art:
RFH2O

COMELIT
FEEL · SECURE

TECHNISCHE HANDLEIDING

Draadloze overstromingsdetector

RFH2O is een draadloze overstromingsdetector die de aanwezigheid van water op grondniveau detecteert. Wordt geleverd met een regelbare sensor die met een 2 meter lange kabel met de zender wordt verbonden.

OMSCHRIJVING

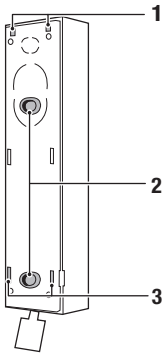

1. Kabeldoorgang
2. Montagegaten
3. Openingsclip

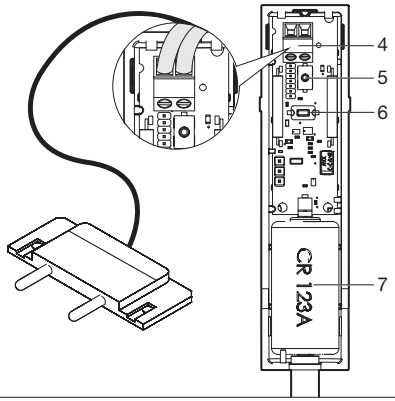

4. Klemmenblok
5. Sabotageschakelaar
6. Registratietoets “ENROLL”
7. Batterij CR123A
8. Batterijlipje

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type RF-communicatie	Bidirectioneel 868,05 - 869,95 MHz
Laagspanningsdrempel	2,6 V
Opgenomen stroom (TX /Stand-by)	26mA / 4µA
EMC-immuniteit	EN_50130-4
Bereik bedrijfstemperatuur	-10 tot 50°C

AANMELDEN

Raadpleeg de complete programmeringshandleiding van de centrale voor meer informatie.

√ Controleer of de detector nog niet eerder is aangemeld. Is dat wel het geval, volg dan de resetprocedure.

1. Ga naar het registratiemenu van de draadloze RF-zones.
2. Selecteer de zone die u wilt scannen en bevestig: de centrale wacht nu op het registratiesignaal van het apparaat.

Nu zijn er twee manieren beschikbaar om de detector bij de centrale aan te melden:

- Optie A: verwijder het lipje van de batterij (indien op het apparaat aanwezig)
- Optie B: druk op de registratietoets “ENROLL” van de detector.

  » *De rode led knippert langzaam in afwachting van de aanmeldingsbevestiging van de centrale.*

CE

» *Het aanmeldingsresultaat en de kwaliteit van het signaal (RSSI) worden aangegeven door het branden van de led, als volgt:*

- *knippert 3 x groen: stabiele verbinding*
- *knippert 3 x geel: instabiele verbinding*
- *knippert 3 x rood: apparaat niet aangemeld*

APPARAAT RESETTEN

1. Druk minimaal 7 seconden op de toets “ENROLL”

» Wacht op de bevestiging van de reset: de groene led knippert drie maal snel, gevolgd door eenmaal lang rood knipperen en eenmaal groen.

AANDUIDING VAN DE DETECTIE:

De rode led knippert bij elke detectie eenmaal.

APPARAAT INSTELLEN

Raadpleeg de complete programmeringshandleiding van de centrale voor meer informatie

Afhankelijk van de centrale waarop hij is aangesloten, kunnen alle of enkele van de volgende apparaatinstellingen worden aangepast door programmering vanuit de centrale of via de configuratiesoftware:

- Inschakeling led-signaleringen
- Inschakeling van de sabotageschakelaar
- Bewakingstijd
- Beacon skip

INSTALLATIE
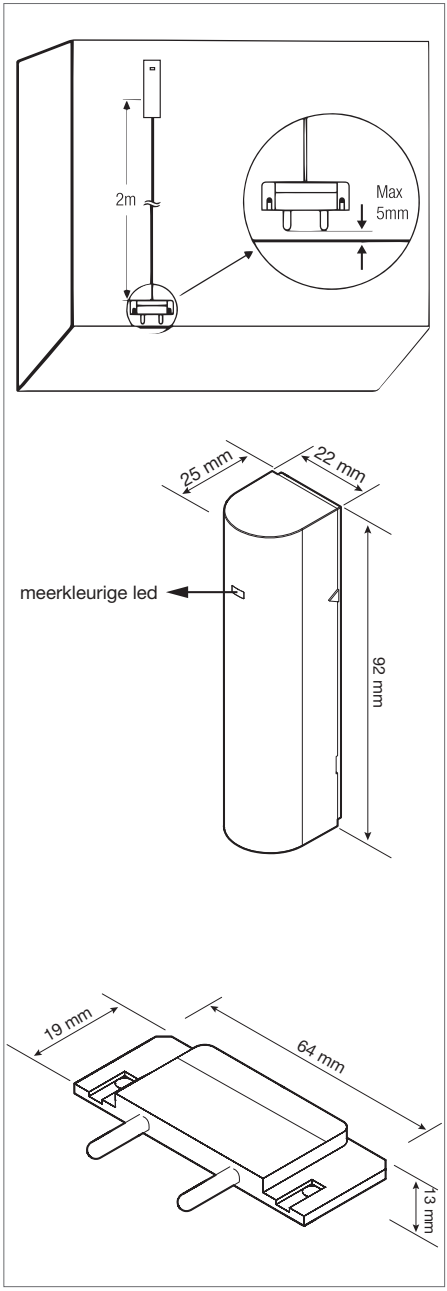
LET OP: De lengte van de aansluitkabels niet inkorten of wijzigen.