

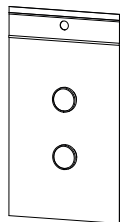




HSF Aansluitpakket EcoAdvance Compact

MONTAGE INSTRUCTIE

Leveromvang

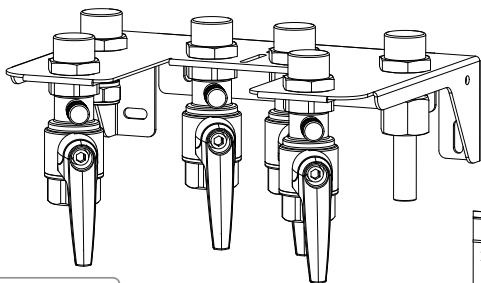


Benodigheden



10, 30 mm



Maatvoering

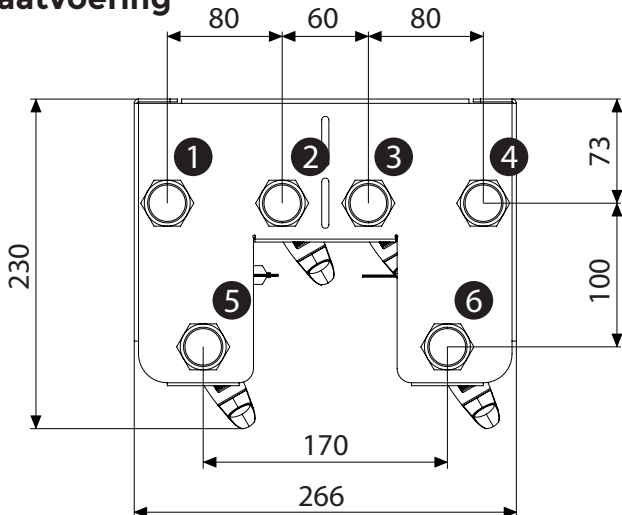


1. Warm tapwater
2. CV aanvoer (rode hendel)
3. CV retour (blauwe hendel)
4. Koud tapwater in
5. Stadsverwarming aanvoer (rode hendel)
6. Stadsverwarming retour (blauwe hendel)



1


Montage op houten achterwand:

De minimale wanddikte dient 18 mm te zijn. Zorg ervoor dat de achterwand ten minste 50 mm breder is dan de beugel om een goede ondersteuning te waarborgen. Zorg ervoor dat de boormarkeringen in één lijn en waterpas zijn. (1) Boor gaten van $\varnothing 4$ mm 40 mm diep op de gemarkeerde plaatsen. (2) (3) Monteer de montagebeugel stevig tegen de muur met behulp van de meegeleverde schroeven.

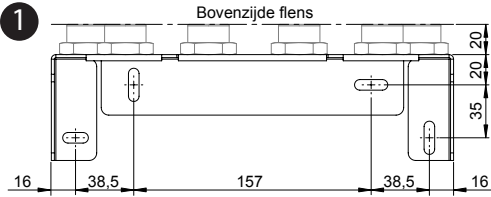

Montage op betonnen/stenen muur:

Verzeker u ervan dat de muur stevig en van goede kwaliteit is. Vermijd holle wanden en zorg er bij bakstenen muren voor dat de schroeven niet in de voegen wordt gemonteerd. (1) boor gaten van $\varnothing 10$ mm 60 mm diep op de gemarkeerde plaatsen. (2) (3) Monteer de montagebeugel stevig tegen de muur met behulp van de meegeleverde schroeven.

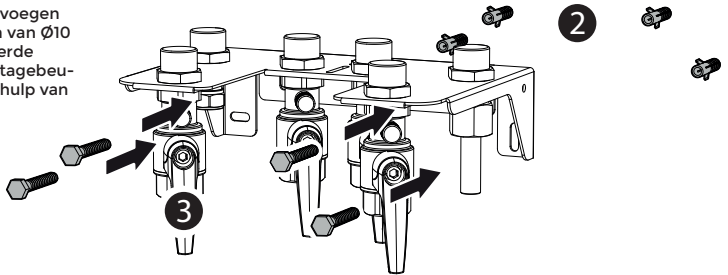

2

