

MONTAGEHANDLEIDING

OBO Vrijstaande shelter



1

Monteer de hoekverbindingsplaten aan de onderzijde van de 1,5 meter profielen.

Let op! Houdt 10cm ruimte over zoals op de afbeelding wordt weergegeven.

Monteer de T-verbindingsplaten op de gewenste hoogte.



2

Monteer de 90° verbinders aan de montage profielen.




Monteer de montageprofielen horizontaal en zet de hoekplaten vast.



3

Monteer de hoekverbinders op de montageprofielen om het onderframe te creëren.

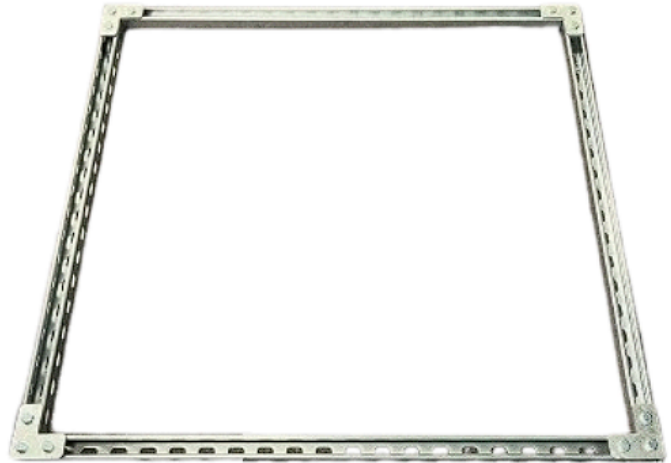

4

Plaats het bovenframe op het onderframe en zet deze vast.



5

Plaats de betonvoeten onder het frame. Deze kunnen worden vastgezet door middel van de meegeleverde beugel.

Let op! Er dient zelf een gat geboord te worden om de betonvoet vast te zetten.



6

Plaats het dak op de shelter en zet deze vast.

De vrijstaande shelter is klaar voor gebruik.

