


Anleitung zum Dichtungstausch

Art: Glasdichtung
 Modell: ambiente a1 | a2 | a3 | a4 | a4 H₂O
 Linear Modul XS | M
 Moro
 Passo XS | S | L | E
 Senso S | M H₂O | L
 Sino L
 Sino City
 Stovo
 S plus | L plus
 Trico S/L

1. Einbausituation

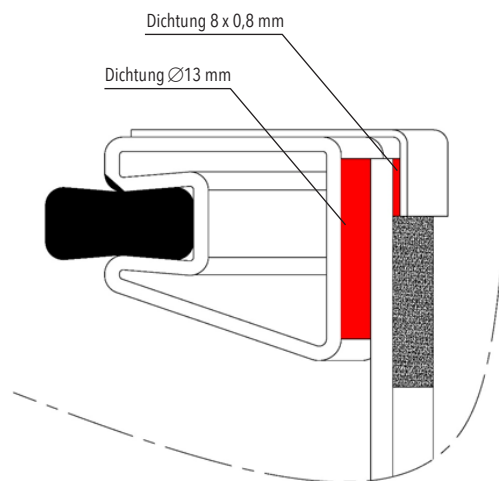

2. Lieferumfang

Kaminofen	Dichtung
a1 a2 a3 a4 a4 H ₂ O Linear Modul XS Linear Modul M Moro Passo XS	Dichtung Ø 13 mm
	Dichtung 8 x 0,8 mm

Kaminofen	Dichtung
Passo S Passo L Senso S Senso M H ₂ O Senso L Sino L Sino City Stovo S plus Stovo L plus Trico S/L	Dichtung Ø 13 mm
	Dichtung 8 x 0,8 mm

Zusätzlich liegt die entsprechende Menge Hochtemperaturkleber und Befestigungsschrauben der Lieferung bei.

3. Austausch der Glasdichtungen

3.1 Demontage der Kamintür

1. Tür öffnen und Sicherungsspanne mithilfe eines Schraubenziehers oder ähnlichem entfernen.




2. Anschließend ziehen Sie die Innensechskantschraube am unteren Scharnier mit einem 3 mm Sechskantschlüssel fest.



3. Tür von unten greifen und mit einer leichten Hubbewegung die Zapfen des Scharniers freilegen.



4. Die Tür etwas nach oben kippen, sodass die unteren Zapfen aus der Scharnieraufnahme unten heraus-schwenken.

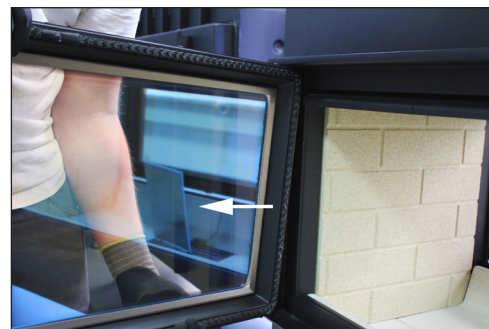

5. Nun die Tür absacken lassen, damit der Zapfen oben aus dem Scharnier gleitet.

i Die Montage der Kamintür erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


! Wir empfehlen während des Ein- und Ausbaus der neuen Dichtung Handschuhe zu tragen.

3.2 Demontage der Glasdichtungen

1. Die Tür mit der Rückseite nach unten auf eine weiche, unempfindliche Unterlage legen.



2. Glasleisten und Griff vom Türprofil entfernen. Hierzu die Befestigungsschrauben der Glasleisten rechts und links lösen und abnehmen.

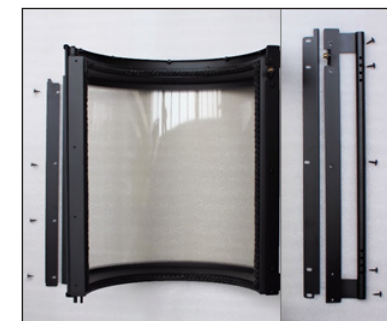

3. Die Tür mit der Rückseite nach unten auf eine saubere, unempfindliche Unterlage legen.




4. Glasleisten vom Türprofil entfernen. Hierzu die Befestigungsschrauben der Glasleisten oben und unten lösen und abnehmen.




5. Die Glasscheibe vom Türprofil entfernen.



6. Die nun freigelegten Dichtungen von dem Türprofil lösen, Kleberrückstände aus dem Türprofil entfernen.

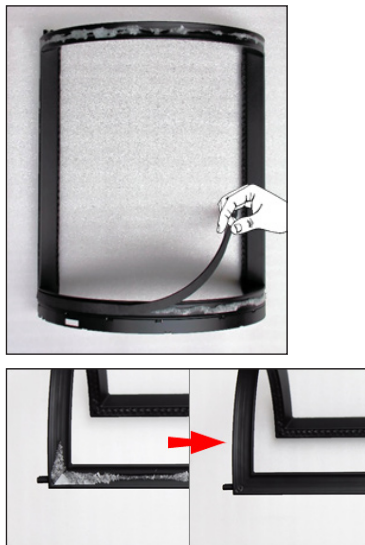


7. Nun die Dichtung von den Glasleisten abziehen. Kleberrückstände aus dem Türprofil entfernen.

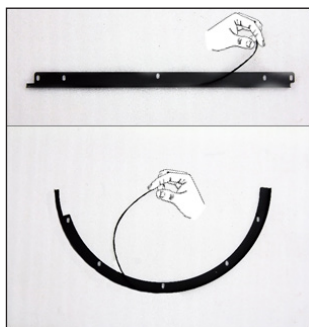


Kürzen Sie nur bei Bedarf die Länge der Dichtung. Schneiden Sie die Dichtung nicht in Einzelteile, wenn es dazu keine Anweisung gibt. Die Dichtung ist elastisch und dehnt sich, sobald man an ihr zieht. Vermeiden Sie es während der Montage übermäßig an der Dichtung zu ziehen um die beste Dichtigkeit Ihres Kaminofens zu garantieren.

3.3 Montage der neuen Glasdichtungen


1. Die Tür mit der Rückseite nach unten auf eine saubere, unempfindliche Unterlage legen.
2. Das Schutzpapier lösen und die $\varnothing 13$ mm Dichtung auf das Profil drücken. Überschüssiges Material abschneiden.

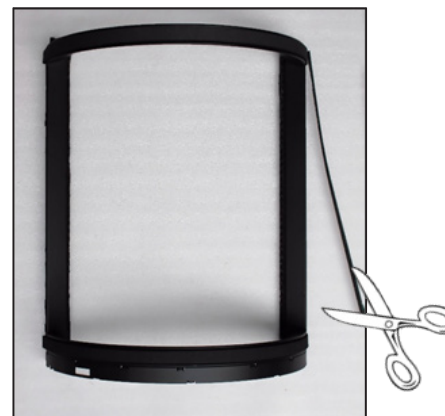

3. In den Ecken die Dichtung Stoß an Stoß legen. Die Dichtung dabei fest andrücken.

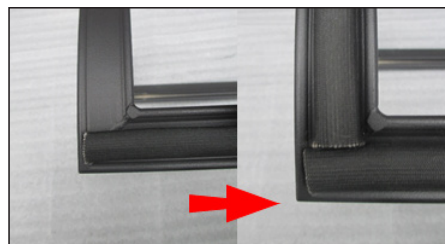


4. Die Dichtung 8 x 0,8 mm grob anhand der Glasleiste zuschneiden.

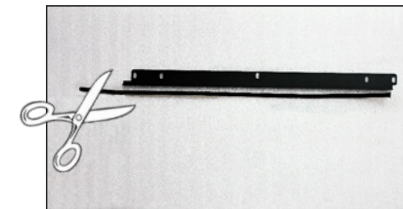

5. Das Schutzpapier von den Dichtungen lösen.



6. Die Dichtung 8 x 0,8 mm auf die kurze Seite, entlang der Biegekante kleben (s. Kap. 1. Einbausituation).

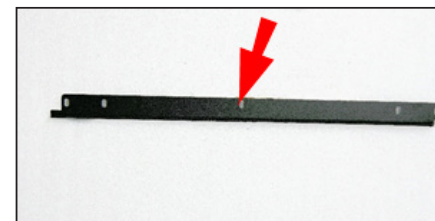

7. Nun aus „3.2 Demontage der Glasdichtungen“ die Schritte 1.–3. in umgekehrter Reihenfolge durchführen, um die Tür zusammenzubauen.

