

Montagehandleiding | IBT PRECON

1. Bevestiging op de bekisting

Magneetbevestiging


Inbouwdoos P71 GRD-O
Doos voor grote buis P71 GRO-O
Inbouwverbindingsdoos P71 GVD-O

- a) Magneet op de bekisting plaatsen
- b) Doos op de magneet plaatsen



Magneet

+

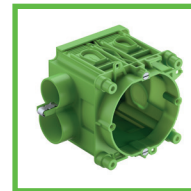

Open voorzijde doos voor het gebruik van verschillende merken, bijv. Ratec (Art.nr. 04304)


Hechttechniek-bevestiging

Inbouwdoos P71 GRD-K
Doos voor grote buis P71 GRO-K
Inbouwverbindingsdoos P71 GVD-K

- a) Heet lijm in het desbetreffende vak aanbrengen
- b) Doos omdraaien en op de bekisting plakken



Heetlijmpistool

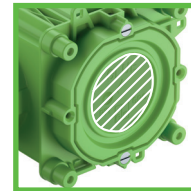

Hier heet lijm op aanbrengen

Kleefmagneet-bevestiging


Inbouwdoos P71 GRD
Doos voor grote buis P71 GRO
Inbouwverbindingsdoos P71 GVD

- a) Kleefmagneet (HM-UNI) op de bekisting plaatsen
- b) Doos op de magneet plaatsen



HM-UNI
 Kleefmagneet
 50 mm Ø
 (Art.nr. 979 299 01)

+

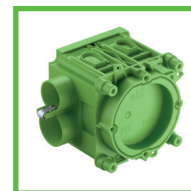

Inbouwverbindingsdoos P71 GVD

2. Buisaanpassing


Met geïntegreerde buisadapter

Doos voor grote buis P71 GRO Inbouwverbindingsdoos P71 GVD

- a)** Buismembraan met schroevendraaier uitslaan
- b)** Buis tot aan de buisstop in de combi-buisinvoer schuiven




a)

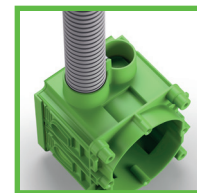


b)

Met functionele buisadapter (buisaanpassing zonder gereedschap)

- a)** Buis in de buisadapter tot aan de aanslag schuiven
- b)** Buisadapter op de EasyCut-membranen plaatsen en omlaag drukken (tot aan het vastklikken)
- c)** Deksel met hoorbare vergrendeling sluiten

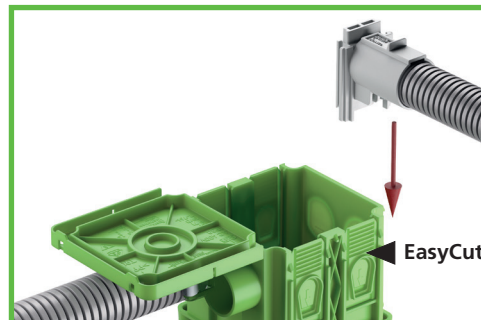


EasyCut-membranen

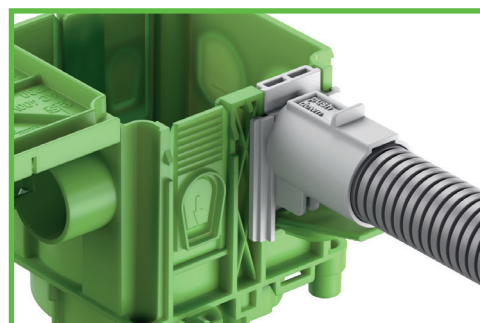

3. Combinatie en doorbedrading


Combineren

De **IBT Precon dozen** kunnen via de geïntegreerde sluiethaken met elkaar worden gecombineerd.

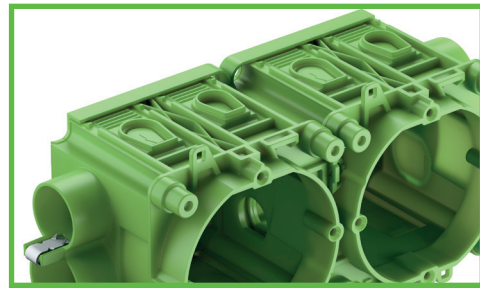


Doorbedraden

Voor de doorbedrading worden de uitbreekmembranen met een schroevendraaier uitgeslagen.

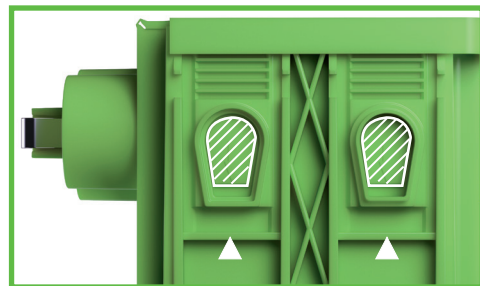

Uitbreekmembranen

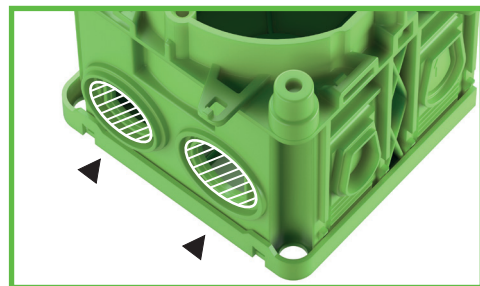

Uitbreekmembranen