



HW180-F

Montage instructie


Artikelnummer 111378

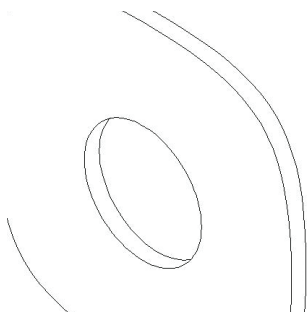


1 Gat boren van Ø 79mm.

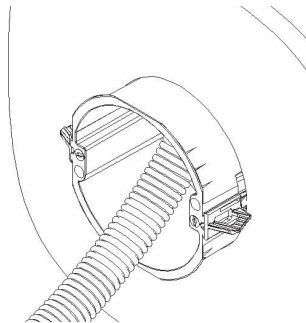


2 Flexibele buis door gat in wand naar buiten leiden, door doos steken en doos in gat plaatsen.

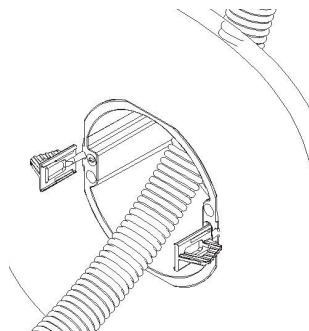


3 Doos aandrukken tot de kraag tegen de wand ligt en de trekbandjes verder aantrekken (eventueel m.b.v. schroevendraaier) tot ze stevig vastzitten.

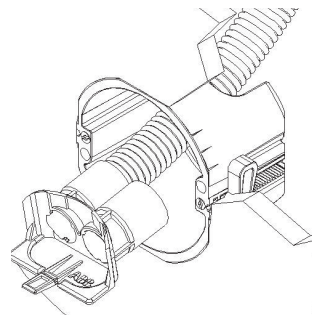

4 Trekgrepen van de trekbandjes verdraaien tot deze afbreken. Flexibele buis tot gewenste lengte afkorten, in tuit drukken en dit geheel in de doos bevestigen.

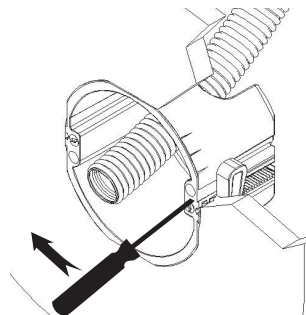

5 Demontage
Mocht de doos niet goed bevestigd zijn, dan is het mogelijk met een schroevendraaier de trekbandjes uit de doosverandering te wrikken en de doos uit de wand te nemen. Voor herplaatsing van de doos nieuwe trekbandjes op de doos schuiven en de montage vanaf afbeelding 2 hervatten.

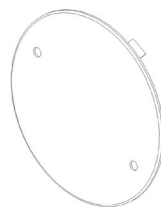

6 Sierdeksel
Voor de hollewand doos HW180-F is een sierdeksel verkrijgbaar.