



5. Op de bovenste uitblaasbocht dient de regenwaterafvoervoorziening te worden afgesloten met een afsluitstrip (Nr. 3). Breng eerst een ril kit aan op de afsluitstrip en monteer deze vervolgens met de zelftappende schroeven (Nr. 5)



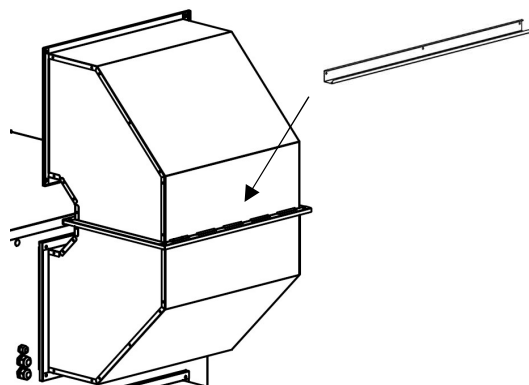


6. Bevestig ten slotte de uitblaaskap met de meegleverde M6x15 bouten.

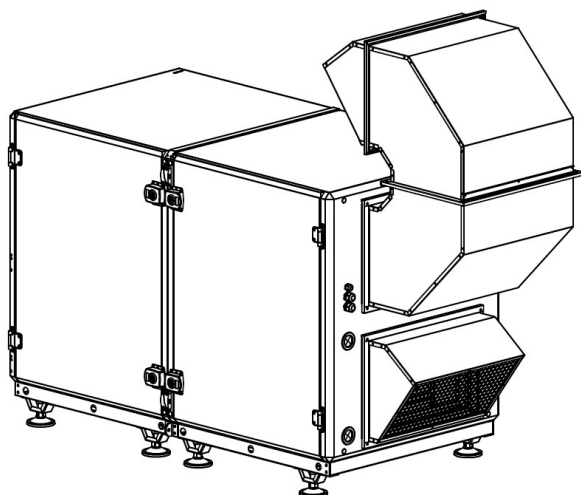


BSDA Buitenset voor WTU-DA Montagehandleiding

Geleverde artikelen

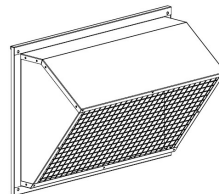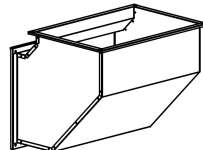
Nr.	Aantal	Omschrijving	
1	2	Aanzuig- en uitblaaskap	
2	2	Uitblaaskanaalstuk	
3	1	Afsluitstrip	
4	16	Bout M6x15	
5	6	Zelftappende schroef	

Montagestappen


1. Bevestig de aanzuigkap (Nr. 1) met kit en de meegeleverde M6x15 bouten.

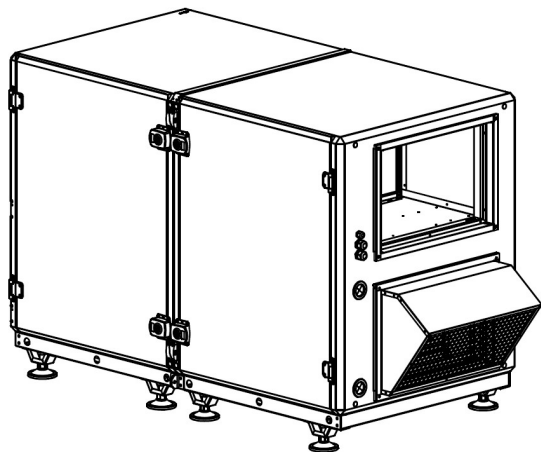

2. Bevestig deel 1 van het uitblaaskanaalstuk (Nr. 2) met kit en de meegeleverde M6x15 bouten (beide uitblaaskanaalstukken zijn identiek).

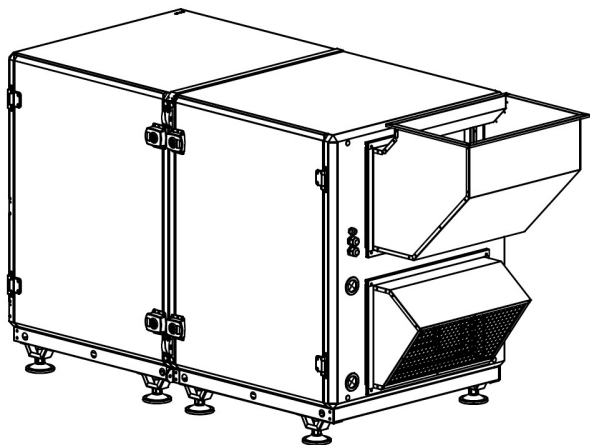

3. Bevestig deel 2 van het uitblaaskanaalstuk met de meegeleverde M6x15 bouten.

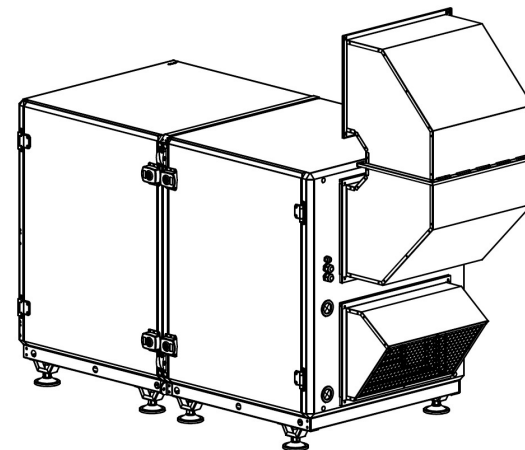

4. Het uitblaaskanaalstuk heeft een voorziening om eventueel binnengedrongen regenwater te kunnen afvoeren.

