

Handleiding

1. Leveringsomvang

04-00221 Aansluitset + Expansievat

1	Flexibele slang DN20 - Moer 1" x 22 mm knel
2	Armaflex slang XG-09x022
3	Afdichtring 30x20x3 FIBER
4	Labels bron + Labels cv + Handleiding
5	Flexibele slang DN10 - Moer 3/4" x Moer 3/4"
6	T-koppeling G1"xG1"xG1"
7	Verloopnippel G1"x G3/4"
8	Verloopstuk Moer G1" x Spie 22mm
9	Muurbeugel
10	Montageset
11	Slangklem 60-215 mm
12	Expansievat 5L

04-00222 Aansluitset



1	Flexibele slang DN20 - Moer 1" x 22 mm knel
2	Armaflex slang XG-09x022
3	Afdichtring 30x20x3 FIBER ⁽¹⁾
4	Labels bron + Labels cv + Handleiding

1) Afwijkend aantal meegeleverd bij 04-00222; 2 stuks.



Let op!

Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw verkooppunt.

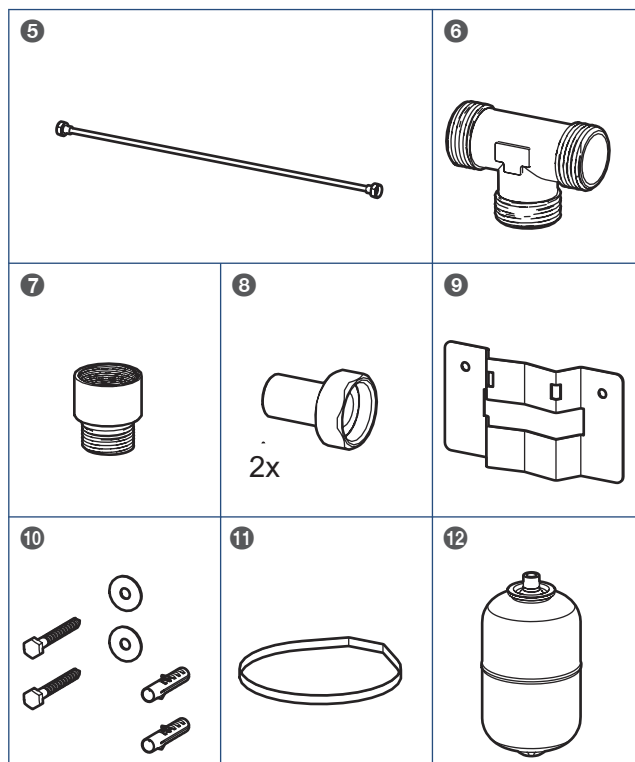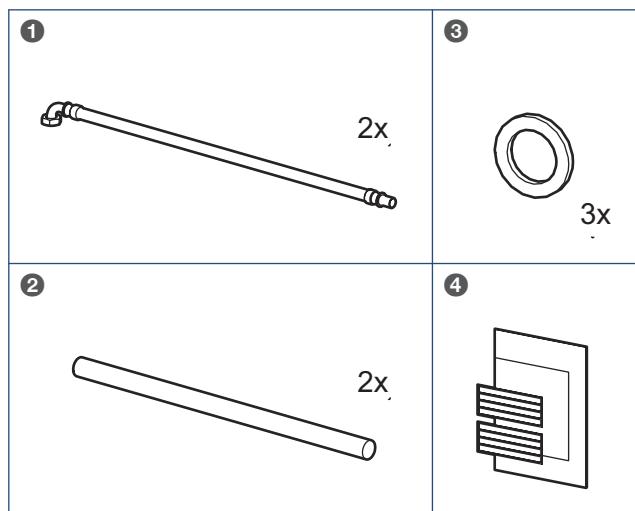


2. Montage

2.1. Labels cv/bron


De flexibele slangen DN20 kunnen op de cv-aansluitingen of bronaansluitingen van de warmtepomp worden aangesloten.

Plak de juiste labelstickers op de slangen voor identificatie bij het aansluiten op de huisinstallatie.


Aansluiten cv

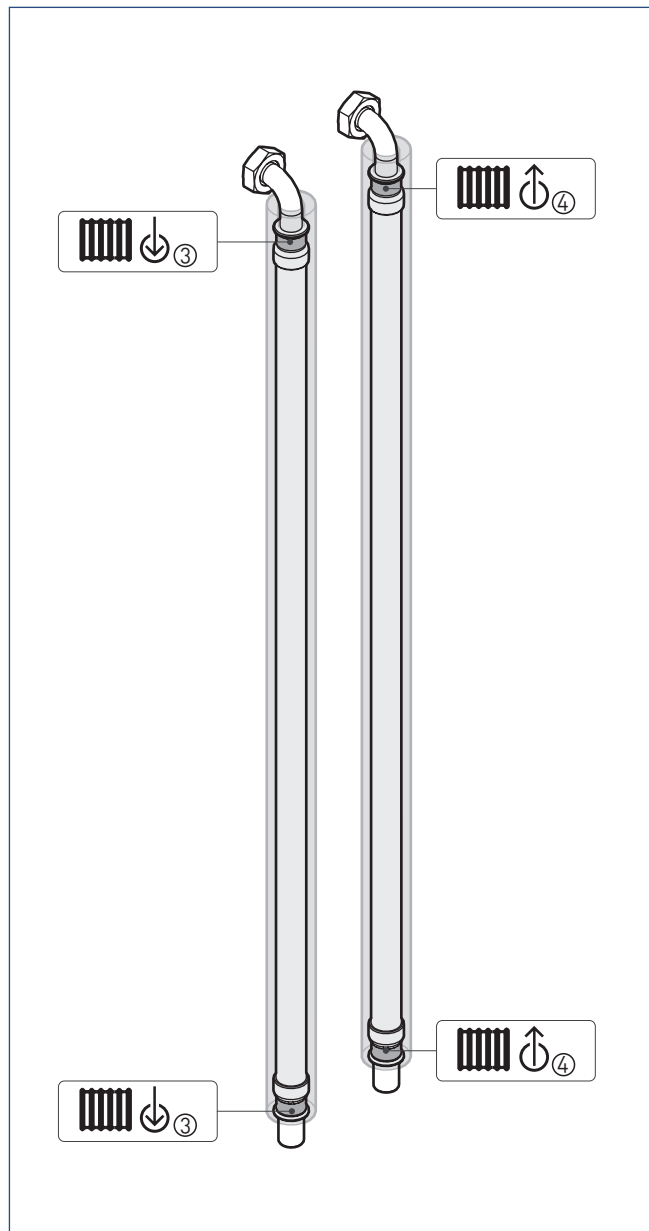

Aansluiten bron

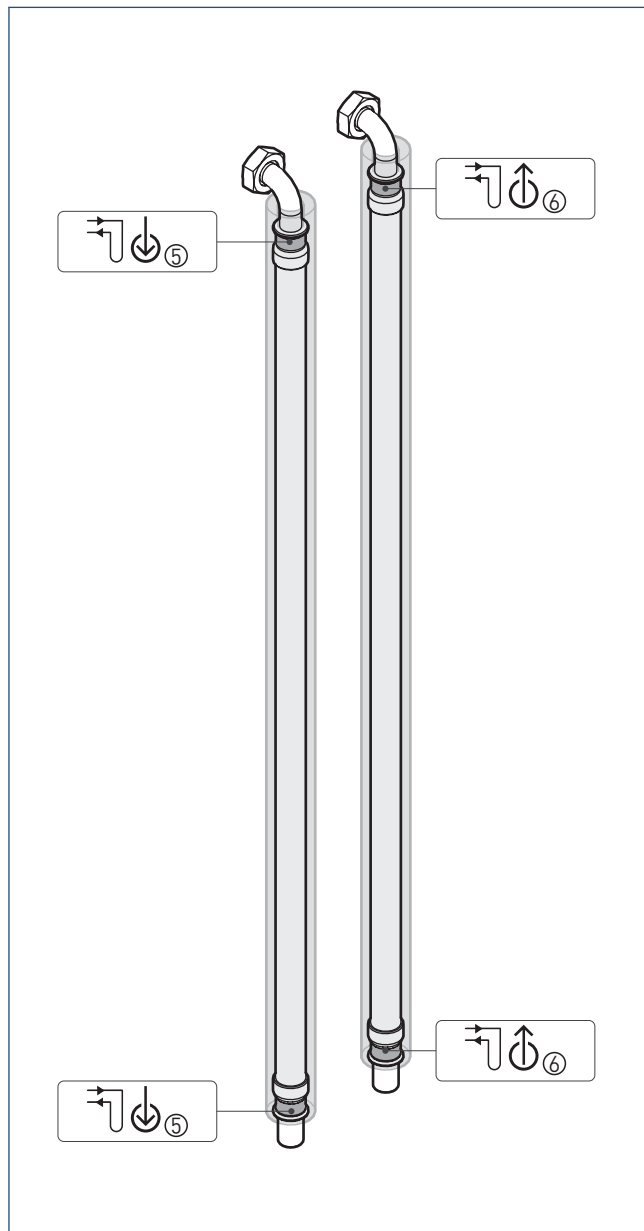


2.2. Aansluiten cv

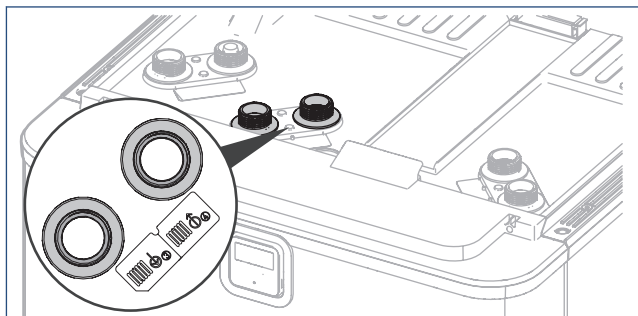


 $\downarrow$ $\textcircled{3}$ G1" | Cv-retour; van cv

 $\uparrow$ $\textcircled{4}$ G1" | Cv-aanvoer; naar cv

a) Monteer de flexibele slangen, inclusief isolatie, naar achter wijzend.

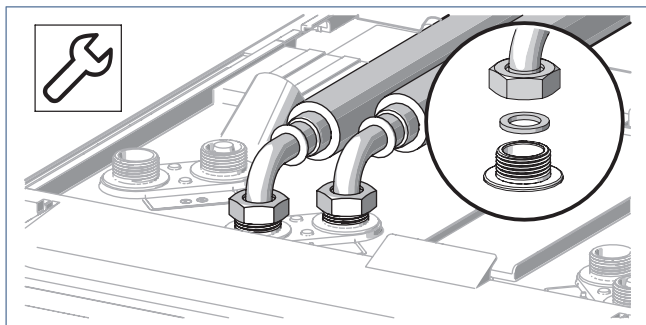


b) Isoleer de bocht+koppeling van de slangen.

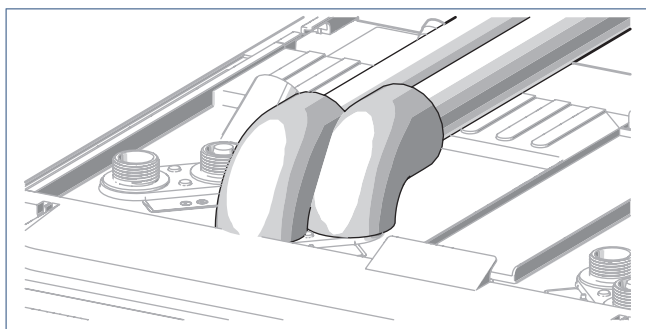

Volg de **WPU 6G handleiding** voor de aansluiting op de huisinstallatie.


2.3. Aansluiten bron

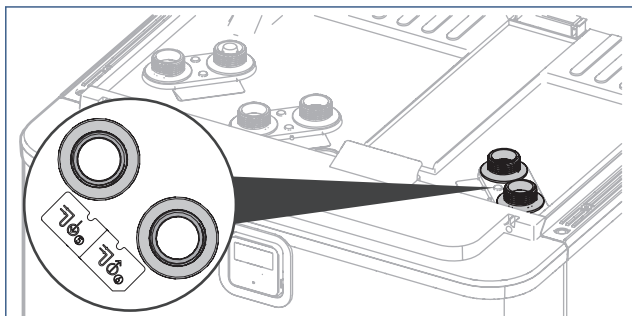


 $\rightarrow$ $\textcircled{5}$ G1" | Bronaanvoer; van bron

 $\leftarrow$ $\textcircled{6}$ G1" | Bronretour; naar bron

a) Monteer de flexibele slangen, inclusief isolatie, naar achter wijzend.

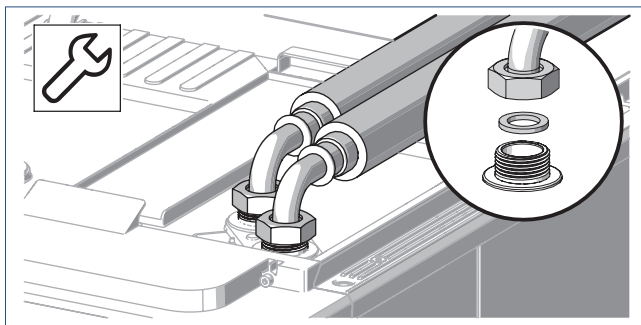

b) Isoleer de bocht+koppeling van de slangen.

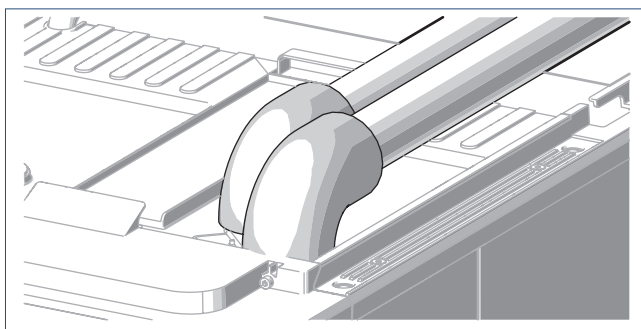

Volg de **WPU 6G handleiding** voor de aansluiting op de huisinstallatie.

2.4. Expansievat (optioneel)




Cv-retour; van cv




Bronaanvoer; van bron

Volg de **WPU 6G handleiding** voor toepassing en aansluiting van het expansievat in de huisinstallatie.


- a) Bepaal de plaats van het expansievat en monteer de muurbeugel.

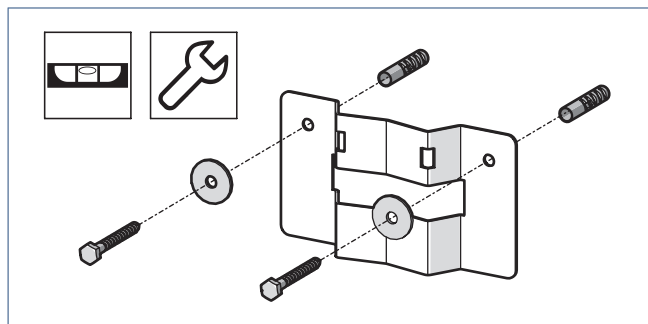


- b) Monteer het expansievat met behulp van de klemband op de muurbeugel.
c) Sluit de flexibele slang DN10 aan op het expansievat.

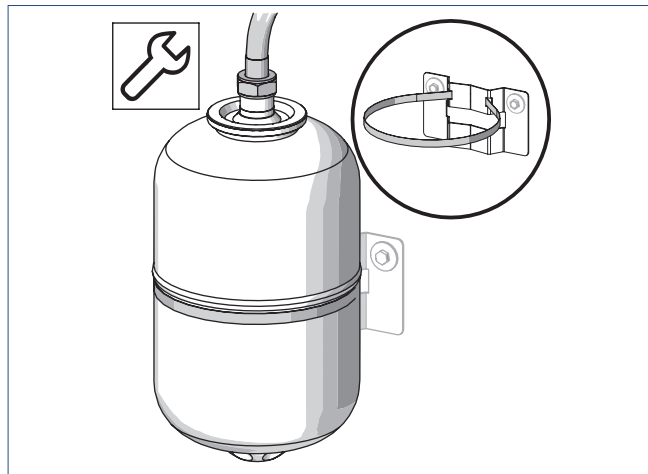

- d) Monteer de onderdelen van de T-koppeling.

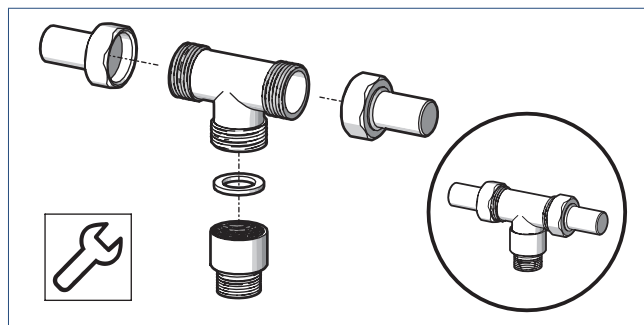

- e) Monteer de T-koppeling in de juiste leiding van de huisinstallatie.
f) Sluit de flexibele slang DN10 aan op de T-koppeling.

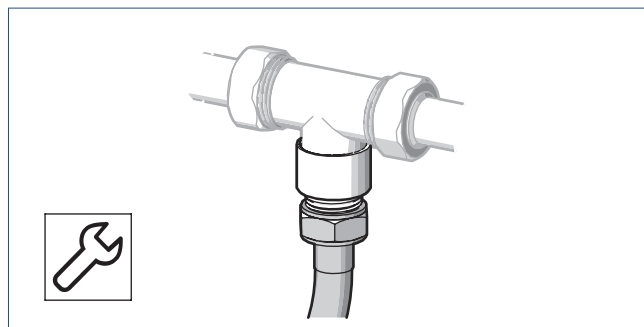

Nederland

E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Consument

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.
I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk

T 088 427 57 70
E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional

T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen

E service@ithodaalderop.be