


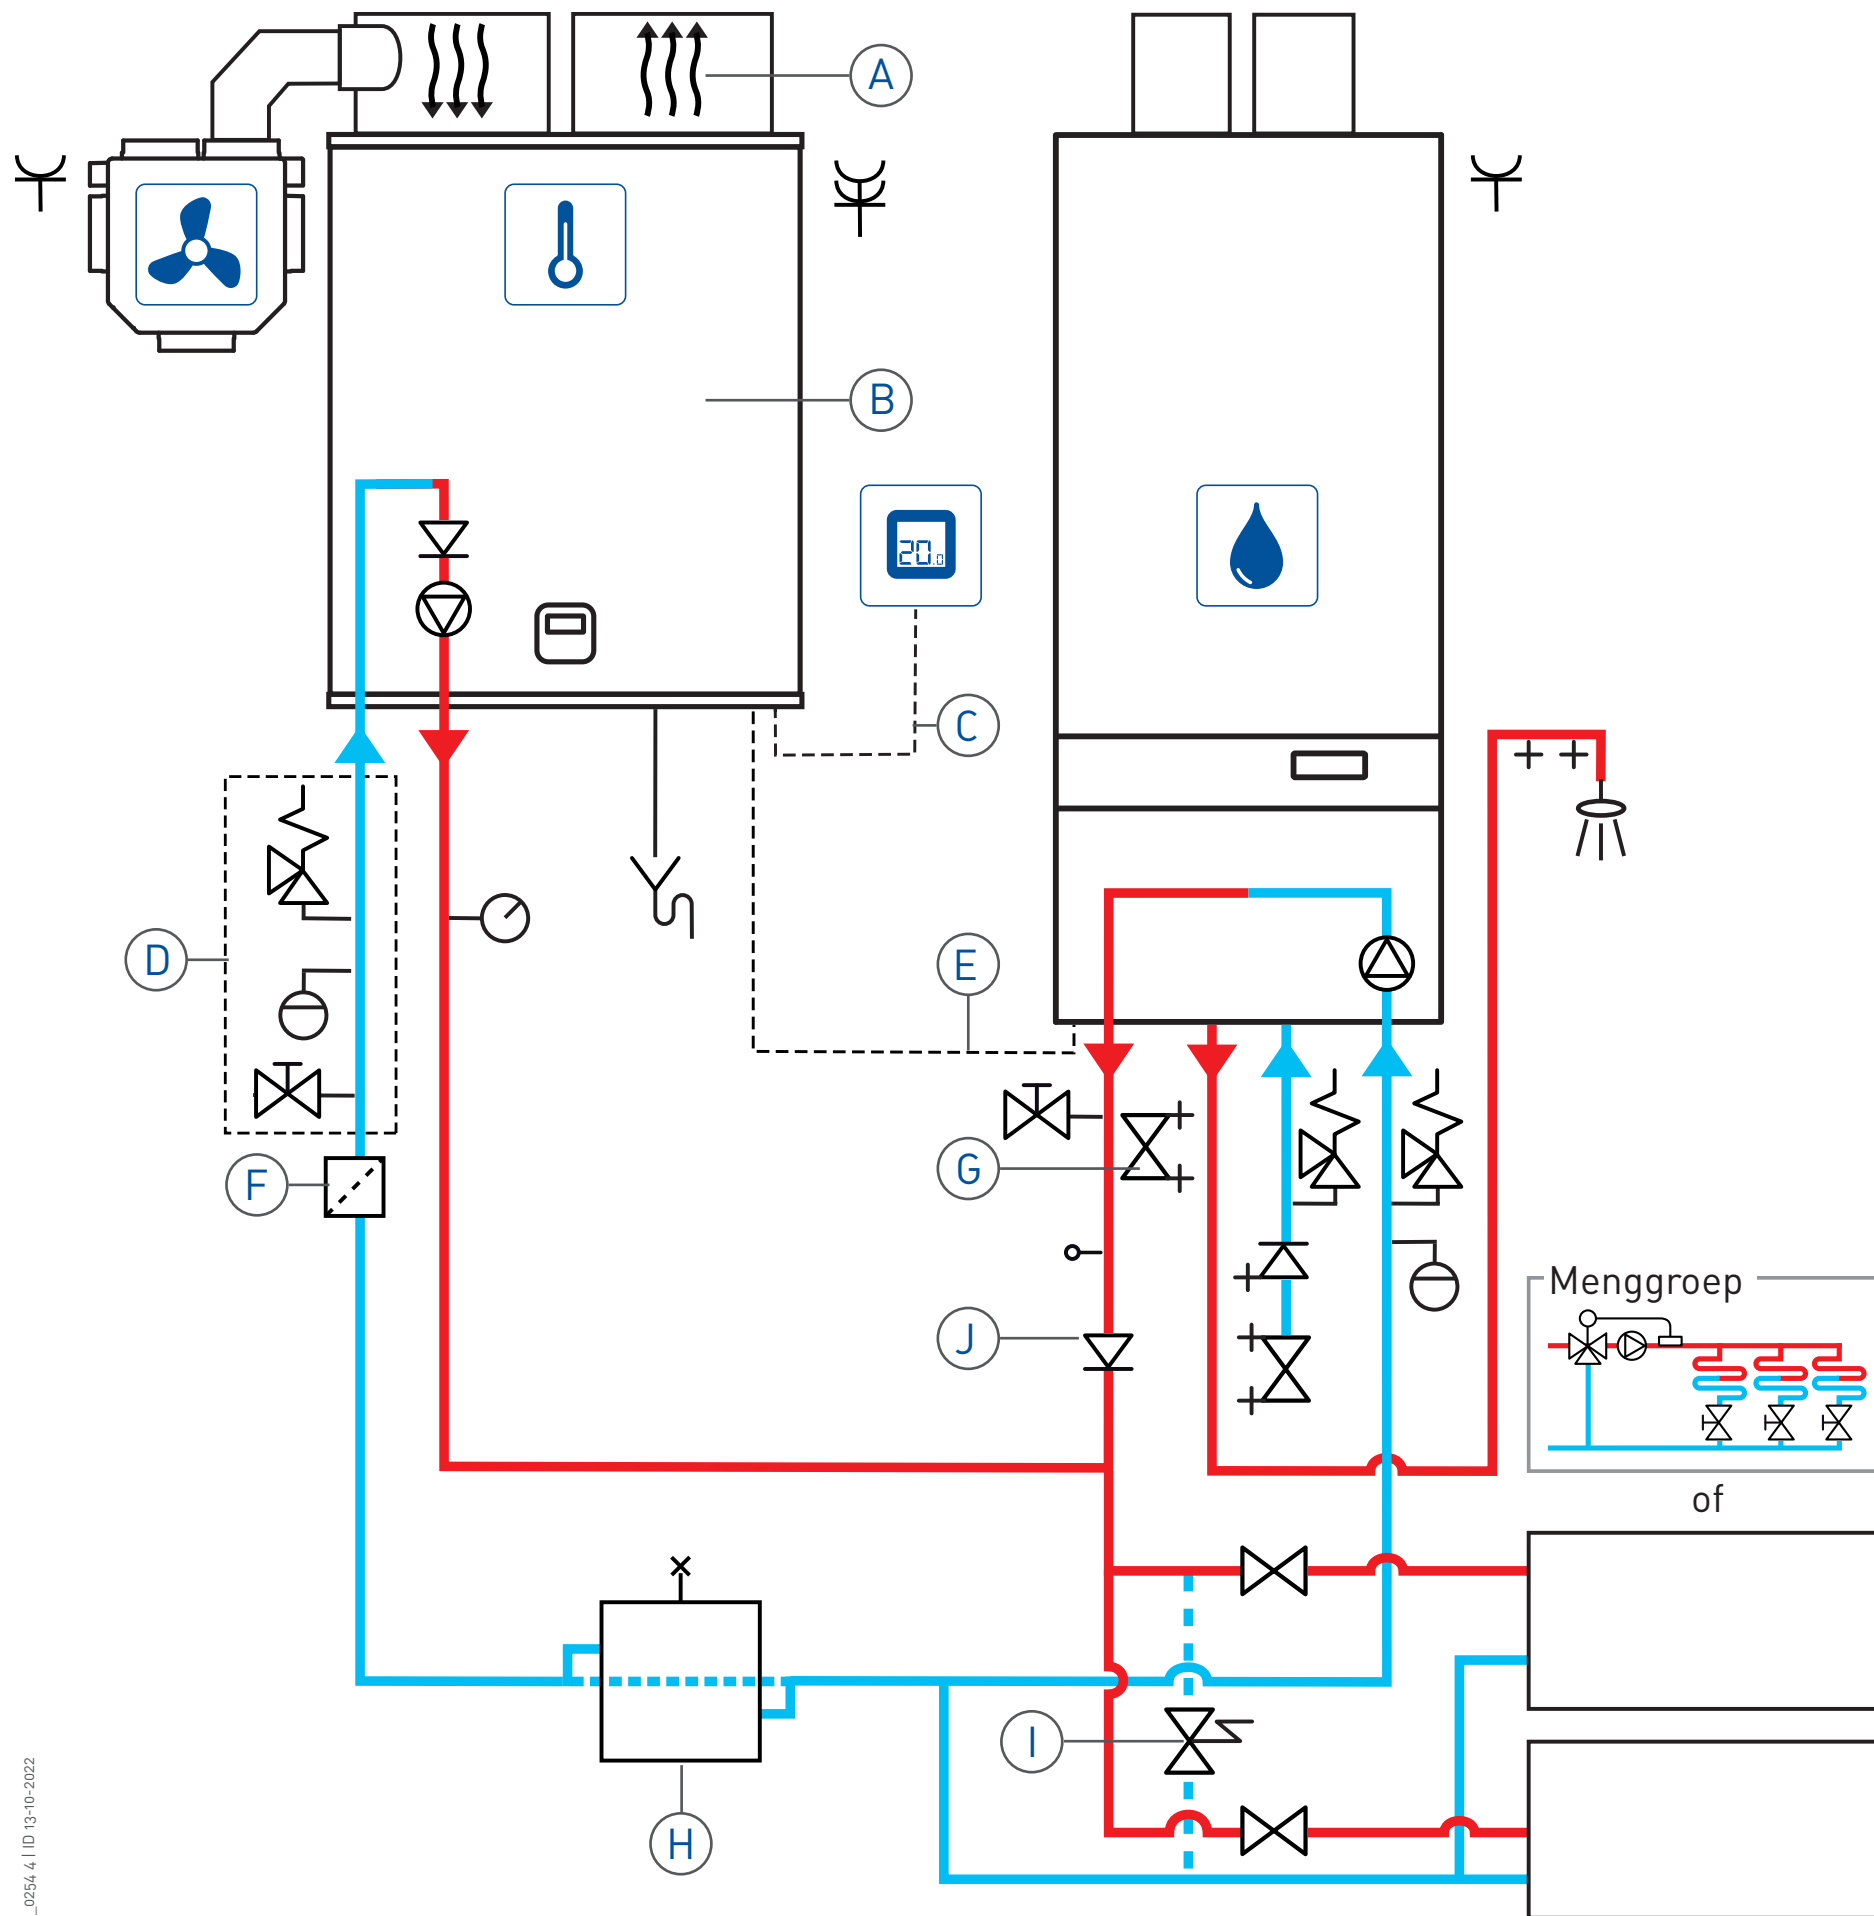

Schema 4

Hybride opstelling

Vincent hybride cv-ketel afstellen op juiste vermogen en debiet


Legenda	
A	Kanalen dampdicht isoleren. Alleen door Itho Daalderop goedgekeurde doorvoeren toepassen. Mechanische ventilatiebox aansluiten met geluiddempend materiaal.
B	Toestel demontabel aansluiten en met vlakke koppeling
C	Kabel 2x0,8 mm ² op 8 polige connector op opentherm P8.5 en P8.6
D	Optioneel wanneer niet aanwezig in de bestaande installatie
E	Kabel 2x0,8 mm ² op 8 polige connector P8.1 en P8.2
F	Magnetisch vuilfilter in de retour, hierna alles non-ferro aansluiten
G	Inregelen debiet afsluiter in de aanvoer
H	Anti-pendel buffer/ bij nieuwe installatie non-ferro
I	Bypass bij thermostische radiator kranen
J	Positie keerklep afhankelijk van fabrikant/ type cv-ketel

Positie terugslagklep bij parallel toepassen hybride warmtepomp

Informeer voor dit principe altijd vooraf bij de fabrikant van de cv-ketel.

Situatie 1


Toestellen zonder 3-wegklep

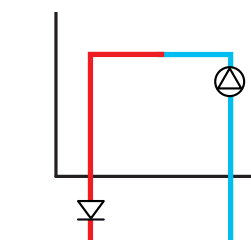

Monteer de terugslagklep in de aanvoer met de stromingsrichting naar de installatie

Situatie 3


Toestellen met 3-wegklep in aanvoer, klep stand-by in stand cv

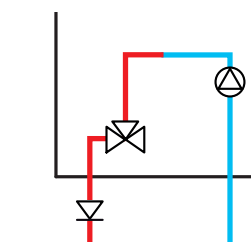

Monteer de terugslagklep in de aanvoer met de stromingsrichting naar de installatie

Situatie 2


Toestellen met 3-wegklep in de retour en klep stand-by in de stand warmwater

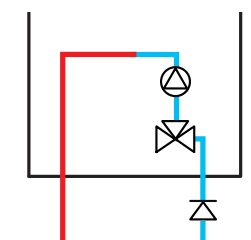

Monteren terugslagklep niet noodzakelijk

Situatie 4

Toestellen met 3-wegklep in de retour, klep stand-by in cv

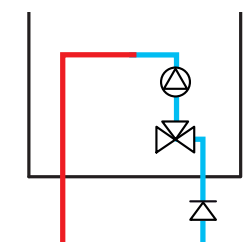

Monteer de terugslagklep in de retourleiding met de stromingsrichting naar de cv-ketel