
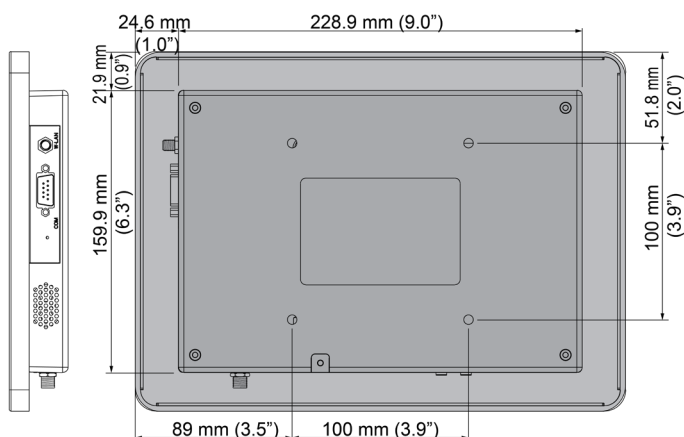
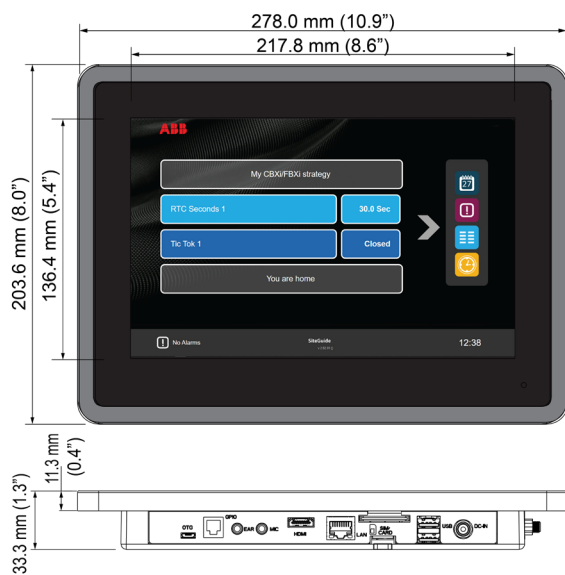
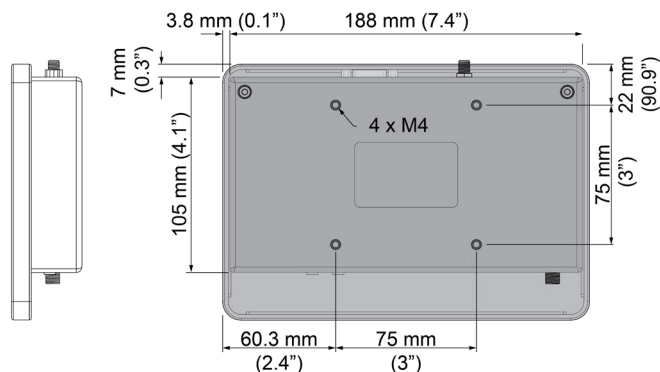


INSTALLEREN EN BEDRADEN


BDS0025 rev 8

eXplore

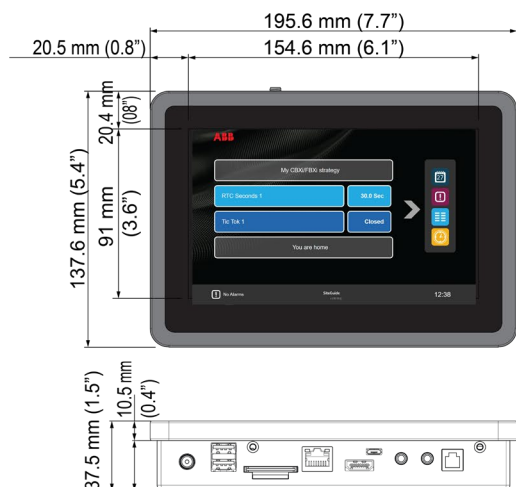

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN


Het eXplore-toestel verwacht onderstaande elektrische aansluitingen:

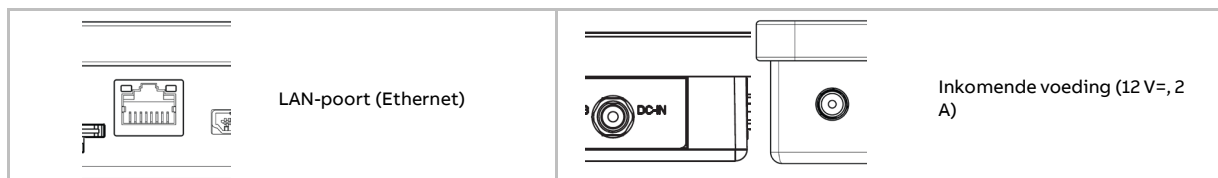

MONTEEROPTIES

Paneelmontage

Standaard worden in de eXplore-does meegeleverd: een plaat en vier bevestigingsschroeven voor paneelmontage.

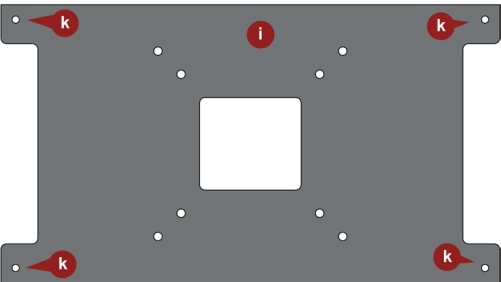

- i


Plaat voor paneelmontage
- k

Schroeven M4

Monteerprocedure

Snij een vierkant gat in het paneel of in de kastdeur. Handel als volgt:


Model	W	H
eXplore-C10	240 mm	170 mm
eXplore-C7	190 mm	115 mm

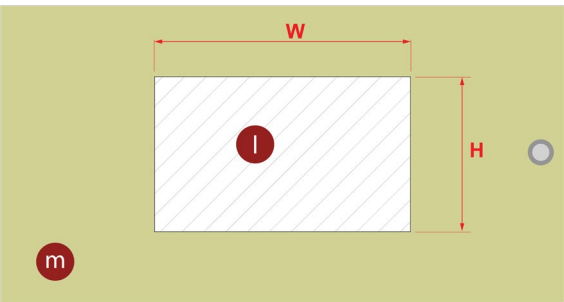


- l

Te zagen gat
- m

Paneel deur

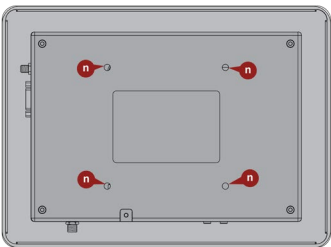

eXplore-C10

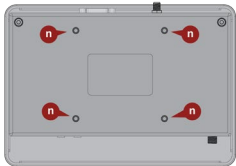


eXplore-C7

- n

Vier schroefgaten VESA 75 (sXplore-C7) of VESA 100 (eXplore-C10) (4 x schroeven M4 meegeleverd)


Monteer het eXplore-toestel zo dat de voorzijde tegen het front van de paneel deur ligt en dat het lijf van het toestel door het gat in de deur past.

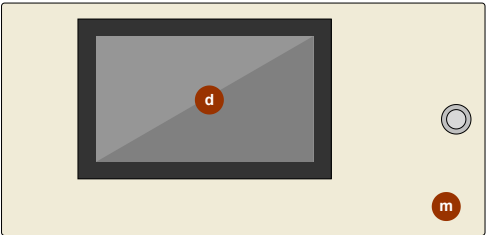


- d

eXplore
- m

Paneel deur

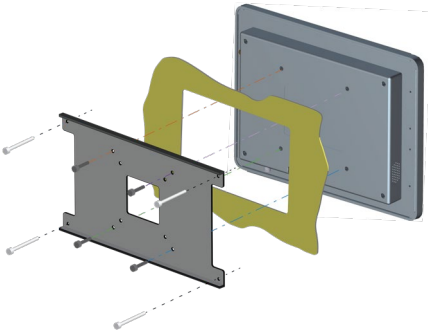

Plaats de achterplaat tegen de rugzijde van de eXplore-module. Breng de vier schroeven VESA weer aan.

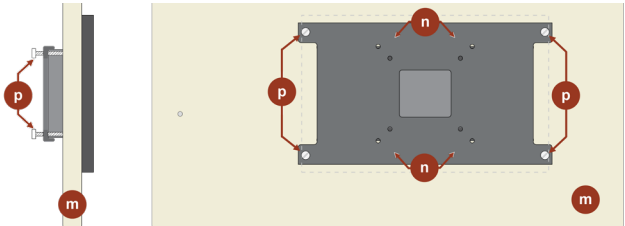


- n

Vier schroeven VESA (meegeleverd)
- p

Klemschroeven M4

Haal – op de beugel – de klamschroeven M4 (P) aan om zo voldoende kracht te kunnen uitoefenen om het toestel vast te zetten tegen de paneel deur, de voedingaansluitingen en de bedrade voeding.

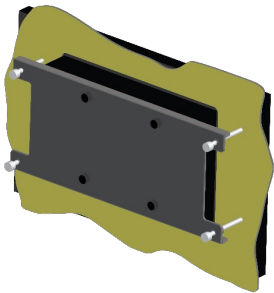

VESA-wandmontage resp. paneelmontage

De behuizingen van de eXplore-C7 / eXplore-C10 zijn standaard in overeenstemming met VESA 100 mm. U kunt de 75 mm VESA-monteerbeugels gebruiken voor vlakmontage (niet meegeleverd). Gebruik uitsluitend de vier meegeleverde schroeven om een VESA 75 mm-beugel te bevestigen

Opmerking: Voor het bekabelen van het Ethernet en van de 12 V=voeding zijn meer gaten vereist.