


## 安装与接线


BDS0025 rev 8

# eXplore

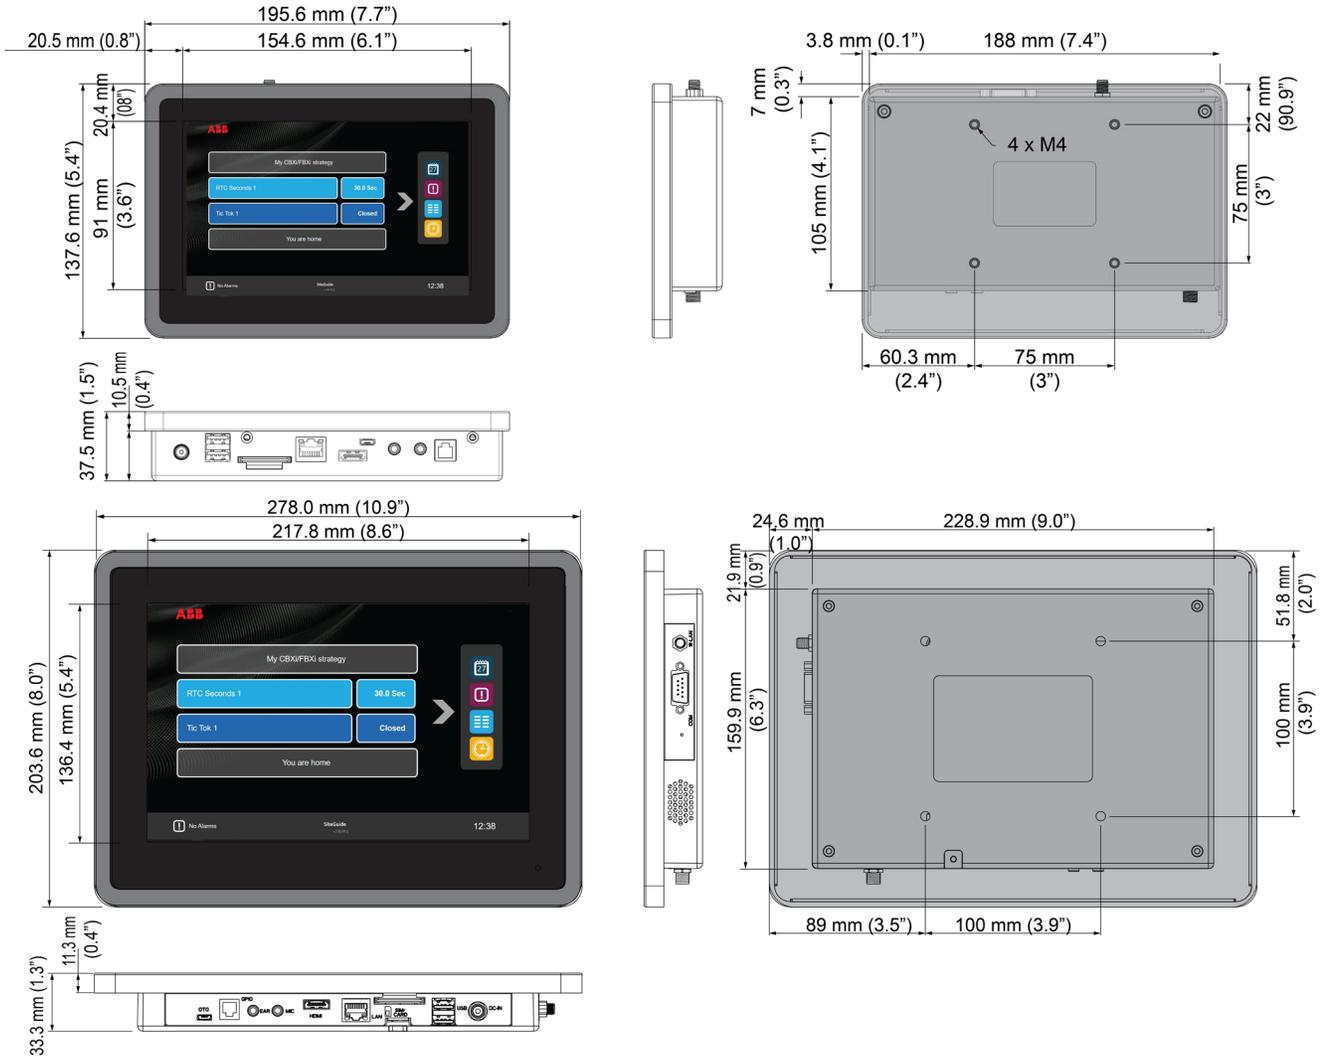

## 电气连接


eXplore 设备要求以下电气连接：

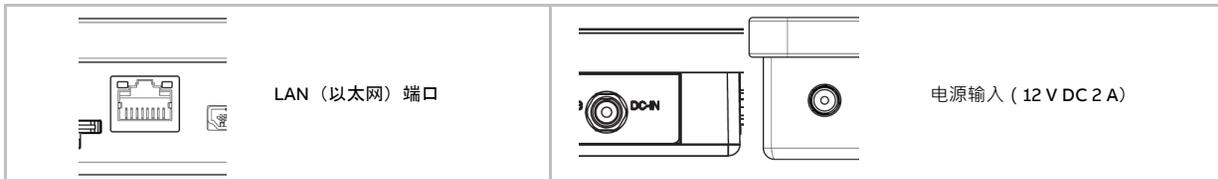

## 安装选项

### 面板安装

作为标配，eXplore 工具包里面包括一块面板安装板和 4 颗固定螺钉。

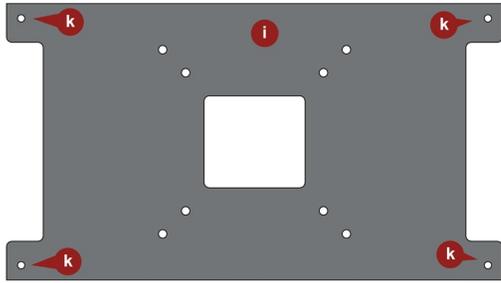


- i 面板安装板
- k M4 螺钉


### 安装程序

在面板/机壳门内开一个矩形孔，如下所示：


模型	W	H
eXplore-C10	240 mm	170 mm
eXplore-C7	190 mm	115 mm

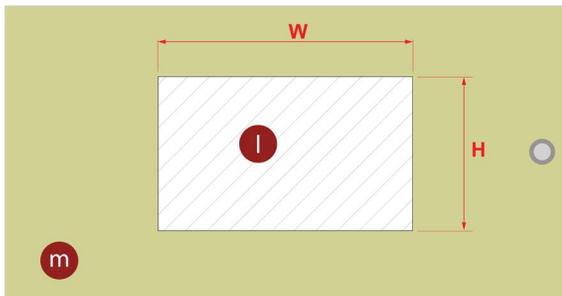

- l 要开的孔
- m 面板门

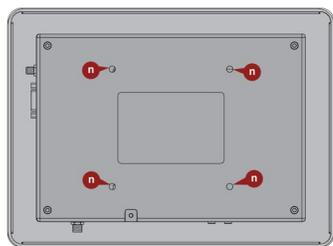


eXplore-C10

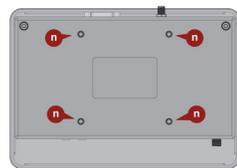


eXplore-C7

- n 4 个 VESA 75 (sXplore-C7) 或 VESA 100 (eXplore-C10) 螺钉孔 (包装中有 4 颗 M4 螺钉)


安装 eXplore 设备，让其前侧靠着面板门的前部，本体穿过门上开的孔。

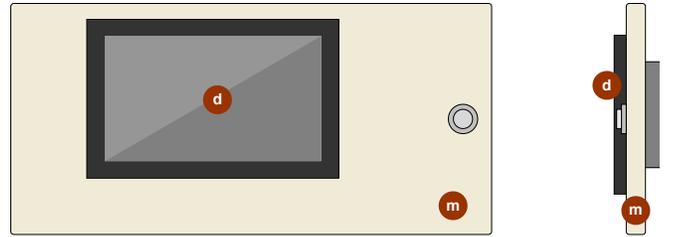

- d eXplore
- m 面板门

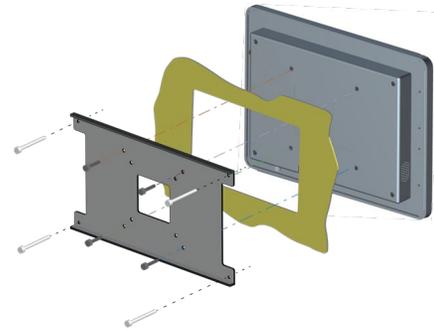


将背板靠着 eXplore 单元的背部，并重新插入 4 颗 VESA 螺钉。

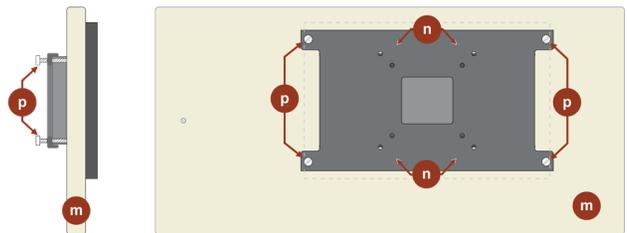

- n 4 颗 VESA 螺钉 (包含在包装中)
- p M4 夹紧螺钉

紧固支架上的 M4 夹紧螺钉 **P**，施加适当的压力，将设备固定在面板门上，连接电源接线和以太网接线。

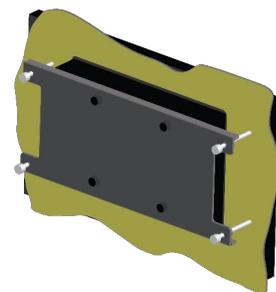

### VESA 壁挂式/面板表面安装

eXplore-C7 / eXplore-C10 外罩符合标准 VESA 100 mm。VESA 75mm 安装支架可用于表面安装 (未提供)。只可使用随附的 4 颗螺钉来连接 VESA 75 mm 支架。

注：以太网和 12 V DC 电源布线需要额外的孔。