






D-Code

DC 4670

Návod na montáž

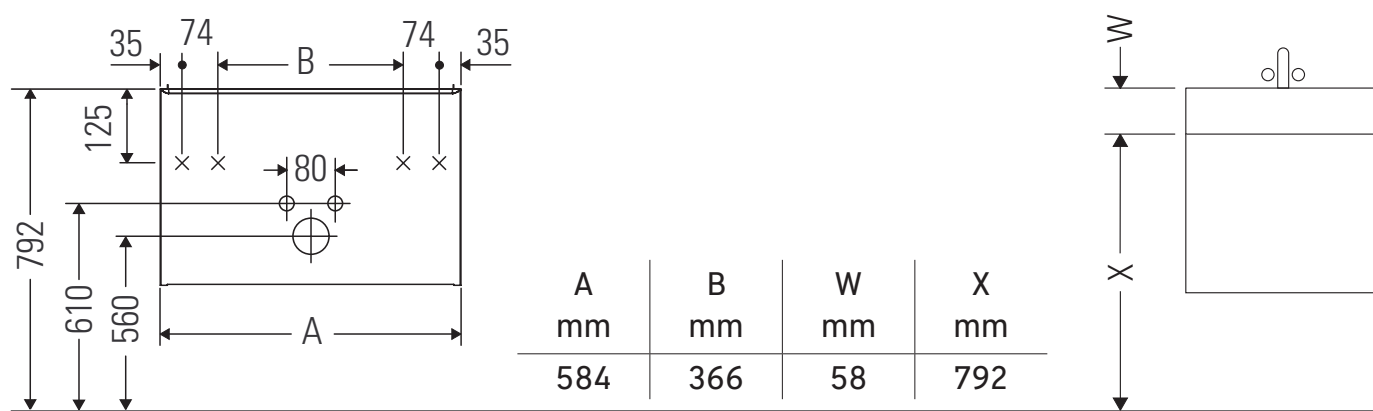

D-Code # 239960

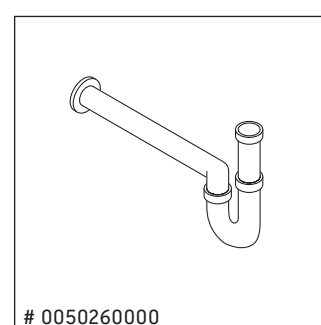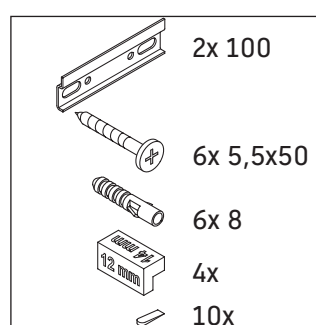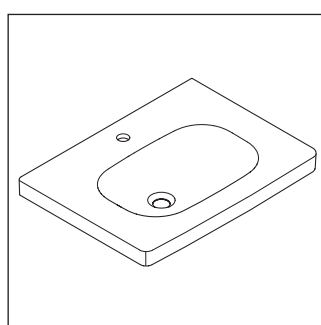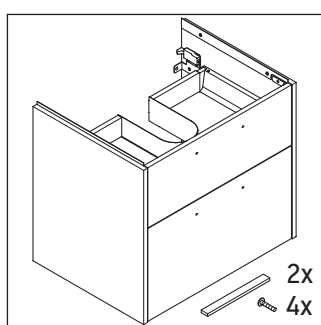

Návod k použitiu

Rad kúpeľňového nábytku spĺňa v okamihu expedície požiadavky príslušných noriem a smerníc a je navrhnutý pre použitie v kúpeľniach. Treba sa vyhýbať priamemu kontaktu s vodou napr. pri sprchovaní.

Vyhradzujeme si právo na technické vylepšenia a optické zmeny vyobrazených produktov.



