




Installatiehandleiding

Draadloze LAN- verbindingsadapter BRP069C41

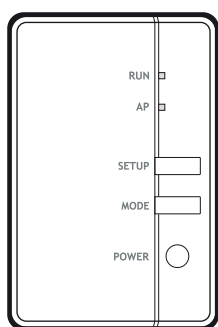

BRP069C41

BRP069C51
BRP069C81
BRP069C82

Installatiehandleiding
Draadloze LAN-verbindingsadapter BRP069C41

**Neder-
lands**

Inhoudsopgave

1	Over dit document	3
2	Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur	4
3	Over de adapter	6
3.1	Onderdelen	6
3.2	Basisparameters	6
3.3	Compatibiliteit	7
4	Over de doos	7
4.1	De adapter uitpakken	7
5	Installatie	8
5.1	Voorzorgen bij het plaatsen van de adapter	8
5.2	Installatieplaats voorbereiden	8
5.2.1	Vereisten voor de installatieplaats	8
5.3	Aansluiten van de elektrische bedrading	8
5.3.1	Overzicht van de elektrische verbindingen	9
5.3.2	De adapter met de unit verbinden	9
5.4	De adapter sluiten	11
5.4.1	Om de adapter te sluiten	11
5.5	De adapter bevestigen	12
5.5.1	De adapter bevestigen	12
6	Het systeem starten	13
7	Configuratie	14
7.1	De ONECTA-app installeren	14
7.2	De adapter configureren	14
8	Overdracht aan de gebruiker	15

1 Over dit document

Doelpubliek

Erkende installateurs

Documentatieset

Dit document maakt deel uit van een documentatieset. De volledige set omvat:

- **Algemene veiligheidsmaatregelen:**
 - Veiligheidsinstructies die u moet lezen vooraleer tot de installatie over te gaan
 - Formaat: Papier (in de doos van de binnenunit)
- **Installatiehandleiding:**
 - Installatieaanwijzingen
 - Formaat: papier (meegeleverd in de set)
- **Uitgebreide handleiding voor de installateur:**
 - Installatie-instructies, configuratie,... richtlijnen met betrekking tot mogelijke toepassingen, enz.
 - Formaat: Digitale bestanden op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om uw model te vinden.
- **Conformiteitsverklaring:**



INFORMATIE: Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Daikin Industries Czech Republic s.r.o. dat het radioapparatuurtype BRP069C41 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en de Engelse S.I. 2017/1206: Radio Equipment Regulations 2017 (Voorschriften inzake radioapparatuur). De oorspronkelijke conformiteitsverklaring is beschikbaar op <https://www.daikin.eu>. Gebruik de zoekfunctie 🔍 om de conformiteitsverklaring van uw unit te vinden.

2 Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur



INFORMATIE

Voor meer informatie over specificaties, manieren van instellen, veel gestelde vragen (FAQ), tips om problemen op te lossen en de meest recente versie van deze handleiding, ga naar app.daikineurope.com.



Laatste herzieningen van de meegeleverde documentatie kunnen op de regionale Daikin-website of via uw dealer beschikbaar zijn.

De documentatie is oorspronkelijk in het Engels geschreven. Alle andere talen zijn vertalingen.

2 Specifieke veiligheidsinstructies voor de installateur

Leef altijd de volgende veiligheidsinstructies en voorschriften na.

Installatie (zie "[5 Installatie](#)" [► 8])



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Schakel de elektrische voeding uit voordat u de adapter plaatst.
- Hanteer de adapter NIET met natte handen.
- Zorg ervoor dat de adapter NIET nat wordt.
- Demonteer, wijzig of herstel de adapter NIET.
- Neem de stekker vast om de verbindingkabel los te koppelen.
- Is de adapter beschadigd? Schakel dan de elektrische voeding UIT.



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Schakel de voeding NIET in voordat u de elektrische bedrading hebt aangesloten en de adapter hebt gesloten en deze op de binnenunit hebt gemonteerd.

Overdracht aan de gebruiker (zie "[8 Overdracht aan de gebruiker](#)" [► 15])



GEVAAR

- Demonteer, wijzig of herstel NOOIT de adapter. Anders kan dit brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de adapter NIET nat of gebruikt kan worden tijdens het nemen van een bad of wanneer soortgelijke activiteiten met water worden uitgevoerd. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Gebruik de adapter NIET in de nabijheid van medische toestellen, defibrillatoren of mensen met een pacemaker. Dit kan levensgevaarlijke elektromagnetische interferenties veroorzaken.
- Gebruik de adapter NIET in de nabijheid van automatisch bediende uitrustingen, zoals automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit kan ongelukken veroorzaken wanneer dergelijke apparatuur fout gaan werken.
- In geval van een abnormale geur of geluid, oververhitting of rook die uit de adapter komt, moet u de binnenunit onmiddellijk loskoppelen van zijn voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.
- Mocht u de adapter laten vallen of beschadigen, koppel dan de binnenunit los van zijn elektrische voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.

3 Over de adapter

3 Over de adapter


De draadloze LAN-adapter dient om het warmtepompsysteem via het internet met de Daikin Cloud te verbinden om dit systeem via de app ONECTA te bedienen.



INFORMATIE

Voor de in optie verkrijgbare modelnamen BRP069C51, BRP069C81 en BRP069C82, is de draadloze LAN-adapter erin deze: BRP069C41.

3.1 Onderdelen

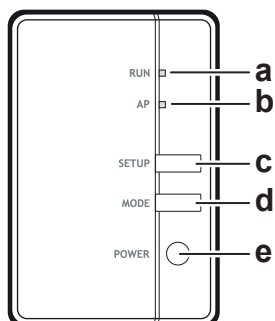

- a** Lampje RUN (oranje). Brandt wanneer aangesloten op een router (toegangspunt draadloze LAN).
- b** Lampje AP
- c** Knop SETUP. Te gebruiken wanneer aangesloten op een router (toegangspunt draadloze LAN).
- d** Knop MODE
- e** Knop POWER. Druk op deze knop om de WLAN-adapter AAN/UIT te schakelen.

3.2 Basisparameters

Parameter	Waarde
Frequentiegebied	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotocol	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrequentiekanaal	13 kan.
Uitgangsvermogen	13 dBm
Effectief uitgestraald vermogen	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)

Parameter	Waarde
Elektrische voeding	Gelijkstroom 14 V / 16 V / 100 mA

3.3 Compatibiliteit


Zorg ervoor dat de binnenunit compatibel is met de adapter. Voor de meest recente informatie over de installatie van de adapter en de van toepassing zijnde units, ga naar app.daikineurope.com.

4 Over de doos


4.1 De adapter uitpakken

1 Open de doos.

2 Neem de adapter BRP069C41 uit de doos met optiekits (BRP069C51, BRP069C81 of BRP069C82).

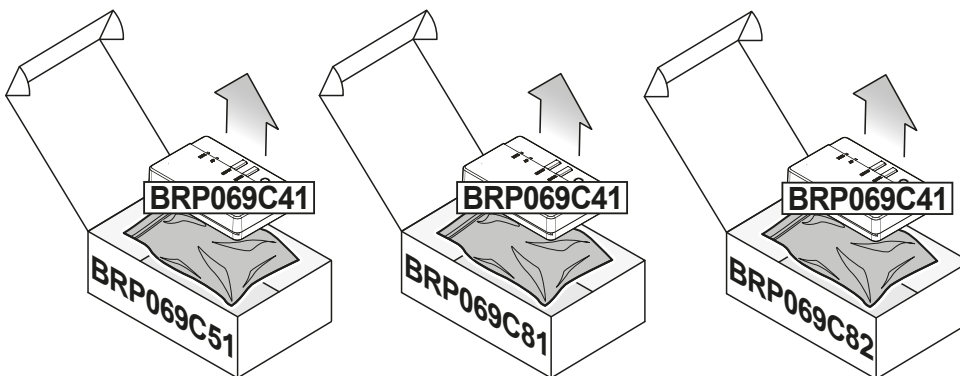

3 Leg het toebehoren apart.

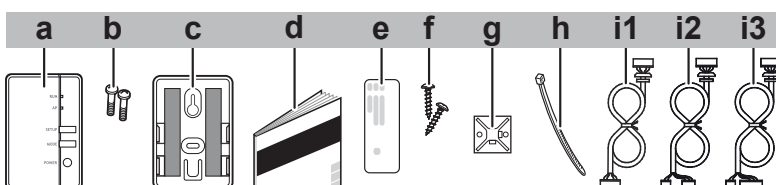

- a Adapter BRP069C41
- b Schroeven (M3×8) voor de adapter
- c Adapterhouder met dubbelzijdige kleefband
- d Installatiehandleiding
- e Sticker met het serienummer (SSID, KEY, MAC)
- f Bevestigingsschroeven voor de houder (M3×16)
- g Kabelbinderhouder
- h Kabelbinder
- i1 Voor BRP069C51: verbindingskabel op X801A

5 Installatie

i2 Voor BRP069C81: verbindingkabel op X35A + X50A (type 1)

i3 Voor BRP069C82: verbindingkabel op X35A + X50A (type 2)

5 Installatie

5.1 Voorzorgen bij het plaatsen van de adapter



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

- Schakel de elektrische voeding uit voordat u de adapter plaatst.
- Hanteer de adapter NIET met natte handen.
- Zorg ervoor dat de adapter NIET nat wordt.
- Demonteer, wijzig of herstel de adapter NIET.
- Neem de stekker vast om de verbindingkabel los te koppelen.
- Is de adapter beschadigd? Schakel dan de elektrische voeding UIT.

5.2 Installatieplaats voorbereiden

5.2.1 Vereisten voor de installatieplaats

De LAN-adapter is ontworpen om alleen binnenshuis in een droge plaats op de binnenunit te worden geplaatst.


5.3 Aansluiten van de elektrische bedrading



GEVAAR: RISICO OP ELEKTROCUTIE

Schakel de voeding NIET in voordat u de elektrische bedrading hebt aangesloten en de adapter hebt gesloten en deze op de binnenunit hebt gemonteerd.

5.3.1 Overzicht van de elektrische verbindingen

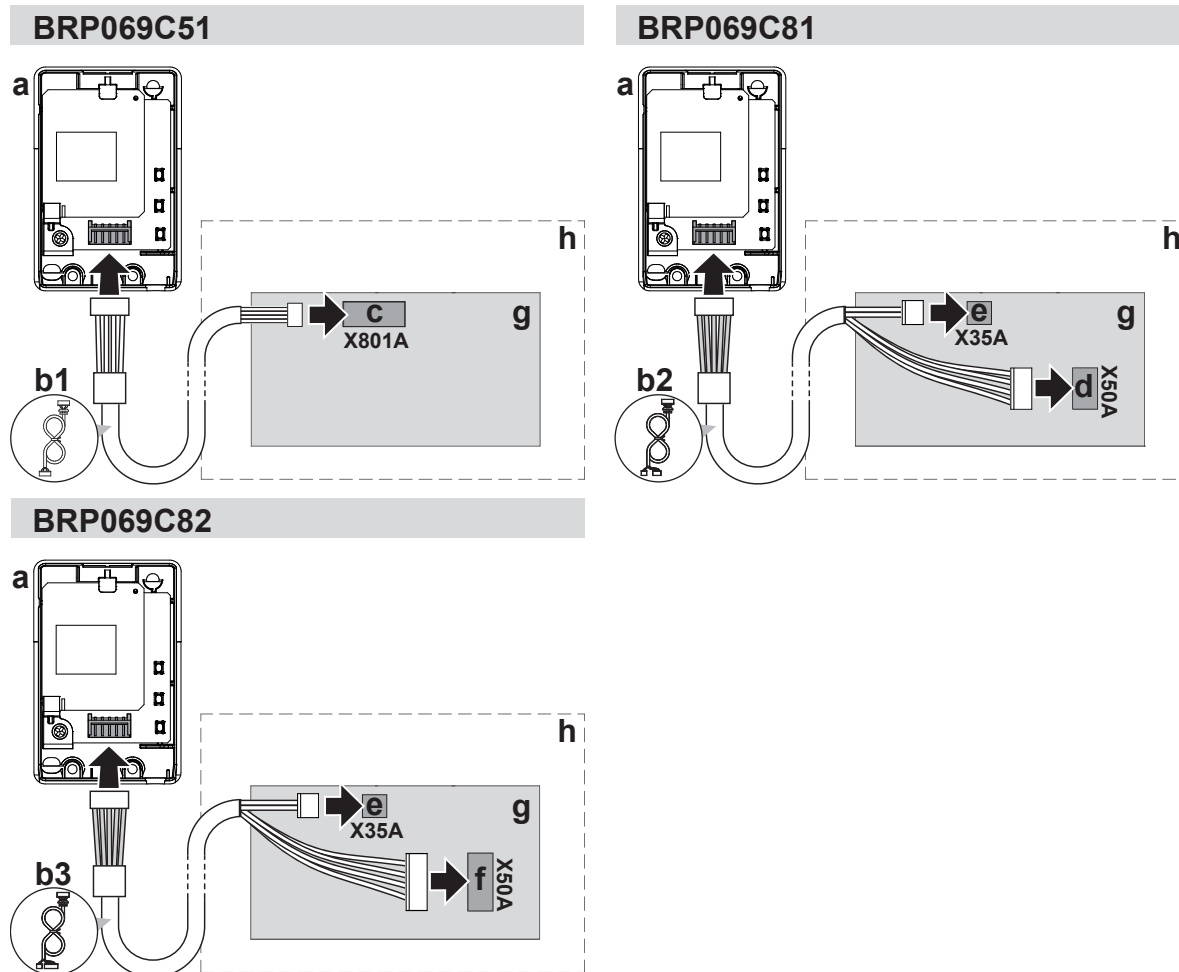


- a** Draadloze LAN-adapter BRP069C41
- b1** BRP069C51 verbindingkabel
- b2** BRP069C81 verbindingkabel
- b3** BRP069C82 verbindingkabel
- c** Printplaatpoort X801A
- d** Printplaatpoort X50A (type 1)
- e** Printplaatpoort X35A
- f** Printplaatpoort X50A (type 2)
- g** Printplaat van de binnenunit
- h** Binnenunit

5.3.2 De adapter met de unit verbinden

1 Maak de bovenste behuizing los van de onderste behuizing.

5 Installatie

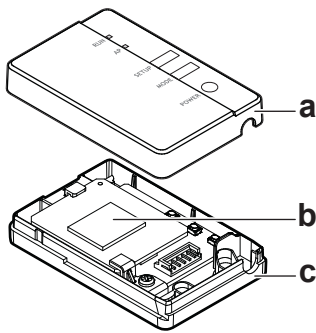


- a** Bovenste behuizing
- b** Printplaat van de adapter
- c** Onderste behuizing

2 Sluit de connector voor de binnenunit aan op poort van de printplaat van de binnenunit.

- BRP069C51: printplaatpoort X801A
- BRP069C81 en BRP069C82: X35A en X50A


3 Sluit de connector voor de adapter aan op de adapter.

Verbindingskabel voor BRP069C51:




- a** Connector voor de binnenunit X801A
- b** Connector voor de adapter

Verbindingskabel voor BRP069C81:




- a** Connector voor de binnenunit X35A
- b** Connector voor de binnenunit X50A (type 1)
- c** Connector voor de adapter

Verbindingskabel voor BRP069C82:



- a** Connector voor de binnenunit X35A
- b** Connector voor de binnenunit X50A (type 2)
- c** Connector voor de adapter

4 Maak de kabel vast en zorg voor trekонтlasting.

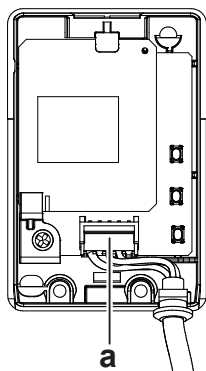

a Connector



OPMERKING

Sluit **ALTIJD** een draadloze afstandsbediening of een afstandsbediening met draad aan (**Voorbeeld:** BRC1H, BRC7), anders zal de onlinecontroller **NIET** werken.




INFORMATIE

Gebruik de kabelbinder en de kabelbinderbevestiging die als toebehoren werden meegeleverd om voor trekontlasting langs de kant van de binnenunit te zorgen.


5.4 De adapter sluiten

5.4.1 Om de adapter te sluiten

1 Haak de voorbehuizing in de achterbehuizing.

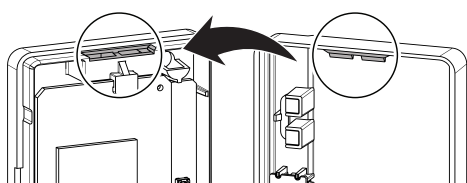

2 Schroef de twee schroeven erin die u in de zak met accessoires kunt vinden.

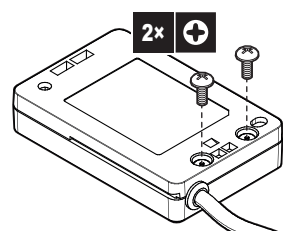


5 Installatie



OPMERKING

Sluit de adapter en controleer of de verbindingenkabel goed vastzit.

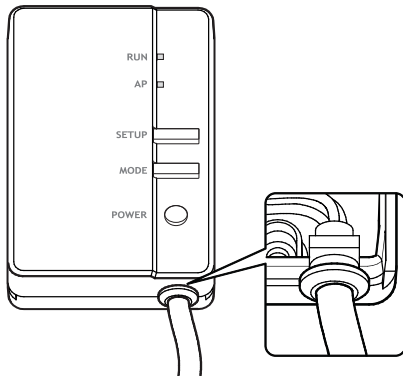

5.5 De adapter bevestigen

Gebruik de houder (toebehooren) van de adapter om deze laatste te monteren. Er zijn 2 manieren om de houder van de adapter te monteren:

- De houder van de adapter met schroeven op het oppervlak bevestigen.
- De houder van de adapter met dubbelzijdige kleefband op het oppervlak bevestigen.

5.5.1 De adapter bevestigen



OPMERKING

- Als u dubbelzijdige kleefband gebruikt, zorg er dan voor dat de plaats waarop u de houder wilt vastmaken, schoon en ontvet is.
- Zorg ervoor dat de houder stevig op het oppervlak vast zit, zodat die houder het gewicht van de adapter kan dragen.




INFORMATIE

De juiste plaats van de houder hangt af van het type van de binnenunit. Voor meer informatie, ga naar app.daikineurope.com.

Als u schroeven gebruikt

1 Maak de houder van de adapter met 2 M3×16 schroeven (toebehoren) vast op de muur of het oppervlak.

2 Schuif de adapter in de houder.

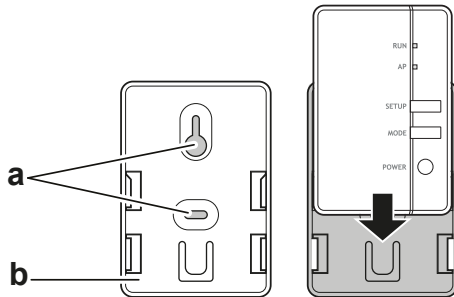

a Plaatsen van de schroeven


b Houder van de adapter

Als u liever dubbelzijdige kleefband wenst te gebruiken

3 Kleef de dubbelzijdige kleefband op de houder van de adapter.

4 Met de kleefband, kleef de houder vast op het oppervlak.

5 Schuif de adapter in de houder.

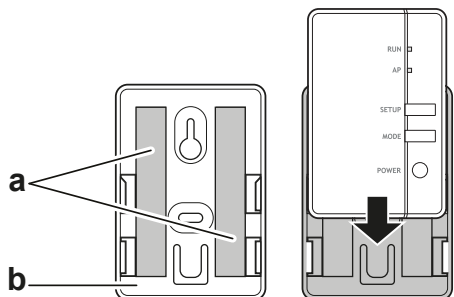

a Kleefband


b Houder van de adapter

6 Het systeem starten

De adapter wordt elektrisch gevoed door de binnenunit. Om ervoor te zorgen dat de adapter kan werken, zorg ervoor dat deze met de binnenunit verbonden is en dat de binnenunit onder spanning staat.

Schakel de elektrische voeding aan en controleer of het lampje RUN van het product knippert.

7 Configuratie

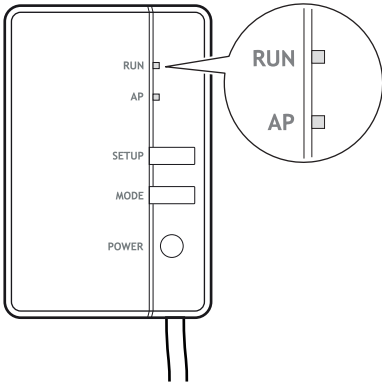

7 Configuratie

De klant moet voor de volgende zaken zorgen:

- Een smartphone of tablet waarop minstens een ondersteunde versie van Android of iOS draait, zoals bepaald op app.daikineurope.com.
- Een verbinding met het internet en een communicatietoestel, zoals een modem, een router, enz.
- Een toegangspunt tot een draadloos LAN-netwerk
- De geïnstalleerde kosteloze toepassing ONECTA.

7.1 De ONECTA-app installeren

1 Open:

- Google Play voor smartphones met Android.
- App Store voor smartphones met iOS.

2 Zoek naar "ONECTA".

3 Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.

7.2 De adapter configureren

Open de app ONECTA op uw smartphone of tablet PC en volg de instructies die de app weergeeft.

Voor deze draadloze LAN-adapter is de WPS-configurator beschikbaar, volg de instructies in de app.

app.daikineurope.com



8 Overdracht aan de gebruiker

Na de adapter te hebben geplaatst en geconfigureerd, overhandig de installatiehandleiding aan de gebruiker en wijs deze op de volgende veiligheidsmaatregelen.



GEVAAR

- Demonteer, wijzig of herstel **NOOIT** de adapter. Anders kan dit brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de adapter **NIET** nat of gebruikt kan worden tijdens het nemen van een bad of wanneer soortgelijke activiteiten met water worden uitgevoerd. Dit kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Gebruik de adapter **NIET** in de nabijheid van medische toestellen, defibrillatoren of mensen met een pacemaker. Dit kan levensgevaarlijke elektromagnetische interferenties veroorzaken.
- Gebruik de adapter **NIET** in de nabijheid van automatisch bediende uitrustingen, zoals automatische deuren of brandalarmapparatuur. Dit kan ongelukken veroorzaken wanneer dergelijke apparatuur fout gaan werken.
- In geval van een abnormale geur of geluid, oververhitting of rook die uit de adapter komt, moet u de binnenunit onmiddellijk loskoppelen van zijn voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.
- Mocht u de adapter laten vallen of beschadigen, koppel dan de binnenunit los van zijn elektrische voeding. Dit kan anders brand of een storing veroorzaken. Als dit gebeurt, neem contact op met uw verdeler.

8 Overdracht aan de gebruiker



OPMERKING

Gebruik de adapter niet in de buurt van microgolfovens. Dit kan draadloze LAN-communicaties verstoren.









DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

4P567679-2H 2022.04