



art:
RF12PIRCAM


COMELIT
F E E L · S E C U R E

TECHNISCHE HANDLEIDING

Draadloze volumetrische detector 12 m met ingebouwde camera

RF12PIRCAM is een draadloze infrarood-bewegingsmelder met een innovatief ontwerp die, dankzij het bidirectionele protocol van Comelit volledig configureerbaar via app. Hij is uitgerust met de functie "day&night" waarmee beelden kunnen worden geregistreerd in geval van een alarm of op een ander gewenst moment. De ingebouwde infrarood led garandeert de opname van scherpe beelden, ook in omgevingen zonder licht.

OMSCHRIJVING

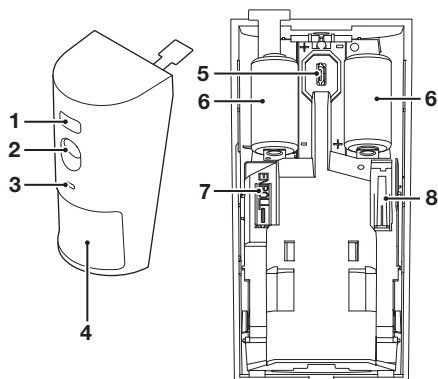

1. IR-verlichting
2. Camera
3. 3-kleurige led
4. PIR-sensor.
5. Micro USB-poort (gereserveerd)
6. 2 batterijen CR123A (meegeleverd)
7. Registratietoets
8. Sabotageschakelaar

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type RF-communicatie	Bidirectioneel 868,05 - 869,95 MHz
Bereik RF TX/RX (open ruimte)	1000 m
Dekkingsbereik	90° - 12 m
Montagehoogte	1,8 m - 3 m
Beeldresolutie	Laag 208 x 128 pixels Gemiddeld 400 x 240 pixels Hoog 800 x 480 pixels
Beelden bij alarm	Maximaal 3 (programmeerbaar)
Voeding	2 batterijen CR123A
Energiebesparingsmodus	✓
Plafondsteun/muurplaat BRK004	Optioneel
Sabotageschakelaar	✓ (beveiliging tegen opening en lostrekken)
Laagspanningsdrempel	4,9 V
EMC-immuniteit	EN 50130-4
Bereik bedrijfstemperatuur	-10 tot 40°C
Afmetingen	65 x 65 x 130 mm

AANMELDEN

Raadpleeg de complete programmeringshandleiding van de centrale voor meer informatie.

✓ Controleer of de detector nog niet eerder is aangemeld. Is dat wel het geval, volg dan de resetprocedure.

1. Ga naar het registratiemenu van apparaten in de programmeringsapp.
2. Selecteer RF12PIRCAM uit de lijst met apparaten en bevestig: de centrale wacht nu op het registratiesignaal van het apparaat.

Nu zijn er twee manieren beschikbaar om de detector bij de centrale aan te melden:

- **Optie A:** verwijder het beschermlijpje van de

batterij (indien op het apparaat aanwezig).

- **Optie B:** druk op de registratietoets "ENROLL" aan de achterkant.
- » *De rode led knippert langzaam in afwachting van de aanmeldingsbevestiging van de centrale.*
- » *De led laat het resultaat van de aanmelding zien en de signaalindicatie (RSSI):*
 - *knippert 3 x groen: stabiele verbinding.*
 - *knippert 3 x geel: instabiele verbinding.*
 - *knippert 3 x rood: apparaat niet aangemeld.*

Bij een reeds aangemeld apparaat kan de indicatie van het RSSI-sigitaal opnieuw worden geactiveerd door op de registratietoets te drukken.

APPARAAT RESETTEN

1. Druk minimaal 7 seconden op de toets "ENROLL".
 - » *De groene led knippert drie maal snel, gevolgd door eenmaal lang rood knipperen en eenmaal groen.*

AANDUIDING VAN DE DETECTIE:

- » *De rode led knippert bij elke detectie eenmaal.*

BEELDEN REGISTREREN

Het apparaat kan automatisch één of meerdere beelden registreren en verzenden in combinatie met een alarm. De beelden kunnen worden bekeken en opgeslagen in de speciale beheer-app van de centrale, waar ook het aantal en de grootte van de beelden kunnen worden aangepast.

Met de app is het ook mogelijk om op elk moment een beeld te registreren en te verzenden via een speciale functie voor handmatige beeldopname.

Opmerking: De ontvangsttijd van het beeld kan variëren van slechts een paar seconden tot enkele tientallen seconden, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de geselecteerde resolutie, de afstand en de kwaliteit van de draadloze verbinding tussen de sensor en de centrale, het gebruik van draadloze signaalherhalers en de snelheid van de internetverbinding.

APPARAATINSTELLINGEN

Raadpleeg de complete programmeringshandleiding.





Het apparaat kan worden aangepast op basis van de volgende instellingen die beschikbaar zijn op de programmeringsapp:

- Inschakeling led-signaleringen
- Detectiegevoeligheid
- Inschakeling van de sabotageschakelaar
- Beeldresolutie
- Aantal beelden per alarm
- Inschakeling batterijbesparingsfunctie

INSTALLATIE

Zie pagina 3

INSTALLATIE

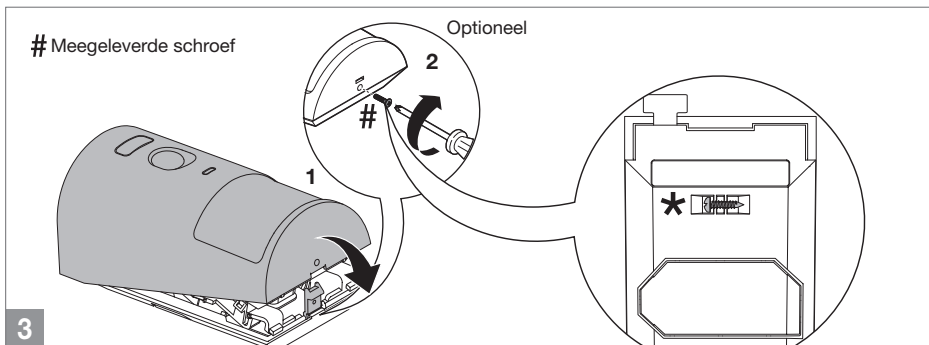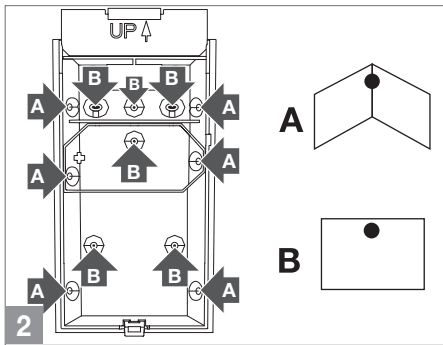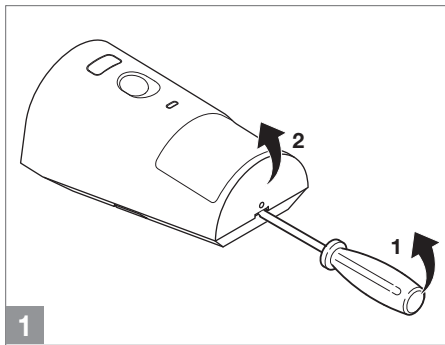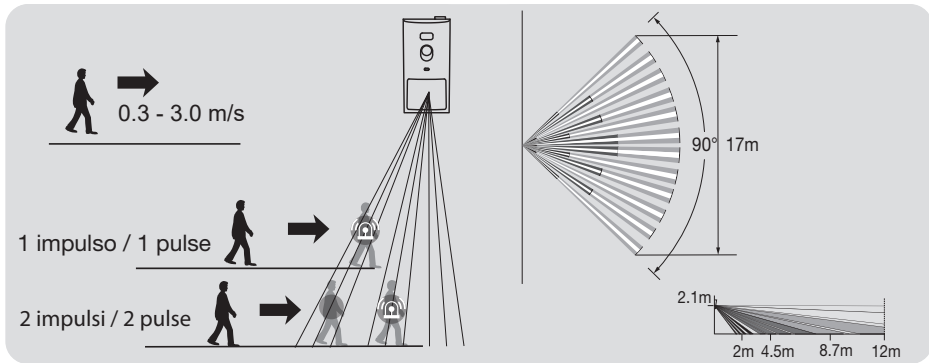

*** De schroef bevindt zich aan de achterkant van het apparaat**