
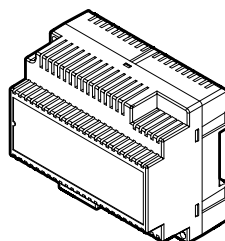
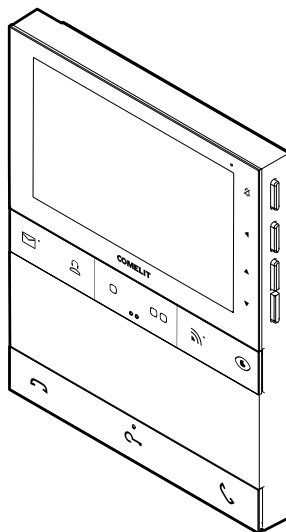


Logos
LS9451V

COMELIT
F E E L · S E C U R E

COMPLETE TECHNISCHE HANDLEIDING

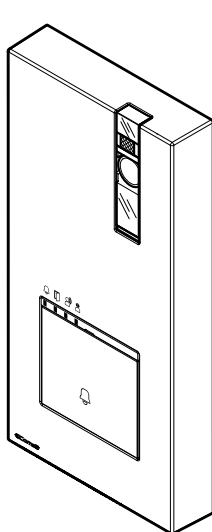

**Join us
in taking care
of our planet**

Kit Quadra en Logos 5" WiFi met memovideo art. LS9451V voor systeem Simplebus 2

Enkelvoudige kit voor systeem Simplebus 2 met video-deurintercom monitor WiFi.

De kit kan worden uitgebreid tot maximaal 4 deurstations en maximaal 4 woningen met 4 video-deurintercoms per woning.

Geschikt voor installatie in woningen, commerciële omgevingen of kantoren.

De kit wordt voorgeprogrammeerd geleverd en is klaar voor gebruik.

Via de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload in de Google en Apple stores, is het mogelijk om de oproep en de belangrijkste functies van de video-deurintercom rechtstreeks vanaf een smartphone/tablet en via de spraakassistenten Alexa/Ecoshow/Google Assistant te beheren, zowel op afstand als lokaal.

Dankzij de wizard is de koppeling tussen de video-deurintercom en de Comelit-app eenvoudig, snel en intuïtief.

Biedt bovendien de mogelijkheid om de functie "Gezichtsherkenning" direct vanaf de app te activeren, voor het automatisch versturen, na herkenning van een persoon, van het commando deurslotbediening, het activeren van een relais voor de bediening van verlichting of van een extra deur en voor het ontvangen van een melding wanneer een bekende een oproep doet.

De kit bestaat uit 1 deurstation serie Quadra art. 4893M met beldruckers voor systemen tot 4 gebruikers, 1 video-deurintercom serie Logos handsfree Wifi art. LS8741 en alle accessoires die nodig zijn om het systeem aan te sluiten.



Denk aan het milieu voordat u dit bericht print, gebruik liever de interactieve links



Help ons de planeet te beschermen.

Denk aan het milieu alvorens dit document af te drukken.


U bladert door een interactief document: ga snel naar de inhoud die voor u interessant is via de link.

Inhoud

Kit art. LS9451V	4
Opmerkingen bij de installatie	5
Art. 4893M	6
Beschrijving	6
Technische eigenschappen	8
Installatie	9
Programmeringen	12
Art. 1209	19
Beschrijving	19
Technische eigenschappen	20
Art. LS8741	21
Beschrijving	21
Technische eigenschappen	28
Programmering gebruikerscode	30
Installatie	34
Programmering vanaf video-deurintercom	36
Afstanden	51
Aansluitschema's	52
UITBREIDINGSSCHEMA'S INSTALLATIE	54
Gebruik van het relais van het deurstation bij algemene relaissturing	58
Variant voor gebruik met veiligheidsslot	58
Tabel gebruikerscodes	59
Waarschuwingen	60

Kit art. LS9451V


De onderdelen van de kit worden voorgeprogrammeerd geleverd voor de werking in enkelvoudige versie.

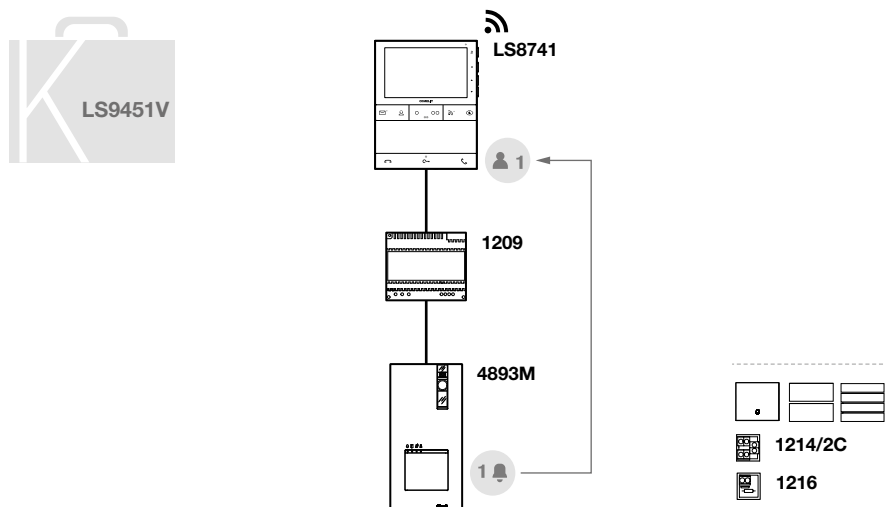

PROGRAMMERING VANUIT DE MY COMELIT-APP

De video-deurintercom monitor is uitgerust met een NFC-verbinding voor een eenvoudige en snelle programmering via de app MyComelit, die gratis kan worden gedownload. De programmering kan worden uitgevoerd terwijl de video-deurintercom monitor is uitgeschakeld!


Op de video-deurintercom monitor is het nog steeds mogelijk om de gebruikerscode via dip-switches te programmeren en om de programmeringen via het menu aan te passen.

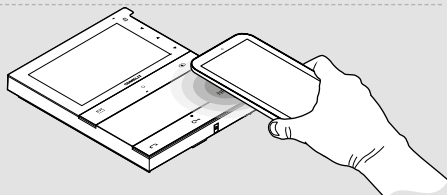


DOORVERBINDING OPROEP NAAR SMARTPHONE VIA COMELIT-APP

*De video-deurintercom WiFi maakt het mogelijk oproepen en de belangrijkste video-intercomfuncties direct vanaf de smartphone te beheren, zowel lokaal als op afstand, via de **Comelit-app** (die gratis kan worden gedownload van Google en Apple stores). **De koppeling tussen de video-deurintercom monitor en de Comelit-app is** dankzij de wizard eenvoudig, snel en intuïtief. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de video-deurintercom monitor.*

Opmerkingen bij de installatie

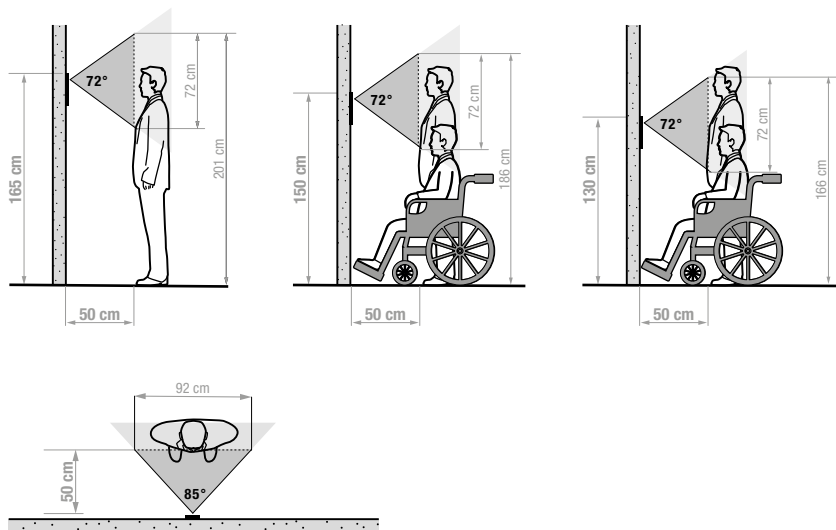

Installeer de camera niet tegenover lichtbronnen of op plaatsen waar de opgenomen persoon met de rug naar het licht staat. Het is raadzaam om in schaars verlichte omgevingen een extra lichtbron te plaatsen.

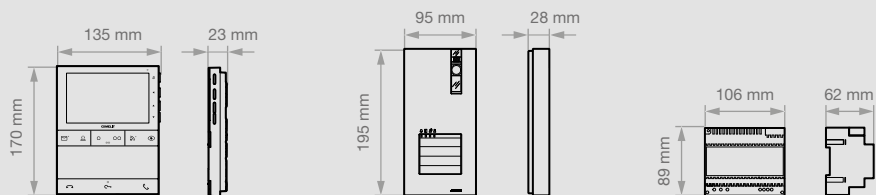

Art. 4893M

Beschrijving

Quadra opbouwdeurstation voor video-deurintercomsysteem.

Frontpaneel van persgegoten aluminium, kleurencamera met groothoeklens en één led voor nachtverlichting.


Mechanische drukknoppen met mogelijkheid om 1 tot 4 beldruklers via DIP-switch in te stellen.

Signaliseringsleds voor oproep verzonden, deurslotbediening actief, audio actief en systeem bezet.


Volumeregeling luidspreker en audiobalans.

Voeding via buslijn.

Afmetingen: 95x195x28 mm.

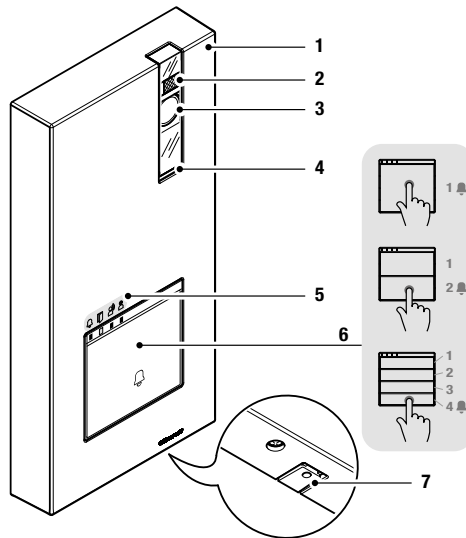

1. Afdekking van gegoten aluminium.
2. Led voor cameraverlichting is standaard actief bij oproep (zie INSTELLINGEN DEURSTATION op pagina 12).
3. Kleuren-groothoekcamera.
4. Luidspreker.
5. Signaleringsleds:
 - oproep verzonden / deurslotbediening actief
 - audio actief / systeem bezet.
6. Beldrukker 1 / 2 / 4 gebruikers.
7. Microfoon.







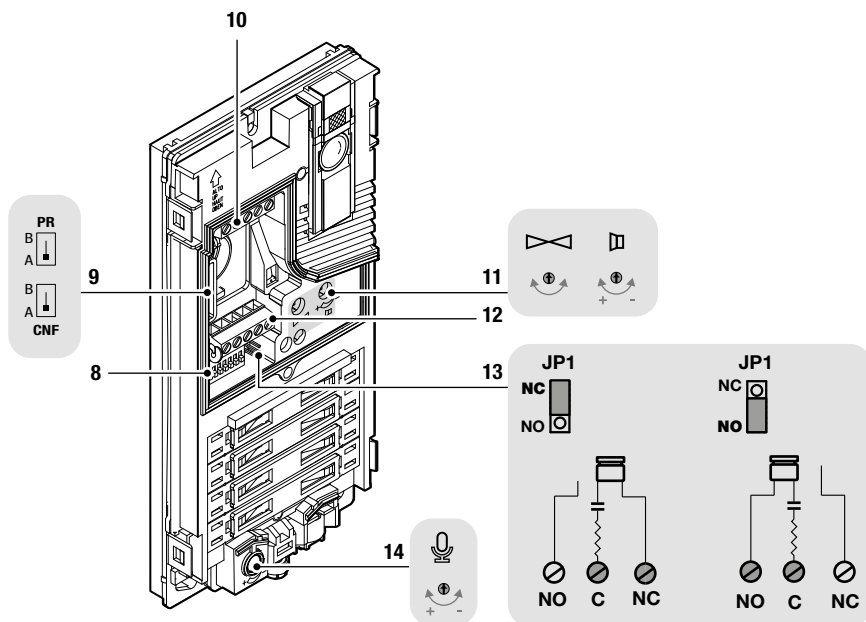


8. **DIP-SWITCH** voor programmering van functies.
9. **PR** schakelaar voor ingang/uitgang programmering.
CNF schakelaar voor bevestiging programmering.
10. Klemmenbord **M1**:
LL aansluiting bus-leiding.
RTE ingang lokale deurslotbediening.
COM gemeenschappelijke ingang voor RTE- en DO-contact.
DO ingang signalering deur open.
11. Audiobalans en regeling luidsprekervolume.
12. Klemmenbord **M2**:
SE- SE+ aansluiting voor elektrisch deurslot.
NC NO C relaiscontacten.
13. **JP1** inschakeling van het RC-netwerk voor storingsfilter op de contacten van het relais.
14. Regeling microfoon.

Technische eigenschappen

ALGEMENE GEGEVENS	
Type	Enkelvoudig
Hoogte (mm)	195
Breedte (mm)	95
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	300
Kleur van het product	Grijs RAL 9006, Zwart RAL9005
Opbouw	Ja
COMPATIBELE SYSTEMEN	
Audio/video-kit Simplebus 2 met voedingseenheid art. 1209	Ja
AUDIOSPECIFICATIES	
Microfoon	6mm (ø), omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (ø), 8 Ohm, 1W
CAMERASPECIFICATIES	
Camera	Kleuren
Type sensor	1/4" CMOS
Afmetingen vaste lens (mm)	2,1
Kijkhoek (H x V - °)	85 x 72
Gevoeligheid (lux)	0,1 (kleur)
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	
Type voeding	Voeding via video-deurintercom bus
Voedingsspanning	33VDC
Maximaal stroomverbruik (W)	8,25
HARDWARE-SPECIFICATIES	
Type oproep	Drukknoppen
Type drukknoppen	Mechanisch
Aantal drukknoppen	4
Kleur achtergrondverlichting	Wit
Klemmen	LL RTE COM DO SE- SE+C NC NO
Aantal ingangen	2
Aantal uitgangen	2
Type uitgangen	Relais (C-NO-NC, 10A@12÷24 VAC/VDC), SE: vrijgavepuls 4A, houdstroom 200mA voor deursloten 12VAC/DC (maximale impedantie 18 Ohm)
INSTELLINGEN	
Luidsprekervolume	Ja
Volume microfoon	Ja
OMGEVINGSSPECIFICATIES EN CONFORMITEIT	
IP-beschermingsgraad	IP54
Vandalismebestendigheidsgraad IK	IK08
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 55
Relatieve luchtvochtigheid (RH max)	25 ÷ 95
Milieuklasse	IV
CE-certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	
Deurslotbediening	Ja
Aantal hulprelais	1
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
Ingang voor signalering deur open	Ja




Installatie

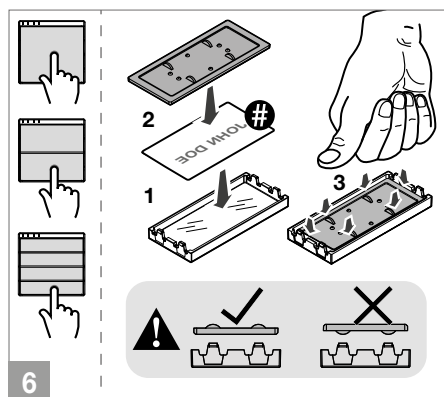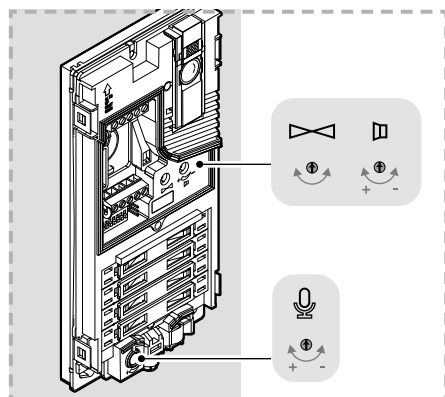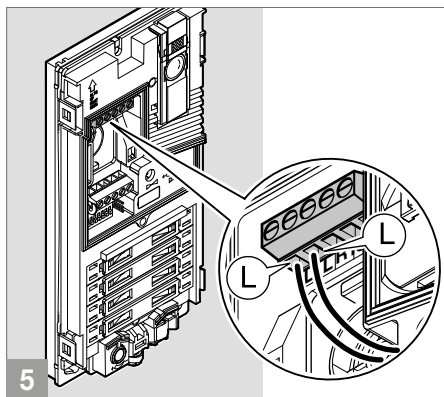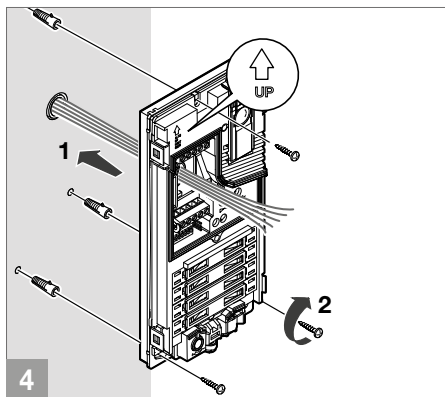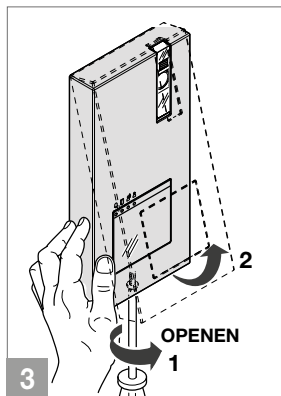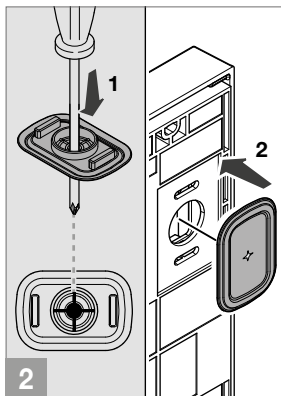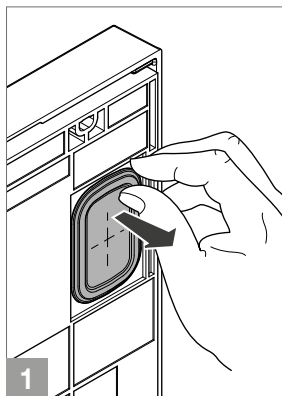

Het is mogelijk de software (art. 1235A) gratis te downloaden om de labels voor het deurstation af te drukken. Gebruik hiervoor de voorgereperfeerde stickervellen die u in onze catalogus vindt (art. 1217A).





Controleer alvorens de schroeven te bevestigen of het deurstation niet hoeft te worden geprogrammeerd en of het metalen frontpaneel niet tegen andere metalen onderdelen schuurt, waardoor de isolerende bekleding kan beschadigen. Zorg tijdens het vervangen van de naamkaders, wanneer het systeem actief is, dat er niet onbedoeld een oproep naar de gebruiker wordt verzonden.

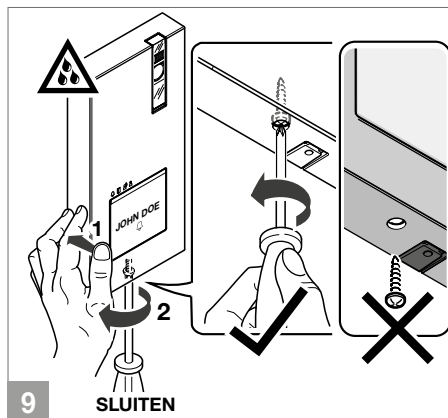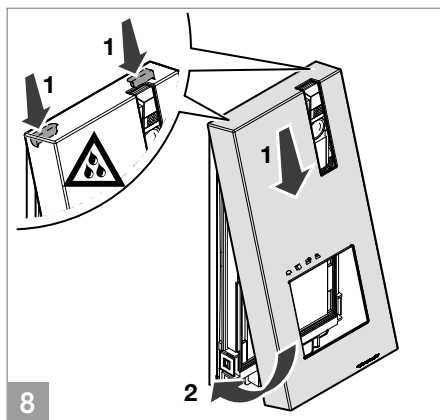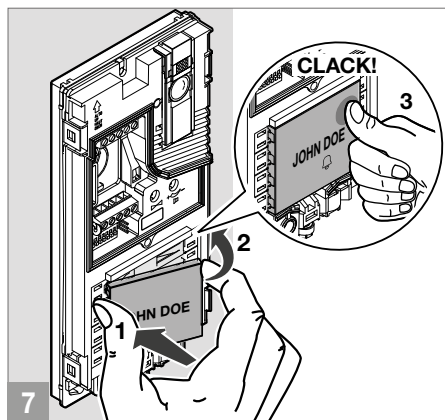

Om de waterdichtheid van het product te garanderen: het product correct monteren.

















VERVANGING NAAMKADERS

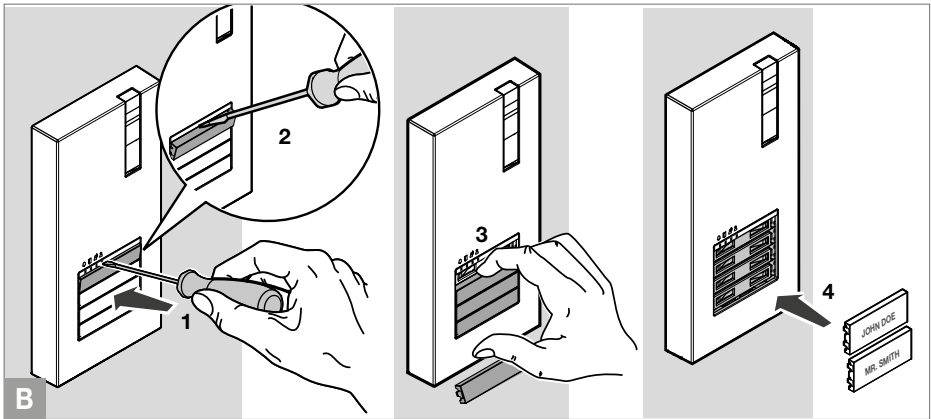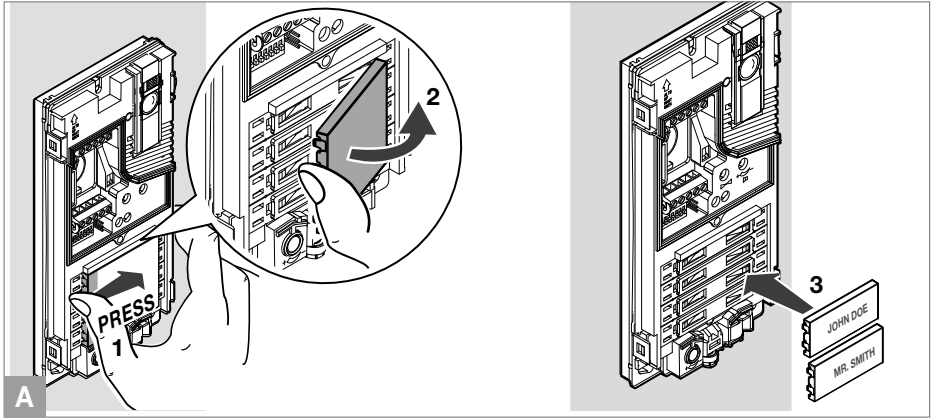







Programmeringen



INSTELLINGEN DEURSTATION

- Stel de DIP-switches van S1 overeenkomend met de functie die u wilt programmeren permanent in volgens onderstaande tabel (het is niet nodig naar de programmeringsmodus te gaan)

			FUNCTIE
DIP 1			De SE-uitgang en het relais C-NO worden bediend door 2 afzonderlijke drukknoppen van de video-deurintercom monitor: deuropenerknop (SE) en de knop algemeen relais (C-NO)
	 default		De SE-uitgang en het relais C-NO worden bediend door één drukknop van de video-deurintercom: deuropenerknop
DIP 2			Activeringstijd deurslotbediening: 8 seconden
	 default		Activeringstijd deurslotbediening: 2 seconden
DIP 3			Activeringstijd relais: 8 seconden
	 default		Activeringstijd relais: 2 seconden
DIP 4			Wachttijd reset: 1 seconde
	 default		Wachttijd reset: 10 seconden
DIP 5			Oproep verzenden: DRIEVOUDIG
	 default		Oproep verzenden: ENKEL
DIP 6			Bevestigingstonen (oproep, deurslotbediening, relais, audio actief): NIET ACTIEF
	 default		Bevestigingstonen (oproep, deurslotbediening, relais, audio actief): ACTIEF
DIP 7			Led cameraverlichting: NIET ACTIEF
	 default		Led cameraverlichting: ACTIEF
DIP 8			Led-verlichting van de naamkaders: UIT
	 default		Led-verlichting van de naamkaders: AAN

PROGRAMMERING GEBRUIKSCODES VOOR DE TWEEVOUDIGE EN VIERVOUDIGE VERSIE

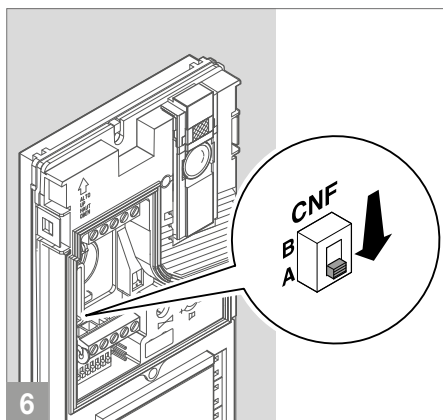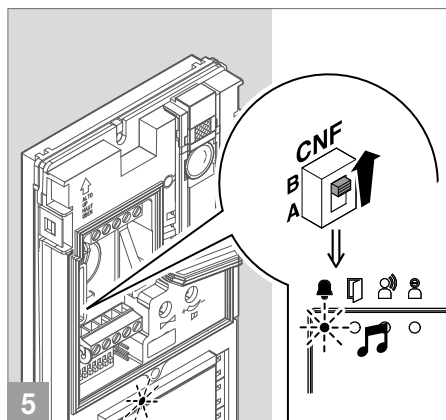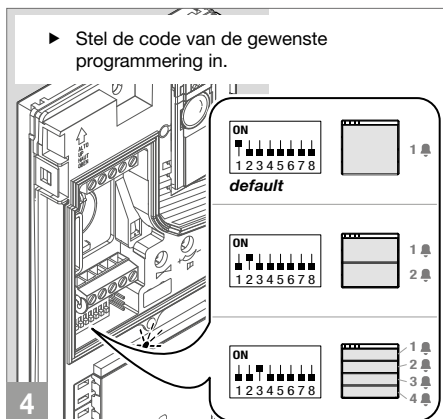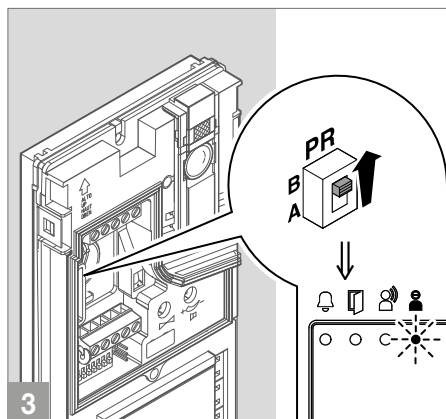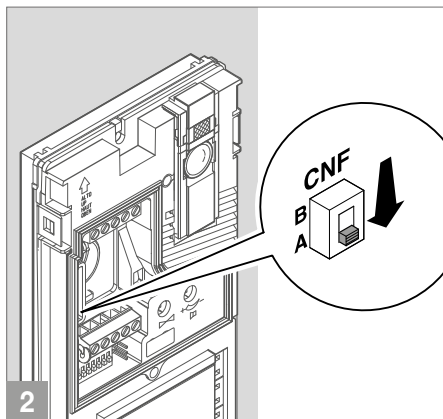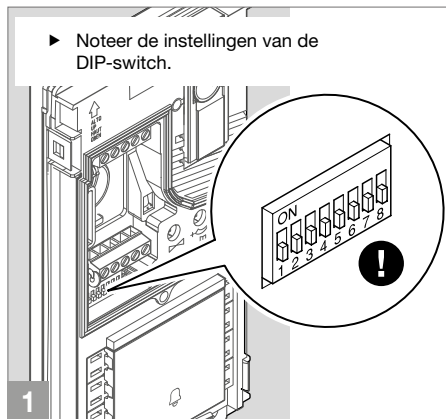

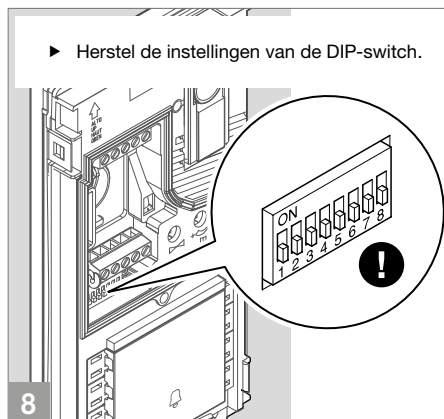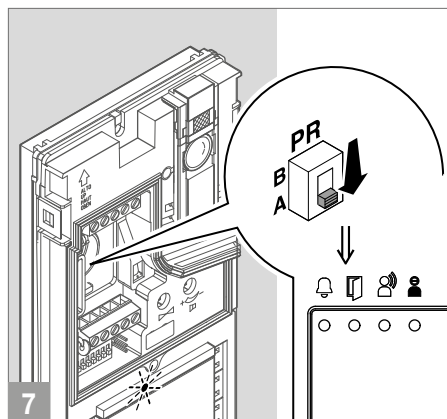

PROGRAMMERING EXTRA DEURSTATION

Met **deurselector art. 1405** kan er **slechts één** extra deurstation worden geïnstalleerd.

Programmeer een deurstation als **Hoofddeurstation** **P** en het andere als **Secundair deurstation** **S**:

- **Het hoofddeurstation** voert de opdracht deurslotbediening (of relaissturing) alleen uit als het deurstation zich in de status oproep of beeldoproep bevindt.
- **Het secundaire deurstation** voert de opdracht deurslotbediening (of relaissturing) zowel in stand-by uit als in de status oproep of beeldoproep.
- Als het systeem in stand-by staat, activeert de eerste opdracht beeldoproep de camera van het secundaire deurstation. Andere opdrachten voeren de schakeling uit tussen de twee deurstations door afwisselend het hoofddeurstation en het secundaire deurstation te activeren.

Met **deurselector art. 1404 (standaard)** kan er meer dan één extra deurstation worden geïnstalleerd.



In de configuratie van art. 1404, de MIN-MAX dip-switches definiëren de laagste en hoogste gebruikerscode die op de stamleiding kan worden aangesloten. Voor de instelling van de gewenste waarden raadpleegt u "Tabella codici utente" op pagina 59.

Bij deurselectoren voor verschillende stamleidingen mogen de codes elkaar niet overlappen.


Als het systeem in stand-by staat, activeert de eerste opdracht beeldoproep de camera van het deurstation dat is aangesloten op de klemmen LS LS, volgende opdrachten leiden tot het wisselen tussen 2 (max.) deurstations door deze beurtelings te activeren.

Raadpleeg de complete handleiding van artikel 1404 die kan worden gedownload van de website **pro.comelitgroup.com**





Alle deurstations moeten worden geprogrammeerd zoals hierna getoond:

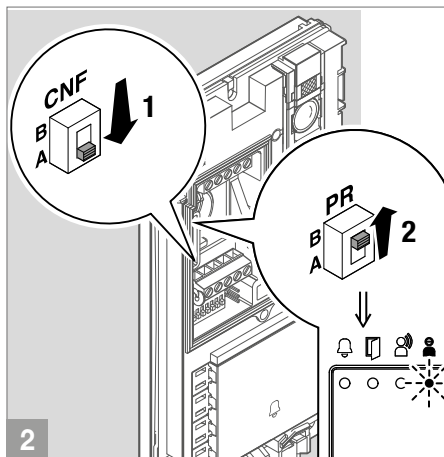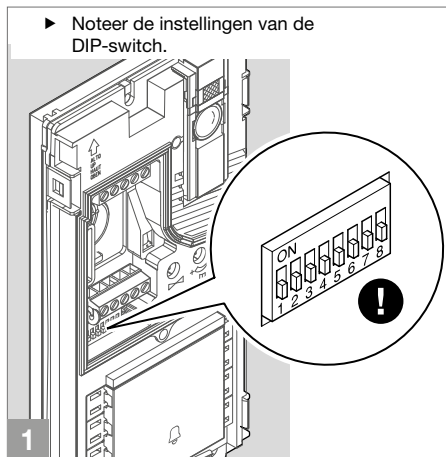

Stel de DIP in op basis van uw eigen systeem A-B-C.

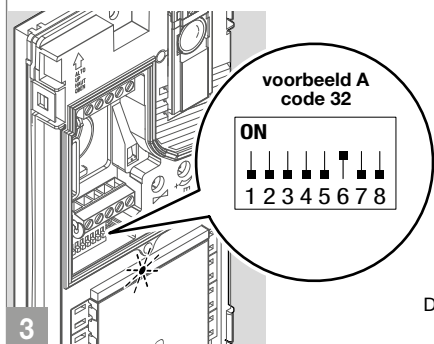



Type systeem	DIP	code
A) 1405	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	32
B) 1405	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	16
C) 1404 DEFAULT	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	8

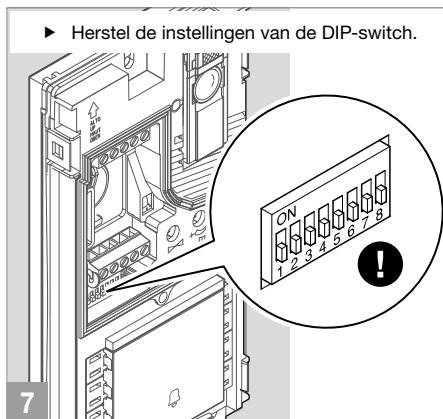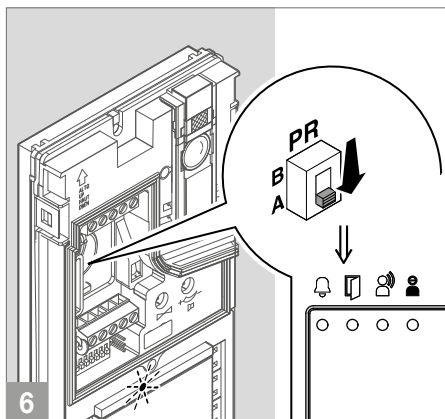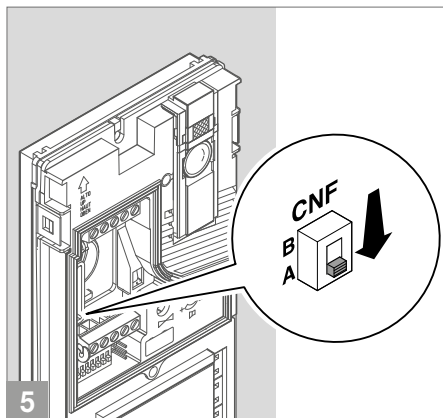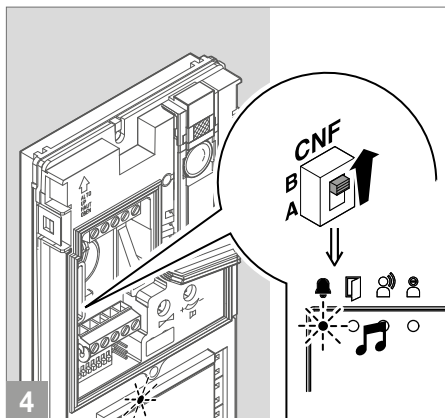


► Herstel de instellingen van de DIP-switch.

PROGRAMMERING VAN DE GEWENSTE GEBRUIKERSCODE




- Noteer de instellingen van de DIP-switch.

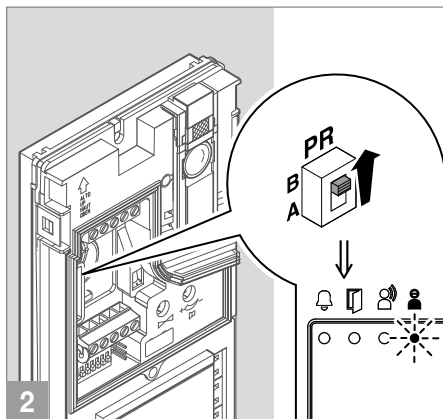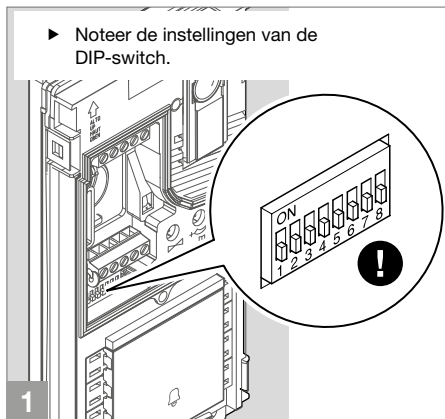









- Stel de gebruikerscode van het appartement in dat u wilt oproepen (zie Tabel gebruikerscodes)

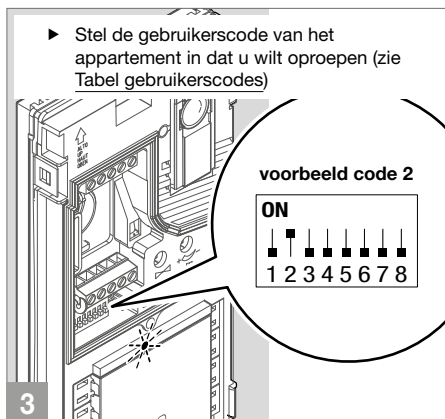

voorbeeld code 2

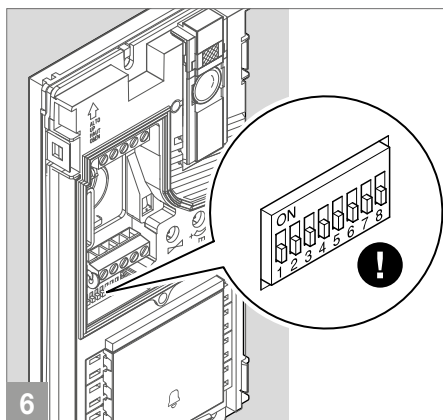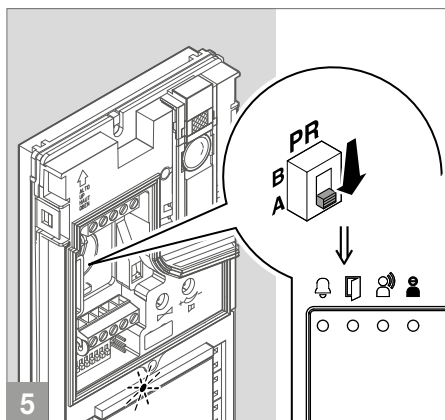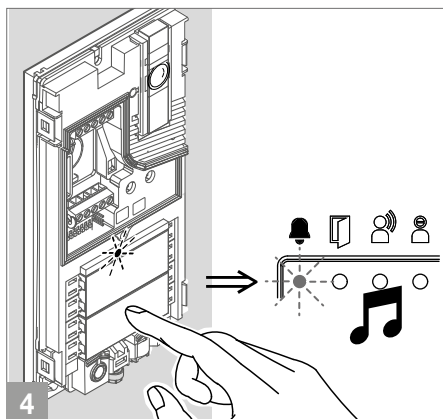


FABRIEKSIINSTELLINGEN HERSTELLEN

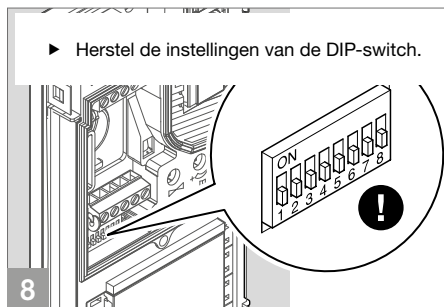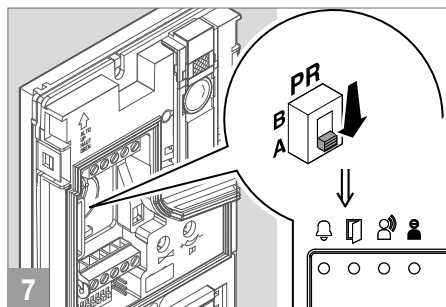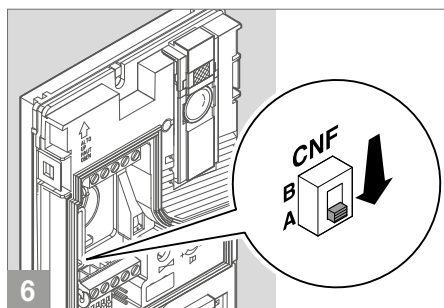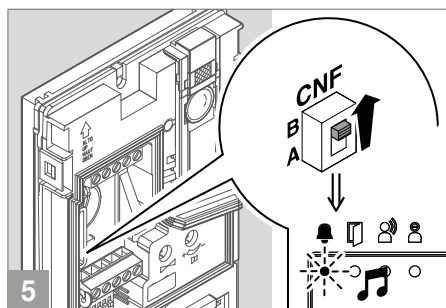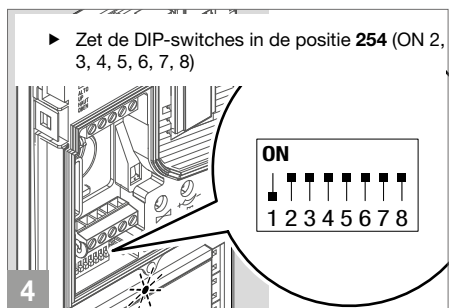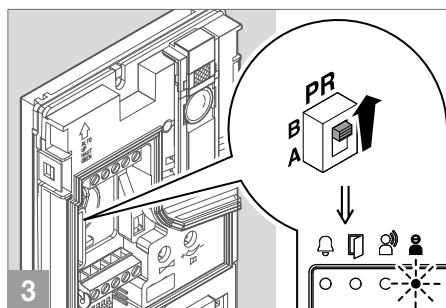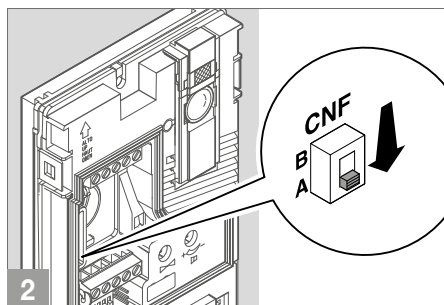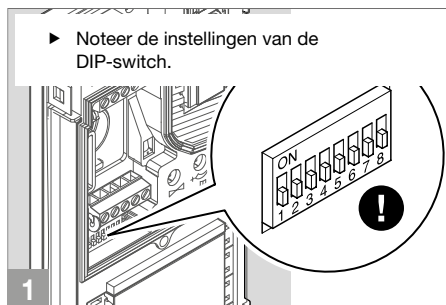

Art. 1209

Beschrijving

Voedingseenheid 33 VDC voor KIT Simplebus 2 waarop het deurstation en het binnentoestel direct kunnen worden aangesloten. Uitgerust met beveiliging tegen overbelasting en kortsluiting. Ingangsspanning 110-240 VAC. Afmetingen: 106 x 62 x 89 mm (6 DIN-modules)

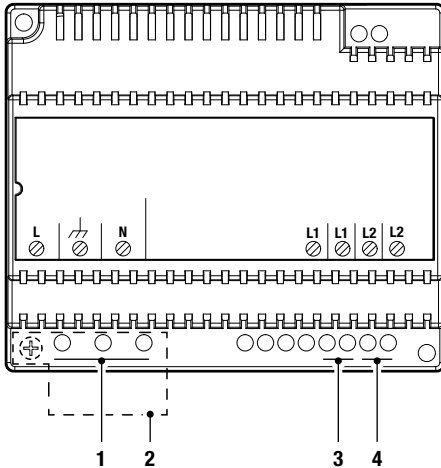

1. **L N** ingang netspanning 110-240 V~.
2. Bescherming van de klemmen.
3. **L1 L1** uitgang hoofdbusleiding (31 V ---).
4. **L2 L2** ingang busleiding van stamleiding (31 V ---).



Apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gevaar voor elektrische schok, ga voorzichtig te werk. In een gesloten schakelkast installeren, zodat alleen gekwalificeerd personeel er toegang toe heeft.

Aan de basis van het video-deurintercomsysteem moet een geschikte meerpolige netschakelaar zijn aangebracht met een contactopening van ten minste 3 mm.

- Sluit de stroomtoevoer af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Zet de beschermingen terug op de klemmen.
- Sluit de ventilatie-openingen of spleten voor de warmte-afvoer niet af.

Technische eigenschappen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Voedingsspanning	110÷240 VAC
Max. opgenomen stroom (A)	1,2
Toepasbaar op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules	6
ALGEMENE GEGEVENS	
Hoogte (mm)	62
Breedte (mm)	106
Diepte (mm)	89
Soort materiaal behuizing	Kunststof
Kleur van het product	Wit
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Luchtvochtigheid (max RH) (%)	25 ÷ 95
COMPATIBILITEIT	
Audio/video-systeemkit	Ja
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	
Maximaal afgegeven vermogen (W)	37

Art. LS8741

Beschrijving

Logos handsfree opbouw video-deurintercom WiFi met kleurenscherm van 5".

Systeem Simplebus 2.

Via de Comelit-app, die gratis kan worden gedownload via de Google en Apple store, is het mogelijk om de oproep- en hoofdfuncties van de video-deurintercom monitor rechtstreeks te beheren vanaf een smartphone/tablet en via de spraakassistenten Alexa/Ecoshow/Google Assistant, zowel op afstand als lokaal.

Dankzij de wizard★ is de koppeling tussen de video-deurintercom monitor en de Comelit-app eenvoudig, snel en intuïtief.

Maakt het bovendien mogelijk de gezichtsherkenningsfunctie direct vanaf de app in te schakelen, om automatisch, nadat een persoon is herkend, de opdracht deurslotbediening te versturen, een relais te activeren voor bediening van een verlichting of een extra slot en een melding te ontvangen wanneer een bekende persoon een oproep doet.

Uitgerust met memovideo voor registratie van 8 clips.

Voorzien van spreekknop en knop voor einde gesprek met achtergrondverlichting en 7 mechanische programmeerbare drukknoppen die reeds zijn geconfigureerd om de vaakst gebruikte functies te activeren.

Aan de kant van de video-deurintercom zijn de drukknoppen aanwezig voor inschakeling van de stille modus en drukknoppen om naar het menu en de navigatie te gaan.

Biedt standaard de mogelijkheid voor etageoproep en oproepherhaling.


De ingang voor de oproep van etagebel kan ook worden geconfigureerd voor het op afstand beheren van de deuropenerknop, een relaissturing (algemeen of met code) of voor het verzenden van een paniekoproep.

De video-deurintercom is uitgerust met een NFC-verbinding zodat het apparaat volledig kan worden geprogrammeerd via smartphone en MyComelit app, ook wanneer de video-deurintercom uitgeschakeld is.

De metalen muurplaat, die een stevige en robuuste bevestiging garandeert, en het aftakblokje voor stamleiding art. 1214/2C worden meegeleverd.

Afmetingen (B x H x D): 135 x 170 x 23 mm.

★ Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de video-deurintercom monitor.

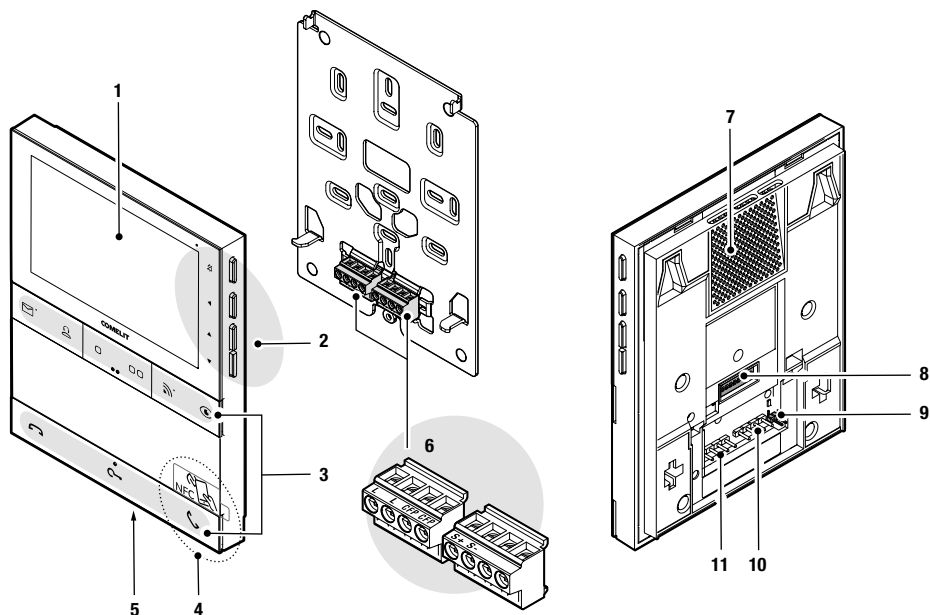

1. Lcd-scherm van 5" / 16:9.
2. Mechanische drukknoppen aan de zijkant.
3. Mechanische drukknoppen aan de voorzijde, met braille-tekens voor slechtzienden op de middelste drukknoppen van elke rij.
4. NFC-detectiegebied, aangegeven door een verwijderbaar etiket.
5. Microfoon.
6. Aansluitklemmen:
 - L L** Klemmen voor aansluiting op de busleiding.
 - CFP CFP** Klemmen voor aansluiting van de oproep van etagebel.
 - S+ S-** Aansluitklemmen voor de extra bel art. 1229 of het relais art. 1122/A (zie schema op pag. 54)
7. Luidspreker.
8. Dip-switches voor de programmering van de gebruikerscode.
9. **CV5** Jumper afsluiting videokanaal.
10. Pin voor verankering klemmenblok S+ S-.
11. Pin voor verankering klemmenblok L L CFP CFP.



Memovideo ★

- Druk op de drukknop om de geregistreerde beelden weer te geven.



Standaard oproep naar centrale ★

- Druk op de knop om een oproep naar de portiercentrale te verzenden.



Algemeen relais ★

- Druk op de knop om een algemeen relais (art. 1256) te activeren of het relais van het deurstation.



Intercomoproep naar hetzelfde appartement ★

- Druk op de knop om een oproep te versturen naar ALLE video-deurintercom monitors van hetzelfde appartement.



Koppeling aan de Comelit-app ★

- Druk op de knop om de koppelingsprocedure met de Comelit-app te starten.



Beeldoproep ★

- Druk op de knop om naar de real-time weergave te gaan van het camerabeeld van het deurstation.



Einde gesprek

- Druk op de knop om de audiocommunicatie te beëindigen.



Deurslotbediening ★

- Druk op de knop om het slot te activeren.

Automatische deurslotbediening bij oproep

Met deze drukknop is het ook mogelijk om de modus "Automatische deurslotbediening bij oproep" te activeren die zorgt voor de automatische activering van het relais van de deurslotbediening bij ontvangst van een oproep van het deurstation.

- ✓ *De functie moet door de installateur worden geautoriseerd via de MyComelit app of het installateursmenu op de video-deurintercom monitor.*

- Terwijl de video-deurintercom monitor in stand-by staat, druk 5 seconden op de knop  om de modus "Automatische opening bij oproep" te activeren/deactiveren.

» *Er klinkt een bevestigingstoon.*

» *Op het display van de video-deurintercom monitor verschijnt 3 seconden de tekst "AUTOMATISCHE OPENING INGESCHAKELD/UITGESCHAKELD".*

» *De brandende led  geeft aan dat de functie actief is.*



Start communicatie (geluid aan)

- Druk op de knop om de communicatie te starten.

Automatische beantwoording

Met deze drukknop is het ook mogelijk om de modus "Automatische beantwoording" te activeren die zorgt voor de automatische activering van de audio bij ontvangst van een oproep van het deurstation.

- ✓ *De functie moet door de installateur worden geautoriseerd via de MyComelit app of het installateursmenu op de video-deurintercom monitor.*

- Terwijl de video-deurintercom in stand-by staat, druk 5 seconden op de knop  om de modus "Automatisch beantwoording" te activeren/deactiveren.

» *Er klinkt een bevestigingstoon.*

» *Op het display van de video-deurintercom verschijnt 3 seconden de tekst "AUTOMATISCHE BEANTWOORDING INGESCHAKELD/UITGESCHAKELD".*

» *De brandende led  geeft aan dat de functie actief is.*


★ Om de standaard programmeringen van de drukknoppen te wijzigen, zie hoofdstuk Programmering vanaf video-deurintercom op pagina 36.

DRUKKNOPPEN AAN DE ZIJKANT




ACTIVERING "STILLE MODUS"

- Druk op **de drukknop** om de **stille modus** te activeren/deactiveren.
- » *De rode led signaleert dat de functie actief is.*

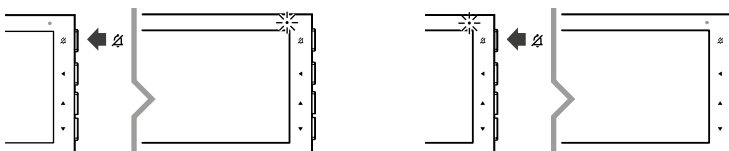

MENU OPENEN EN NAVIGEREN

- Druk op **een** van de volgende drukknoppen om het **gebruikersmenu** te openen.

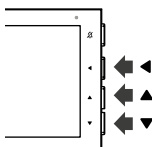

LET OP


Als de rode led 4 maal knippert betekent dit dat het systeem bezet is en dat het momenteel niet mogelijk is om het gebruikersmenu te openen.



LET OP

Indien tijdens het navigeren door het gebruikersmenu het symbool verschijnt en de video-deurintercom monitor uitschakelt, betekent dit dat het systeem bezet is en dat het niet mogelijk is om door te gaan met navigeren door het gebruikersmenu.

- Druk op de drukknoppen en om door het menu te bladeren en/of de waarden te selecteren en gebruik de bevestigingsknop om uw keuze te bevestigen.

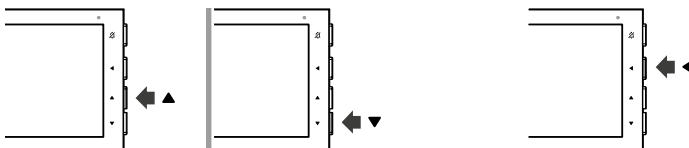

Items gebruikersmenu

	Sluiten	Selecteer dit menu om het gebruikersmenu af te sluiten
	Memovideo	Selecteer dit menu om: • Opnames in het geheugen weer te geven (er kunnen maximaal 8 memovideo's worden opgeslagen) [Bladeren] • De functie Memovideo [ON/OFF] te activeren/deactiveren [Instellingen] • Alle opnames te wissen [Wissen]
	WiFi	Selecteer dit menu om: • De Comelit-app te koppelen via QR-code; [Comelit-app koppelen] • De storingsled [ON/OFF] die de storingsled WiFi signaleert te activeren/deactiveren [Storingsled WiFi]
	Instellingen	Selecteer dit menu om: • De tijdzone, datum en tijd te configureren [Datum en tijd] • De taal te configureren waarin de menu's en de waarschuwingsberichten worden weergegeven [Taal] • De diagnose uit te voeren en informatie over het apparaat weer te geven [Diagnose en info] (speedtest, apparaat bijwerken, testmelding versturen, apparaat opnieuw starten, externe debug-log, weergave van informatie op het apparaat en QR-code voor de gebruikshandleiding) • [Reset] de WiFi-instellingen, de gebruikers en/of de parameters voor de gezichtsherkenning te resetten
	Aanpassingen	Selecteer dit menu om toegang te krijgen tot de submenu's waarin de volgende parameters kunnen worden ingesteld: • Beltoonvolume: om het beltoonvolume in te stellen • Beltoon: om de gewenste beltoon voor de oproeptoon in te stellen voor oproepen vanaf het deurstation • Audiovolume: om het volume van de luidspreker in te stellen • Helderheid: om de helderheid van het display in te stellen • Contrast: om het contrast van het display in te stellen • Kleur: om de kleuren van het display in te stellen
	Programmeringen	Selecteer dit menu om de volgende functies te configureren:

Stille modus

Selecteer dit menu om de **Modus** voor activering van de functie en de **Programmering** van de tijdsloten voor functionering te configureren:

- **Handmatig:** in deze modus wordt de activering/deactivering van de stille modus beheerd door het indrukken van de toets .
- **Automatisch:** in deze modus wordt de activering/deactivering van de stille modus beheerd via de tijdsloten voor functionering die zijn geprogrammeerd vanuit het gebruikersmenu. *

» Als de modus actief is, zal de led  branden.

Automatische deurslotbediening

✓ *De functie moet door de installateur worden geautoriseerd via de MyComelit app of het installateursmenu op de video-deurintercom monitor.*

Selecteer dit menu om de **Modus** voor inschakeling van de functie te configureren en de **Programmering** van de tijdsloten voor functionering:

- **Handmatig:** in deze modus wordt de activering/deactivering van de automatische deurslotbediening beheerd door het lang (5 sec.) indrukken van de toets .
- **Automatisch:** in deze modus wordt de inschakeling/uitschakeling van de automatische deurslotbediening beheerd via de tijdsloten voor functionering die zijn geprogrammeerd vanuit het gebruikersmenu. *

» Als de modus actief is, zal de led  branden.

Automatische beantwoording

✓ *De functie moet door de installateur worden geautoriseerd via de MyComelit app of het installateursmenu op de video-deurintercom monitor.*

Selecteer dit menu om de **Modus** voor inschakeling van de functie te configureren en de **Programmering** van de tijdsloten voor functionering:

- **Handmatig:** in deze modus wordt de activering/deactivering van de automatische beantwoording beheerd door het lang (5 sec.) indrukken van de toets .
- **Automatisch:** in deze modus wordt de activering/deactivering van de automatische beantwoording beheerd via de tijdsloten voor functionering die zijn geprogrammeerd vanuit het gebruikersmenu. *

» Als de modus actief is, zal de led  branden.

Oproepbereik

✓ *De functie moet door de installateur worden geautoriseerd via de MyComelit app of het installateursmenu op de video-deurintercom monitor.*

Selecteer dit menu om de **Modus** voor inschakeling van de functie te configureren en de **Programmering** van de tijdsloten voor functionering:

- **Handmatig:** in deze modus wordt de activering/deactivering van het oproepbereik beheerd door het lang (5 sec.) indrukken van de drukknoppen  en .
- **Automatisch:** in deze modus wordt de activering/deactivering van het oproepbereik beheerd via de tijdsloten voor functionering die zijn geprogrammeerd vanuit het gebruikersmenu.


» Als de modus actief is, zal de led  knipperen.

* Voor de programmering van de tijdsloten raadpleegt u de [complete online gebruikershandleiding](#).

SIGNALERINGSLEDS

	Rode led	knippert: in gesprek.
		knippert: inkomende oproep/in gesprek.
	Witte led	Knippert met video-deurintercom monitor in stand-by: signalering “Deur open”. Brandt continu met video-deurintercom monitor in stand-by: modus “Automatische deurslotbediening bij oproep” actief.
		knippert: inkomende oproep.
	Groene led	brandt continu: in gesprek. brandt continu met video-deurintercom monitor in stand-by: modus “Automatische beantwoording” actief.
	Rode led	4 maal knipperen: systeem bezet / andere video-deurintercom ingeschakeld op het systeem. brandt continu: “Stille modus” actief.
	Witte led	Knippert: er zijn opnames aanwezig die nog niet zijn bekeken.
	Witte led	Knippert langzaam: fase van koppeling met de Comelit-app. Knippert snel: Wifi-verbinding verbroken.
  		Opeenvolgend inschakelen bij indrukken van een toets: het toestel is aan het opstarten. Wacht tot alle leds uit zijn voordat u een handeling uitvoert.

Technische eigenschappen

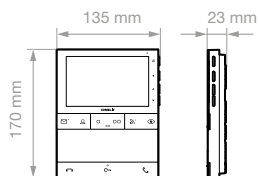

ALGEMENE GEGEVENS	
Gewicht van het product	430 gram
Kleur van het product	Wit RAL9003, Zwart RAL9005
Soort materiaal behuizing	ABS, PMMA
Opbouw	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met speciaal accessoire
COMPATIBELE SYSTEMEN	
	Audio/video Simplebus 2 met voedingseenheid art. 4888C
	Audio/video Simplebus 2 met voedingseenheid art. 1210/1210A
	Audio/video-kit Simplebus 2 met voedingseenheid art. 1209
DISPLAY	
Afmetingen display	5"
Type display	TFT
Aspectverhouding	16:9
Resolutie (pixels)	800x480
Menu in het scherm (OSD)	Ja
AUDIO-SPECIFICATIES	
Type	Handsfree
Microfoon	6mm (Ø), omnidirectioneel
Luidspreker	36mm (Ø), 40 Ohm, 1W
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	
Type voeding	Voeding via video-deurintercom bus
Voedingsspanning	33VDC
Verbruik in stand-by	0,3W
Maximaal stroomverbruik	8,6W
HARDWARE-SPECIFICATIES	
Type drukknoppen	Mechanisch
Totale aantal drukknoppen	9
Kleur achtergrondverlichting	Groen, Wit, Rood
Klemmen	L L CFP CFP S+ S-
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (aant.)	1
Aantal uitgangen (aant.)	1
INSTELLINGEN	
Luidsprekervolume	Ja
Beltoonvolume	Ja

Helderheid beeldscherm	Ja
Schermincontrast	Ja
Kleur van het scherm	Ja
COMMUNICATIEPROTOCOL EN -NETWERK	
Type WiFi-verbinding	WiFi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 Ghz, 13 kanalen, WiFi 6
Ondersteunde versleutelings- en authenticatiemethode	TKIP WPA2-PSK, WPA3
Firmware-update via Comelit Cloud	Ja
Compatibiliteit met de Comelit-app	Ja
Programmering gebruikersfuncties via OSD-menu	Ja
Programmering installeursfuncties via OSD-menu	Ja
Programmering functies via NFC en MyComelit app	Ja
OMGEVINGSSPECIFICATIES EN CONFORMITEIT	
IP-beschermingsgraad	IP30
Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40 °
Relatieve luchtvochtigheid (RH max)	25 - 75%
Milieuklasse	I (B1)
CE-certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN	
Deurslotbediening	Ja
Automatische deurslotbediening bij oproep	Ja
Stille modus	Ja
Beeldoproep	Ja
Oproep naar centrale	Ja
Intercomoproepen	Ja
Selectieve intercomoproep	Ja
Paniekoproep	Ja
Ingang voor oproep van etagebel	Ja
Extra bel	Ja
Aanpasbare oproeptoon	Ja
Automatische beantwoording	Ja
Memovideo	Ja
Relaissturingen	Ja
Integratie met de spraakassistenten	Ja
Gezichtsherkenning	Ja
Signalering deur open	Ja
Geluidssignaleringen	Ja
Visuele signaleringen	Ja
Weergave datum/tijd	Ja



Programmering gebruikerscode

Aan de video-deurintercom moet een gebruikerscode worden gekoppeld. De gebruikerscode kan worden geprogrammeerd via de MyComelit app of met behulp van de dip-switches.

SOFTWARE VIA MYCOMELIT APP

<< OF >>

HARDWARE VIA DIP-SWITCHES

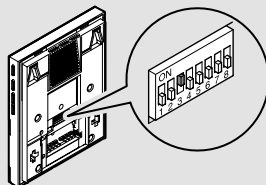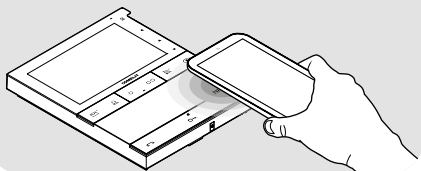

PROGRAMMERING GEBRUIKERSCODE VIA MYCOMELIT APP

De video-deurintercom monitor is uitgerust met een NFC-verbinding voor een eenvoudige en snelle programmering **via de app MyComelit**, die gratis kan worden gedownload.




De programmering kan ook worden uitgevoerd als de video-deurintercom uit staat en zonder het systeem uit de verpakking te verwijderen! De gebruikerscodes van verschillende video-deurintercom monitors kunnen achter elkaar worden geprogrammeerd!



Om de gebruikerscode te programmeren via de MyComelit app, volgt u deze [video-tutorial](#) of leest u de volgende aanwijzingen aandachtig door.


- ✓ Alle dip-switches moeten in de stand OFF worden gezet (fabrieksinstelling) en moeten ook tijdens normaal gebruik in OFF blijven staan.

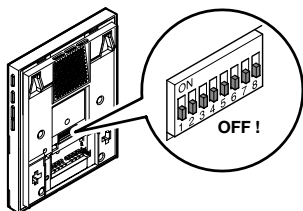

1. Open de MyComelit app en meld u aan (of maak een nieuw account aan als dit de eerste keer is).
2. Kies "CONFIGURATIE VIDEO-DEURINTERCOMS Logos".




3. Voer de gebruikerscode in en druk op "SCHRIJVEN".

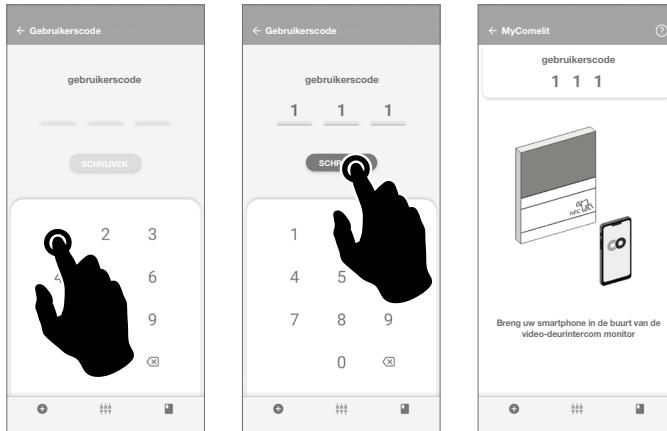

4. Breng de smartphone in de buurt van het NFC-detectiegebied van de video-deurintercom monitor (aangegeven door het betreffende etiket) en maak een cirkelbeweging totdat u een trilling waarneemt. **De trilling geeft aan dat het schrijven bezig is. Houd de smartphone in dezelfde positie totdat de procedure is voltooid.**

» *Het vinkje geeft aan dat het schrijven correct is uitgevoerd.*

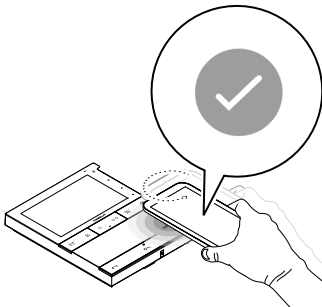


5. **A** Druk op "EINDE" om de programmering van de gebruikerscode op de video-deurintercom af te sluiten.



OF
als u de gebruikerscodes van verschillende video-deurintercom monitors achter elkaar wilt programmeren:

5.B Druk op "VERDER".

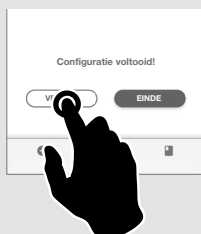


6.B Kies het gewenste stappeninterval.



7.B Breng de smartphone in de buurt van het NFC-detectiegebied van de nieuwe video-deurintercom monitor (aangegeven door het betreffende etiket) en maak een cirkelbeweging totdat u een trilling waarneemt.


De trilling geeft aan dat het schrijven bezig is. Houd de smartphone in dezelfde positie totdat de procedure is voltooid.

» Het vinkje geeft aan dat het schrijven correct is uitgevoerd.

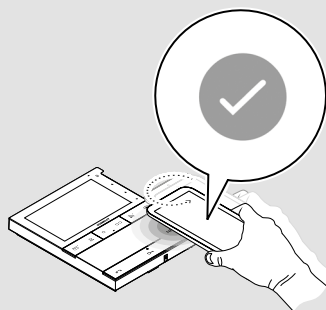

8.B Herhaal de handeling **7.B** voor elke video-deurintercom monitor waarop u de gebruikerscode wilt programmeren.


PROGRAMMERING GEBRUIKERSCODE VIA DIP-SWITCHES

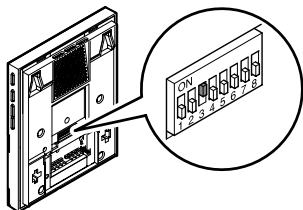


- Zet de DIP-switches op **ON** om een gebruikerscode op de video-deurintercom monitor te programmeren volgens Tabel gebruikerscodes.

Voorbeeld: code 4.


Installatie


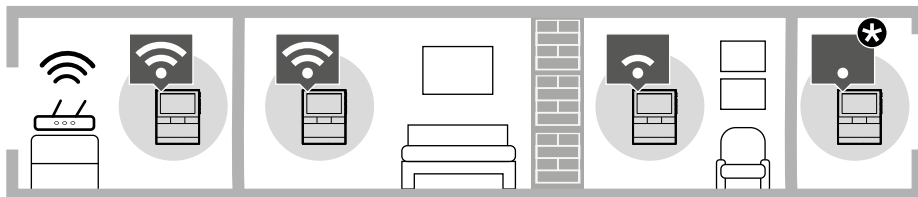


- ★ **Het WiFi-sigitaal is niet sterk genoeg om een goede werking te garanderen.** Er moet een WiFi-repeater worden geïnstalleerd tussen de router en de video-deurintercom monitor om het WiFi-sigitaal dat de video-deurintercom ontvangt te verbeteren.

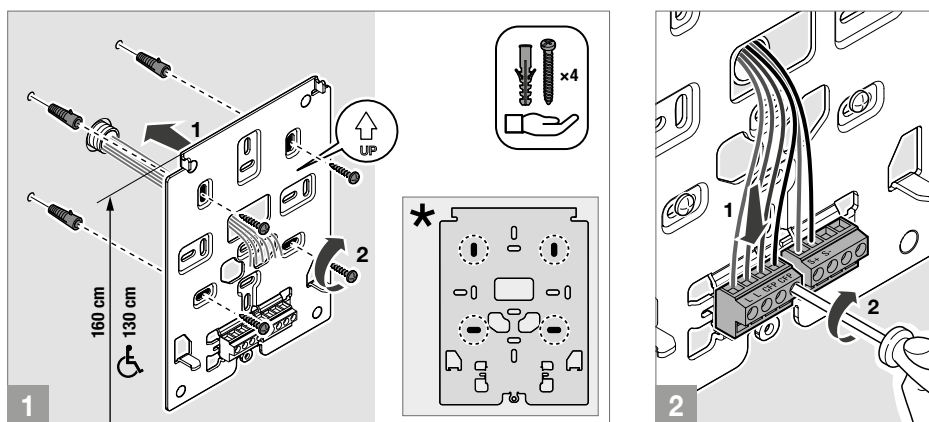


- ★ **Bevestigingspunten te gebruiken voor de installatie op compatibele dozen**

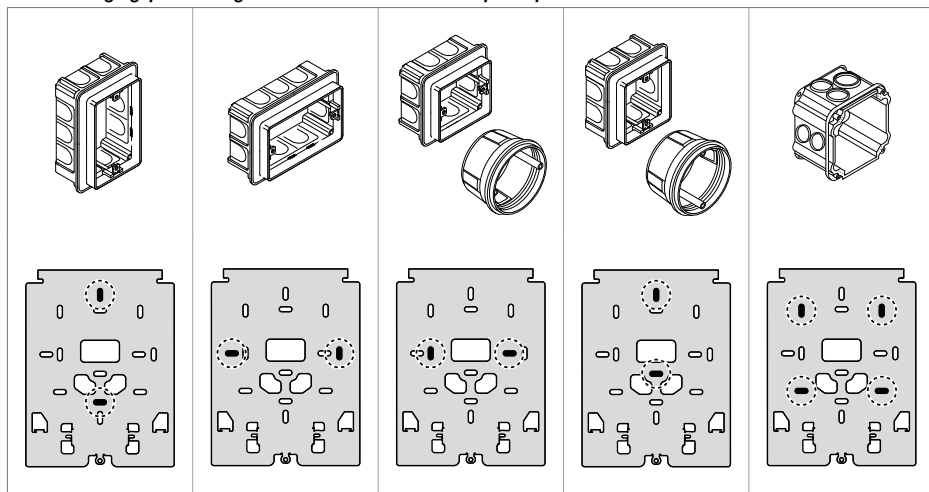

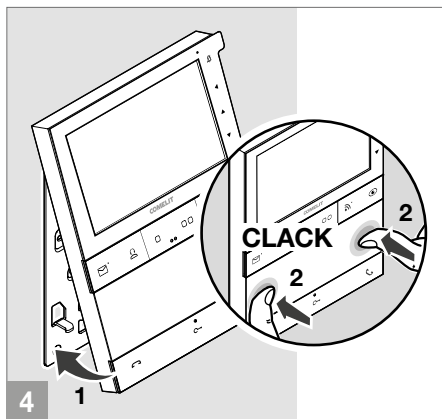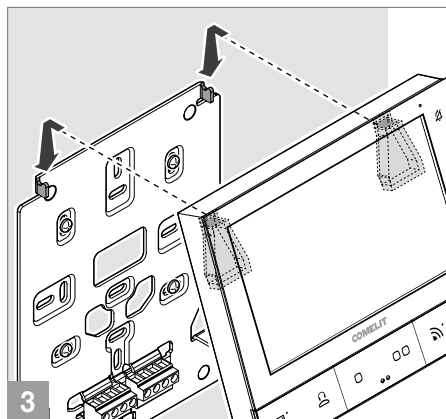

DEMONTAGE VIDEO-DEURINTERCOM MONITOR

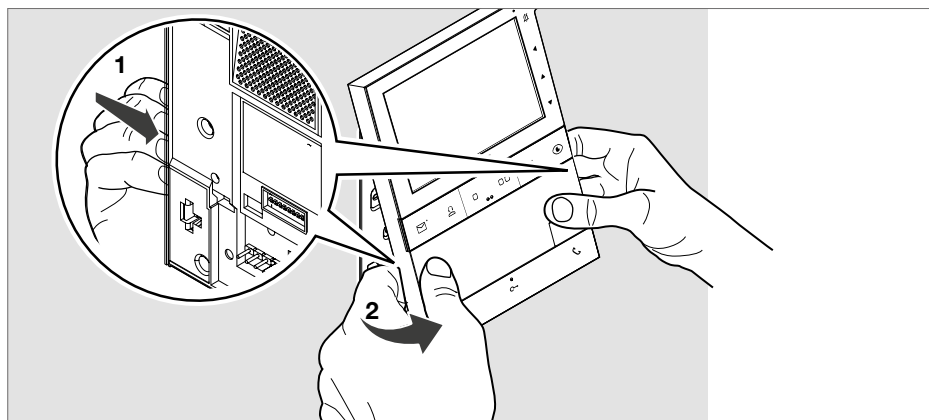


Programmering vanaf video-deurintercom

Het is mogelijk de programmering aan te passen:


- Via **MyComelit app** vanaf smartphone
- Via het **installateursmenu** van de video-deurintercom monitor

VANAF MYCOMELIT APP

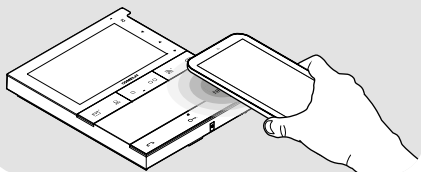

<< OF >>


VANAF DE VIDEO-DEURINTERCOM

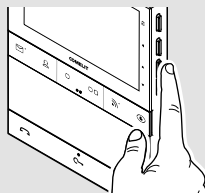


PROGRAMMERING VANUIT INSTALLATEURSMENU

√ Bij de eerste inschakeling van de video-deurintercom monitor is het verplicht om de taal van het apparaat te configureren, indien nodig kunnen ook de datum en de tijd worden geconfigureerd.

1. Druk op een van de volgende drukknoppen om het **gebruikersmenu** te openen.

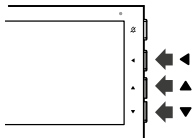

2. Druk gelijktijdig 5 seconden op de drukknoppen ▲ en ▼ om het **installateursmenu** te openen.

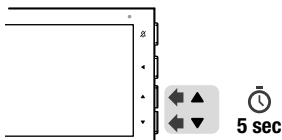

» Er klinkt een bevestigingssignaal en het volgende scherm verschijnt.



LET OP


Als de rode led 4 maal knippert betekent dit dat het systeem bezet is en dat het momenteel niet mogelijk is om het gebruikers-/installateursmenu te openen.

LET OP



Indien tijdens het navigeren door het gebruikersmenu het symbool  **verschijnt en de video-deurintercom monitor uitschakelt, betekent dit dat het systeem bezet is en dat het niet mogelijk is om door te gaan met navigeren door het gebruikersmenu.**

3. Druk op de drukknoppen ▲ en ▼ om door het menu te bladeren en/of de waarden te selecteren. Druk op de drukknop ◀ om uw keuzes te bevestigen.

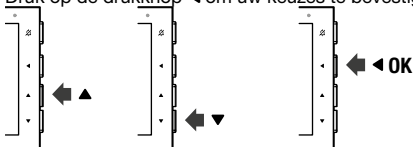

» Wanneer het item is geselecteerd wordt de tekst met groen gemarkeerd.

4. Om het installateursmenu af te sluiten, selecteer het menu **Sluiten** of wacht 2 minuten (time-out tijd) zonder een handeling uit te voeren.

MENU Toetsfuncties weergeven

Door dit menu te selecteren, verschijnen de functies die momenteel zijn toegekend aan de knoppen van de video-deurintercom monitor. De standaard ingestelde functies zijn:

GEPROGRAMMEERDE FUNCTIE	DRUKKNOP
Memovideo	
Standaard oproep naar centrale	
Algemeen relais	
Intercomoproep naar hetzelfde appartement	
Druk op knop om verder te gaan	1/2


- Druk op een knop om verder te gaan ◀▲▼ en alle geprogrammeerde functies op de betreffende drukknoppen weer te geven.

GEPROGRAMMEERDE FUNCTIE	DRUKKNOP
Comelit-app koppelen	
Beeldoproep	
Deurslotbediening	
Oproep van etagebel	CFP
Druk op knop om af te sluiten	2/2


- Druk op een knop om af te sluiten ◀▲▼.

VOORBEELD: PROGRAMMERING INTERCOMFUNCTIE NAAR ANDER APPARTEMENT

1. Druk op **een** van de volgende drukknoppen om het **gebruikersmenu** te openen.

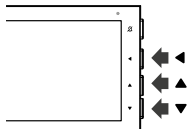

2. Druk gelijktijdig 5 seconden op de drukknoppen **▲** en **▼** om het **installateursmenu** te openen.

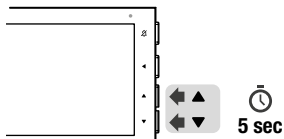


» Er klinkt een bevestigingssignaal en het volgende scherm verschijnt.



3. Druk op **▼** om de functie **Intercom** te selecteren

» Het menu wordt groen.

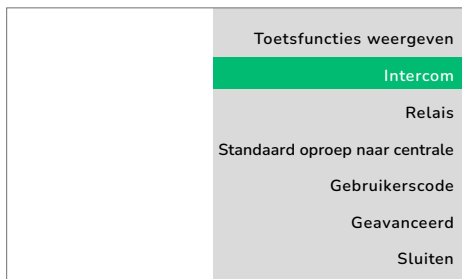

4. Druk op de bevestigingsknop.



» Het volgende scherm wordt weergegeven.




5. Druk op ▼ om **Naar ander appartement** te selecteren.

» *Het menu wordt groen.*



	← Terug
	Naar ander appartement
	Naar hetzelfde appartement

6. Druk op de bevestigingsknop.




» *Het volgende scherm wordt weergegeven.*



	← Terug
	Gebruikerscode
	✓ Bevestig


7. Druk op ▼ om **Gebruikerscode** te selecteren.

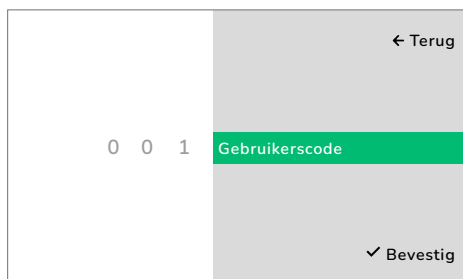

0 0 1	← Terug
	Gebruikerscode
	✓ Bevestig

8. Druk op ◀ om het nummer te selecteren dat u wilt wijzigen.

» *Het vakje wordt groen en er verschijnen twee pijltjes naast het nummer dat kan worden gewijzigd.*

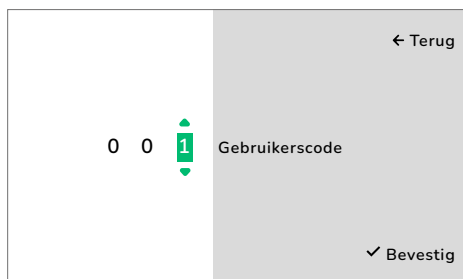

0 0 1	← Terug
	Gebruikerscode
	✓ Bevestig

9. Gebruik de drukknoppen ▲ en ▼ om de gewenste waarde in te stellen (voorbeeld: [3]).



Stel een waarde in tussen 1 en 240.

0 0 3	Gebruikerscode
-------	----------------

10. Druk op ◀ om een ander nummer te selecteren dat u wilt wijzigen en/of om terug te keren naar het menu Gebruikerscode.

0 0 3	Gebruikerscode
-------	----------------

11. Druk op ▼ ✓ om Bevestigen te selecteren.

» *Het menu wordt groen.*

	← Terug
	Gebruikerscode
	✓ Bevestig

12. Druk op de bevestigingsknop.




13. Druk op de drukknop waaraan u de functie wilt koppelen.

» *Aan het einde van de programmering verschijnt er een bevestigingsbericht.*


Als u de drukknop  configureert om een andere functie te activeren, moet u de MyComelit app gebruiken om de functie memovideo te herstellen.

VOORBEELD: PROGRAMMERING FUNCTIE INTERCOM NAAR HETZELFDE APPARTEMENT

1. Druk op **een** van de volgende drukknoppen om het **gebruikersmenu** te openen.

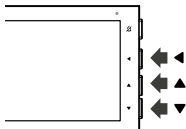

2. Druk gelijktijdig 5 seconden op de drukknoppen **▲** en **▼** om het **installateursmenu** te openen.

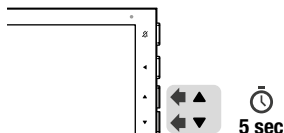


» Er klinkt een bevestigingssignaal en het volgende scherm verschijnt.



3. Druk op **▼** om de functie **Intercom** te selecteren


» Het menu wordt groen.

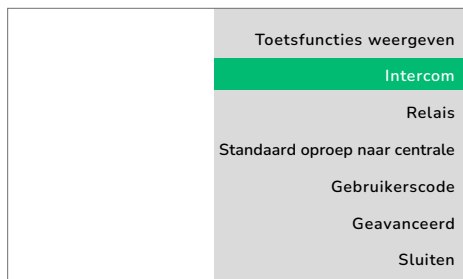

4. Druk op de bevestigingsknop.




» Het volgende scherm wordt weergegeven.

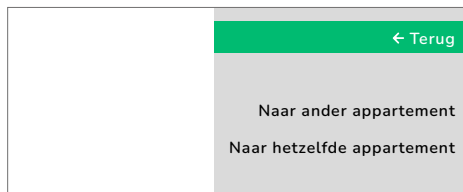


5. Druk op ▼ om **Naar hetzelfde appartement** te selecteren.

» *Het menu wordt groen.*

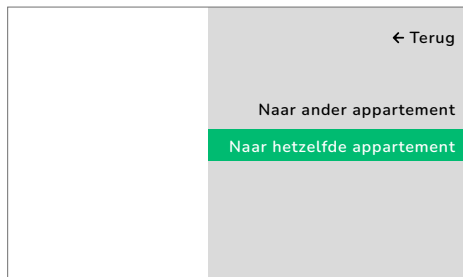

6. Druk op de bevestigingsknop.



7. Druk op de drukknop waaraan u de functie wilt koppelen.

» *Aan het einde van de programmering verschijnt er een bevestigingsbericht.*

Als u de drukknop  configureert om een andere functie te activeren, moet u de MyComelit app gebruiken om de functie memovideo te herstellen.

NAVIGATIESTRUCTUUR INSTALLATEURSMENU

Toetsfuncties weergeven

Selecteer dit menu om de functies weer te geven die momenteel zijn toegekend aan de drukknoppen van de video-deurintercom monitor.

GEPROGRAMMEERDE FUNCTIE	DRUKKNOP	GEPROGRAMMEERDE FUNCTIE	DRUKKNOP
Memovideo		Comelit-app koppelen	
Standaard oproep naar centrale		Beeldoproep	
Algemeen relais		Deurslotbediening	
Intercomoproep naar hetzelfde appartement		Oproep van etagebel	CFP
Druk op knop om verder te gaan	1/2	Druk op knop om af te sluiten	2/2

Intercom

Selecteer dit menu om op een drukknop de intercomoproep Naar ander appartement of Naar hetzelfde appartement te configureren.

Naar ander appartement

Gebruikerscode

Naar hetzelfde appartement

Relais

Selecteer dit menu om een drukknop of CFP-ingang te configureren voor een algemeen relais of een relais met code.

Algemeen

Aan drukknop koppelen

Aan CFP-ingang koppelen

Met code

Code

Aan drukknop koppelen

Aan CFP-ingang koppelen

Standaard oproep naar centrale

Selecteer dit menu om een drukknop te configureren om de oproep naar de standaard portiercentrale uit te voeren.

Gebruikerscode

Selecteer dit menu om de gebruikerscode van de video-deurintercom monitor te configureren.

De dip-switches moeten in de stand OFF worden gezet (fabrieksinstelling) en moeten ook tijdens normaal gebruik in OFF blijven staan.

Huidige code: 1

Gebruikerscode



Geavanceerd

Selecteer dit menu om toegang tot de geavanceerde configuraties te krijgen.

Formaat datum

Selecteer dit menu om het weergaveformaat van de datum te configureren.

Formaat datum

DD/MM/JJJJ

MM/DD/JJJJ

JJJJ/MM/DD

Instelling oproeptonen

Selecteer dit menu om de beltonen voor de oproep van de etagebel, de oproep vanaf de centrale, de intercomoproep of de oproep met bereik te configureren.

Oproep van etagebel

(1/4)

Oproep vanaf centrale

(1/7)

Intercomoproep

(1/7)

Oproep met bereik

(1/7)

Selectieve intercomoproep

Selecteer dit menu om op de drukknoppen de selectieve intercomoproep of de selectieve intercomoproep met groepsadres te configureren.

Intercom oproepcode

Programmering

Intercom oproepcode

Wissen

Selectief

Intercom oproepcode

Selectief met groepsadres

Intercom oproepcode

Intercom oproepcode

Intercom oproepcode

Intercom oproepcode

Beeldoproep

Selecteer dit menu om een drukknop te configureren om de beeldoproep uit te voeren.

Externe cameramodule

Selecteer dit menu om drukknoppen te configureren voor het aansturen van een algemene module voor externe camera of een module voor externe camera met code.

Algemeen

Code 220

Code 221

Andere codes

Code



Paniekoproep

Selecteer dit menu om een drukknop of CFP-ingang te configureren om een prioriteitoproep naar de portiercentrale te sturen.

Aan drukknop koppelen

Aan CFP-ingang koppelen

Oproep naar centrale

Selecteer dit menu om een drukknop te configureren om de oproep naar de standaard of hoofdportiercentrale uit te voeren.

Hoofd

Standaard

Geen functie

Selecteer dit menu om de op de drukknop geconfigureerde functie te annuleren.

Automatische deurslotbediening

Selecteer dit menu om de functie al dan niet te autoriseren.

Status

Bevoegd

Niet bevoegd

Automatische beantwoording

Selecteer dit menu om de functie al dan niet te autoriseren.

Status

Bevoegd

Niet bevoegd

Oproep van etagebel

Selecteer dit menu om de CFP-ingang te configureren om een oproep van de etagebel te versturen (standaard) in het geval deze eerder voor een andere functie was geconfigureerd.

Aan CFP-ingang koppelen

Deurslotbediening

Selecteer dit menu om de functie voor deurslotbediening op de CFP-ingang of op de drukknop  (standaard) te configureren in het geval deze eerder voor een andere functie was geconfigureerd.

Aan drukknop koppelen

Aan CFP-ingang koppelen

Programmering oproepbereik

Selecteer dit menu om de functie te Autoriseren/Niet autoriseren en de Minimale/maximale gebruikerscodes te configureren

Bevoegd

Minimale gebruikerscode

Minimale gebruikerscode

Maximale gebruikerscode

Maximale gebruikerscode

Niet bevoegd



Menu uitschakelen

Selecteer dit menu om het installateursmenu ofwel zowel het gebruikersmenu als het installateurs uit te schakelen op de video-deurintercom monitor. Als het installateursmenu wordt uitgeschakeld, zal de configuratie van de video-deurintercom vanaf dat moment uitsluitend mogelijk zijn vanaf de MyComelit app.

Installateur

Inschakelen

Uitschakelen

Gebruiker + installateur

Inschakelen

Uitschakelen

Diagnose

Selecteer dit menu om de volgende diagnose-acties te configureren:

Externe debug-log

Inschakelen

Uitschakelen

Testmelding versturen

Snelheidstest

Opnieuw starten

Video-deurintercom bijwerken

Selecteer dit menu om de video-deurintercom monitor handmatig bij te werken naar de laatste firmwareversie.

Bijwerken

Informatie

Selecteer dit menu om:

- de informatie op het apparaat weer te geven (artikelcode, gebruikerscode, firmwareversie, e-mailadres owner, IP-adres + Subnet mask, Gateway, MAC-adres, SSID-naam)
- via de QR-code (te vinden op de eerste pagina) de complete versie van deze technische handleiding te downloaden
- via de QR-code (te vinden op de eerste pagina) de code ID32 van het apparaat weer te geven

Fabrieksreset

Selecteer dit menu om alle configuraties terug te zetten op de fabrieksinstellingen.

Reset bevestigen

Sluiten

Selecteer dit menu om terug te gaan naar het gebruikersmenu.

PROGRAMMERING VIA MYCOMELIT APP

- ✓ Werk de MyComelit app bij naar de laatste beschikbare versie.
- ✓ ALLEEN indien u de gebruikerscode programmeert via de app moeten alle dip-switches in de stand OFF worden gezet (fabrieksinstelling) en moeten deze ook tijdens normaal gebruik in OFF blijven staan.
- ✓ Indien de gebruikerscode via dip-switches is geprogrammeerd (en de dip-switches dus niet allemaal op OFF staan) is het hoe dan ook mogelijk om de andere functies van de video-deurintercom monitor te programmeren via de MyComelit app (met uitzondering van de programmering van de gebruikerscode).

Met de MyComelit app kan de video-deurintercom monitor eenvoudig en snel worden geprogrammeerd, ook als hij uit staat.

Als de MyComelit app wordt gebruikt voor de configuratie van de taal van de video-deurintercom monitor, worden datum en tijdstip automatisch geconfigureerd.

Via MyComelit app is het mogelijk:


- Alle programmeringen van de video-deurintercom monitor te lezen.
- De programmering te wijzigen en herschrijven.
- Offline een programmering aan te maken, deze op de eigen smartphone op te slaan en vervolgens naar de video-deurintercom monitor te schrijven.
- Uw favoriete programmeringen op de smartphone aanmaken en opslaan.
- De gebruikerscode met een configureerbare waarde verhogen voor de achtereenvolgende programmering van andere video-deurintercoms.
- De programmering van een video-deurintercom kopiëren naar een andere video-deurintercom.
- De programmering van de video-deurintercom delen met andere gebruikers (via WhatsApp, etc.) om technische ondersteuning te vergemakkelijken.
- ...

Naast deze functionaliteiten is het mogelijk om MyComelit app te gebruiken voor de volgende functies:

- Programmeren van de gebruikerscode (alleen als hij niet geprogrammeerd is via de dip-switches, zie Programmering gebruikerscode via MyComelit app op pagina 30).
- Programmeren van de functies die u aan de drukknoppen wilt koppelen.
- Wijzigen van de oproeptonen voor:
 - Oproep vanaf deurstation.
 - Oproep van etagebel (CFP).
 - Oproep vanaf centrale.
 - Intercomoproep.
 - Oproep met bereik.
- Wijzigen van de functies die aan de CFP-ingang zijn gekoppeld (zie Functies die aan de CFP-ingang zijn gekoppeld op pagina 50).
- Programmeren van de functies:
 - Intercomoproep (zie INTERCOM op pagina 49).
 - Selectieve intercomoproep (zie Selectieve intercomoproep op pagina 49).
 - Selectieve intercomoproep naar groepsadres (zie Selectieve intercomoproep naar groepsadres op pagina 49).
- De gebruiker toestemming geven voor gebruik van de functies:
 - “Deuropening bij oproep” (zie Automatische deurslotbediening bij oproep op pagina 23).
 - “Automatische beantwoording” (zie Automatische beantwoording op pagina 23).
- Programmeren van de minimale en maximale oproepcodes voor de functie oproepbereik (zie OPROEPBEREIK op pagina 50).
- Uitschakelen van gebruikersmenu en/of installateursmenu op de video-deurintercom.
- Uitschakelen van de drukknop “Stille modus” of selecteren van de uit te schakelen oproeptonen.
- Resetten van de fabrieksinstellingen van de video-deurintercom.

INTERCOMFUNCTIE

De volgende soorten intercomoproepen kunnen worden geprogrammeerd:

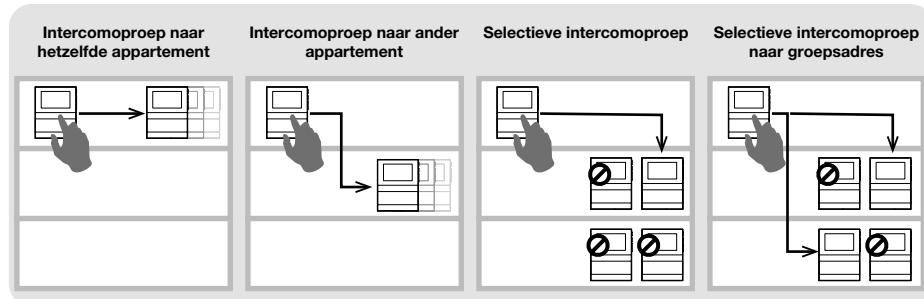

INTERCOM

- **intercomoproep naar hetzelfde appartement**

- ▶ Programmeer op de gewenste drukknop de functie **Intercomoproep naar hetzelfde appartement** om een oproep te doen naar ALLE video-deurintercom monitors van hetzelfde appartement.

- **intercomoproep naar ander appartement**

- ▶ Programmeer op de gewenste drukknop de functie **Intercomoproep naar ander appartement**, om een oproep te doen naar ALLE video-deurintercom monitors van dat appartement.

SELECTIEVE INTERCOMOPROEP

- **Selectieve intercomoproep**

- ▶ Dit is de intercomoproep naar een enkele video-deurintercom van hetzelfde of van een ander appartement die wordt gekenmerkt door een speciale intercomoproepcode die anders is dan de gebruikerscode. ALLEEN die video-deurintercom wordt opgeroepen. De programmeerbare intercomoproepcode gaat van 1 tot 8. Dezelfde intercomoproepcode kan aan maximaal 3 video-deurintercom monitors worden gekoppeld.

OPMERKING: Indien slechts één gebruiker deze functie programmeert, dan moet de intercomoproepcode worden geprogrammeerd op alle video-deurintercom monitors van de stamleiding, ook als ze de functie niet gebruiken!

1. Programmeer de **Intercom oproepcode** op de video-deurintercom monitor die u wilt oproepen.
2. Programmeer op de gewenste drukknop de functie **Selectieve intercomoproep** naar de **Intercom oproepcode** van de video-deurintercom monitor die u wilt oproepen.

- **Selectieve intercomoproep naar groepsadres**

Dit is de intercomoproep naar groepen met meerdere video-deurintercom monitors van hetzelfde of van een ander appartement die wordt gekenmerkt door een speciale intercomoproepcode die anders is dan de gebruikerscode. Op de knop van de video-deurintercom kunnen maximaal 3 verschillende intercomoproepcodes worden geprogrammeerd waaraan de oproep tegelijkertijd kan worden verzonden. Het maximum aantal video-deurintercom monitors dat tegelijkertijd kan worden gebeld blijft echter 3.

1. Programmeer de **Intercom oproepcode** op de video-deurintercom monitors die u wilt oproepen.
2. Programmeer op de gewenste drukknop de functie **Selectieve intercomoproep naar groepsadres** naar de intercomoproepcodes van de video-deurintercom monitors die u wilt oproepen.

OPMERKING:

De intercomoproep en selectieve intercomoproep kunnen NIET in hetzelfde systeem worden geprogrammeerd!

FUNCTIES DIE AAN DE CFP-INGANG ZIJN GEKOPPELD

Aan de CFP-ingang (klemmen CFP en CFP) kunnen naast de oproep van etagebel ook andere functies worden gekoppeld:

- Algemeen relais of relaissturing met code.
- Paniekoproep (prioriteitoproep naar portiercentrale).
- Deurslotbediening op afstand.

OPROEPBEREIK

Het is mogelijk om de video-deurintercom te programmeren voor het ontvangen van oproepen vanaf het deurstation of van directe oproepen naar de eigen gebruikerscode of naar een interval (bereik) gebruikerscodes.

Voorbeeld:

Als de video-deurintercom is geprogrammeerd met de gebruikerscode "1" en als het bereik van de gebruikerscodes 5 tot en met 7 is geprogrammeerd, dan zal hij, wanneer de functie actief is, zowel directe oproepen naar gebruikerscode "1" ontvangen als directe oproepen naar de gebruikerscodes 5, 6 en 7.



- ✓ De gebruiker kan het bereik van de gebruikerscodes alleen activeren/deactiveren als de installateur daarvoor toestemming heeft gegeven via de MyComelit app of via het installateursmenu op de video-deurintercom.


Bereik activeren:

- Druk gelijktijdig 5 seconden op de drukknoppen  en .
- » Er klinkt een bevestigingstoon.
- » Op het display van de video-deurintercom verschijnt 3 seconden de tekst "OPROEPBEREIK INGESCHAKELD".
- » De led  knippert om aan te geven dat de functie actief is.

Bereik deactiveren:

- Druk gelijktijdig 5 seconden op de drukknoppen  en .
- » Er klinkt een bevestigingstoon.
- » Op het display van de video-deurintercom verschijnt 3 seconden de tekst "OPROEPBEREIK UITGESCHAKELD".
- » De LED  gaat uit.

Afstanden

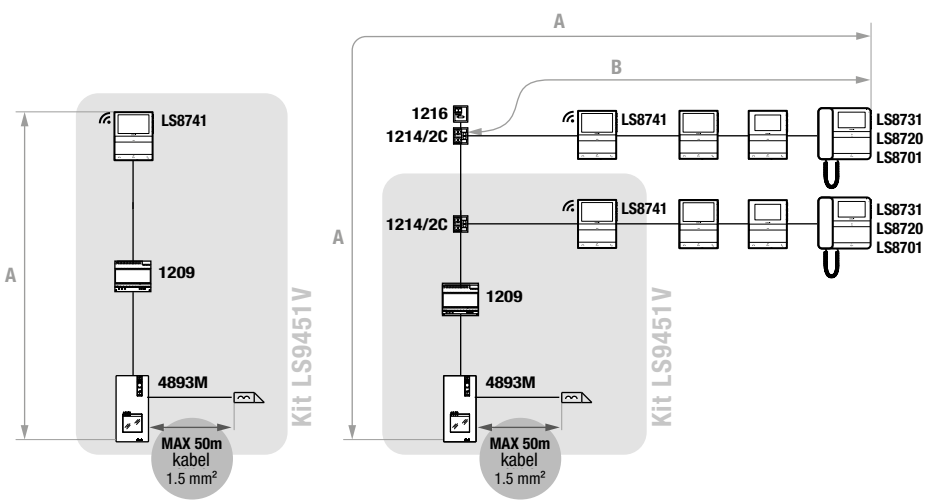



		A MAX	B MAX	Art. 1216
Comelit Art. 4577/4579 1 mm ² (Ø 1,2 mm AWG 17)		200 m (655 feet)	100 m (330 feet)	
UTP cat. 5-6-7 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24)		100 m (330 feet)	60 m (195 feet)	
0,28 mm ² (Ø 0,6 mm AWG 23)		100 m (330 feet)	60 m (195 feet)	
0,5 mm ² (Ø 0,8 mm AWG 20)		100 m (330 feet)	60 m (195 feet)	
1,5 mm ² (Ø 1,4 mm AWG 15)		100 m (330 feet)	60 m (195 feet)	
UTP5 cat. 5 0,2 mm ² (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE		200 m (655 feet)	70 m (230 feet)	

UTP-kabel met multi-paar aansluiting: DE IN DE AFBEELDING AANGEGEVEN KLEUREN AANHOUDEN!


LET OP! Het gebruik van afgeschermde kabels kan de afstanden met 50% verkleinen

Aansluitschema's

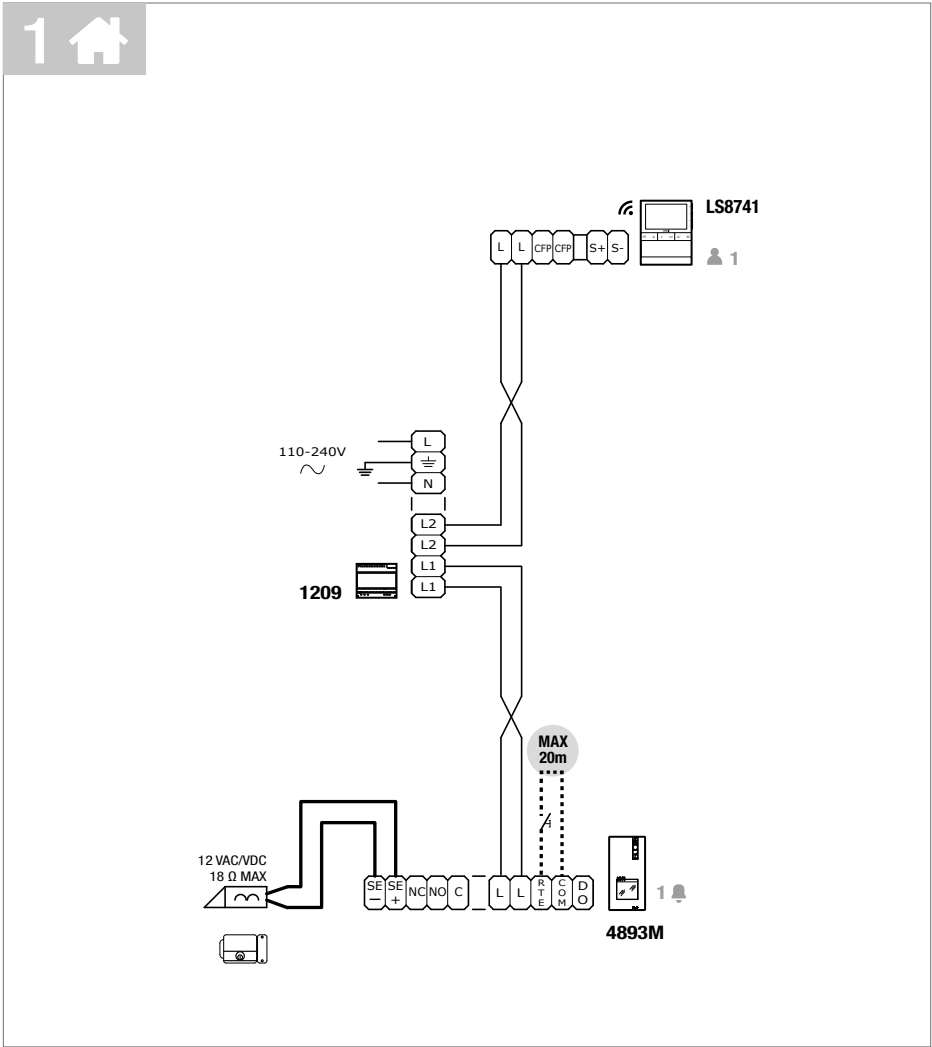

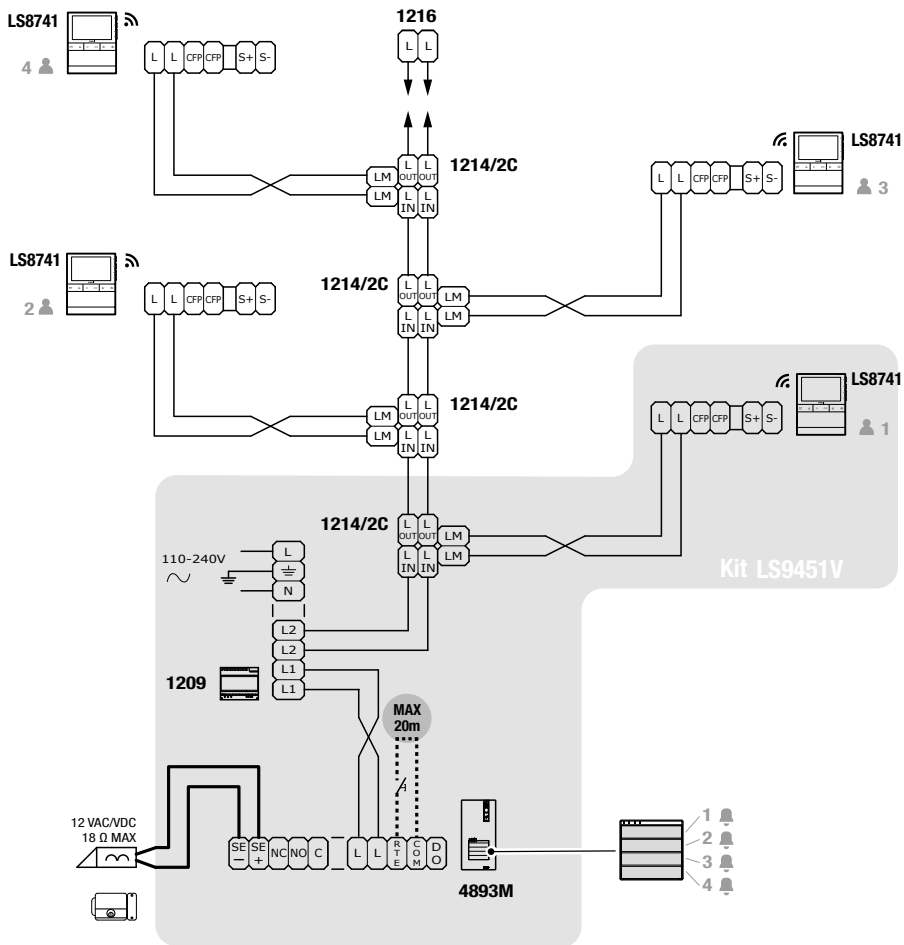

UITBREIDINGSSCHEMA'S INSTALLATIE

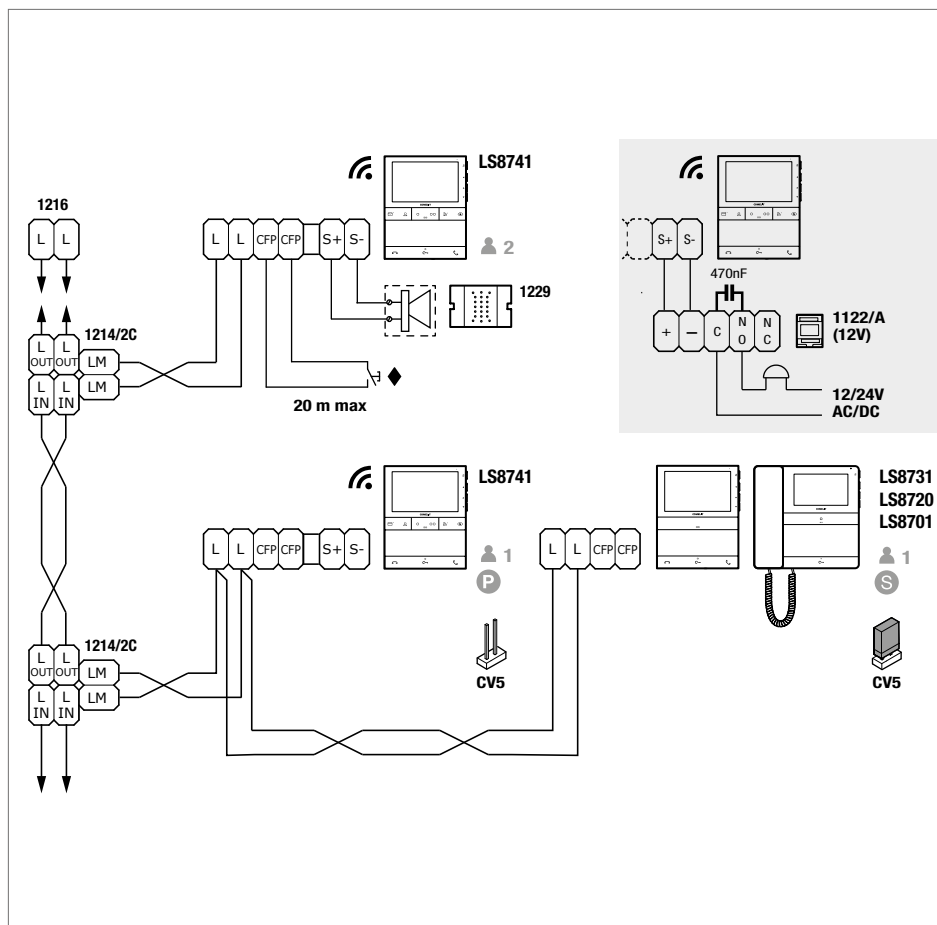

P S Voor elke gebruikerscode (appartement) kan het volgende worden geïnstalleerd:

- 1 video-deurintercom monitor WiFi art. LS8741 die tevens de **enige hoofdvideo-deurintercom P** van het appartement is.
- 3 secundaire video-deurintercom monitors **S** art. LS8731/LS8720/LS8701.

Gebruik de MyComelit app via NFC of het installateursmenu van de video-deurintercom monitor om de video-deurintercom als secundair systeem te programmeren .


◆ CFP ingang voor etagebel.

Bij meerdere deurtelefoons of video-deurintercom monitors met dezelfde gebruikerscode moet de CFP-knop op slechts één code worden aangesloten; alle toestellen gaan dan tegelijk over.

De twee deurstations moeten worden geprogrammeerd als Hoofddeurstation en Secundair deurstation.



STAMLEIDING VIDEO-DEURINTERCOM

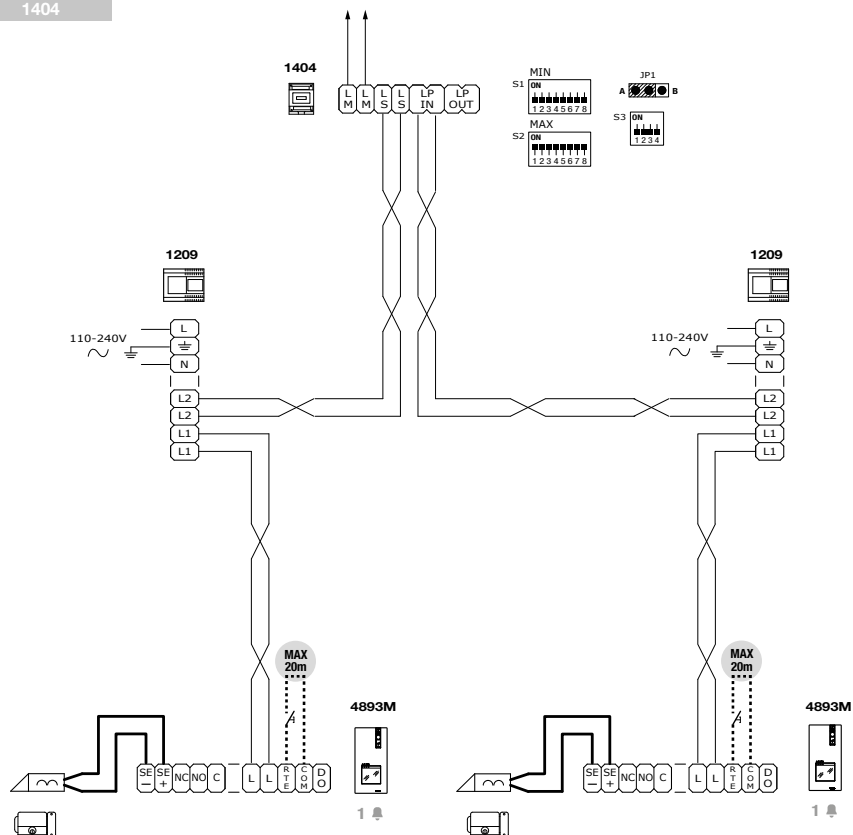


De functie *Signalering deur open* is **niet** beschikbaar.

Het gebruik van de deurselector 1404 maakt het mogelijk om één of meer deurstations toe te voegen aan de kit.

Het deurstation heeft een extra voedingseenheid nodig.

De deurstations hoeven niet te worden geprogrammeerd als Hoofddeurstation en Secundair deurstation.

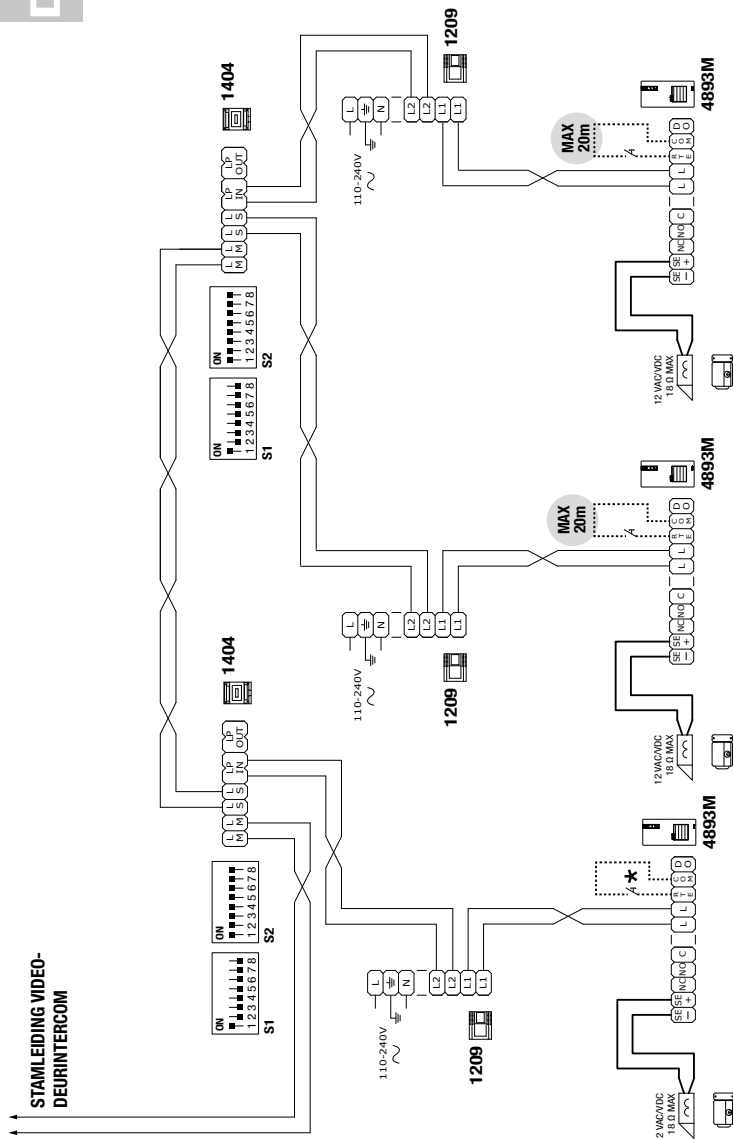


De functie Signalering deur open is niet beschikbaar.


De functie beeldoproep is beschikbaar (met mogelijkheid om te wisselen tussen de 2 deurstations).

Gebruik van het relais van het deurstation bij algemene relaissturing

Activeringstijd relais C.NC.NO: 2 sec. (standaard)

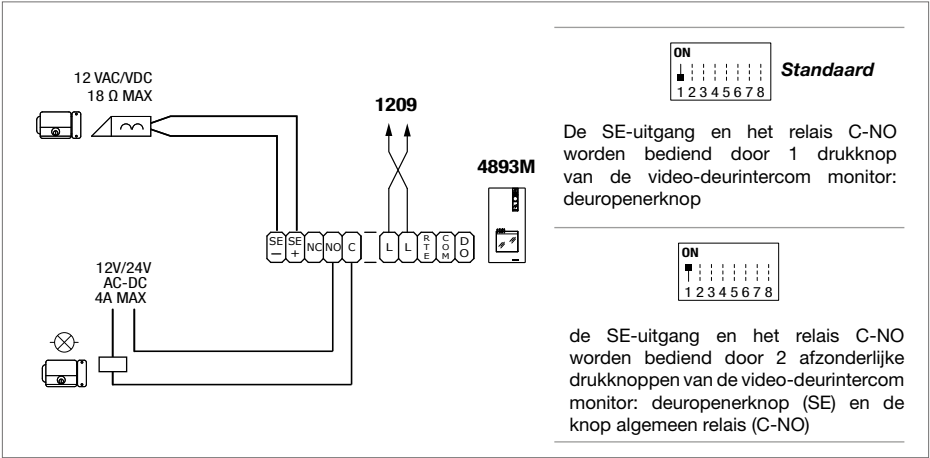

Variant voor gebruik met veiligheidsslot

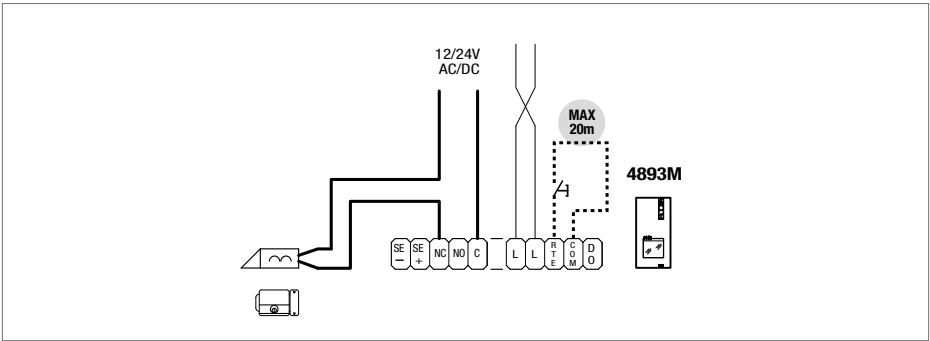

Tabel gebruikerscodes

code		DIP ON																			
1	1	31	1,2,3,4,5	61	1,3,4,5,6	91	1,2,4,5,7	121	1,4,5,6,7	151	1,2,3,5,8	181	1,3,5,6,8	211	1,2,5,7,8						
2	2	32	6	62	2,3,4,5,6	92	3,4,5,7	122	2,4,5,6,7	152	4,5,8	182	2,3,5,6,8	212	3,5,7,8						
3	1,2	33	1,6	63	1,2,3,4,5,6	93	1,3,4,5,7	123	1,2,4,5,6,7	153	1,4,5,8	183	1,2,3,5,6,8	213	1,3,5,7,8						
4	3	34	2,6	64	7	94	2,3,4,5,7	124	3,4,5,6,7	154	2,4,5,8	184	4,5,6,8	214	2,3,5,7,8						
5	1,3	35	1,2,6	65	1,7	95	1,2,3,4,5,7	125	1,3,4,5,6,7	155	1,2,4,5,8	185	1,4,5,6,8	215	1,2,3,5,7,8						
6	2,3	36	3,6	66	2,7	96	6,7	126	2,3,4,5,6,7	156	3,4,5,8	186	2,4,5,6,8	216	4,5,7,8						
7	1,2,3	37	1,3,6	67	1,2,7	97	1,6,7	127	1,2,3,4,5,6,7	157	1,3,4,5,8	187	1,2,4,5,6,8	217	1,4,5,7,8						
8	4	38	2,3,6	68	3,7	98	2,6,7	128	8	158	2,3,4,5,8	188	3,4,5,6,8	218	2,4,5,7,8						
9	1,4	39	1,2,3,6	69	1,3,7	99	1,2,6,7	129	1,8	159	1,2,3,4,5,8	189	1,3,4,5,6,8	219	1,2,4,5,7,8						
10	2,4	40	4,6	70	2,3,7	100	3,6,7	130	2,8	160	6,8	190	2,3,4,5,6,8	220	3,4,5,7,8						
11	1,2,4	41	1,4,6	71	1,2,3,7	101	1,3,6,7	131	1,2,8	161	1,6,8	191	1,2,3,4,5,6,8	221	1,3,4,5,7,8						
12	3,4	42	2,4,6	72	4,7	102	2,3,6,7	132	3,8	162	2,6,8	192	7,8	222	2,3,4,5,7,8						
13	1,3,4	43	1,2,4,6	73	1,4,7	103	1,2,3,6,7	133	1,3,8	163	1,2,6,8	193	1,7,8	223	1,2,3,4,5,7,8						
14	2,3,4	44	3,4,6	74	2,4,7	104	4,6,7	134	2,3,8	164	3,6,8	194	2,7,8	224	6,7,8						
15	1,2,3,4	45	1,3,4,6	75	1,2,4,7	105	1,4,6,7	135	1,2,3,8	165	1,3,6,8	195	1,2,7,8	225	1,6,7,8						
16	5	46	2,3,4,6	76	3,4,7	106	2,4,6,7	136	4,8	166	2,3,6,8	196	3,7,8	226	2,6,7,8						
17	1,5	47	1,2,3,4,6	77	1,3,4,7	107	1,2,4,6,7	137	1,4,8	167	1,2,3,6,8	197	1,3,7,8	227	1,2,6,7,8						
18	2,5	48	5,6	78	2,3,4,7	108	3,4,6,7	138	2,4,8	168	4,6,8	198	2,3,7,8	228	3,6,7,8						
19	1,2,5	49	1,5,6	79	1,2,3,4,7	109	1,3,4,6,7	139	1,2,4,8	169	1,4,6,8	199	1,2,3,7,8	229	1,3,6,7,8						
20	3,5	50	2,5,6	80	5,7	110	2,3,4,6,7	140	3,4,8	170	2,4,6,8	200	4,7,8	230	2,3,6,7,8						
21	1,3,5	51	1,2,5,6	81	1,5,7	111	1,2,3,4,6,7	141	1,3,4,8	171	1,2,4,6,8	201	1,4,7,8	231	1,2,3,6,7,8						
22	2,3,5	52	3,5,6	82	2,5,7	112	5,6,7	142	2,3,4,8	172	3,4,6,8	202	2,4,7,8	232	4,6,7,8						
23	1,2,3,5	53	1,3,5,6	83	1,2,5,7	113	1,5,6,7	143	1,2,3,4,8	173	1,3,4,6,8	203	1,2,4,7,8	233	1,4,6,7,8						
24	4,5	54	2,3,5,6	84	3,5,7	114	2,5,6,7	144	5,8	174	2,3,4,6,8	204	3,4,7,8	234	2,4,6,7,8						
25	1,4,5	55	1,2,3,5,6	85	1,3,5,7	115	1,2,5,6,7	145	1,5,8	175	1,2,3,4,6,8	205	1,3,4,7,8	235	1,2,4,6,7,8						
26	2,4,5	56	4,5,6	86	2,3,5,7	116	3,5,6,7	146	2,5,8	176	5,6,8	206	2,3,4,7,8	236	3,4,6,7,8						
27	1,2,4,5	57	1,4,5,6	87	1,2,3,5,7	117	1,3,5,6,7	147	1,2,5,8	177	1,5,6,8	207	1,2,3,4,7,8	237	1,3,4,6,7,8						
28	3,4,5	58	2,4,5,6	88	4,5,7	118	2,3,5,6,7	148	3,5,8	178	2,5,6,8	208	5,7,8	238	2,3,4,6,7,8						
29	1,3,4,5	59	1,2,4,5,6	89	1,4,5,7	119	1,2,3,5,6,7	149	1,3,5,8	179	1,2,5,6,8	209	1,5,7,8	239	1,2,3,4,6,7,8						
30	2,3,4,5	60	3,4,5,6	90	2,4,5,7	120	4,5,6,7	150	2,3,5,8	180	3,5,6,8	210	2,5,7,8	240*	5,6,7,8						

* De code 240 is gereserveerd voor de portiercentrale.

Waarschuwingen

Beoogd gebruik

Dit Comelit product is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen in woongebouwen, winkels, bedrijven en openbare gebouwen of in openbare ruimtes.

Installatie

Alle activiteiten die te maken hebben met de installatie van de Comelit producten moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel, volgens de aanwijzingen in de handleidingen/instructies van de betreffende producten. Het product moet naar behoren en vakkundig worden geïnstalleerd.

Geleiders

Sluit de stroomtoevoer af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Gebruik kabels met een geschikte doorsnede, afhankelijk van de afstanden, volgens de aanwijzingen in de handleiding van de installatie. Het is raadzaam om de kabels voor de installatie niet in dezelfde leiding te plaatsen als die waar de vermogenskabels (230V of hoger) doorheen lopen.

Veilig gebruik

Voor een veilig gebruik van de producten Comelit is het volgende noodzakelijk:

- het zorgvuldig opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding/instructies,
- ervoor zorgen dat de installatie die met de Comelit-producten is uitgevoerd niet is gesaboteerd / beschadigd.

Onderhoud

De Comelit producten hebben geen onderhoud nodig met uitzondering van de normale schoonmaakwerkzaamheden, welke moeten worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de handleidingen/instructies.

Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd:

- in geval van de producten, uitsluitend door **Comelit Group S.p.A.**,
- voor de installaties, door gekwalificeerd technisch personeel.

Gebruik voor het schoonmaken geen alcohol of agressieve middelen.

Disclaimer

Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor

- andere toepassingen dan het beoogde gebruik,
- het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/instructies.

Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze handleiding/instructies.

Richtlijnen



De fabrikant, **Comelit Group S.p.A.**, verklaart dat deze apparatuur voldoet aan de toepasselijke Richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de webpagina van het product.



Op grond van art. 26 van het Wetsbesluit van 14 maart 2014, nr. 49 "Tenuitvoerlegging van de Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)". Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op de apparatuur of op de verpakking geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het restafval moet worden ingezameld. De gebruiker dient daarom de afgedankte apparatuur naar de speciale gemeentelijke centra voor gescheiden inzameling van elektrotechnisch en elektronisch afval te brengen. In plaats van de apparatuur zelf af te voeren, kan deze ook worden ingeleverd bij het verkooppunt tijdens de aanschaf van een nieuw exemplaar van een soortgelijk type. Bij elektronikawinkels met een verkoopoppervlak van minimaal 400 m² is het ook mogelijk om, zonder aankoopverplichting, afgedankte elektronische producten kleiner dan 25 cm gratis in te leveren. De correcte gescheiden inzameling van afgedankte elektronische apparatuur voor recycling, behandeling en milieuvriendelijke verwijdering, helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik en/of de recycling van de materialen waaruit de apparatuur is opgebouwd.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



