


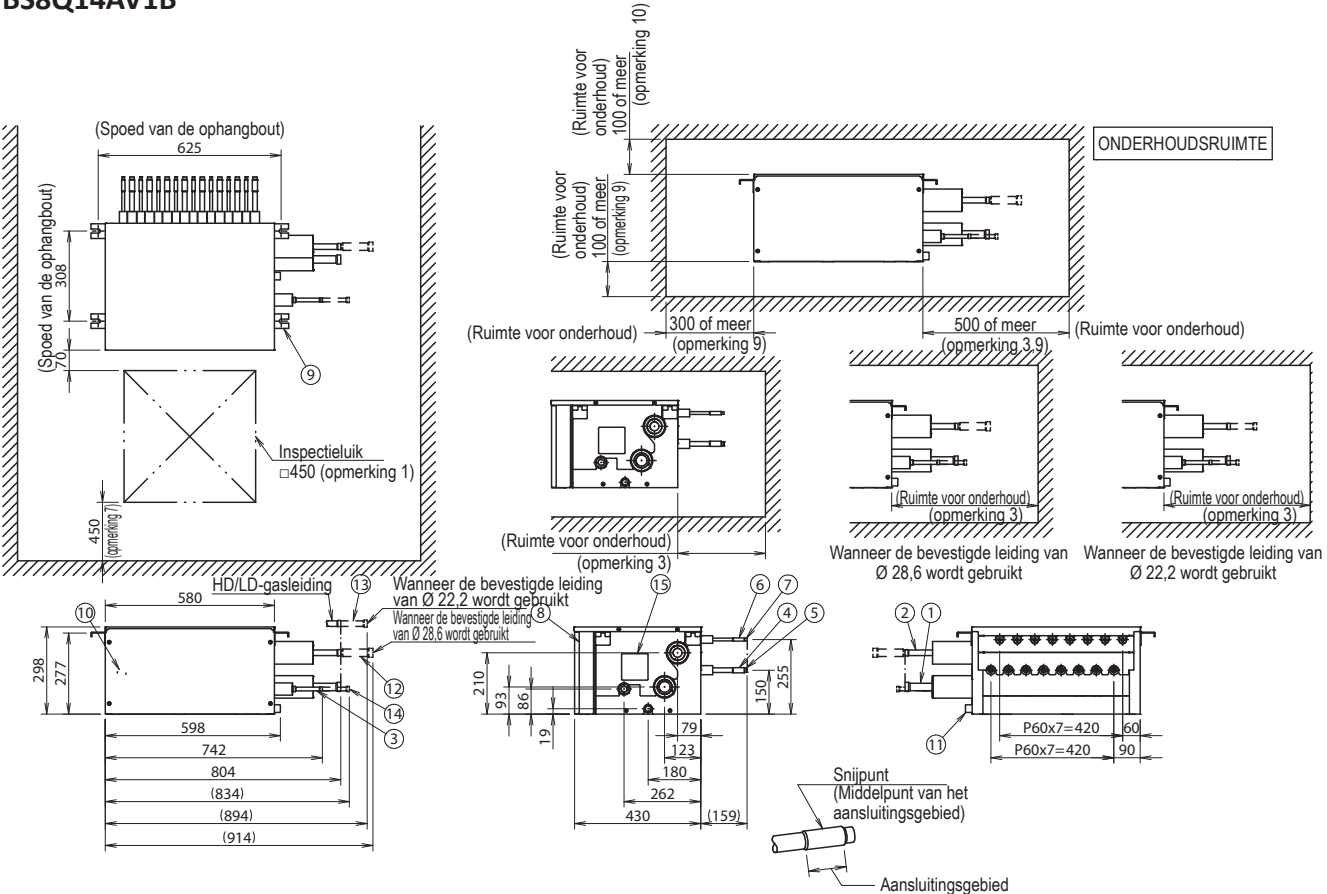

Nummer.	Naam onderdeel	Opmerking
1	Aansluitpoort aanzuiggasleiding buitenunit (opmerking 5, 6)	Hardsoldeerverbinding van ø28,6 mm
2	Aansluitpoort HD/LD-gasleiding buitenunit (opmerking 5, 6)	Hardsoldeerverbinding van ø19,1 mm
3	Aansluitpoort vloeistofleiding buitenunit (opmerking 5, 6)	Hardsoldeeraansluiting van ø12,7 mm
4	Aansluitpoort gasleiding binnenunit (opmerking 4)	Hardsoldeeraansluiting van ø15,9 mm
5	Aansluitpoort gasleiding binnenunit (opmerking 4)	Hardsoldeeraansluiting van ø12,7 mm
6	Aansluitpoort vloeistofleiding binnenunit (opmerking 4)	Hardsoldeeraansluiting van ø9,5
7	Aansluitpoort vloeistofleiding binnenunit (opmerking 4)	Hardsoldeeraansluiting van ø6,4
8	Schakelkast (opmerking 1)	
9	Ophangsteunen	M8-M10
10	Aardingklem	M4
11	Buis voor afvoer	VP20 (buitendiam. ø 26 mm / binnendiam. ø 20 mm)
12	Bevestigde leiding (opmerking 5, 6)	Hardsoldeerverbinding van ø28,6 mm
13	Bevestigde leiding (opmerking 5, 6)	Hardsoldeerverbinding van ø22,2 mm
14	Bevestigde leiding (opmerking 5, 6)	Hardsoldeerverbinding van ø22,2 mm
15	Inspectiegat	

OPMERKINGEN

- De zijde met de schakelkast moet met een inspectieluik uitgerust zijn. Er is een andere deur nodig om het product uit te laden.
- Installeer de BS-kast op een plaats waar het koelmiddelgeluid de aanwezigheid in de ruimte niet kan storen.
 - Om te voorkomen dat koelmiddelgeluiden de aanwezigheid in de ruimte storen, dient er ten minste 5 m leiding te zitten tussen de bezette ruimte en de BS-kast.
 - Als er geen verlaagd plafond in de kamer is, voeg dan geluidsisolatie toe rond de leidingen tussen de BS-kast en de binnenunit, of de lengte tussen de BS-kast en de bezette ruimte veel langer te houden.
- Gebruik de beschikbare ruimte om de leidingen ter plaatse te installeren.
- Bij aansluiting met een binnenunit van het type 20~50 hoeft er niet gesneden worden en kan er zo worden aangesloten.
Snij in andere gevallen de uitlaatleiding af en sluit deze op de aansluitleiding aan. Raadpleeg de afbeelding hierboven.
- Er kan een verloopstuk nodig zijn (ter plaatse te voorzien) indien de diameter van de verbinding niet overeenkomt met de drie leidinguiteinden.
- Er zijn afsluiters vereist (ter plaatse te voorzien) voor de drie leidinguiteinden.
- Deze ruimte is de ruimte die vrijgehouden dient te worden om een bovenpaneel te kunnen houden tijdens het onderhoud.
- Installeer in een ruimte waar er een neerwaartse helling van 1/100 of meer mogelijk is.
- De ruimte dient om de afvoerbak te verwijderen.
- Deze ruimte dient om een bovenpaneel te verwijderen tijdens onderhoudswerkzaamheden.