


Installatiehandleiding communicatiemodule / koppeling router, haard en DRU control app




Controleer of de situatie geschikt is voor het bedienen van de haard(en) met de DRU Control App o.b.v. onderstaande punten:

- De haard moet voorzien zijn van een Honeywell besturing met een DFGT ontvanger versie V04 of hoger (zie afb 1)
- Er is een vrije ethernet aansluiting op uw modem/router met WiFi.
- In het bezit van een tablet of telefoon met IOS of Android (versie 3.0 of hoger)

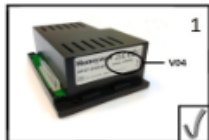

Controleer de inhoud van de verpakking, deze moet bestaan uit:

- Communicatiemodule (Versie V05/H03 of hoger) , adapter, usb kabel en ethernet kabel.



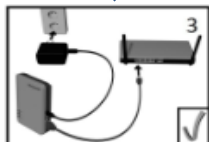


Plaats de communicatiemodule binnen het zendbereik van de afstandsbediening (zie gebruikershandleiding haard)

Sluit de ethernetkabel aan tussen de communicatiemodule en de modem/router.

Sluit de adapter aan op de communicatiemodule en een 230V stopcontact.

Zorg ervoor dat uw telefoon/tablet met dezelfde wifi router verbonden is als de communicatie module

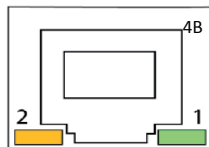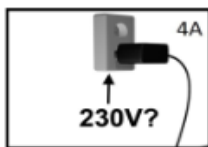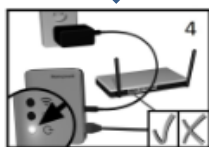


Controleer of het powerlampje op de communicatiemodule brandt (onderste lampje, zie afb 4)

(indien deze niet brandt dan is er geen voeding, sluit adapter op 230V aan, zie afb 4A)

Controleer of de lampjes op de achterkant van de communicatiemodule naast de ethernet aansluiting branden (zie afb 4B)

(indien het groene lampje niet brandt is er geen ethernet verbinding, controleer ethernet kabel)

(indien het oranje lampje niet brandt is er geen IP adres beschikbaar. Schakel DHCP van de router in.

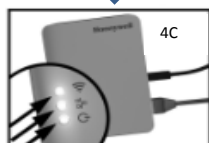


Het bovenste lampje op de communicatie module is aan als de communicatiemodule verbinding heeft met de sfeerhaard (zie fig 4C)

Het middelste lampje is kortstondig aan als de app communiceert met de communicatiemodule (zie fig 4C)

Installeer de DRU Control App op uw tablet of telefoon via de App store of Google play en volg de inlogprocedure.

Open de App en log in met de log in en wachtwoord dat u per mail heeft ontvangen (zorg ervoor dat uw account geactiveerd is).

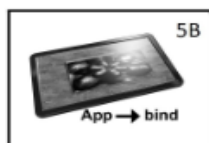

Laat nu de haard, communicatie module en de tablet/telefoon met elkaar communiceren d.m.v. de volgende stappen:

Verwijder de stekker van de DFGT (Afb 5A) en plaats deze na 10 seconden weer terug.

U heeft nu 5 minuten om de haard(en) aan de App toe te voegen. Open de App, ga naar "instellingen", "haard toevoegen".

In het onderste deel van het scherm staat nu de communicatie module. Klik op het plus teken achter de module om de haard aan te leren.



De App is klaar voor gebruik.

Lees voor in gebruik name van de haard altijd eerst de installatie en gebruikershandleiding

Mocht het na het volgen van bovenstaande stappen toch niet gelukt zijn de haard(en) op de App te krijgen

dan kunt u contact opnemen met de Customer Service van DRU Verwarming (026 - 3195392)