

PD 360/8 slave

Artikelnummer	GTIN
EM10425028	4015120425028



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Plafondaanwezigheidssensor
Productinformatie	*UNDEFINED TEXT*
Op afstand te bedienen	-
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Inbouw / apparaatdoos Ø 68 mm
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 15 mm, Ø 60 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 - 2,5 mm ²
BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte 63 mm, Ø 140 mm
Gewicht	237 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad met toebehoren	IP54 met opbouwdoos (separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 %, niet condensierend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF

Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 6 andere toestellen
- De slave-sensor kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidsensoren:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R

Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,4 W

SENSOREN	
Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 8 m
Detectieafstand frontaal	Ø 4 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 3 m
Detectiebereik	tot 50 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	menglicht

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)	
Impulsgevingang HVAC	-
Slave-ingang	-
Modus	Volautomatisch
Uitschakelvertraging	0 s
Inschakelvertraging	0 s
Constance lichtregeling	-
Kanaal	C1 Verlichting
Functie	niet relevant
Schakelcontact	Bussysteem
Impulsgevingang	-
Impulsfunctie	-

PD 360/8 slave

Artikelnummer	GTIN
EM10425028	4015120425028

Toebehoren


Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Afstandsbediening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
Bescherming			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm	4015120425608
Bevestiging			
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	Opbouwdoos voor de serie STANDARD, IP54, wit	4015120425400
Plafondaanwezigheidssensor			
PD 360i/8	EM10425004	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage	4015120425004
PD 360i/24	EM10425103	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage	4015120425103
Wandaanwezigheidssensor			
PD 180i/R	EM10410017	Aanwezigheidssensor met 180° detectiehoek voor wandmontage	401520410017

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		<ul style="list-style-type: none"> Dwars (A) Frontaal (B) Aanwezigheidsbereik (C) 	<ul style="list-style-type: none"> Ø 8 m Ø 4 m Ø 3 m

PD 360/8 slave

Artikelnummer **GTIN**
EM10425028 4015120425028

Schakelschema

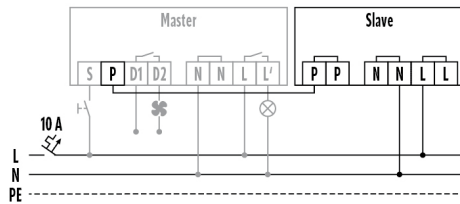

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 6 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 6 andere toestellen
- Alle parameters worden ingesteld op het master-apparaat, het slave-apparaat detecteert bewegingen en geeft deze door aan de master
- Standaarduitvoering als inbouwapparaat
- Universele opbouwdoos IP 54 met 2-voudige membraan-kabelinvoer (accessoire)
- Dubbele insteekclommen voor doorvoerbedrading
- Modulair systeem met verzorgingseenheid en insteeksensor
- Verzorgingseenheid monteren/aansluiten - na het schilderen kan de sensor eenvoudig worden ingestoken
- Grote bedradingsruimte dankzij de geringe hoogte van de verzorgingseenheid
- De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R