Pioneering for You

Giriş Contası Seti



tr Montaj kılavuzu

6094312 • Ed.02/2026-08

Inlet seal
https://qr.wilo.com/1222

İçindekiler

1 Emniyet 4
1.1 Bu talimatlar hakkında 4
1.2 Personele yönelik koruyucu donanım 4
1.3 Tehlikeli akışkanlar: Kullanılan ürünlerde çalışırken 4

2 Teslimat kapsamı 4

3 Montaj 4

1 Emniyet

1.1 Bu talimatlar hakkında

Bu talimatlar, ürünün bir parçasıdır. Doğru uygulama ve kullanım için talimatlara uyun:

- Tüm çalışmalardan önce talimatları dikkatlice okuyun.
- Talimatları kolayca erişilebilecek bir yerde muhafaza edin.
- Ürün şartnamelerine uyun.
- Üründeki işaretlere uyun.

1.2 Personele yönelik koruyucu donanım

Belirtilen koruyucu donanımlar, asgari düzeyde gerekliliktir. İşletme yönetmeliğinde belirtilen tüm gerekliliklere uyun.

- Koruyucu eldiven (EN 388): 4X42C (uvex C500 wet)
- Koruyucu gözlük (EN 166): (uvex skyguard NT)
  - Çerçeve işareti: W 166 34 F CE
  - Gözlük lensi işareti: 0–0.0* W1 FKN CE
    * EN 170 uyarınca koruma seviyesi bu çalışma için geçerli değildir.

Ürün önerileri

Söz konusu markalı ürünler bağlayıcı olmayan önerilerdir. Diğer markaların eşdeğer özellikli ürünleri de kullanılabilir. Bu noktada ön koşul, söz konusu standartlara uymaktır.

WILO SE söz konusu ürünler için ilgili standartlara uyulmaması halinde herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

1.3 Tehlikeli akışkanlar: Kullanılan ürünlerde çalışırken

Kaldırma sisteminde kanalizasyon birikintisi oluşur. Dolayısıyla kullanılan ürünlerde çalışırken bakteriyel enfeksiyon riski bulunmaktadır. Bu durumda tehlikeli akışkanlara temas edebilirsiniz. Aşağıdaki maddeleri dikkate alın:

- Koruyucu donanım kullanın!
  Solunum koruyucu maske takın: 6055 A2 filtreli 6000 ürün serisi 3M yarım yüz maskesi
- Montajdan önce:
  - Kaldırma sistemini kapatın
  - Tankı boşaltın
  - Tankı temizleyip dezenfekte edin

DUYURU! Montaj ve kullanma kılavuzundaki "Kapatma/sökme" bölümünde belirtilen tüm talimatlara uyun!

2 Teslimat kapsamı

Ürün no.	Yalıtım	Boru kelepçesi	Daire açma testeresi
6096498	DN/OD 40	dahil	–
6096499	DN/OD 50	–	–
6100495	DN/OD 63	–	–
6100494	DN/OD 75	–	–
6100493	DN/OD 90	dahil	–
2522672	DN/OD 110	dahil	–
2552849	DN/OD 160	dahil	–
2552850	DN/OD 200	dahil	–
6096492	DN/OD 40	dahil	48 mm (1,9 inç)
6096493	DN/OD 50	–	57 mm (2,2 inç)
6100492	DN/OD 63	–	70 mm (2,8 inç)
6100491	DN/OD 75	–	83 mm (3,3 inç)
6100490	DN/OD 90	dahil	114 mm (4,5 inç)
2521841	DN/OD 110	dahil	124 mm (4,9 inç)
2515145	DN/OD 160	dahil	175 mm (6,9 inç)
2552851	DN/OD 200	dahil	215 mm (8,5 inç)

3 Montaj

- Giriş bağlantısını yalnızca işaretli alanlar içerisinde yapın. Giriş alanları, kaldırma sisteminin kullanma kılavuzunda açıklanmaktadır!
  Giriş bölümünün işaretli alanların dışında olması aşağıda belirtilen sorunlara yol açabilir:
  - Bağlantı sızıntıları
  - Giriş borusuna geri akış.

- Akışın taşmasını ve toplama kabına hava girişini önleyin. Girişi düzgün şekilde monte edin.
  DİKKAT! Akışın taşması veya toplama kabına hava girişi, kaldırma sisteminin arızalanmasına neden olabilir!
- Giriş borusunun kendiliğinden dışarı çıkması için giriş borusunu eğimli şekilde kaldırma sistemine monte edin.
- Zeminden girişin merkezine uzanan asgari yükseklik için kaldırma sisteminin montaj ve kullanma kılavuzuna bakın!
- Tüm bağlantılar sıkı olmalıdır!

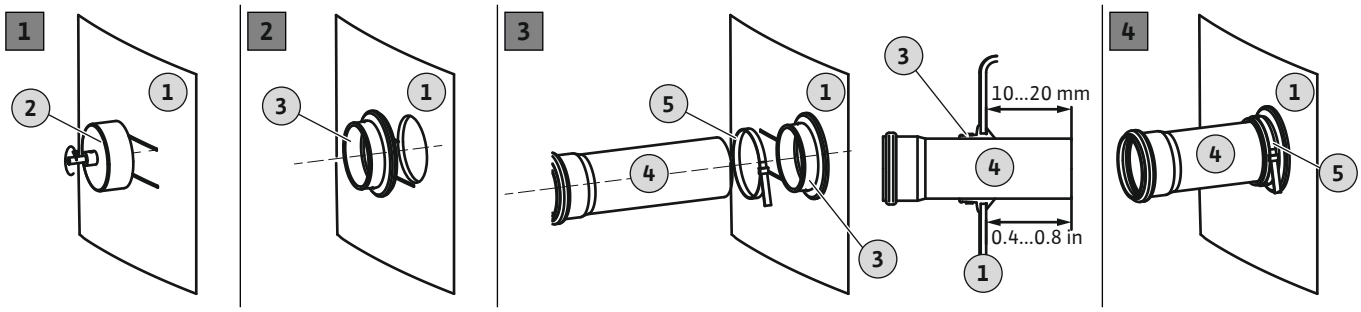


Fig. 1: Giriş contası ve giriş borusunun montajı

1	Tank duvarı
2	Daire açma testeresi, delme işlemi için dolgu
3	Giriş contası
4	Giriş borusu
5	Boru kelepçesi

✓ Kaldırma sistemini uygun şekilde monte edin.

✓ Giriş borusunu seçim kriterleri doğrultusunda toplama kabına monte edin.

✓ Montaj malzemelerini hazırlayın:
1 adet daire açma testeresi
1 adet delik
1 adet conta
1 adet boru kelepçesi

1. Toplama kabı üzerindeki girişi işaretleyin.
2. Daire açma testeresini kullanarak tank duvarına delik açın.
   Delik açma işleminde aşağıdaki maddeleri dikkate alın:
   – Giriş alanının ölçülerini dikkate alın. **DİKKAT! Delik tam olarak işaretli giriş alan içerisinde olmalıdır!**
   – Azami delme devir sayısı: 200 d/dak.
   – Delik çapını kontrol edin! **DUYURU! Dikkatli şekilde delik açın. Bağlantının sızdırmazlığı deliğe bağlıdır!**
   – Delik açarken daire açma testeresinden talaşlar rahatça dökülmelidir! Delmeden kaynaklı talaşlar daire açma testeresinde sıkışırsa malzeme çok hızlı ısınarak erir. Malzemenin erimesi durumunda aşağıdaki talimatlara uyun:
   ⇒ Delme işlemini durdurarak malzemeyi soğumaya bırakın ve daire açma testeresini temizleyin!
   ⇒ Delme devir sayısını düşürün.
   ⇒ Delme esnasında giriş hızını değiştirin.
3. Çapakları alın ve kesme kenarlarını düzeltin.
4. Contayı deliğin içine yerleştirin.
5. Boru kelepçesini contanın üzerine itin.
6. Contanın iç yüzeyini yağlayıcı maddeyle kaplayın.
7. Giriş borusunu contanın içine itin.
   Giriş borusunu 10 ... 20 mm (0,4 ... 0,8 inç) kadar toplama kabının içine itin.
8. Contayı ve boruyu boru kelepçesine bağlayın. **Sıkma torku: 5 Nm (3,7 ft·lb).**
   ► Giriş contasını ve giriş borusunu monte edin.





wilo



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com

Pioneering for You