


NL

TECHNISCHE
HANDLEIDING

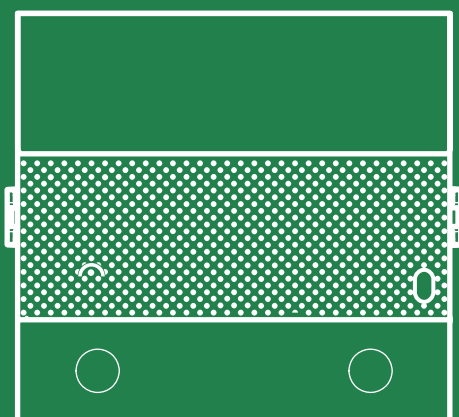

Audiomodule Ultra voor IP-systeem (ViP)
Art. UT8010

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Waarschuwingen

Beoogd gebruik

Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen in woningen, winkels, bedrijven en openbare gebouwen of in openbare ruimtes.

Installatie

Alle functies die zijn aangesloten op de installatie van de Comelit-producten moeten zijn uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel, volgens de aanwijzingen in de handleidingen/instructies van de betreffende producten.

Geleiders

Sluit de voeding af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Gebruik kabels met een geschikte doorsnede, afhankelijk van de afstanden, volgens de aanwijzingen in de handleiding van de installatie.

Het is raadzaam om de kabels voor de installatie niet in dezelfde leiding te plaatsen als die waar de vermogenskabels (230V of hoger) doorheen lopen.

Veilig gebruik

Voor een veilig gebruik van de producten Comelit is het volgende noodzakelijk:

- het zorgvuldig opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding/instructies,
- ervoor zorgen dat de installatie die met de Comelit-producten is uitgevoerd niet is gesaboteerd / beschadigd.

Onderhoud

De producten van Comelit hebben geen onderhoud nodig, behalve de normale reiniging, welke moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de handleiding/instructies.

Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd:

- in geval van de producten, uitsluitend door **Comelit Group S.p.A.**,
- in geval van de installatie, door gekwalificeerd technisch personeel.

Disclaimer

Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijkheid voor

- andere toepassingen dan het beoogde gebruik,
- het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/instructies.

Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze Handleiding/Instructies.

Inhoud

Waarschuwingen	2
Beschrijving	4
UT8010	4
Technische specificaties.....	6
Installatie.....	7
Overzichtstabel voor inbouw	7
Overzichtstabel voor opbouw.....	8
Inbouw	9
Naamkaders verwijderen (2A) /module (2B)	10
Installatie met gekoppelde dozen.....	11
Opbouw	12
Optioneel	12
Naamkaders verwijderen (2A) /module (2B)	13
Installatie met gekoppelde dozen.....	14
Aansluitingen	15
Aansluiting met voeding van vloershunt 1440.....	15
Aansluiting met voeding van standaard POE-schakelaar	15
Aansluiting met aparte voeding	16
Aansluiting met aparte voeding en niet-POE schakelaar.....	16
Variant voor het gebruik van het relais van het deurstation	17
Variant met veiligheidsslot	17
Aansluiting van de modules	18
Verbruikstabel van de deurstationmodules	18
voeding van vloershunt art. 1440 of POE standard	18
voeding met extra voeding art. 1595 of art. 1596B	18
Aansluiting drukknopmodules art. UT9200	19
Aansluiting Touchscreen-module art. UT9270.....	19
Aansluiting Touchscreen-module art. UT9270 met extra voeding....	20
Aansluiting toetsenbordmodule art. UT9279M.....	20
Programmering.....	21
Adressering drukknopmodules	21
Eerste keer starten of herstarten	21
Helderheidsinstelling van de leds van de drukknoppen	22
Fabriekswaarden resetten.....	23
Aansluitafstanden.....	23
Programmering via ViP Manager	24
Verbindingen beschikbaar voor programmering via ViP Manager....	24

Beschrijving



UT8010

Audiomodule voor deurstation Ultra, IP-systeem (ViP).

Schemersensor voor het automatisch uitschakelen van de achtergrondverlichting van de naamplaatjes gedurende de dag. Digitale omnidirectionele microfoon en dubbele luidspreker voor een betrouwbaar audiogeluid.

Akoestische en visuele signaleringen voor de diverse functies die via programmering geactiveerd kunnen worden




Geschikt voor 2 drukknoppen. Uit te breiden met blindplaat, enkele of dubbele drukknop, uitgevoerd in hoogwaardig kunststof dat is behandeld om vergeling en vertroebeling tegen te gaan, of in aluminium.

Regeling en programmering zonder dat de module verwijderd hoeft te worden.

Afmetingen: 1 module Ultra.

ULTRA, het nieuwe, technologisch meest geavanceerde deurstation met optimaal installatiegemak.

Beschikbaar als inbouw (steekt slechts 10 mm uit de wand) of als opbouw (steekt slechts 35 mm uit de wand)

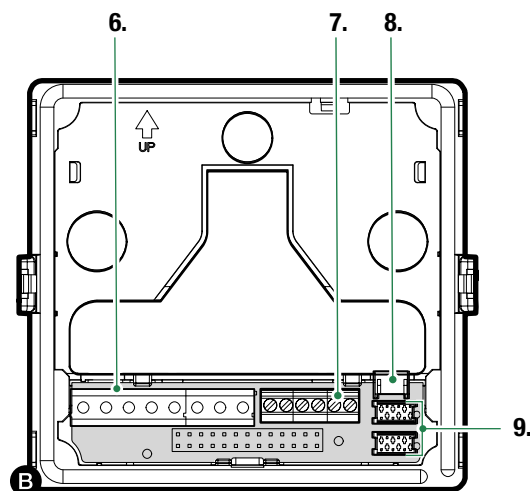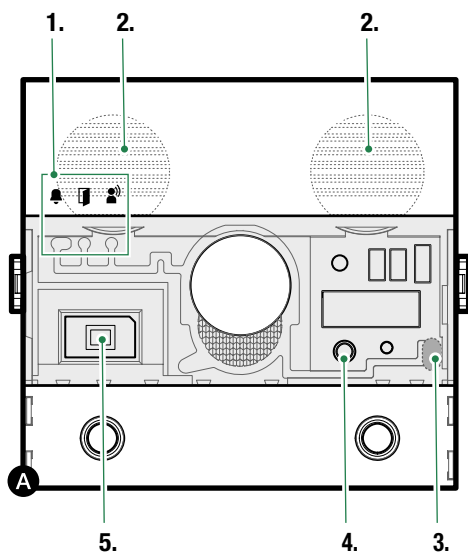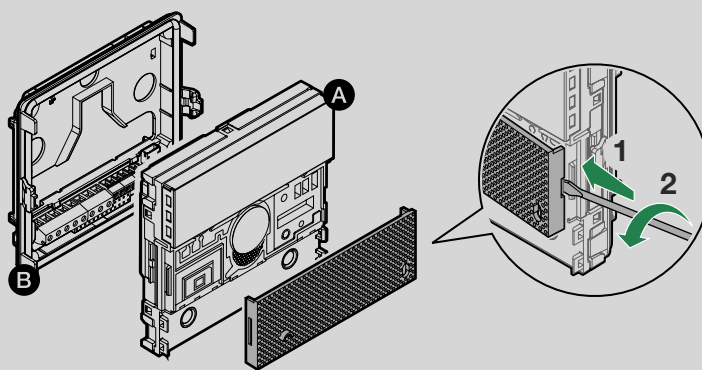

1. Signaal-led

- oproep verzonden (groen)
- system bezet (rood)
- eerste keer starten of heropstarten (rood knipperend)
- deurslotbediening geactiveerd
- audio aan

2. Luidsprekers

3. Schemersensor

4. Knop om de resetprocedure te starten en om de achtergrondverlichting aan te passen

5. Digitale microfoon

6. Klemmenblok:

- RTE** programmeerbare ingang: RTE (ingang lokale deurslotbediening), DO (signaal deur open), Uitgang activeren, Prioriteitsoproep of Oproep naar gebruiker
- GND SE-** negatieve referentiepool RTE-ingang en deurslot
- SE+** aansluiting voor elektrisch deurslot
- NO NC COM** relaiscontacten
- V- V+** voeding 33 Vdc (art. 1595, art. 1596B)

7. Aansluitblok ethernet

- + voeding 36-57 Vdc, PoE-standaard
- TX- TX+** Aansluitklemmen ethernet-zendlijn
- RX- RX+** Aansluitklemmen ethernet-ontvangstlijn

8. Connector voor aansluiting extra modules voorzien van LAN-netwerk

9. Connector voor aansluiting extra modules


Technische specificaties

ALGEMENE GEGEVENS		
Type	Modulair	
Hoogte product (mm)	90	
Breedte product (mm)	100	
Diepte product (mm)	35	
Kleur product	Zwart RAL9005, Transparant, Aluminium	
Materiaal	Polycarbonaat, aluminiumlegering	
Inbouw	Ja, met speciaal accessoire	
Opbouw	Ja, met speciaal accessoire	
COMPATIBELE SYSTEMEN		
ViP	Ja	
AUDIOSPECIFICATIES		
Microfoon	MEMS digitale audiosensor, omnidirectioneel	
Luidspreker	28mm (Ø), 8 Ohm, 1W (2)	
Geïmplementeerde technologieën	Echo-onderdrukker	
ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN		
Type voeding	PoE, externe voeding	
PoE-voeding	36-57 Vdc, PoE-standaard	
PoE-klasse	Klasse 0	
EIGENSCHAPPEN HARDWARE		
Type oproep	Drukknoppen	
Type drukknoppen	Mechanisch	
Aantal drukknoppen (nr.)	2	
Kleur achtergrondverlichting	Wit, Uit	
Klemmen	TX- TX+ RX- RX+ V- V+ RTE GND/SE- SE+ COM NC NO	
Uitneembare klemmen	Ja	
Aantal ingangen (nr.)	1	
Aantal uitgangen (nr.)	2	
Communicatiepoorten	Ethernet	
Schemersensor	Ja	
INSTELLINGEN		
Luidsprekervolume	Ja	
Volume microfoon	Ja	
Helderheid van de achtergrondverlichting	Ja	
COMMUNICATIEPROTOCOL EN -NETWERK		
Type LAN-netwerk	Ethernet 10 Mbit/s	
Toekenning IP-adres	Auto IP, DHCP, Statisch	
PROGRAMMEERMODUS		
Software ViP Manager	Ja	
OMGEVINGSSPECIFICATIES EN CONFORMITEIT		
Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55	
Relatieve luchtvochtigheid (RH max - %)	25 ÷ 95	
BELANGRIJKSTE FUNCTIES		
Deurslotbediening	Ja	
Aantal hulprelais (nr.)	2	
Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja	
Ingang voor signalering deur open	Ja	
Visuele signaleringen systeemstatus	Ja	
Geluidssignaleringen systeemstatus	Ja	
Spraaksynthese systeemstatus	Ja	

Installatie

Het deurstation is verkrijgbaar als inbouw of als opbouw:







Overzichtstabel voor inbouw

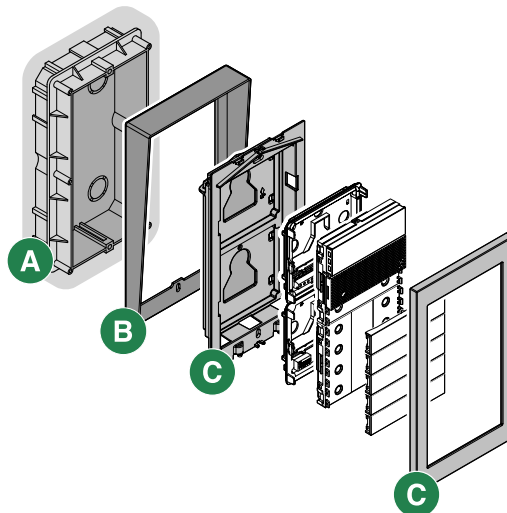

A = Inbouwdoos


B = Regenkap #

C = Inbouwkader met frame

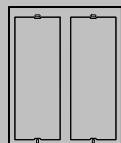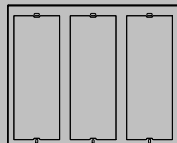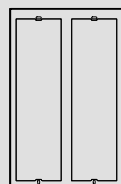Inbouwdoos	 3110/1 3110/1A	 3110/2 3110/2A	 3110/3 3110/3A	 3110/4 3110/4A				
Regenkap	 UT9181	 UT9182	 UT9184H	 UT9183	 UT9186	 UT9189	 UT9184	 UT9188
Frame/afdekframe	 UT9161	 UT9162	 UT9163	 UT9164				















Optioneel

Overzichtstabel voor opbouw

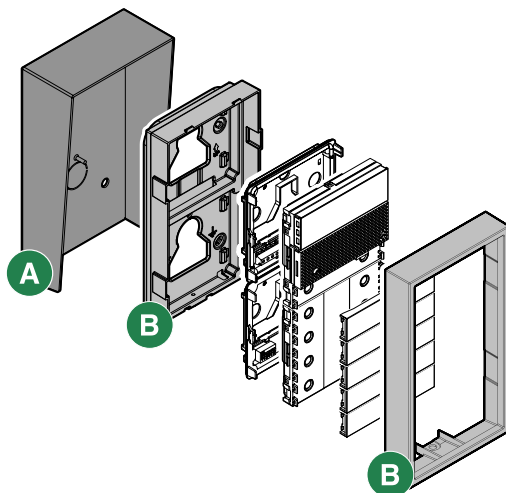


A = Regenkap #

B = Opbouwbehuizing met afdekframe

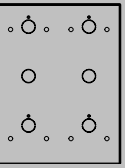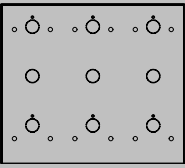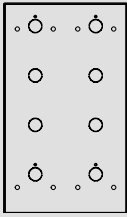
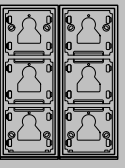
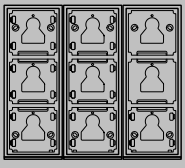

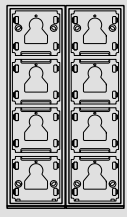
Regenkap								
	UT9191	UT9192	UT9194H	UT9193	UT9196	UT9199	UT9194	UT9198
								
	UT9171	UT9172	UT9174H	UT9173	UT9176	UT9179	UT9174	UT9178








Optioneel

Inbouw

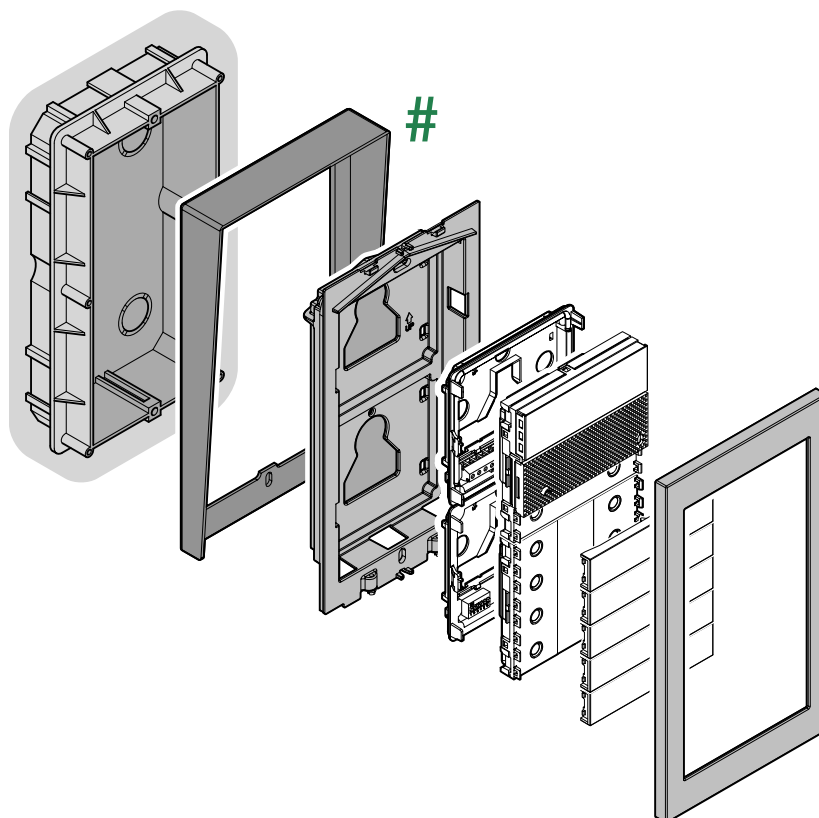




Optioneel

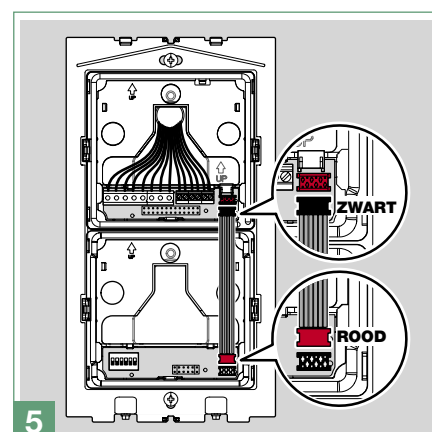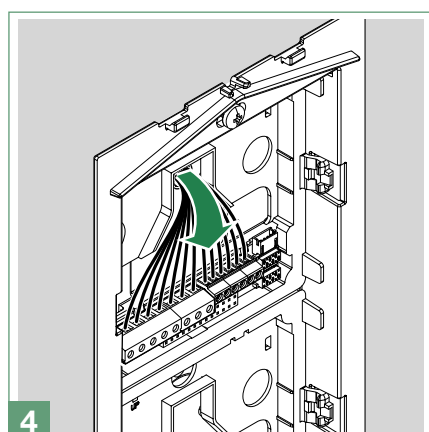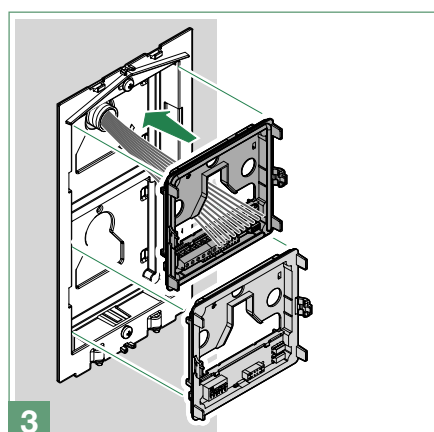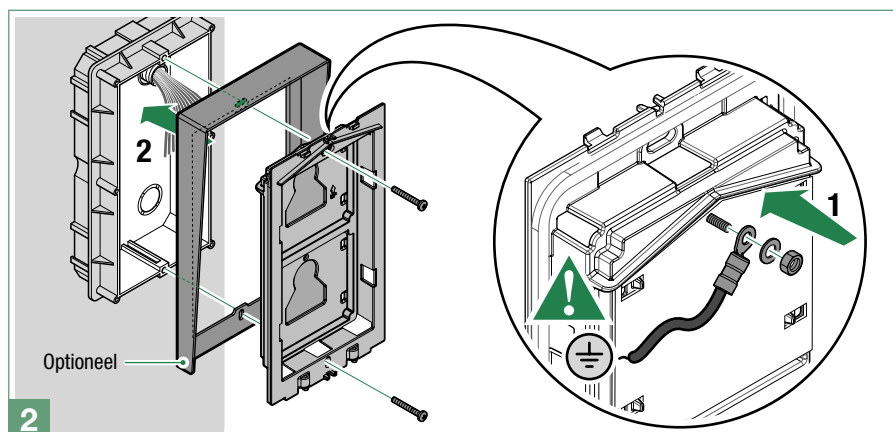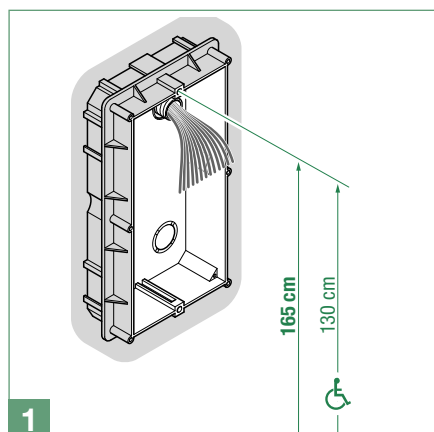

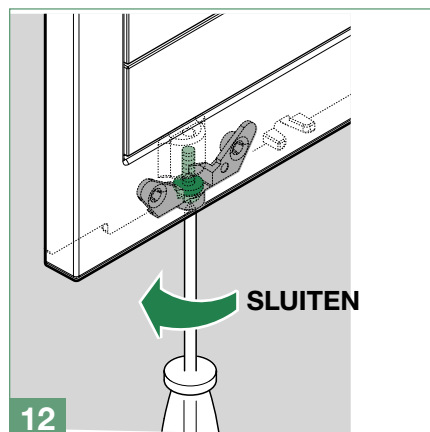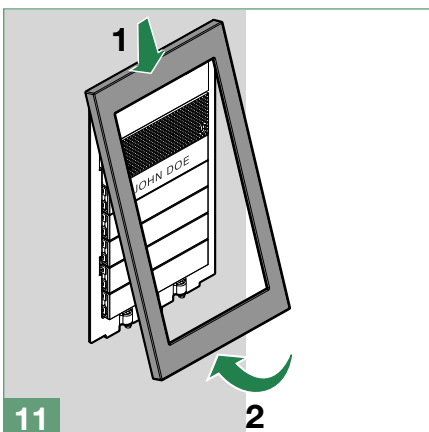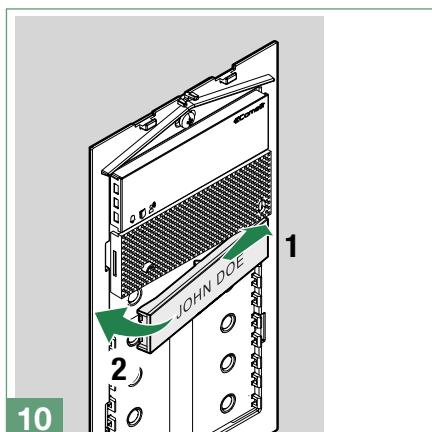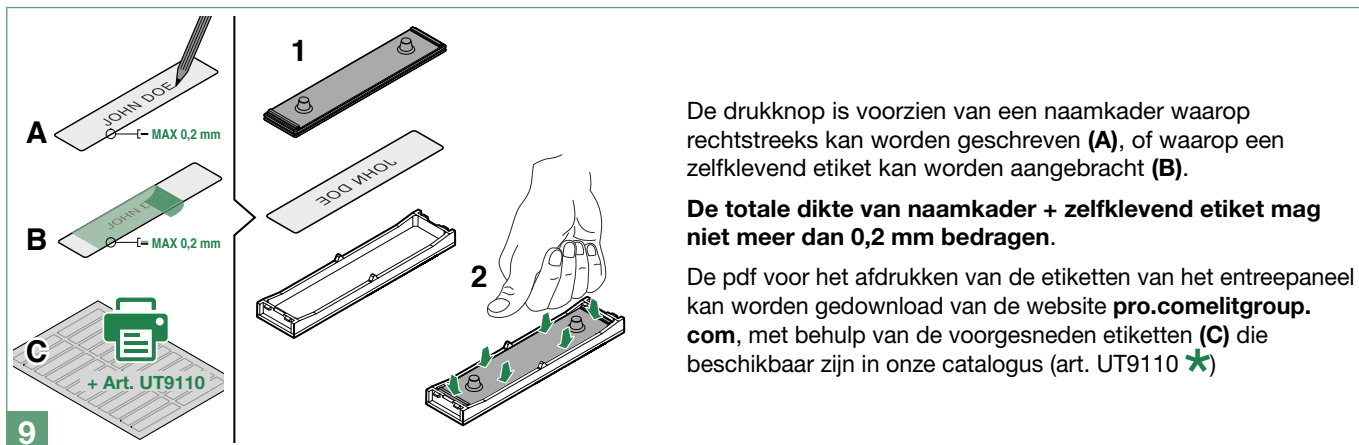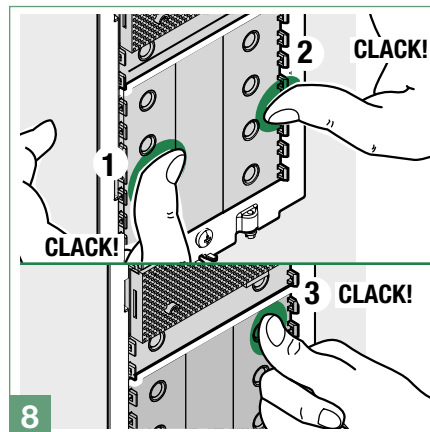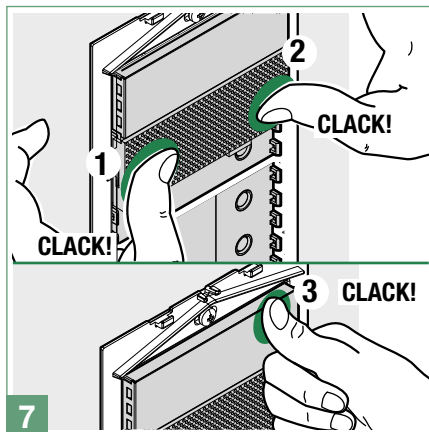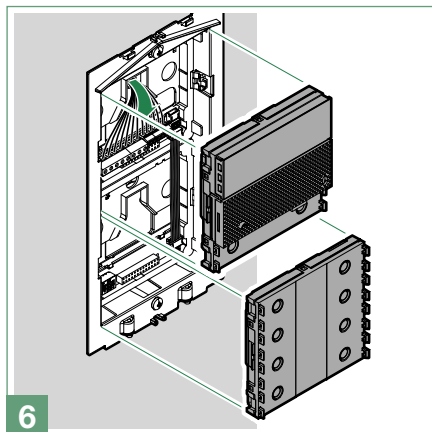


★ De kit art. **UT9110** bevat 5 bladen met voorgesneden etiketten voor naamkaders en 1 blad voor de informatiemodule. De bladen zijn gemaakt van Yupo-materiaal wat zorgt voor maximale transparantie en weerbestendigheid in de loop van de tijd. Om de etiketten af te drukken, kunt u het bewerkbare .pdf-bestand gratis downloaden van de website **pro.comelitgroup.com**

Naamkaders verwijderen (2A) /module (2B)

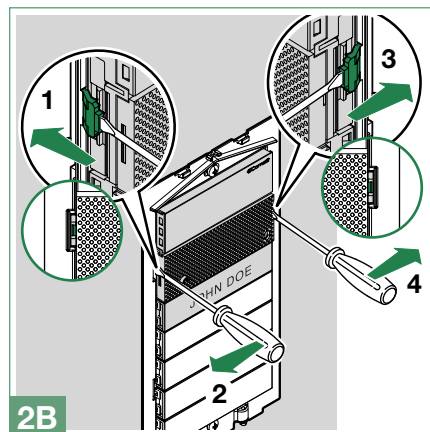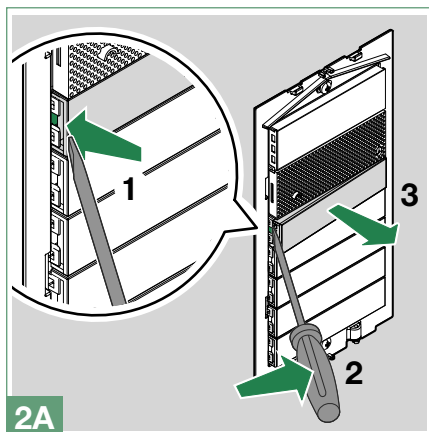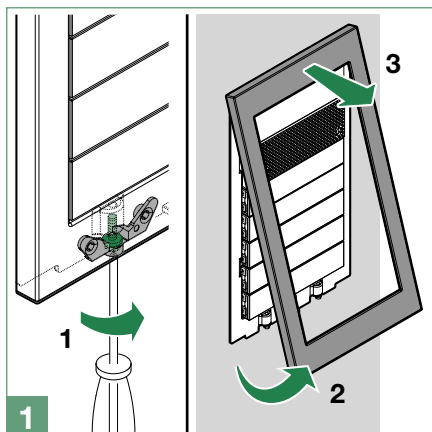


Installatie met gekoppelde dozen






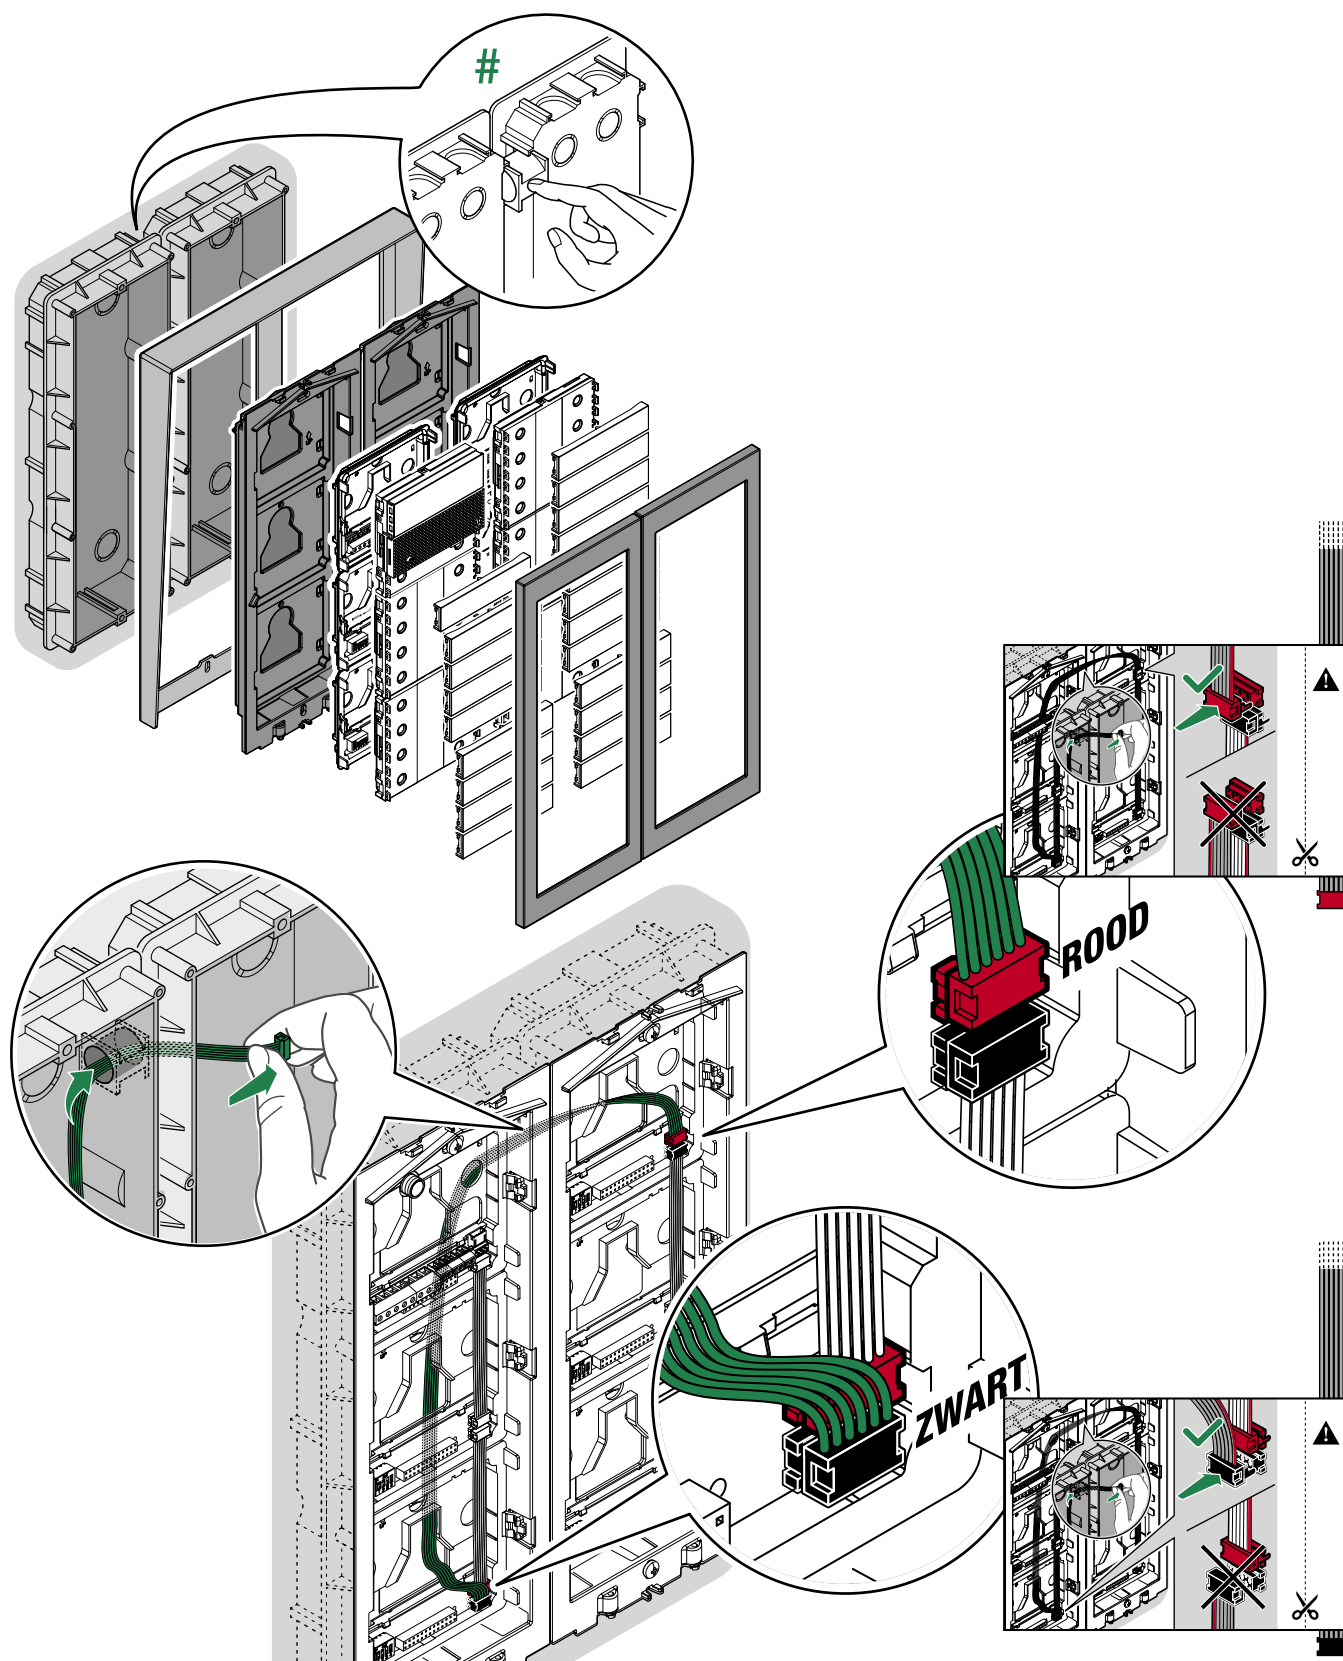






Plaats de afstandhouders alvorens de inbouwdozen in te metselen.

Opbouw

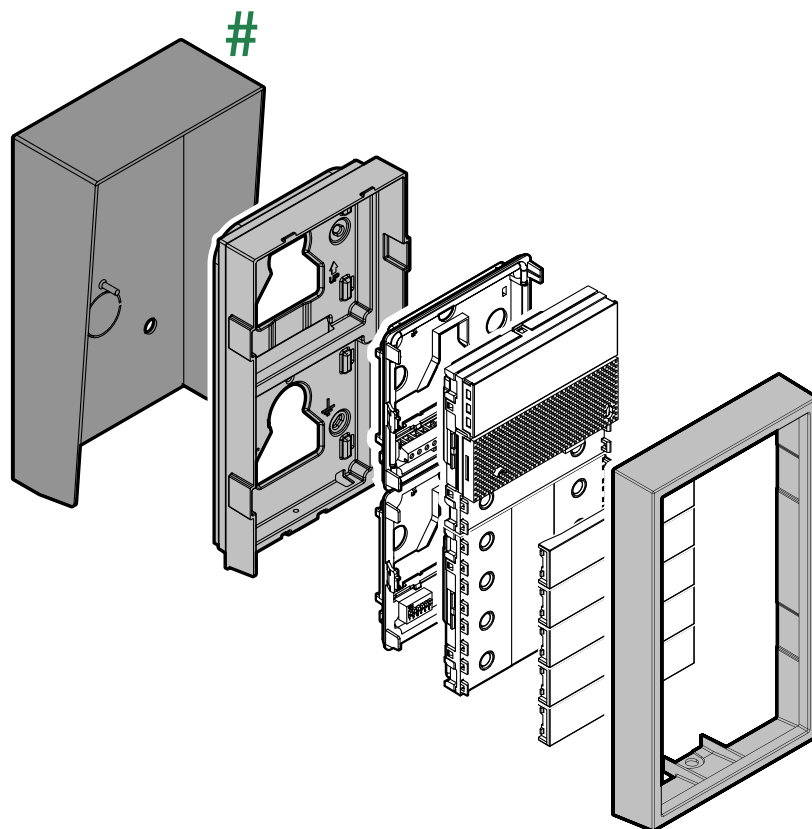

Optioneel

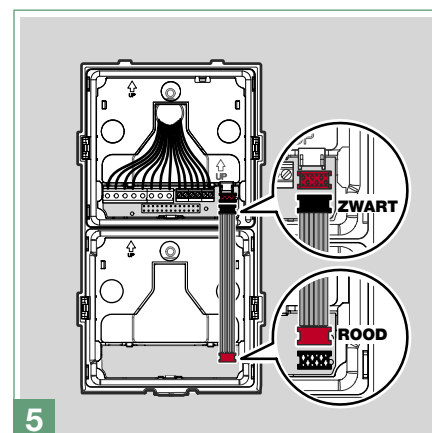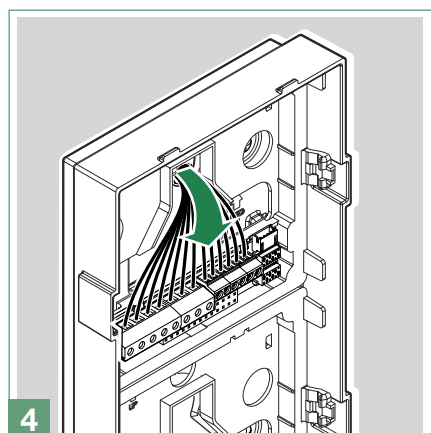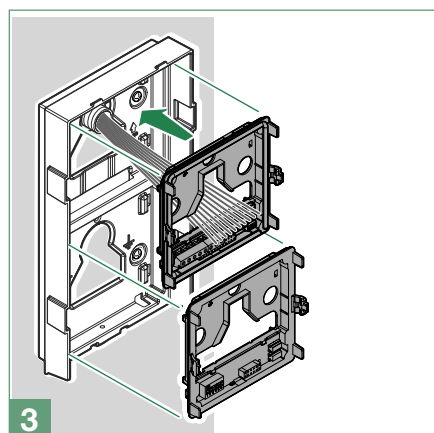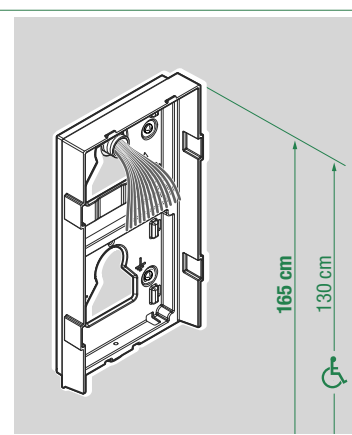
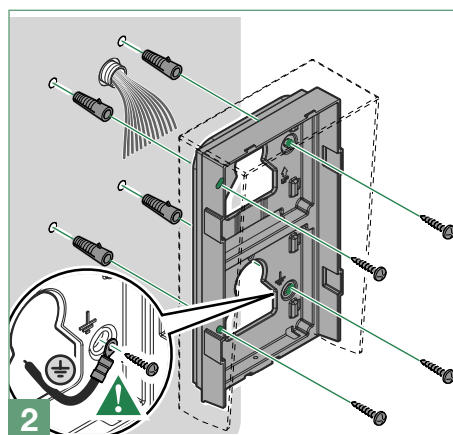
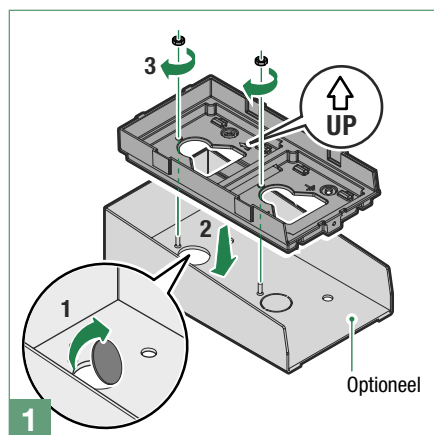


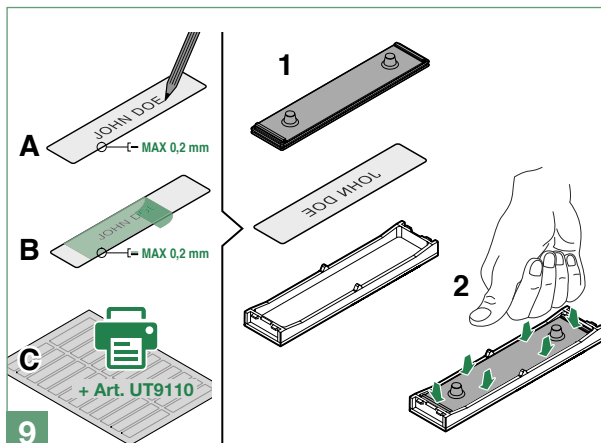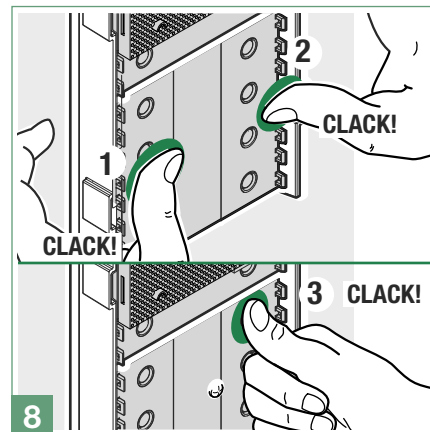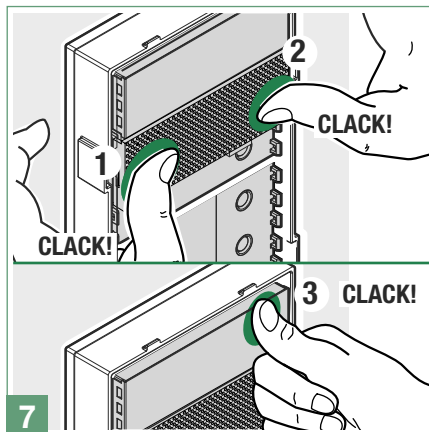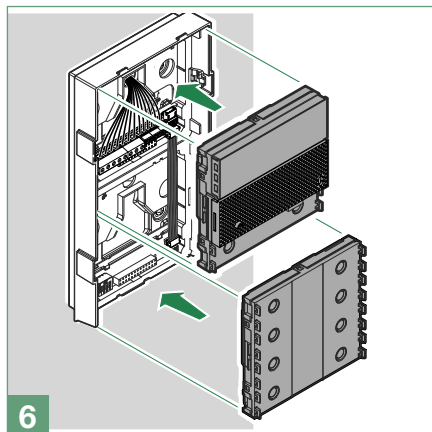

De drukknop is voorzien van een naamkader waarop rechtstreeks kan worden geschreven (A), of waarop een zelfklevend etiket kan worden aangebracht (B).




De totale dikte van naamkader + zelfklevend etiket mag niet meer dan 0,2 mm bedragen.

De pdf voor het afdrukken van de etiketten van het entreepaneel kan worden gedownload van de website pro.comelitgroup.com, met behulp van de voorgesneden etiketten (C) die beschikbaar zijn in onze catalogus (art. UT9110 ★)

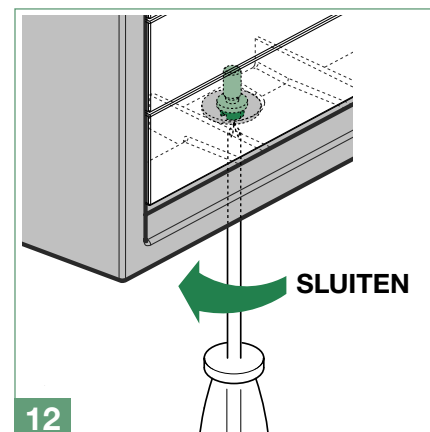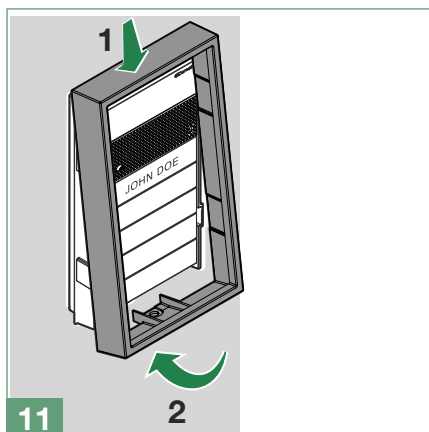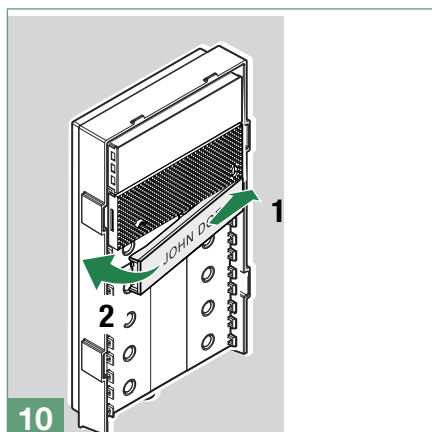


★ De kit art. **UT9110** bevat 5 bladen met voorgesneden etiketten voor naamkaders en 1 blad voor de informatiemodule. De bladen zijn gemaakt van Yupo-materiaal wat zorgt voor maximale transparantie en weerbestendigheid in de loop van de tijd. Om de etiketten af te drukken, kunt u het bewerkbare .pdf-bestand gratis downloaden van de website pro.comelitgroup.com

Naamkaders verwijderen (2A) /module (2B)

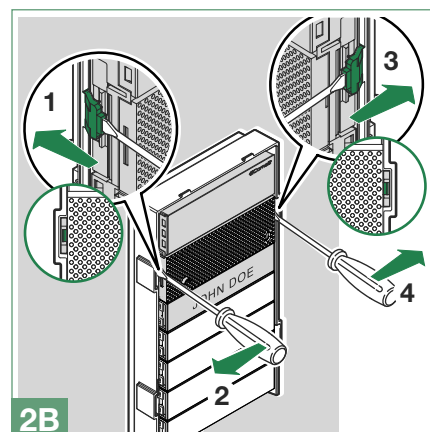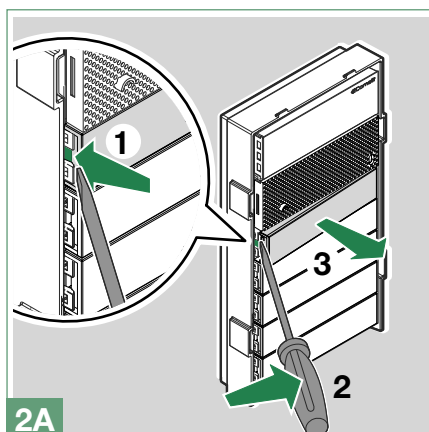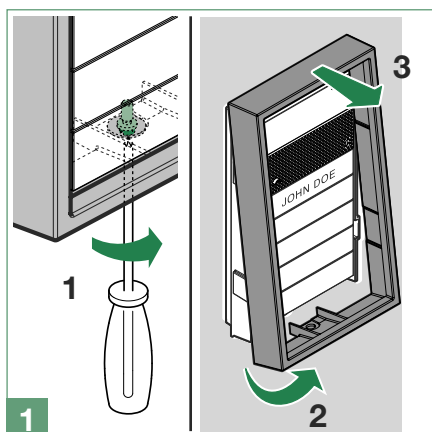


Installatie met gekoppelde dozen

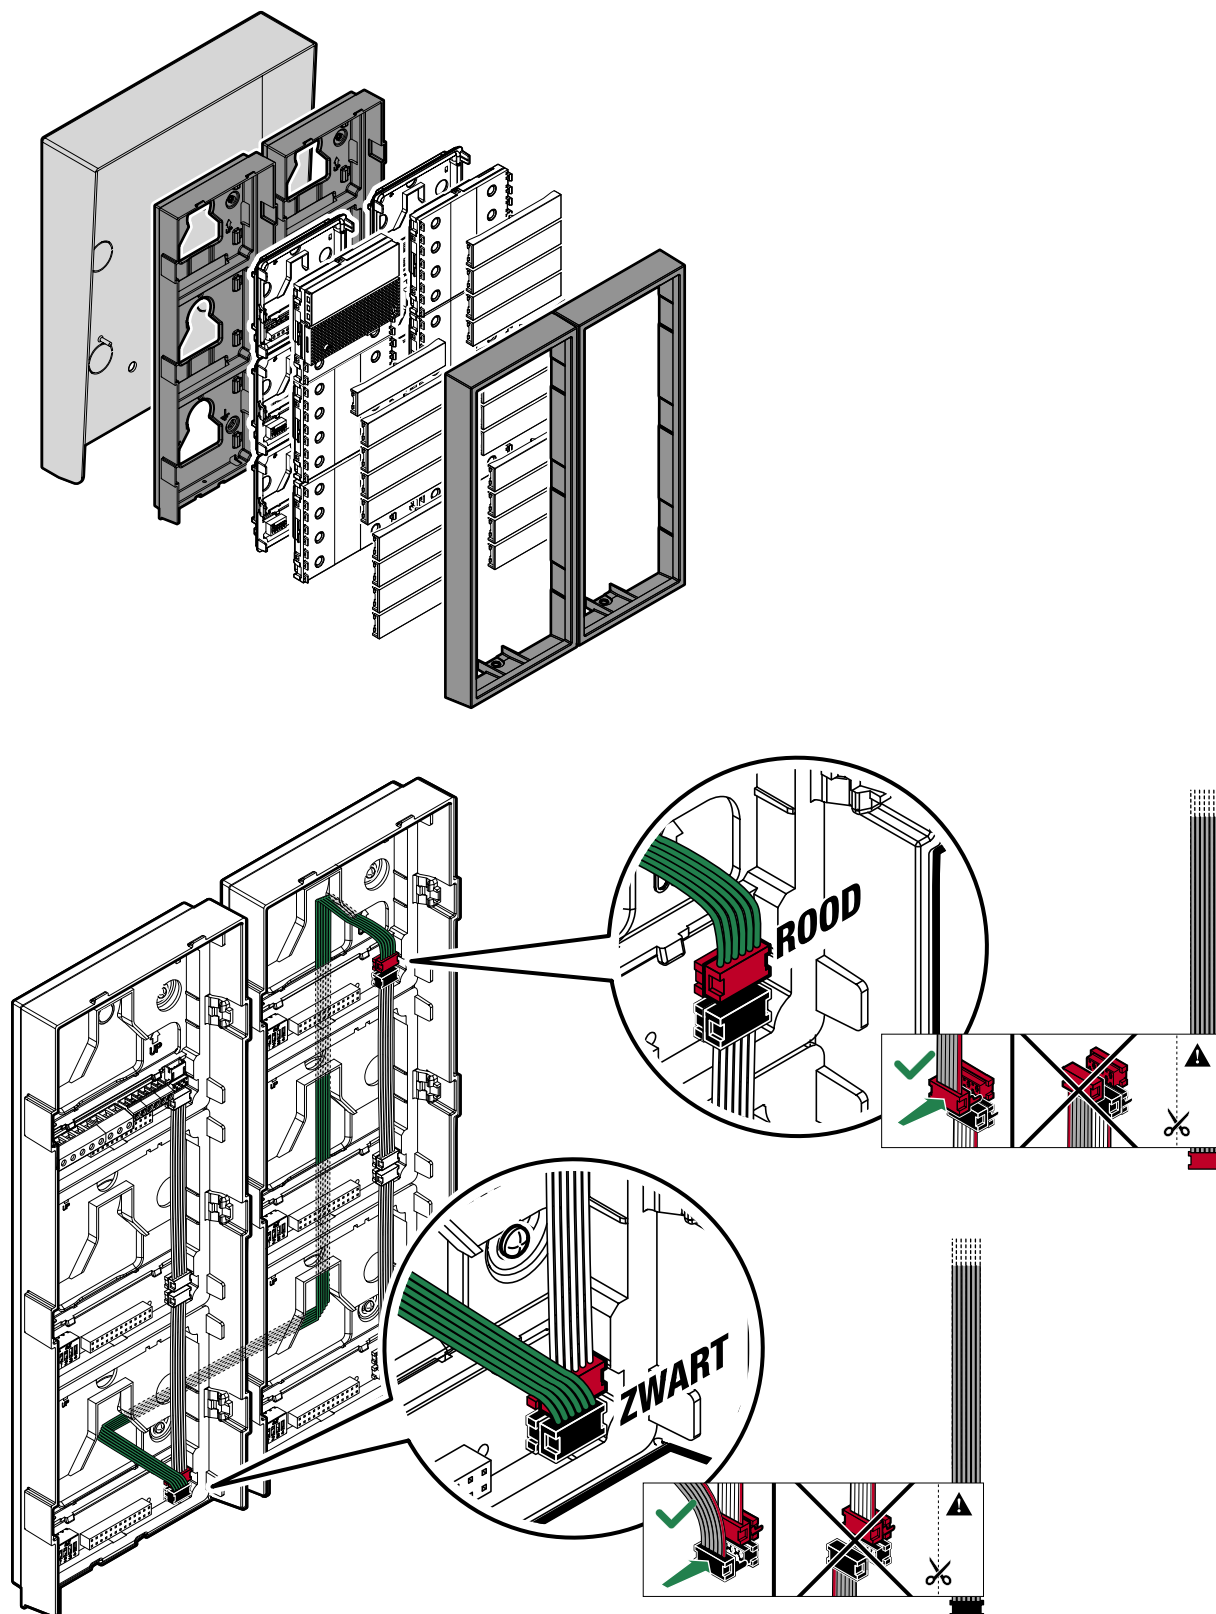


[illegible]

Aansluiting met voeding van standaard POE-schakelaar

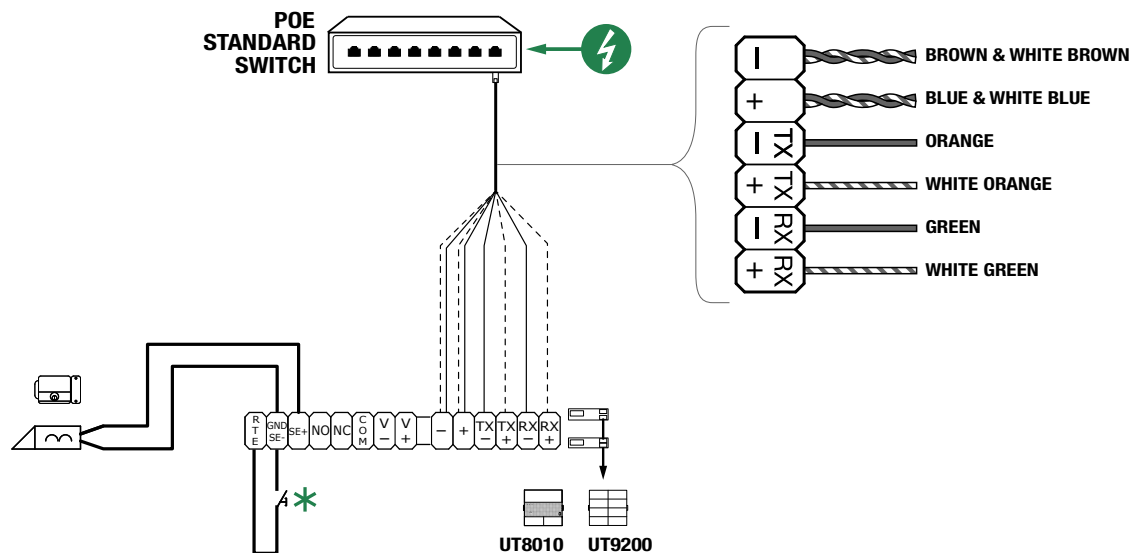


15

Aansluiting met aparte voeding

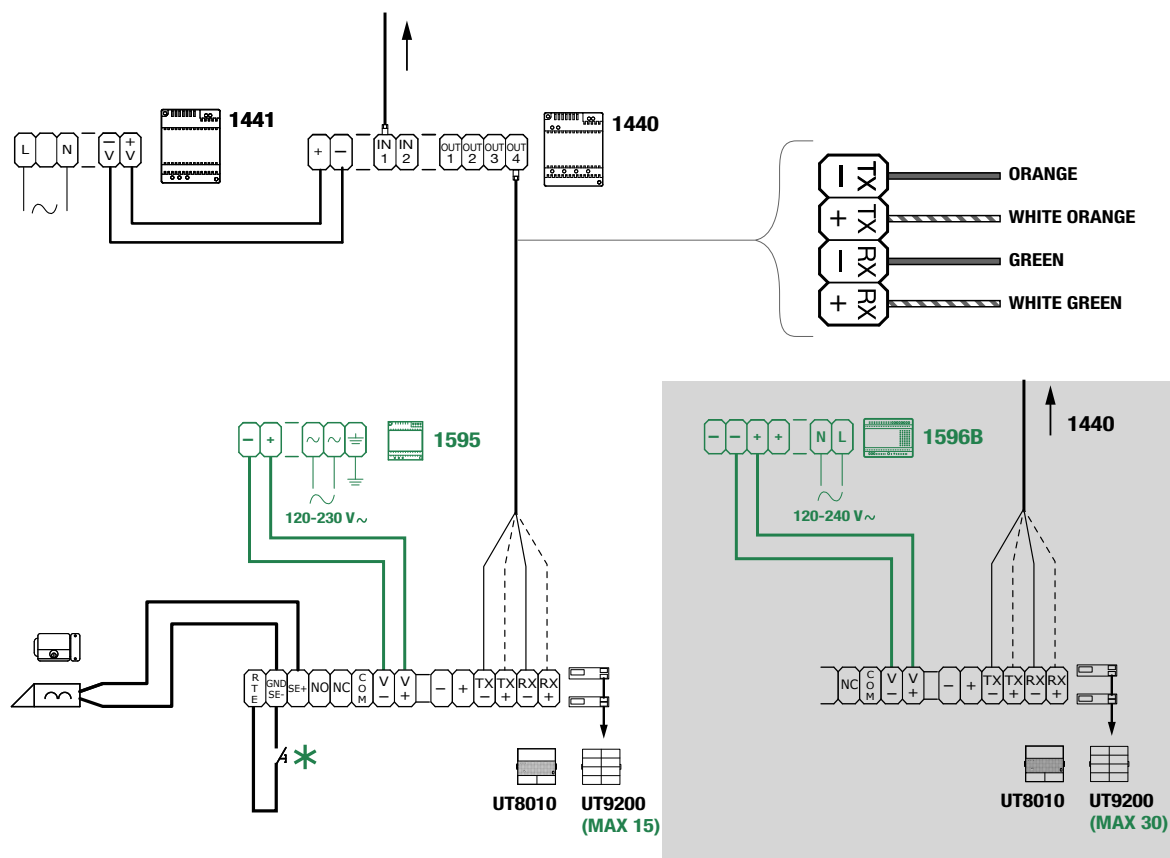


* **Max 20 m.** Lokale deuropener bedieningsknop.

Aansluiting met aparte voeding en niet-POE schakelaar

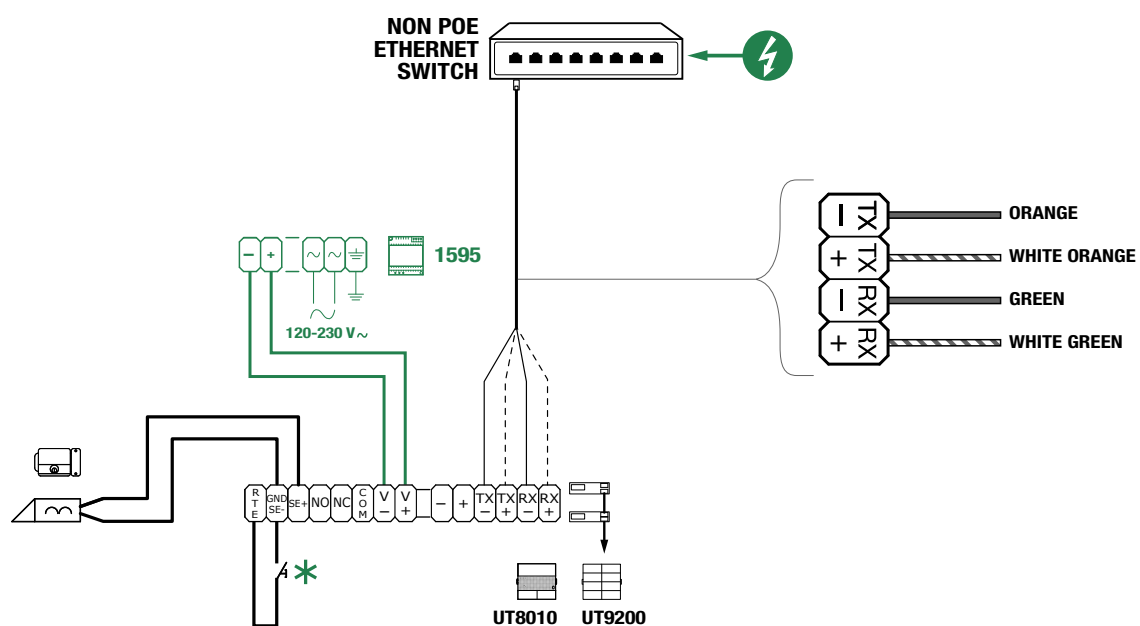


* **Max 20 m.** Lokale deuropener bedieningsknop.

Variant voor het gebruik van het relais van het deurstation

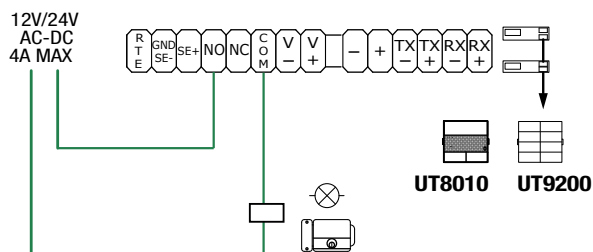

Variant met veiligheidsslot

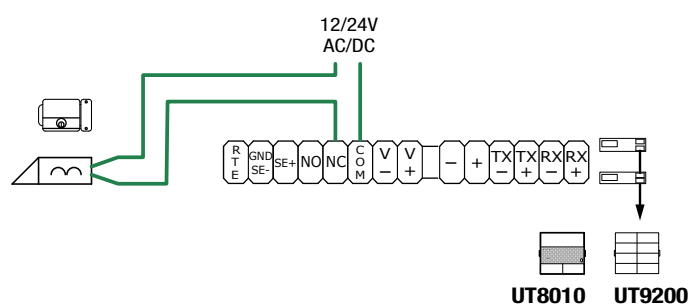


Aansluiting van de modules

Maximaal beschikbaar vermogen voor de modules volgens het type voeding.




Voeding	Maximaal beschikbaar vermogen [W]
Standaard PoE	5
PoE vanaf 1440	5
1595	7,5
1596B	15

A voeding van vloershunt art. 1440 of POE standard

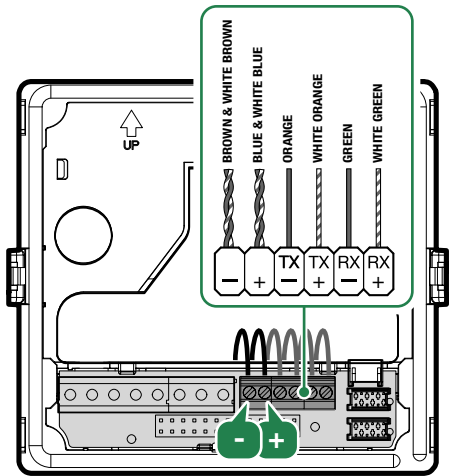


B voeding met extra voeding art. 1595 of art. 1596B

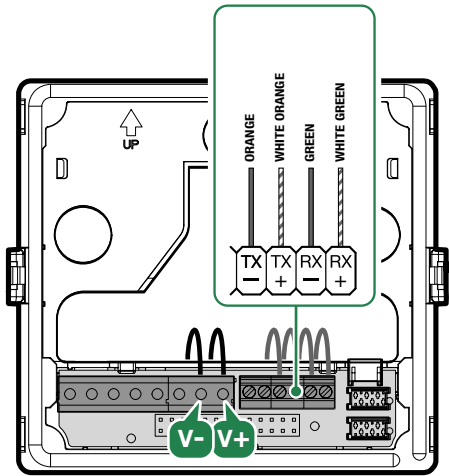

Verbruikstabel van de deurstationmodules

Code		Absorptie W	
UT9200	Drukknopmodule	0.5	
UT9240	Informatiemodule	0.5	
UT9240M	Informatiemodule Metal	0.5	
UT9279M	Numeriek toetsenbordmodule	4.5	Met 2 ingeschakelde bistabiele relais
UT9310M	Inductiespoel-module	9.4	Heeft altijd extra voeding nodig
UT9270	Touchscreen-module	5.5	


Aansluiting drukknopmodules art. UT9200

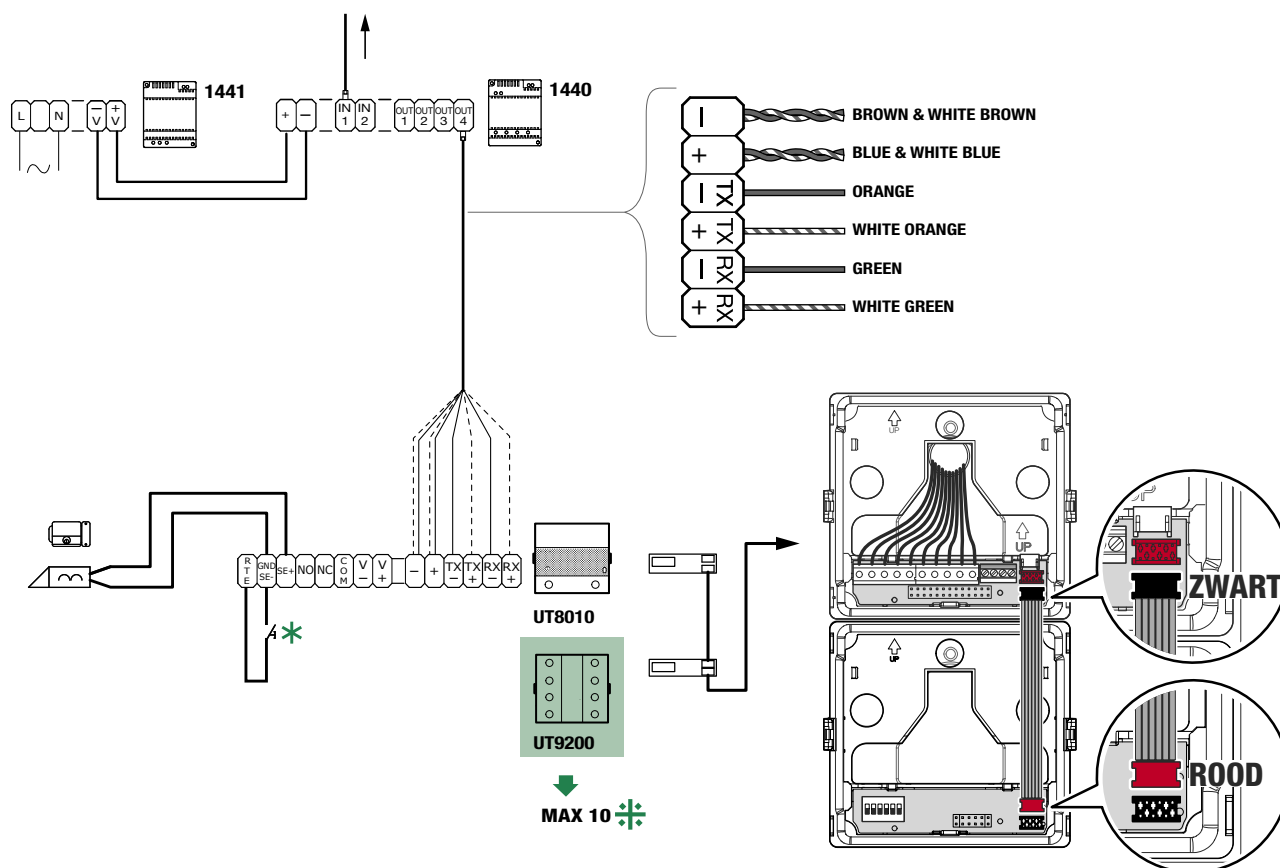

* Max 20 m. Lokale deuropener bedieningsknop.


‡ Max 10 modules (Max 30 modules met extra voeding, zie "Aansluiting met aparte voeding").

Aansluiting Touchscreen-module art. UT9270

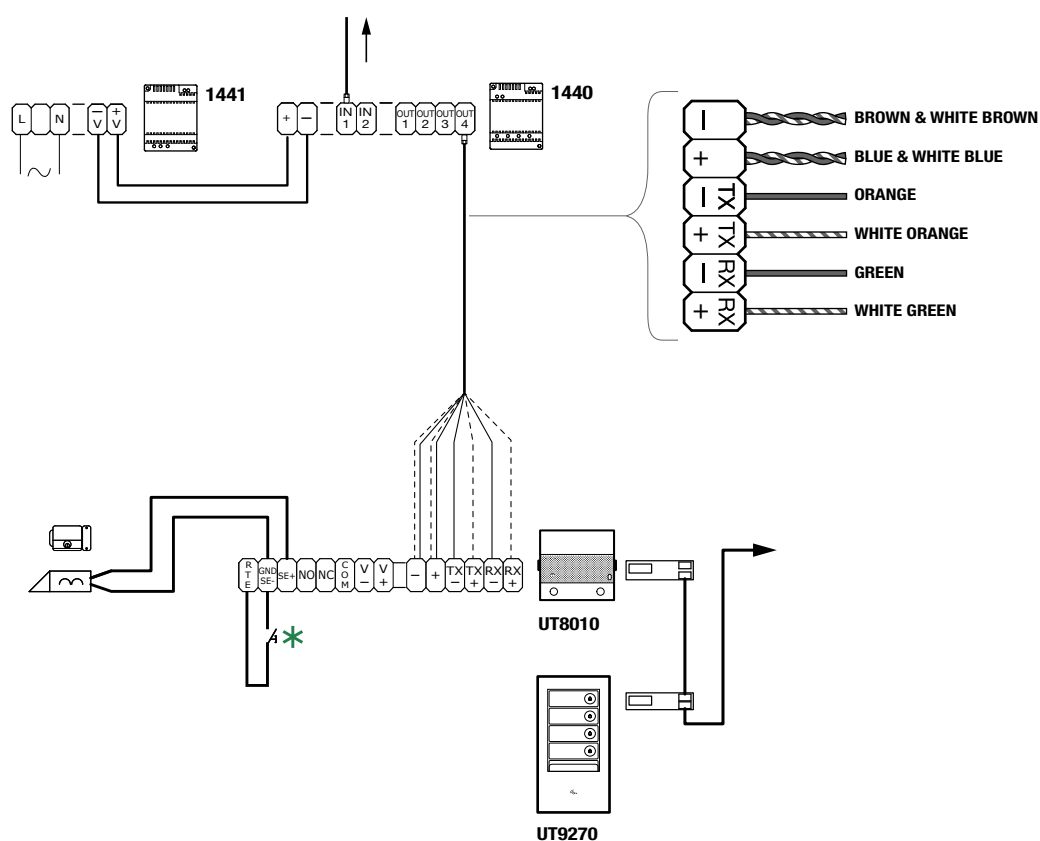


* Max 20 m. Lokale deuropener bedieningsknop.

Aansluiting Touchscreen-module art. UT9270 met extra voeding

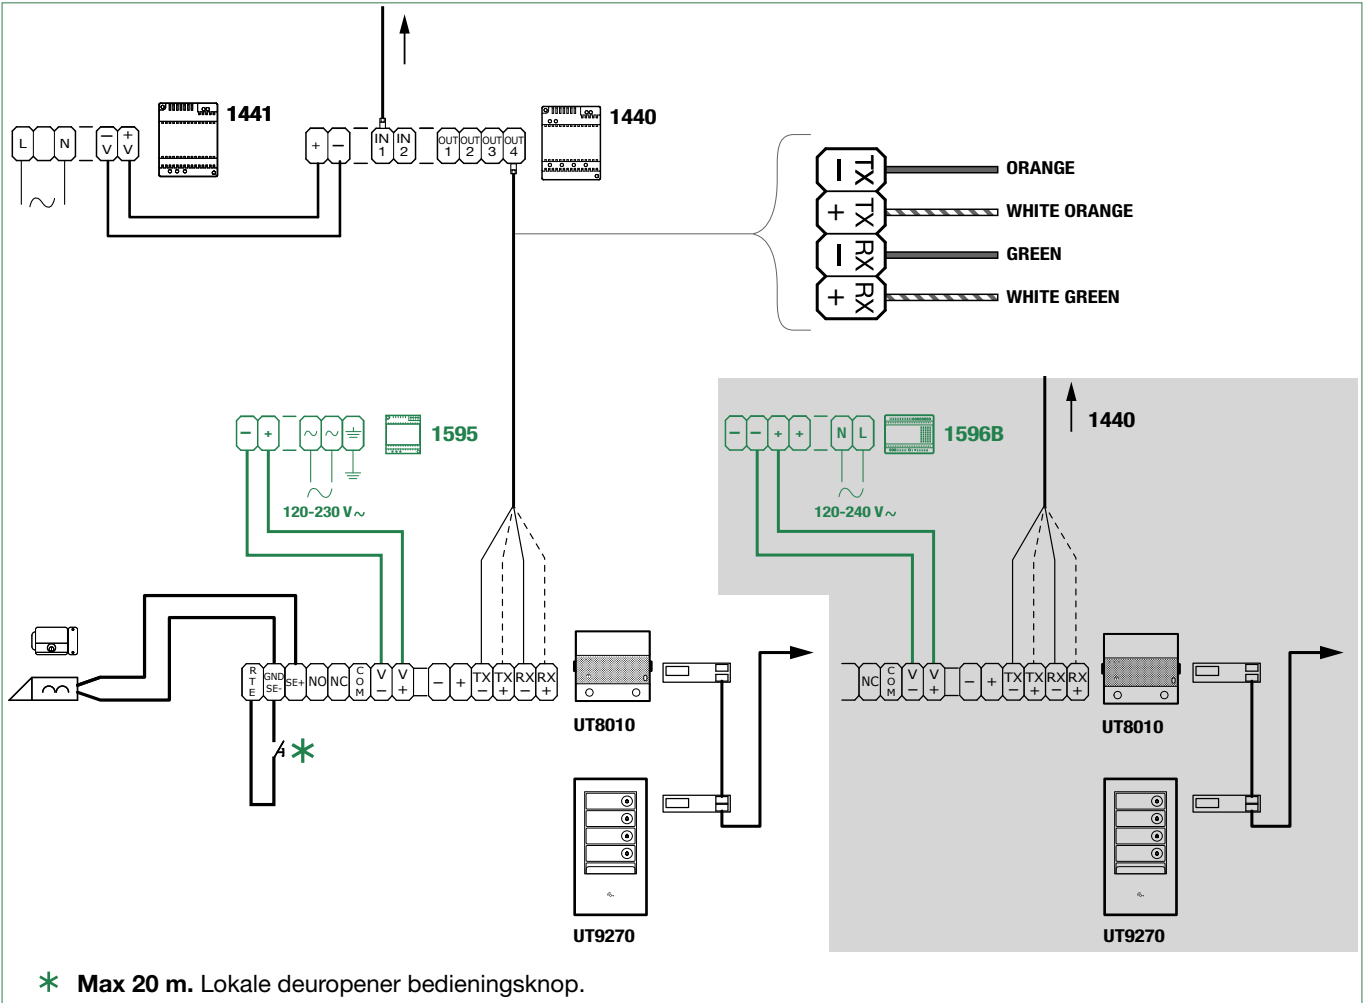

Aansluiting toetsenbordmodule art. UT9279M

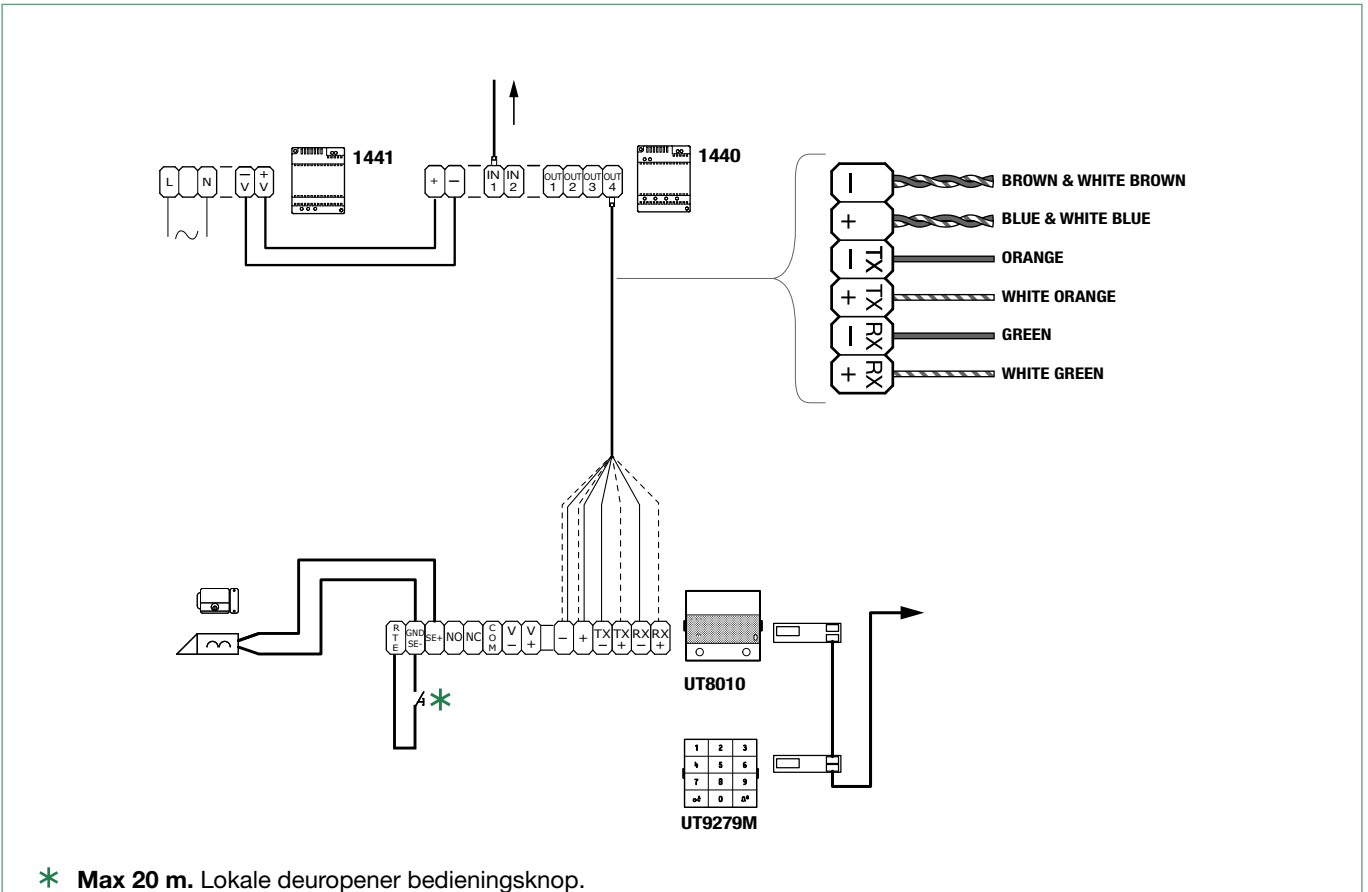

Programmering


Volg de onderstaande stappen in de juiste volgorde voor een correcte programmering

- I. Knopmodules adresseren (zie [“Adressering drukknopmodules”](#))
- II. Het ViP-adres van de UT8010-module configureren vanuit ViP Manager (zie [“Programmering via ViP Manager”](#))
- III. De ViP-oproepadressen programmeren vanuit ViP Manager (zie [“Programmering via ViP Manager”](#))

Adressering drukknopmodules

DIP 1-5: adressering drukknopmodules (zie TAB. A)

Bij adressering van de drukknopmodules hoeft, bij vervanging van de module, de adressering van de drukknoppen niet opnieuw te worden geprogrammeerd. Het is voldoende om aan de nieuwe module hetzelfde adres als daarvoor toe te kennen.

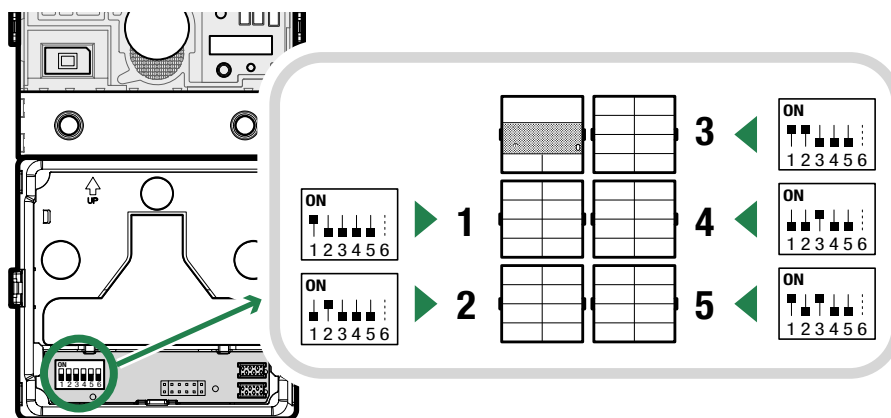

TAB. A

code	DIP	ON			
1	1	12	3,4	23	1,2,3,5
2	2	13	1,3,4	24	4,5
3	1,2	14	2,3,4	25	1,4,5
4	3	15	1,2,3,4	26	2,4,5
5	1,3	16	5	27	1,2,4,5
6	2,3	17	1,5	28	3,4,5
7	1,2,3	18	2,5	29	1,3,4,5
8	4	19	1,2,5	30	2,3,4,5
9	1,4	20	3,5	31	1,2,3,4,5
10	2,4	21	1,3,5		
11	1,2,4	22	2,3,5		


Eerste keer starten of herstarten

Tijdens het starten van de module (circa 30 sec):


- de achtergrondverlichting van de drukknoppen gaat branden
- de rode led knippert
- » Aan het einde van het starten gaat de rode led uit en gedraagt de achtergrondverlichting zich volgens de configuratie.

Helderheidsinstelling van de leds van de drukknoppen


1. Druk 3 sec op de drukknop totdat er een pieptoon klinkt. Laat de knop weer los.
 - » als de bewerking is gelukt, hoort u een bevestigingsgeluid, knippert de rode led en gaat de achtergrondverlichting van de drukknoppen branden.
 - » als het apparaat een storing heeft, klinkt er een foutsignaal.

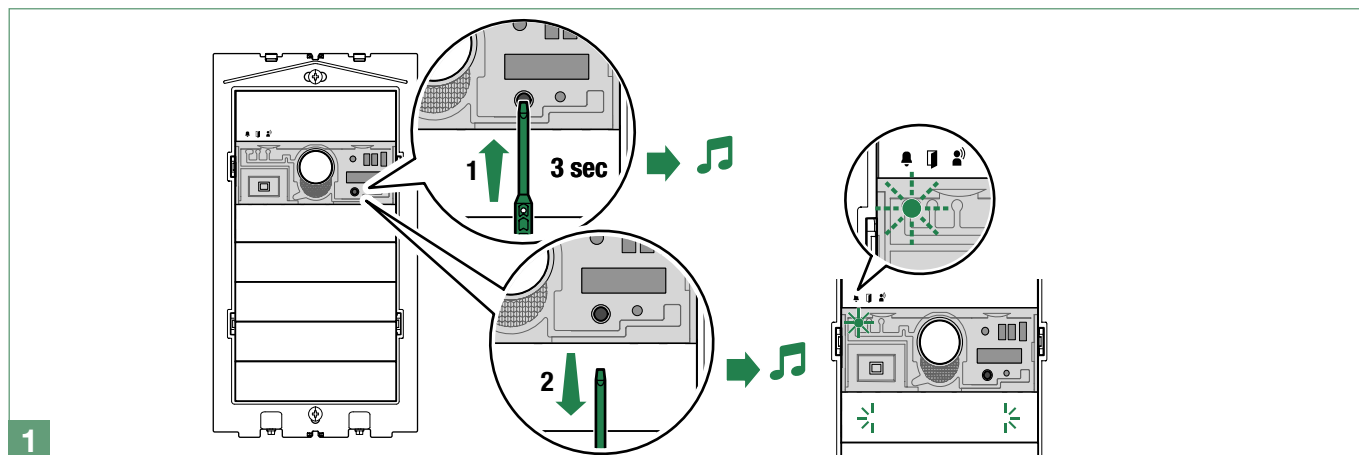

2. Druk herhaaldelijk op een drukknop voor elke module om de lichtsterkte van de knoppen afzonderlijk te veranderen.


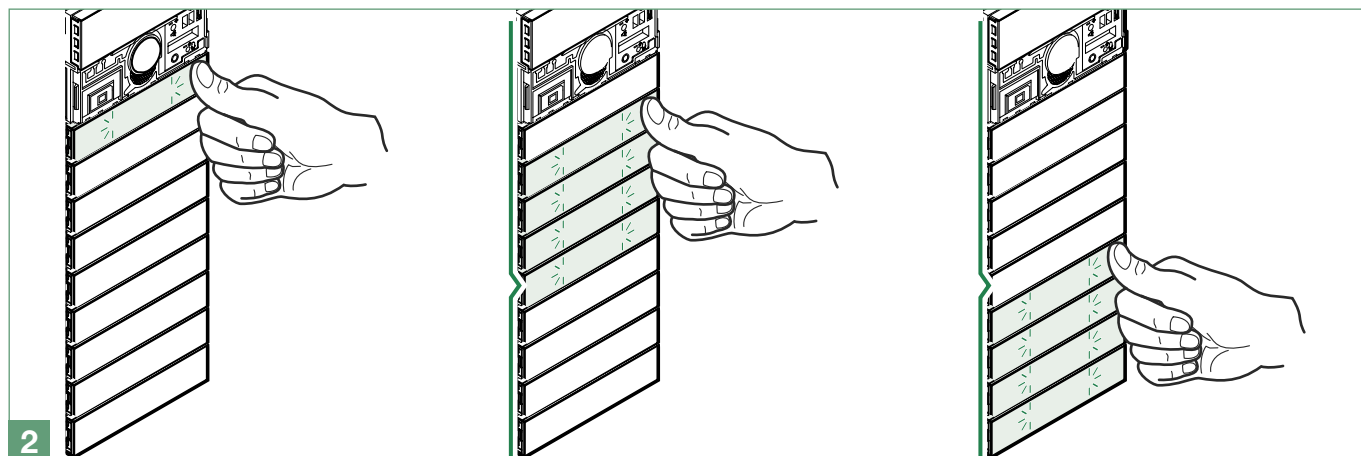


3. Om de programmeringsmodus te verlaten, drukt u 3 sec op de drukknop totdat er een pieptoon klinkt. Laat de knop weer los.

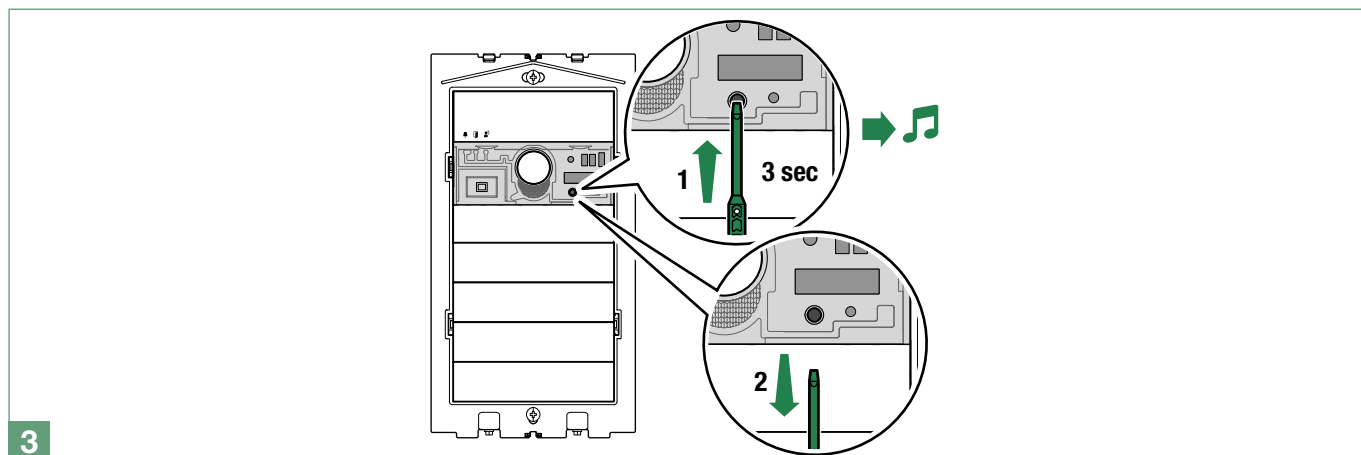


Fabriekswaarden resetten

1. Houd de de resetknop 10 sec ingedrukt:
 - » na 3 sec klinkt er een pieptoon
 - » na 10 sec klinkt er een tweede pieptoon
2. Laat de resetknop weer los
 - » als de bewerking is gelukt, hoort u een bevestigingsgeluid; gedurende de hele heropstart van het apparaat knippert de rode led en gaat de achtergrondverlichting van de drukknoppen branden.
 - » als het apparaat een storing heeft, klinkt er een foutsignaal.

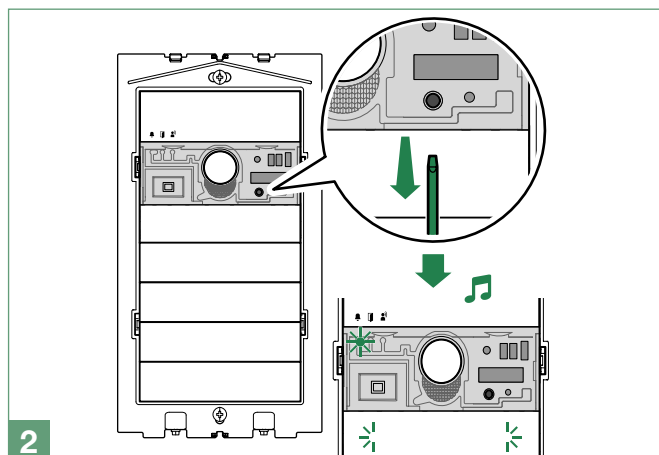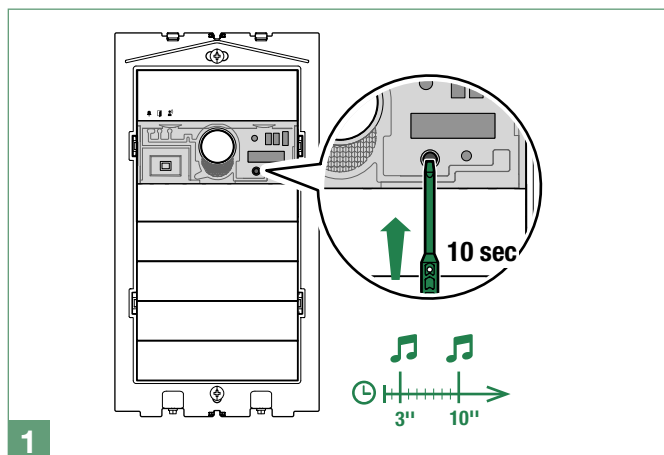

Aansluitafstanden

Als art. UT8010 direct wordt gevoed door standaard POE-schakelaars van andere leveranciers, wordt de maximale afstand beperkt tot 100 m.

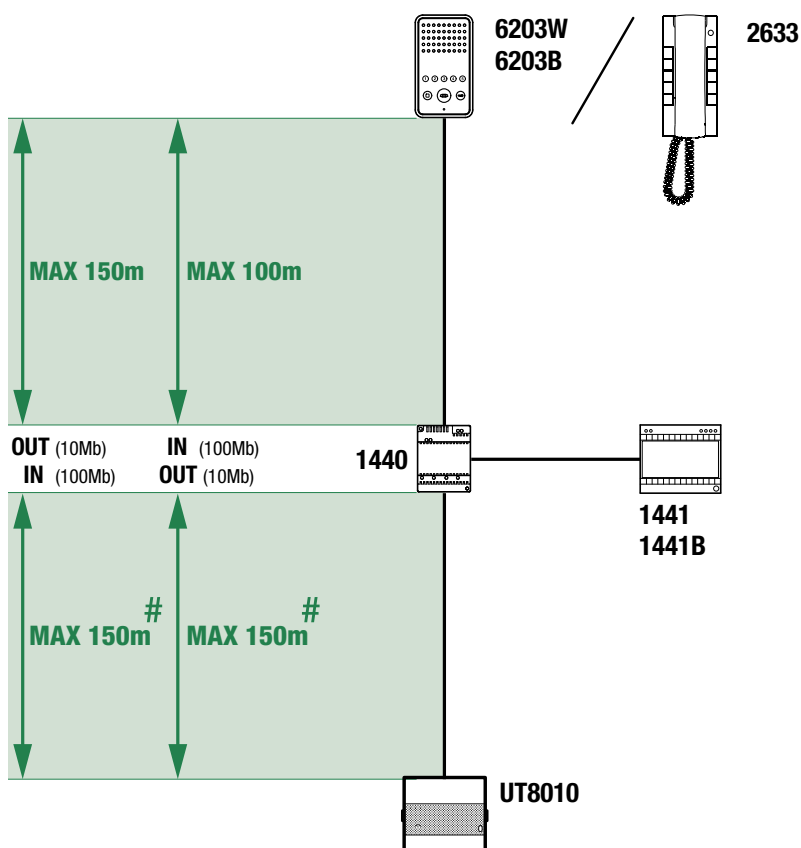


Programmering via ViP Manager

Alle apparaatconfiguraties (behalve de adressering van de drukknopmodule) kunnen worden uitgevoerd via de pc en Vip Manager-configuratiesoftware, die gratis kan worden gedownload van de website **pro.comelitgroup.com**.

Bijvoorbeeld:

- programmering van de oproepadressen van de drukknoppen
- activering van audiovisuele signalen
- aanpassing achtergrondverlichting en activeringsdrempel schemersensor
- volumeregeling (luidspreker, microfoon, spraakberichten, etc.)
- instelling van de functies die zijn toe te schrijven aan de RTE-ingang (deurslotbediening, prioriteitsoproepen, relaissturing, etc.)
- instelling van de activeringen die zijn toe te schrijven aan de SE- en relaisuitgangen van de module

Verbindingen beschikbaar voor programmering via ViP Manager

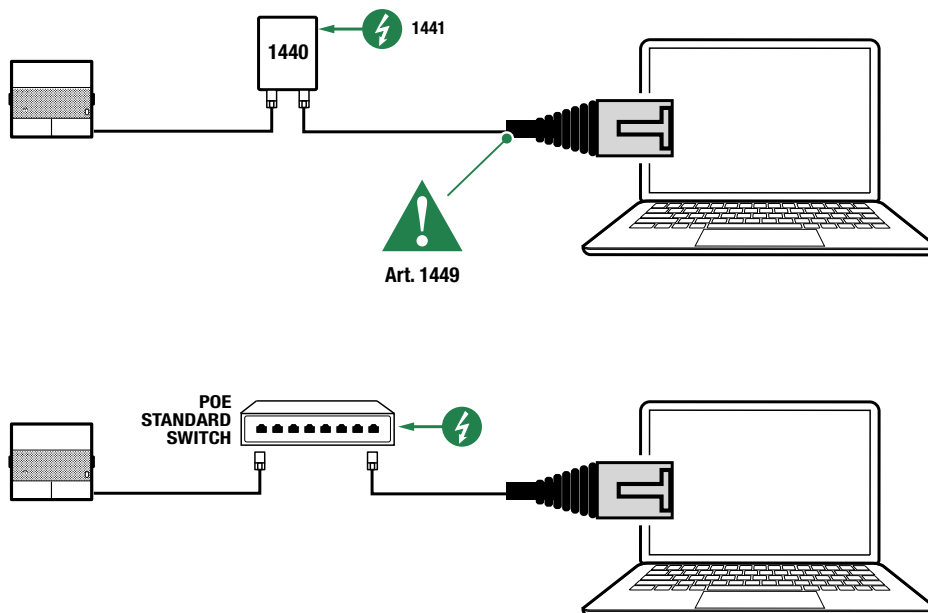

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.