

Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* **SKINTOP® COLD NPT / COLD-R NPT**

Montage / *Assembly:*


1. SKINTOP ins Gehäuse schrauben oder mit Gegenmutter festziehen (Drehmoment M)
Screw SKINTOP into housing or tighten with locknut (tightening torque M)
2. Leitung durchziehen
Put cable through
3. Hutmutter mit empfohlenem Drehmoment festziehen (Drehmoment M)
Tighten the capnut (tightening torque M)

Schutzart / *Protection class:*

IP 68 nach / *in acc. to* EN 60 529
NEMA Type Rating: Type 1, Type 2, Type 4X, Type 6 und Type 12

Temperaturbereich / *Temperature range:*

-70°C bis / *up to* +100°C

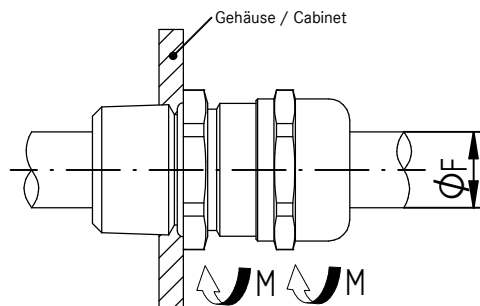

Ohne Gegenmutter:
NUR IN GEWINDEBOHRUNGEN ZU VERWENDEN!
Usage without Locknut:
FOR SECUREMENT TO A THREADED HUB ONLY!

Technische Tabelle / *Technical table:*

Bezeichnung / <i>Identification</i>	Größe / <i>Size</i>	Klemmbereich und Dichtbereich / <i>Clamping and sealing range</i>				Zulassungen / <i>Approvals</i>
		DIN IEC 62444			UL 514 B	cURus
		Kategorie der Zugentlastung / <i>Type of cable anchorage</i>	Anzugsdrehmoment / <i>Torque rate (Nm)</i>	Klemmbereich / <i>Clamping range</i> ØF (mm)	ØF [inch]	
COLD NPT	1/4"	A*	8	4,0 - 7,0	.16 - .27	✓
COLD-R NPT				3,0 - 5,0	.12 - .20	
COLD NPT	3/8"	A	10	5,0 - 10,0	.20 - .39	✓
COLD-R NPT				4,5 - 7,0	.18 - .27	
COLD NPT	1/2"	A	12	7,0 - 13,0	.27 - .51	✓
COLD-R NPT				6,0 - 10,0	.23 - .39	
COLD NPT	3/4"	A	12	9,0 - 17,0	.35 - .67	✓
COLD-R NPT				7,0 - 13,0	.27 - .51	
COLD NPT	1"	A	18	11,0 - 21,0	.43 - .83	✓
COLD-R NPT				8,0 - 15,0	.31 - .59	
COLD NPT	1 1/4"	A	18	19,0 - 28,0	.75 - 1.1	✓
COLD-R NPT				15,0 - 23,0	.59 - .9	
COLD NPT	1 1/2"	A	20	27,0 - 35,0	1.06 - 1.38	✓
COLD-R NPT				22,0 - 29,0	.87 - 1.14	
COLD NPT	2"	A	20	34,0 - 45,0	1.34 - 1.77	✓
COLD-R NPT				28,0 - 39,0	1.1 - 1.53	

Hinweis / *Note:*

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.