

Module de commande d'ambiance de température

Pour mesurer la température dans la pièce et pour régler la valeur de consigne de la température ambiante. Les appareils peuvent être raccordés sans rupture aux régulateurs tiers existants.


Vue d'ensemble

Références	Sortie	Potentiomètre
P-01RT-1B-0	Pt1000	0.7...1.3 kOhm
P-01RT-1F-0	NTC1k8	0.7...1.3 kOhm
P-01RT-1L-0	NTC10k (10k2)	2.5...8.5 kOhm
P-01RT-1M-0	NTC10k Pre (10k3)	2.5...8.5 kOhm

Caractéristiques techniques

Valeurs électriques	Raccordement électrique	Spring loaded terminal 0.5...1.5 mm ²	
	Entrée de câble	Ouvertures en fil sur l'arrière (pour tous les câblages dans les murs) et en haut/en bas (pour les câblages sur les murs)	
Données fonctionnelles	Application	Aérolitique	
	Signal de sortie passif (Température)	Pt1000 NTC1k8 NTC10k (10k2) NTC10k Pre (10k3)	
	Données de mesure	Valeurs mesurées	Température
	Précision du potentiomètre	généralement ±15%	
Spécifications Température	Plage de mesure	0...50°C [32...122°F]	
	Courant de mesure	Pt1000: <0.3 mA @ 0°C [32°F] NTC1k8: <0.1 mA @ 25°C [77°F] NTC10k (10k2): <2 mA @ 25°C [77°F] NTC10k Pre (10k3): <2.7 mA @ 25°C [77°F]	
	Précision température passive	Capteurs passifs en fonction du type utilisé Pt.. : Class B, ±0.3°C @ 0°C [±0.5°F @ 32°F] NTC1k8 : ±0.5°C @ 25°C [±0.9°F @ 77°F] NTC.. : ±0.2°C @ 25°C [±0.35°F @ 77°F]	
	Constante de temps τ (63 %) dans la pièce	Classique 360 s	
	Facteur de couplage mural	35 %	
	Données de sécurité	Classe de protection CEI/EN	III, Protection Basse Tension (PELV)
		Indice de protection IEC/EN	IP30
Conformité UE		Marquage CE	
Certification CEI/EN		IEC/EN 60730-1 et IEC/EN 60730-2-9	

Caractéristiques techniques

Données de sécurité	Norme relative à la qualité	ISO 9001
	Humidité ambiante	Max. 95% RH, sans condensation
	Température ambiante	0...50°C [32...122°F]
	Température d'entreposage	-20...60°C [-5...140°F]
Matériaux	Boîtier	PC, blanc, RAL 9003

Consignes de sécurité


Cet appareil a été conçu pour une utilisation dans les systèmes fixes de chauffage, de ventilation et de climatisation et ne doit pas être utilisé hors du champ d'application spécifié. Toute modification non autorisée est interdite. Ce produit ne doit pas être utilisé en association avec des équipements qui, en cas de panne, pourraient, directement ou indirectement, constituer un risque pour la santé ou la vie de personnes ou mettre en danger des êtres humains, des animaux ou des biens.

S'assurer que toute alimentation est coupée avant de procéder à son installation. Ne pas raccorder à un équipement alimenté et en fonctionnement.

L'installation est effectuée uniquement par des spécialistes agréés. Toutes réglementations légales ou institutionnelles relatives au montage doivent être observées durant l'installation.

L'appareil contient des composants électriques et électroniques, par conséquent, ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. La législation et les exigences en vigueur dans le pays concerné doivent absolument être respectées.


Remarques
Remarques générales relatives aux capteurs

En raison de l'auto-échauffement dû aux capteurs à 2 fils passifs, leur courant d'alimentation au niveau des fils affecte la précision de mesure. Le courant d'alimentation ne doit donc pas dépasser les valeurs de courant de mesure spécifiées dans cette fiche technique.


Lors de l'utilisation de longs câbles de raccordement (en fonction de la section utilisée), il faut tenir compte de la résistance du câble. Plus l'impédance du capteur utilisé est faible, plus l'effet de la résistance de ligne sur la mesure est important, car elle génère un décalage.

Pièces comprises

Vis

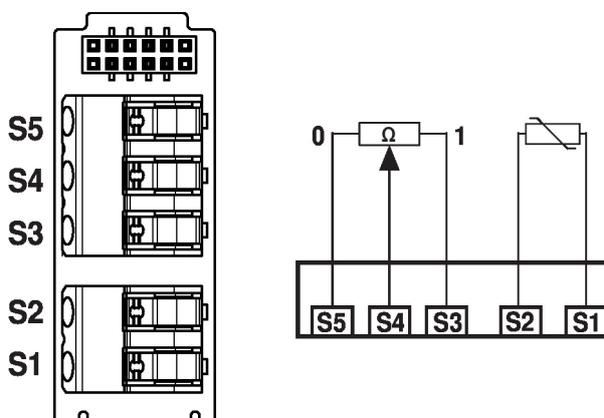Schéma de raccordement


Dimensions

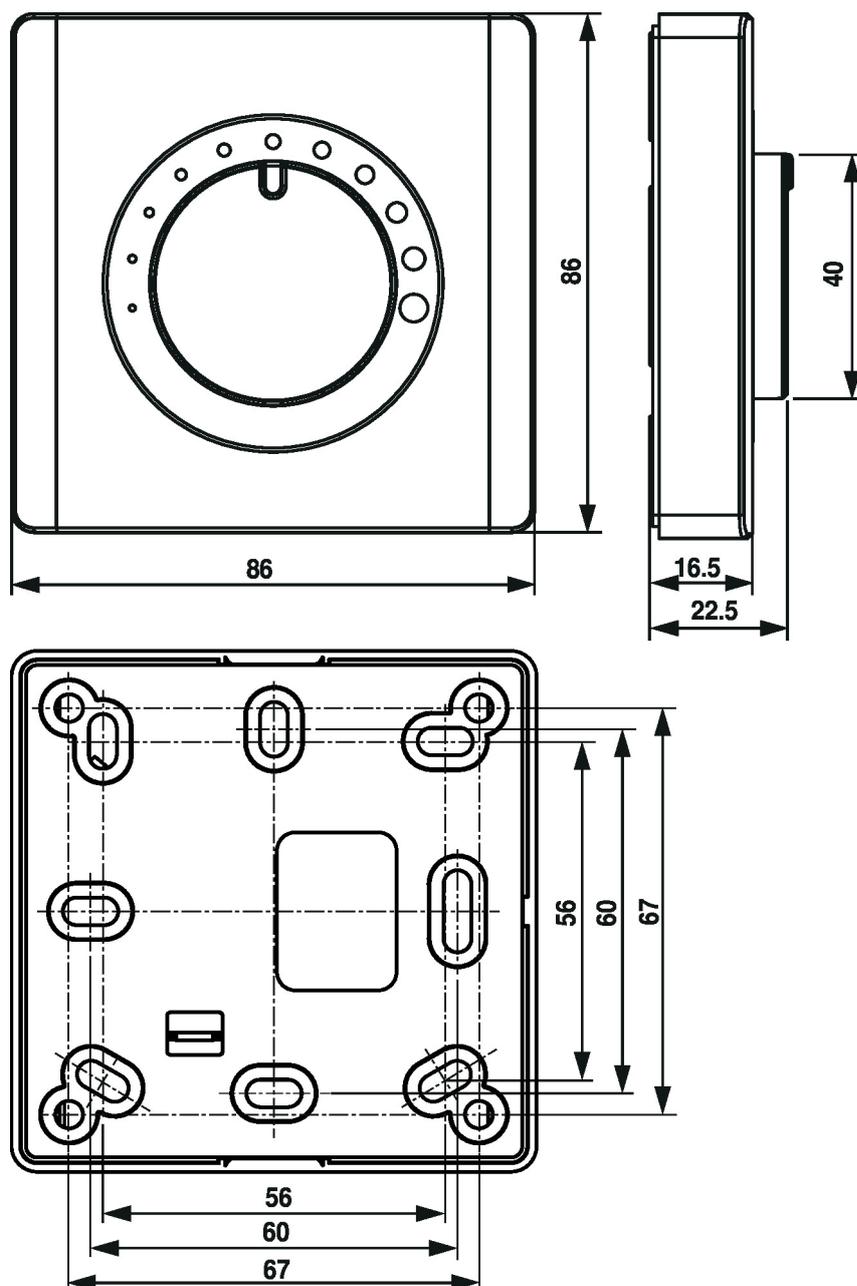

Références

P-01RT-1B-0
 P-01RT-1F-0
 P-01RT-1L-0
 P-01RT-1M-0

Poids

0.06 kg
 0.06 kg
 0.06 kg
 0.06 kg

Documentation complémentaire

- Instructions d'installation
- Caractéristiques de résistance