


# Handleiding

## 1. Leveringsomvang


1	Wandbeugel
2	Frame links + rechts
3	Steun haaks + Stelvoet Ø30-M8
4	Muurhaak
5	Schroef WN 5451 8x20 EJOT DELTA PT
6	Schroef 4.8x13 ZPB HXSCR EV
7	Zeskant houtdraadbout ELVZ 10x50
8	Sluitring ELVZ M10x30
9	DuoPower plug 12x60

**! Let op!**

Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw verkooppunt.

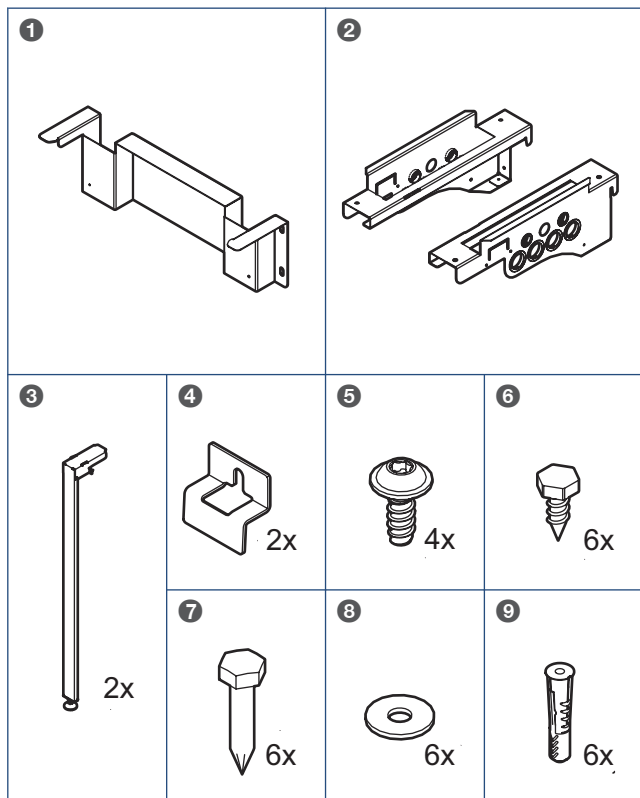

## 2. Afmetingen

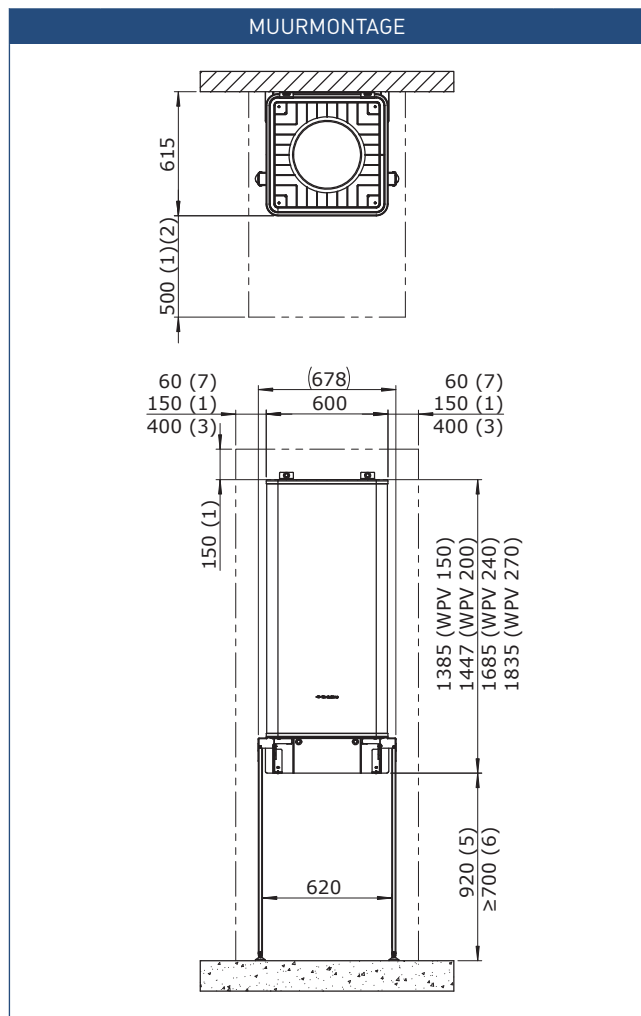

- 1) Minimaal benodigde vrije ruimte voor installatie en service.
- 2) Bij inbouw mag deze afmeting minimaal 50 mm zijn, waarbij het toestel altijd bereikbaar moet blijven voor service.
- 3) Geadviseerde minimale vrije ruimte bij het links of rechts aansluiten van de bron, cv of tapwater. Bij voorkeur aan één zijde.
- 5) Maximale montagehoogte; framesteunen naar wens in te korten.
- 6) Minimale montagehoogte; WPU warmtepomp onder voorraadvat.
- 7) Minimaal benodigde vrije ruimte alleen wanneer de haakse steunen vooraf gemonteerd zijn.

### ! Let op!

Alleen monteren op een vaste wand :  
 Beton ≥ C20/25 | Volle baksteen ≥ Mz 12 |  
 Volle kalkzandsteen ≥ KS 12

### ! Let op!

Controleer of de vloer geschikt is voor de **puntbelasting** van het frame met een gevuld voorraadvat.


## 3. Montage




### Gevaar voor scherpe elementen

Draag snijvaste handschoenen.


- a) Voor een lagere montagehoogte zijn de framesteunen naar wens in te korten.

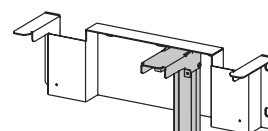






**QUICK TIP**

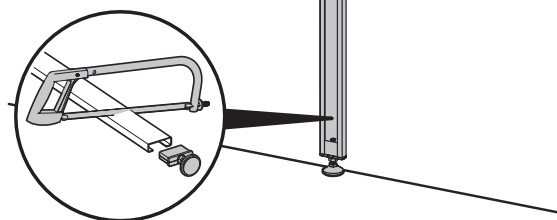

- b) **Boormat**

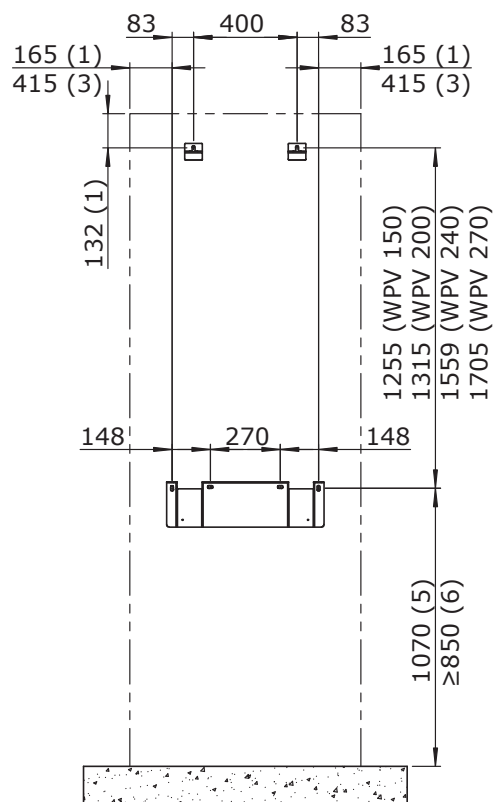

Verklaring voetnoten; zie **Afmetingen op pagina 2**.

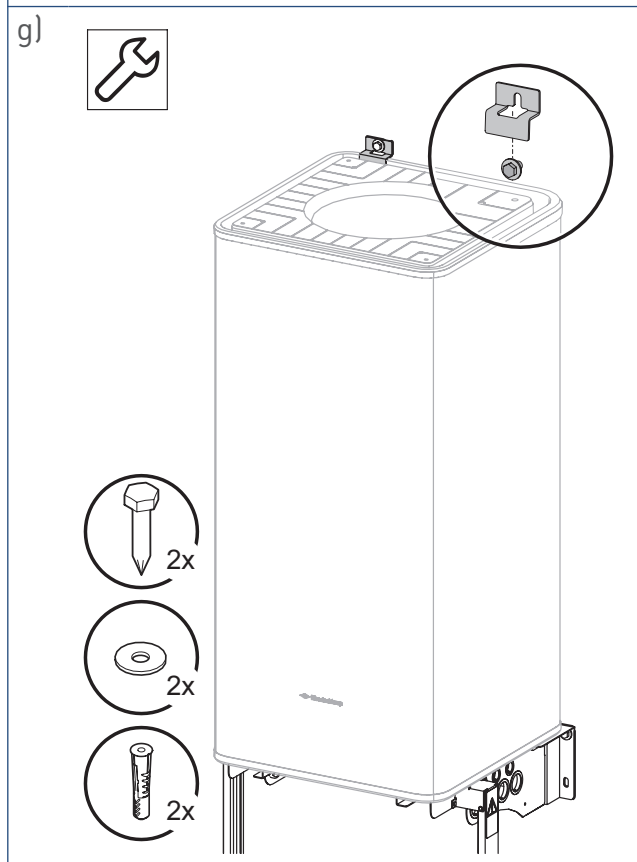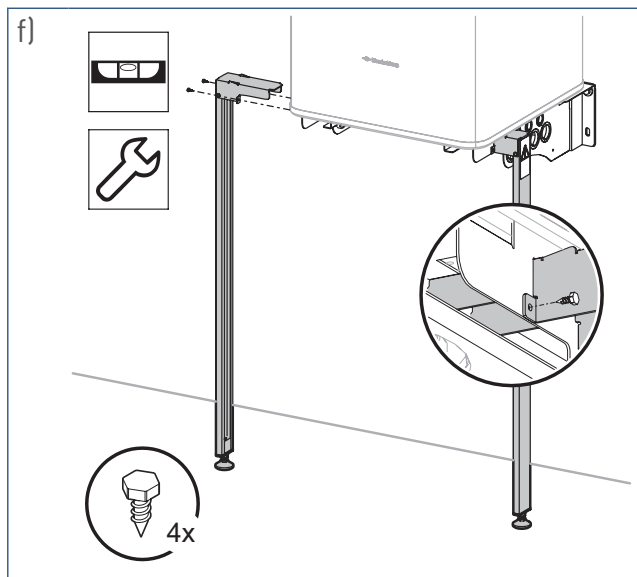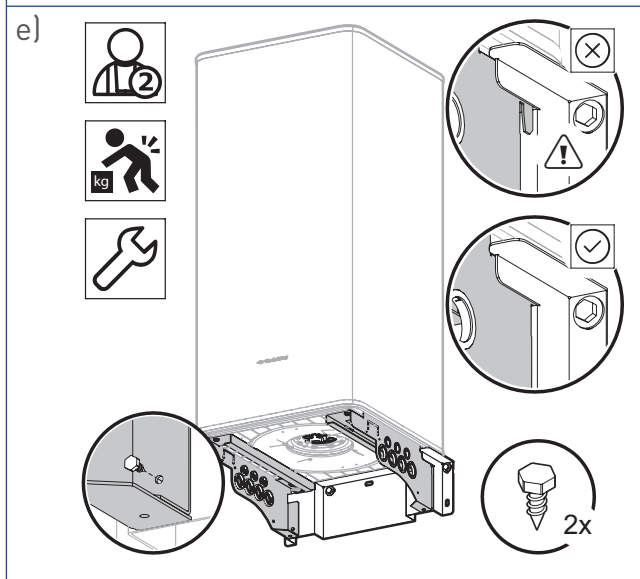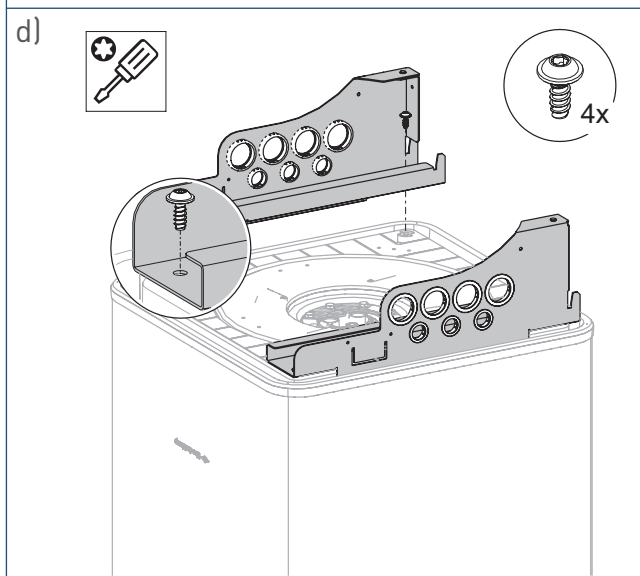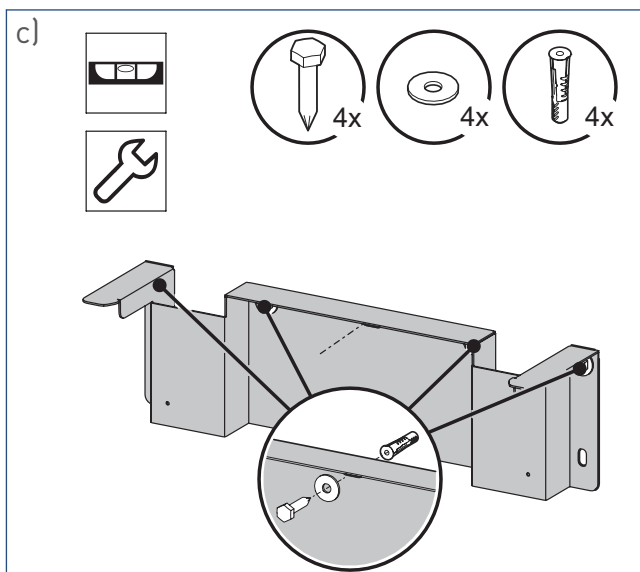

**! Let op!**  
 Het voorraadvat mag pas met water gevuld worden als alle stappen zijn uitgevoerd.

**! Let op!**  
 Gebruik een tilhulp indien het tillen te zwaar is voor 2 personen.

---

**Nederland**

E [info@ithodaalderop.nl](mailto:info@ithodaalderop.nl)  
I [www.ithodaalderop.nl](http://www.ithodaalderop.nl)

**Consument**

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.  
I [www.ithodaalderop.nl/dealerlocator](http://www.ithodaalderop.nl/dealerlocator)

**Professional | Technische helpdesk**

T 088 427 57 70  
E [idsupport@ithodaalderop.nl](mailto:idsupport@ithodaalderop.nl)

**België**

E [info@ithodaalderop.be](mailto:info@ithodaalderop.be)  
I [www.ithodaalderop.be](http://www.ithodaalderop.be)

**Consument / Professional**

T 02 207 96 30

**Alleen serviceaanvragen**

E [service@ithodaalderop.be](mailto:service@ithodaalderop.be)