

## EINBAU- UND POSITION RESET/ALARM RELAIS

Mit diesem Relais-Satz können unsere Geräte versehen worden mit einer 230 V Ausgang (Klammer 8 en 9) die einen Alarm schalten kann falls es eine Störung auftritt. Zudem gibt es die Option um einen Schalter an zu wenden (9 en 10) damit der Luftherhitzer aus der Ferne zu resetten ist.

Einbau mit mitgelieferten Halter.

Anwendbar auf:

Type Gerät:	Position:	Baujahr:
XR40-60	Unter L.Druckschalter	Bis Dec 2020
HR40-120	Unter L.Druckschalter	alle
<u>XR+</u>	<u>Links von Vormisch-Geb.</u>	<u>alle</u>

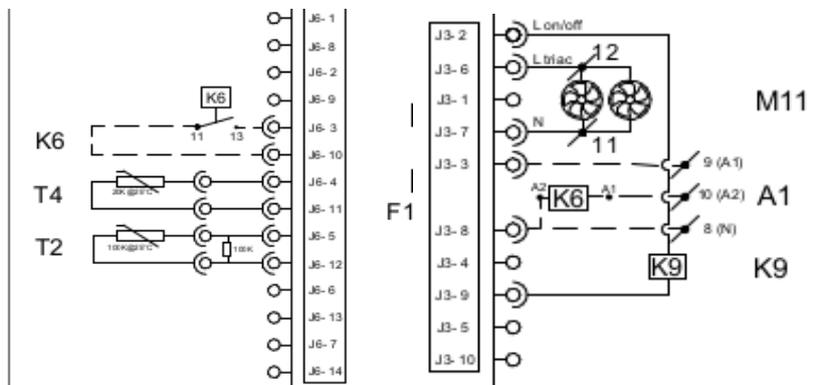


Bild 1: Positon Relais

### Elektrische Anschluss

Nach Einbau des Relais und der 3-Polige Klemmleiste müssen die richtige Anschlüsse gemacht werden:

- Stecke die weisse Drahten in **Steckverbinder J6** von der Steuerung auf **Position 3 und 10**
- Stecke den langen schwarzen Draht in **Steckverbinder J3** auf **Position 3**
- Stecke den langen blauen Draht in Steckverbinder **J3** auf **Position 8**



## EINBAU-UND POSITION RELAIS

### Einbau ohne Halter.

Anwendbar auf:

Type Gerät	Position	Baujahr
XR10-30	Unter L.Druckschalter	Bis Dec 2020
DXC 60-100	Links von Klemmleiste 2	alle
DXA/B	fakultativ	alle

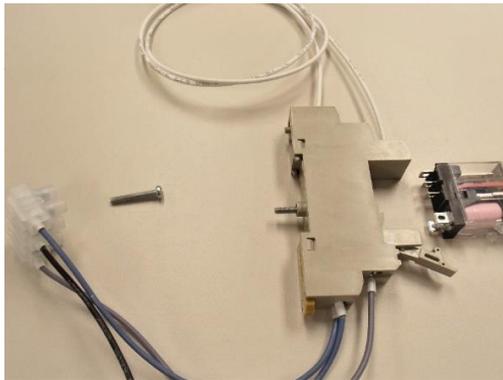


Bild 2: Relais demontieren von Halter



Bild 3: Hier montieren

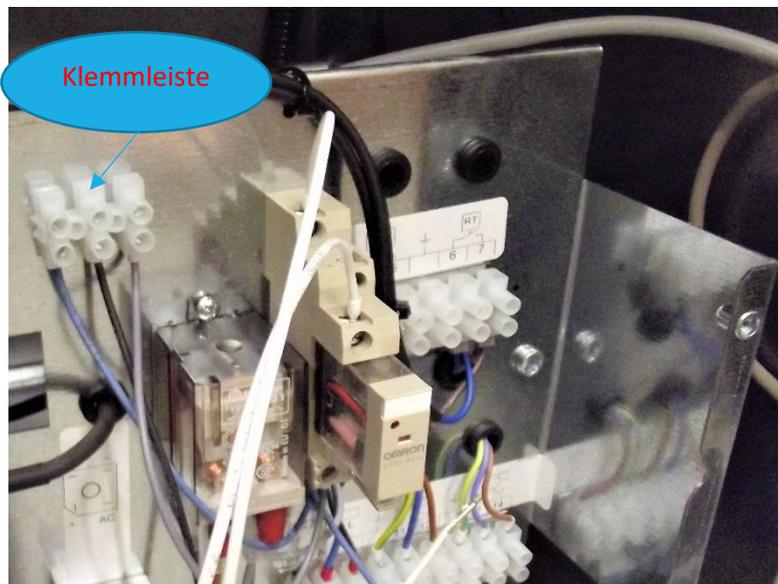


Bild 4: Relais+ Klemmleiste direkt auf Gerät schrauben

Electrische Anschluss: siehe Seite 1