

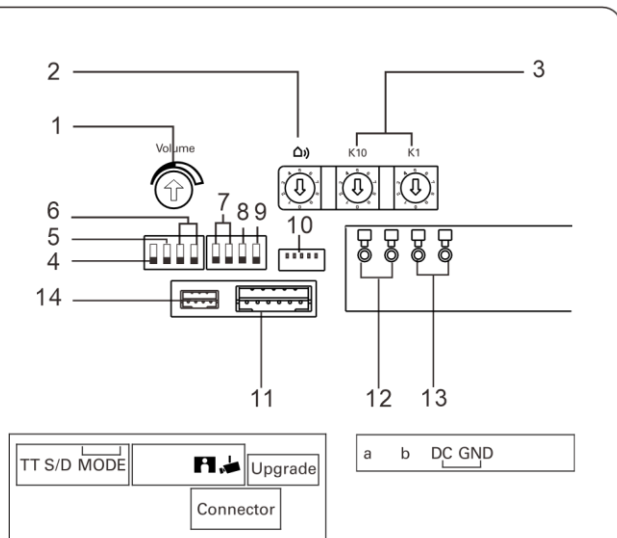
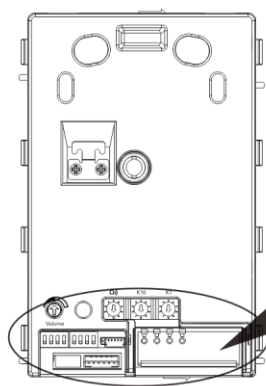


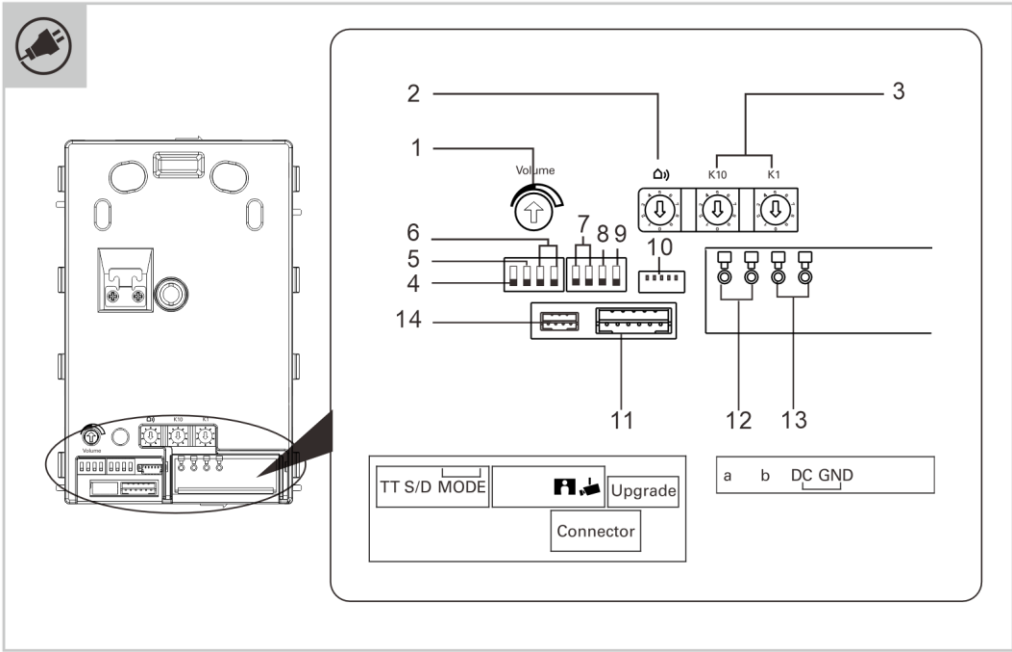

go.abb/contact

Ingresso (a, b)	24 V $\overline{\text{---}}$
Range di tensione di esercizio	20-30 V $\overline{\text{---}}$
Corrente di riposo	24 V $\overline{\text{---}}$, 60 mA
Corrente di esercizio	24 V $\overline{\text{---}}$, 150 mA
Temperatura ambiente	-40 °C...+55 °C
Sensore immagini	Sensor CMOS 1/3,2"
Pixel effettivi	1292 (H) x 968 (V)
Risoluzione	550 linee TV
Angolo di rilevamento orizzontale	circa 100°
Angolo di rilevamento verticale	circa 70°
Angolo di rilevamento diagonale	circa 130°
Standard telecamera	PAL
Morsetti di cavo singolo	2 x 0,28 mm ² ...2 x 0,75 mm ²
Morsetti di cavo fine	2 x 0,28 mm ² ...2 x 0,75 mm ²

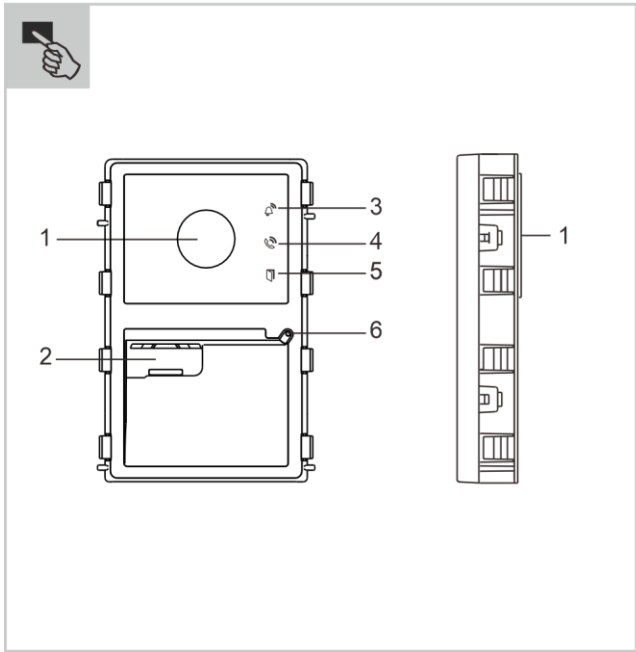

Busch-Welcome® /ABB-Welcome

A251382M

DE
EN
NL
IT
FR

2TMU200000M0017110


A251382M-03


A251382M-04




Service
ABB AG – BUSCH-JAEGER
Freisenbergstr. 2, DE-58513 Lüdenscheid

Schweiz
ABB Schweiz AG
Brown Boveri Platz 3, CH-5400 Baden
Tel. +41 58 586 00 00

BUSCH-JAEGER.de
go.abb/contact

Français

Module audio/vidéo 130

**FONCTIONNEMENT**

1	Caméra
2	Haut-parleur
3	Icône de sonnerie
4	Icône d'appel
5	Icône de déverrouillage
6	Microphone

**Interface**

1	Réglage du volume du haut-parleur
2	Définition de l'adresse de l'interphone extérieur (1...9) Définition de l'adresse de début de l'interphone intérieur (1...99) Le sélecteur K10 définit les chiffres des dizaines, le sélecteur K1 définit les chiffres des unités. La valeur par défaut est K1=1 et K10=0. Exemple : si K10=3, K1=1, une pression sur le premier bouton-poussoir de l'interphone extérieur entraîne la sonnerie de l'interphone intérieur possédant l'adresse 31.
3	Définition de la tonalité de confirmation de bouton-poussoir, ON = activer
4	Définition du bouton-poussoir en tant que colonne simple ou colonnes doubles, ON = double
5	Définition de la fonction du 1^{er}/2^e bouton-poussoir 3->OFF,4->OFF, appel d'interphone intérieur/appel d'interphone intérieur 3->ON,4->OFF, commande d'éclairage/appel d'interphone intérieur 3->OFF,4->ON, N/D 3->ON,4->ON, N/D

7	N/D
8	 Active/désactive la fonction de prise de vue, ON = activer
9	 Active/désactive la fonction de surveillance, ON = activer
10	Connecteur de mise à jour (réservé à une utilisation en usine)
11	Connecteur du module suivant
12	Bornes enfichables (a - b) de raccordement au bus et à l'alimentation électrique
13	Bornes enfichables (DC - GND) destinées à l'alimentation auxiliaire
14	N/D

Caractéristiques techniques

Entrée (a, b)	24 V $\overline{\overline{=}}$
Plage de tension de fonctionnement	20-30 V $\overline{\overline{=}}$
Courant de repos	24 V $\overline{\overline{=}}$, 60 mA
Courant de service	24 V $\overline{\overline{=}}$, 150 mA
Température ambiante	-40 °C...+55 °C
Capteur d'image	Capteur CMOS 1/3,2"
Pixels effectifs	1292 (H) x 968 (V)
Résolution	550 lignes TV
Angle de détection horizontal	environ. 100°
Angle de détection vertical	environ. 70°
Angle de détection diagonal	environ. 130°
Standard de caméra	PAL
Colliers de serrage à fil unique	2 x 0,28 mm ² ...2 x 0,75 mm ²
Colliers de serrage à fil fin	2 x 0,28 mm ² ...2 x 0,75 mm ²