



Inhoudsopgave

1 Opmerkingen	4	4 Schoonmaken	8
1.1 Opmerkingen van de fabrikant	4	4.1 BetteSpa na drogen	8
1.2 Beoogd gebruik	4	4.2 Het whirlpoolsysteem reinigen	8
1.3 Veiligheidsinstructies	4	4.2.1 De zijspoeiers reinigen	8
1.4 Reinigingsinstructies	4	4.2.2 De nek- en voetjets reinigen	9
		4.2.3 De vloernossels reinigen	9
2 Beschrijving	5	4.2.4 Afvoer reinigen, Ø52	9
2.1 Technische gegevens	5	4.2.5 Afvoer reinigen, Ø90	9
2.2 Functionele beschrijving	5	4.2.6 Reinigen van de broninloop, Ø90	10
2.2.1 BetteSpa whirlpoolsysteem	5		
2.2.2 BetteJet whirlsysteem	5		
2.2.3 BetteAirjet Plus whirlsysteem	5		
2.2.4 Desinfectie	5		
2.2.5 LED-kleurenschijnwerper	5		
3 Operatie	6		
3.1 De eenheden bedienen	6		
3.1.1 Waterniveausensor	6		
3.1.2 Luchtregelaar	6		
3.1.3 Massagejets	6		
3.1.4 Bedieningsknop	6		
3.2 Bediening van het whirlsysteem	6		
3.2.1 Het whirlsysteem inschakelen	6		
3.2.2 De luchtsproeiers regelen	6		
3.2.3 Interval instellen	6		
3.3 Desinfectie	7		
3.3.1 Desinfectie voorbereiden	7		
3.3.2 Desinfectie inschakelen	7		
3.3.3 Het desinfectieproces	7		
3.3.4 Het bad schoonmaken	7		
3.3.5 Navulling ontsmettingsmiddel	7		
3.4 De kleurensports bedienen	8		
3.4.1 De kleurensport inschakelen	8		
3.4.2 Interval instellen	8		
3.4.3 De kleurensport uitschakelen	8		
3.5 Problemen oplossen	8		

1 Opmerkingen

De volgende instructies moeten worden gelezen en opgevolgd voordat het whirlpoolbad wordt gebruikt.

1.1 Opmerkingen van de fabrikant

- Deze gebruiksaanwijzing moet zorgvuldig worden gelezen en opgevolgd door de gebruiker van het whirlpoolbad en de installateur. Het moet vervolgens in zijn geheel beschikbaar worden gesteld aan de eigenaar en gebruiker.
- Deze instructies zijn samengesteld naar ons beste weten en in overeenstemming met de huidige stand van de techniek.
- Bette GmbH & Co KG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan het product en de gebruiksaanwijzing aan te brengen zonder derden hiervan op de hoogte te stellen.
- De inhoud van deze instructies mag niet worden gereproduceerd of op andere wijze worden overgedragen.

1.2 Beoogd gebruik

- Het whirlpoolbad mag alleen worden gebruikt voor bubbelen en lichaamsreiniging.
- Er mogen geen voorwerpen in het whirlpoolbad worden geplaatst.
- Het bubbelbad mag alleen onder toezicht worden bediend, gebruikt en gereinigd door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten.
- Dieren mogen niet in bad of onder de douche, omdat het haar dat uitvalt vast komt te zitten in het slangstelsel en de motoren. Dit kan leiden tot storingen en technische defecten.

1.3 Veiligheidsinstructies

- Kleine kinderen mogen niet zonder toezicht in een whirlpoolbad worden achtergelaten. Er moet op worden gelet dat kinderen niet met de onderdelen van het whirlpoolbad (bijv. bedieningsknoppen of massagestralen) spelen voor, tijdens of na een whirlpoolbad.
- Mensen met hartproblemen, hoge bloeddruk, diabetes of andere ernstige ziekten mogen het bubbelbad alleen gebruiken na overleg met een arts.
- Alcoholgebruik of extreme fysieke uitputting kunnen een risico vormen bij het gebruik van het whirlpoolbad.
- De reparatie van storingen of defecten mag alleen worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf dat aan de relevante autoriteiten zijn kennis en competentie kan aantonen met betrekking tot de toepassing van nationale veiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld voor elektriciteit en watervoorziening/afvoer.
- Elektrische apparaten in de badkamer mogen alleen zo worden opgesteld of bevestigd dat ze niet in het whirlpoolbad kunnen vallen.
- Er mogen geen voorwerpen in de openingen van de massagesproeiers worden gestoken wanneer het whirlpoolsysteem aan of uit staat.
- De openingen van de zuigmond mag niet afgedekt worden (bv. door badgerei) wanneer het whirlpoolsysteem ingeschakeld is.
- Badoliën en substanties die olie bevatten mogen niet gebruikt worden in de whirlpool, omdat residuen zich kunnen ophopen in de slangen en de individuele units.
- Gebruik geen sterk schuimende badadditieven.

- De waterpomp heeft een droogloopbeveiliging, waardoor hij niet werkt als er geen water in het bad zit. De waterpomp kan alleen worden gestart als de waterpeilsensor bedekt is met water.
- Haal de stekker uit het stopcontact als je het whirlpoolbad langere tijd niet gebruikt.

1.4 Reinigingsinstructies

- Reinig het bubbelbad alleen met een zachte doek en neutrale zeep om schade aan het product te voorkomen. Gebruik geen reinigingsmiddelen die zuren of alkaliën bevatten.
- Voor whirlpoolbaden met een automatisch desinfectiesysteem mag alleen het door de fabrikant aanbevolen desinfectiemiddel worden gebruikt.
- Als er andere reinigings- of desinfectiemiddelen worden gebruikt, kan een technisch defect niet worden uitgesloten en vervalt de garantie.
- Bij handmatig gebruik van dergelijke producten moeten de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant in acht worden genomen.
- Desinfectie is alleen mogelijk als het bad gevuld is met voldoende water.

2 Beschrijving

In het volgende hoofdstuk worden de technische componenten en de afzonderlijke systemen in meer detail beschreven.

2.1 Technische gegevens


Voedingsspanning: 230 V, 50 Hz

	BetteSpa	BetteJet	BetteAirjet Plus
Pomp	-	X	X
Vermogen (W)	-	600	800
Opname (A)	-	3,2	5
Blower	X	-	X
Vermogen* (W)	1050	-	1050
Opname* (A)	4,0/5,1	-	4,0/5,1


*) Afhankelijk van het type lade

2.2 Functionele beschrijving

Er zijn 3 verschillende whirlsystemen, die afhankelijk van de apparatuur uit de volgende eenheden bestaan:

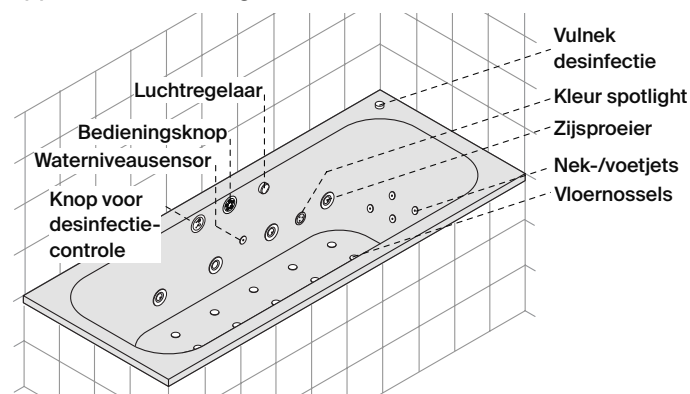


2.2.1 BetteSpa whirlpoolsysteem

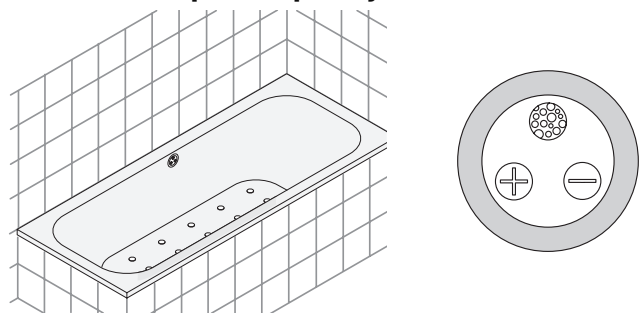


Het spa whirlsysteem is een luchtwirlsysteem met elektronisch geregelde dosering en intervalschakeling. Hij bevat standaard tot 12 vloernossels.

2.2.2 BetteJet whirlsysteem

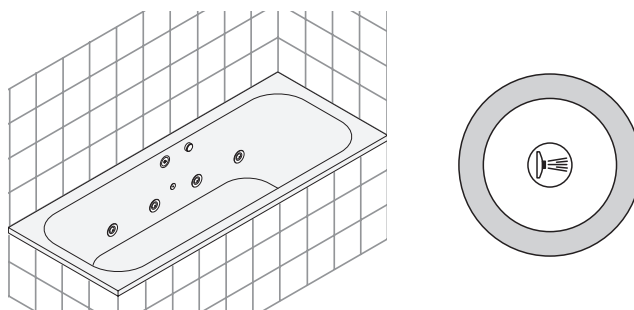


Het Jet Whirl-systeem is een watersysteem met luchtdosering en bevat standaard 8 zijjets.

2.2.3 BetteAirjet Plus whirlsysteem

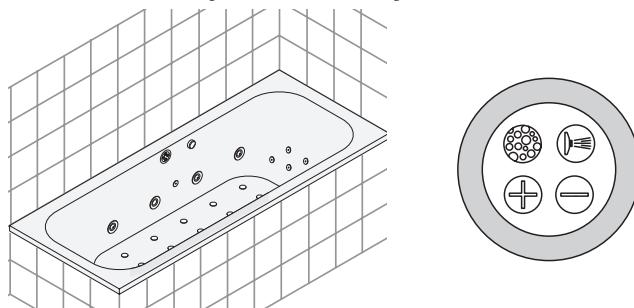


Het Airjet Plus whirlsysteem is een combinatie van een luchtwirlsysteem met elektrisch geregelde dosering en een watersysteem met luchtdosering. Het systeem bevat standaard tot 12 vloernossels, 8 zijjets en kleinere jets aan het hoofd- en voeteneinde.

2.2.4 Desinfectie

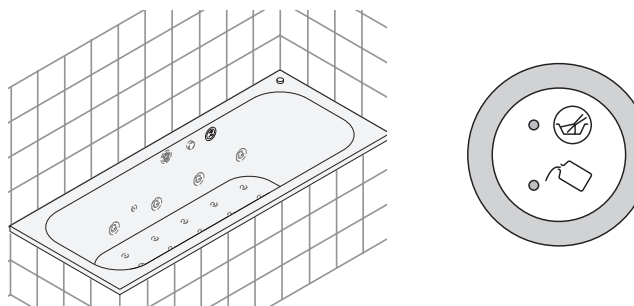

Met het automatische desinfectiesysteem wordt gedoseerd desinfectiemiddel aan het water toegevoegd om de sproeikoppen en het leidingwerk te desinfecteren.

2.2.5 LED-kleurenschijnwerper

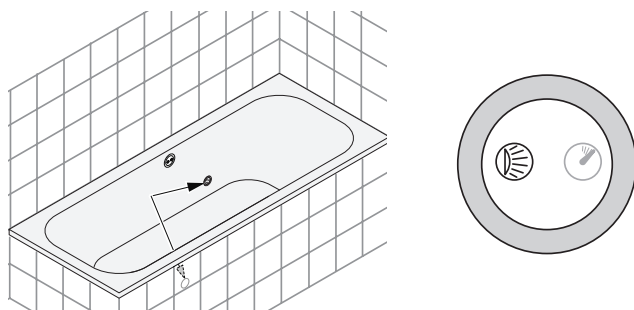

De LED-verlichting met 2 spots geeft gekleurd licht in de intervalmodus.

3 Operatie

In het volgende hoofdstuk wordt de werking van de afzonderlijke units en systemen beschreven.

3.1 De eenheden bedienen



LET OP!



Vervuiling van het whirlpoolbad!

Overmatig schuimen is mogelijk tijdens het whirlpoolproces in het bad.


→ Gebruik geen sterk schuimende badadditieven.

3.1.1 Waterniveausensor


De niveauregelaar gebruikt een sensor om het waterniveau in het bad te meten. Het whirlpoolsysteem kan alleen worden ingeschakeld als het waterniveau zich boven de sensor bevindt.

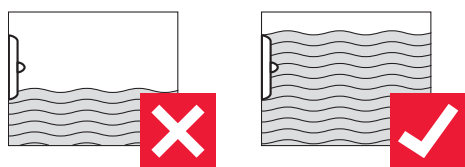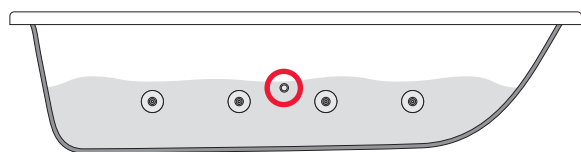

3.1.2 Luchtregelaar

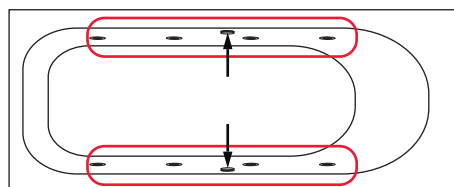

Door aan de luchtregelaar te draaien bepaal je de hoeveelheid lucht die aan het water van de massagestralen wordt toegevoegd.

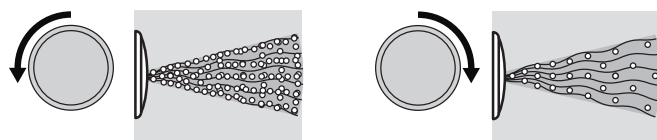


Tegen de klok in: Er wordt meer lucht toegevoerd.

Rechtsom draaien: Er wordt minder lucht toegevoerd.

3.1.3 Massagejets

De kogelinzetstukken van de massagestralen kunnen individueel worden uitgelijnd en aangepast aan de grootte van je lichaam.

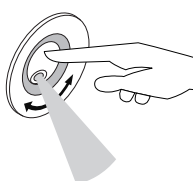

3.1.4 Bedieningsknop


Het whirlsysteem wordt bediend via de bedieningsknop. Het heeft knoppen met de bijbehorende symbolen voor de vloernossel, LED-kleurenschijns en desinfectie.

		Water sproeiers
		Luchtsproeiers met regeling
		LED-kleurenschijnwerper
		Desinfectie

3.2 Bediening van het whirlsysteem


3.2.1 Het whirlsysteem inschakelen

Afhankelijk van het type whirlpoolsysteem worden de jets ingeschakeld met de betreffende lucht- of waterjetknop. De voorwaarde hiervoor is het minimale waterniveau boven de waterniveausensor.

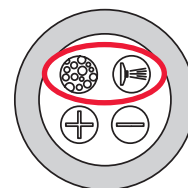


3.2.2 De luchtsproeiers regelen

De intensiteit van de luchtstralen kan worden aangepast met de regelknop. Druk op de knoppen "Plus" en "Min" om de intensiteit te verhogen of te verlagen.

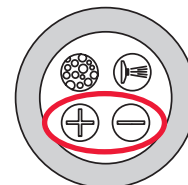

3.2.3 Interval instellen

De lucht- en waterstralen hebben drie standen die kunnen worden ingesteld.

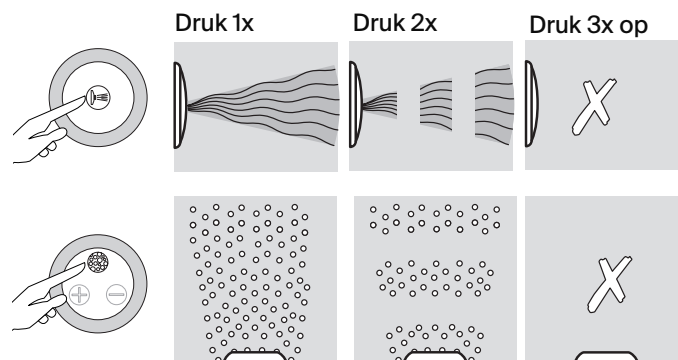

3.3 Desinfectie



LET OP!

Schade aan de gezondheid!


Onjuist gebruik van ontsmettingsmiddelen.

→ Neem de instructies van de fabrikant en de waarschuwingen voor gevaren op de ontsmettingsmiddelen in acht.

OPMERKING

De desinfectie is allen mogelijk bij een vol bad. Het bad moet dus voldoende gevuld zijn.


Als het whirlpoolbad is uitgerust met een desinfectiesysteem, kan dit worden geactiveerd met de bedieningsknop.

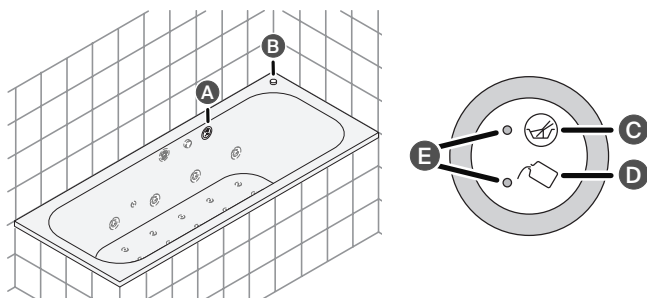

- A = Bedieningsknop voor desinfectie
B = Vulopening van het desinfectiemiddel
C = Desinfectie in- en uitschakelen
D = Niveau-indicator voor het desinfectiemiddel
E = LED-control-indicator

3.3.1 Desinfectie voorbereiden

Controleer voor het desinfecteren of er voldoende water in het bad staat (minstens 5 cm boven de zijstralen). Het laatste badwater kan hiervoor worden gebruikt.

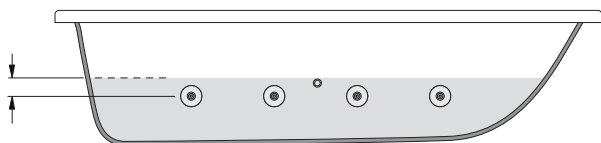

Controleer ook of er voldoende ontsmettingsmiddel in het reservoir zit. Als de voorraadreservoir leeg is, gaat het indicatielampje (E) op de bedieningsknop branden. Het desinfectieproces kan niet worden gestart als het lampje brandt. Als het lampje gaat branden tijdens het desinfectieproces, kan het nog steeds worden voltooid.

3.3.2 Desinfectie inschakelen

Ga als volgt te werk om automatische desinfectie te gebruiken:

1. Vul het bad met warm water (of gebruik het laatste badwater).
2. Houd de desinfectieknop (C) ingedrukt totdat het rode knipperende indicatielampje (E) overschakelt naar constant licht.
3. Het ontsmettingsproces begint wanneer het bad gevuld is met voldoende water.

Als er een fout optreedt, knippert de controle-indicator snel.

Druk nogmaals op de desinfectieknop (C) om het desinfectieproces te annuleren.

3.3.3 Het desinfectieproces



LET OP!

Verontreiniging van het whirlpoolbad!

Overmatig schuimen is mogelijk tijdens het desinfectieproces als er zeepresten in het bad zitten.


→ Sluit de luchtregelaar.

Het desinfectieprogramma bestaat uit de volgende fasen:

1. De pomp (en de ventilator, indien aanwezig) start.
2. Het water is verrijkt met ontsmettingsmiddel.
3. De pomp wordt 7 minuten uitgeschakeld.
4. De pomp start gedurende 30 sec.
5. Stappen 3 en 4 worden verschillende keren herhaald tot het einde van het programma.
6. Het programma wordt beëindigd en de LED gaat uit.

3.3.4 Het bad schoonmaken

Ga als volgt te werk om het bad te reinigen:

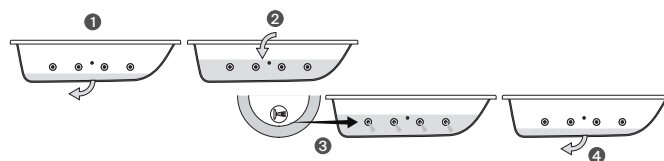

1. Laat het water met het ontsmettingsmiddel door de afvoer weglopen en spoel het bad af met de doucheslang.
2. Vul met koud water.
3. Schakel de apparaten kort in en uit.
4. Open de afvoer en laat het water weglopen.

3.3.5 Navulling ontsmettingsmiddel




LET OP!

Technisch defect in de units!


Bij gebruik van andere ontsmettingsmiddelen vervalt de garantie.

→ Gebruik het door de fabrikant gespecificeerde ontsmettingsmiddel.

Het reservoir moet worden bijgevuld zodra het indicatielampje (E) van de niveau-indicator van het desinfectiemiddel gaat branden.

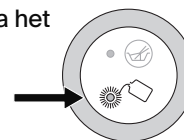


Vul het ontsmettingsmiddel als volgt bij:

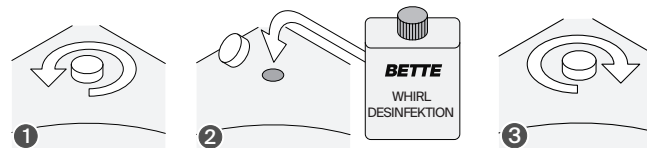

1. Schroef de vuldoppen los.
2. Giet het ontsmettingsmiddel door de vulopening in de voorraadreservoir.
3. Sluit de vulopening.

De controle-indicator gaat uit.

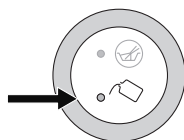


3.4 De kleurensports bedienen

Als het bad is uitgerust met kleurensports, kunnen deze worden bediend met de bedieningsknop.

3.4.1 De kleurensport inschakelen

De gekleurde spots worden ingeschakeld met de bedieningsknop op het bedieningspaneel. Dit activeert automatisch de Intavall-functie met een kleurverandering.

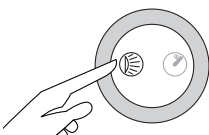


3.4.2 Interval instellen

Het interval met de kleurverandering kan worden gestopt door op de intervalknop te drukken en voortgezet door er nogmaals op te drukken.



3.4.3 De kleurensport uitschakelen

Houd de bedieningsknop ingedrukt om de gekleurde spots uit te schakelen.

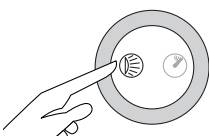

3.5 Problemen oplossen

Probleem	Remedy
Het whirlsysteem start niet.	Vul het bad met water tot boven waterpeilsensor.
	Controleer de voeding.
Het desinfectieproces start niet.	Vul het bad met water tot boven de waterpeilsensor.
	Vul bij met ontsmettingsmiddel.
	Controleer de voeding.

4 Schoonmaken

Het whirlpoolbad moet regelmatig worden gereinigd, afhankelijk van het gebruik. De procedure voor de verschillende gebieden wordt hieronder beschreven.

4.1 BetteSpa na drogen

De nadroogfunctie wordt automatisch gestart na elk gebruik van het bad. Zodra het bad boven de waterpeilsensor gevuld is, wordt na 30 seconden nadrogen geactiveerd. Deze functie blijft in de wachtstand tijdens het baden en wordt pas 20 minuten nadat het bad geleegd is ingeschakeld. De blower regelt zichzelf binnen 3 minuten van gemiddeld naar maximaal vermogen en droogt zo het luchtsysteem van het bubbelbad.

4.2 Het whirlpoolsysteem reinigen



LET OP!

Verontreiniging van het whirlpoolbad!

Er kan overmatig schuim ontstaan tijdens het reinigingsproces als er een te grote hoeveelheid vloeibaar reinigingsmiddel wordt gebruikt.

→ Gebruik alleen 250 ml om te reinigen.

Bij elk bad bouwen zeepresten en vuil zich op in de sproeiers en slangen. Voor een lange levensduur van het whirlpoolsysteem moet het systeem één keer per maand worden gereinigd. Als er lichte/zware vervuiling wordt gedetecteerd, kan het reinigingsinterval naar goeddunken van de gebruiker worden verlengd/verkort.


Ga als volgt te werk om het whirlpoolsysteem te reinigen:

1. Vul het bad met water. De waterpeilsensor moet afgedekt zijn.
2. Voeg 250 ml vloeibaar schoonmaakmiddel toe aan het water.
3. Start het whirlsysteem.
4. Laat het whirlsysteem 10 minuten draaien.
5. Schakel het whirlpoolsysteem 10 minuten uit.
6. Laat het whirlsysteem 10 minuten draaien.
7. Schakel het whirlsysteem uit.
8. Laat het water weglopen door de afvoer.

4.2.1 De zijsproeiers reinigen

De sproeiers kunnen afzonderlijk worden gedemonteerd en gereinigd. Dit proces moet jaarlijks worden uitgevoerd. Als er lichte/zware vervuiling wordt gedetecteerd, kan het reinigingsinterval naar goeddunken van de gebruiker worden verlengd/verkort.

Om de zijwatersproeiers schoon te maken, moet het deksel worden verwijderd door het tegen de klok in te draaien.

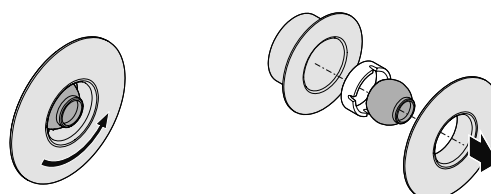


OPMERKING

Het gebruik van een tandenborstel wordt aanbevolen voor het reinigen om vuil in kleine spleten te verwijderen.

Zowel de jet als de kogel en afdichtring kunnen worden schoongemaakt met water en een licht sopje. De afdichtring kan ook worden ingespoten met een siliconenspray om deze in de toekomst makkelijk te kunnen los draaien.

Na het reinigen worden de afdichtring, kogel en jet opnieuw geplaatst en met de wijzers van de klok mee vastgeschroefd. Let op de juiste uitlijning van de afdichtring zodat deze niet beschadigd raakt.

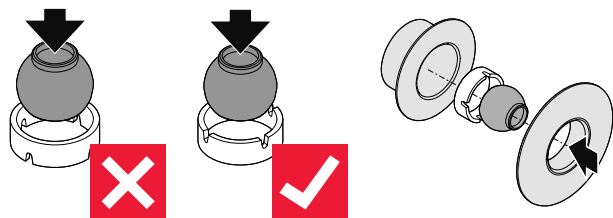

4.2.2 De nek- en voetjets reinigen

De sproeiers kunnen afzonderlijk worden gedemonteerd en gereinigd. Dit proces moet jaarlijks worden uitgevoerd. Als er lichte/zware vervuiling wordt gedetecteerd, kan het reinigingsinterval naar goedgevoerd van de gebruiker worden verlengd/verkort.

Om de waterstralen aan het hoofd- en voeteneinde van het bad te reinigen, moet de jet worden verwijderd door het linksom te draaien. Dit kan worden schoongemaakt met water en een licht sopje.




Na het reinigen wordt de de jet in de opening met de klok mee in het mondstuk geschroefd.

4.2.3 De vloernossels reinigen

De sproeiers kunnen afzonderlijk worden gedemonteerd en gereinigd. Dit proces moet jaarlijks worden uitgevoerd. Als er lichte/zware vervuiling wordt gedetecteerd, kan het reinigingsinterval naar goedgevoerd van de gebruiker worden verlengd/verkort.

Om de vloernossels schoon te maken, moet de nossel worden verwijderd door het tegen de klok in te draaien.

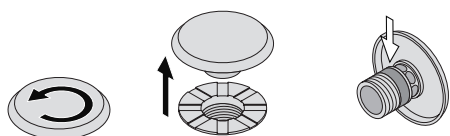


Dit kan worden schoongemaakt met water en een licht sopje. De afdichtring op de nossel kan ook worden ingespoten met siliconenspray om het later makkelijk te kunnen los draaien.

Na het reinigen wordt de de jet in de opening met de klok mee in het mondstuk geschroefd.

4.2.4 Afvoer reinigen, Ø52

De onderdelen van de afvoer kunnen afzonderlijk worden gedemonteerd en gereinigd. Dit proces moet maandelijks worden uitgevoerd. Als er lichte/zware vervuiling wordt gedetecteerd, kan het reinigingsinterval naar goedgevoerd van de gebruiker worden verlengd/verkort.

De afvoerdeksel moet worden verwijderd om de afvoer te reinigen. Om het filter te verwijderen, moeten de inbusschroeven op de JET en AJETP worden losgedraaid met een inbussleutel (SW3). De ventielkegel kan dan worden verwijderd.

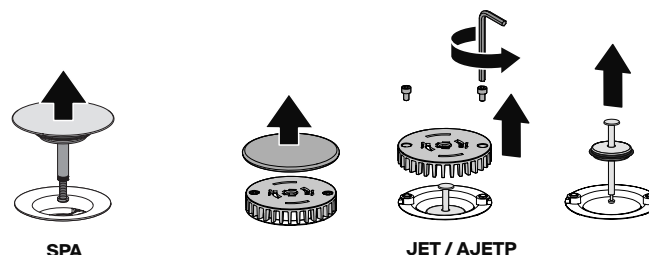


Dit kann schoongemaakt worden met water en een licht sopje. Grof vuil zoals haar kan in het afvoergebied worden verwijderd.

Na het reinigen wordt de ventielkegel terug in de afvoer geduwd tot hij vastklikt en er een klikkend geluid hoorbaar is. Het zeefje wordt weer aan de afvoer bevestigd met de inbusschroeven en de afvoerdeksel wordt terug in de afvoerfitting geschoven.

4.2.5 Afvoer reinigen, Ø90

De afvoerdeksels kunnen afzonderlijk worden verwijderd en gereinigd. Dit proces moet maandelijks worden uitgevoerd. Als er lichte/zware vervuiling wordt gedetecteerd, kan het reinigingsinterval naar goedgevoerd van de gebruiker worden verlengd/verkort.

Om de afvoer te reinigen, moeten het afvoerdeksel en de klepkegel worden verwijderd.

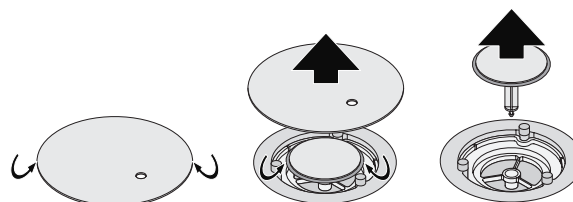


Deze kunnen worden schoongemaakt met water en een licht sopje. Grof vuil zoals haar kan in het afvoergebied worden verwijderd.

Na het reinigen worden de ventielkegel en het deksel teruggeplaatst in de afvoerset.

4.2.6 Reinigen van de broninloop, Ø90

De afvoerdeksel kan afzonderlijk worden verwijderd en gereinigd. Dit proces moet maandelijks worden uitgevoerd. Als er lichte/zware vervuiling wordt gedetecteerd, kan het reinigingsinterval naar goeddunken van de gebruiker worden verlengd/verkort.

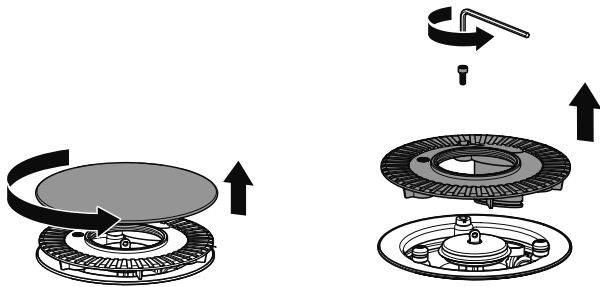

Om de afvoer te reinigen, moet het deksel van de afvoer worden verwijderd door het linksom te draaien. Draai vervolgens de inbusbout los met een inbussleutel (SW3) en verwijder het vulelement.

Zowel het afvoerdeksel als het vulelement kunnen worden gereinigd met water en een licht sopje. Grof vuil zoals haar kan in het afvoergebied worden verwijderd.

Na het reinigen wordt het vulelement weer aan de afvoer bevestigd met de inbusbout en wordt de afvoerdeksel met de klok mee op de afvoer geschroefd.

Bette GmbH & Co. KG
Heinrich-Bette-Straße 1
33129 Delbrück
Germany
T +49 5250 511-0
info@bette.de

www.my-bette.com

Rev. 0 / 12.2024 / Z0020411