


Aansluitingsplaats van kit voor de toevoer van verse lucht

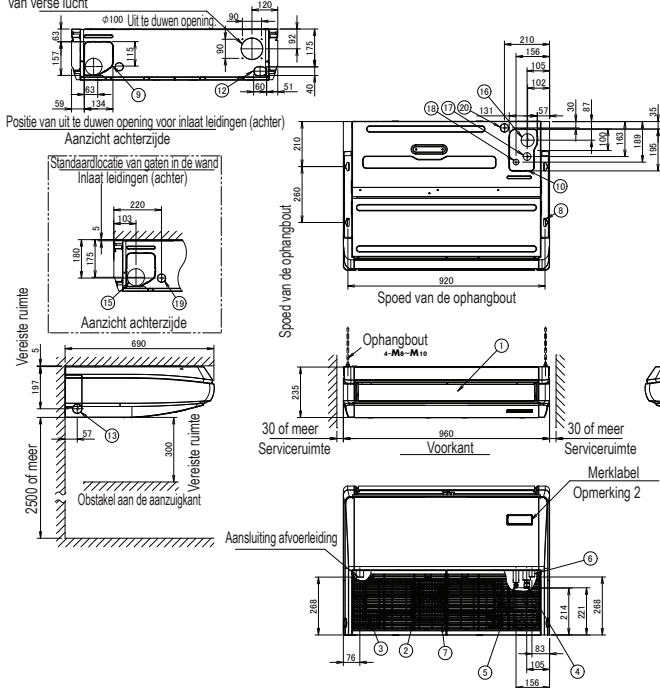

Nr.	Naam	Beschrijving
1	Luchtafvoerrooster	
2	Luchtaanzuigrooster	
3	Luchtfilter	
4	Aansluiting gasleiding Ø 9,5 flare	
5	Aansluiting vloeistofleiding Ø 6,4 flare	
6	Aansluiting afvoerleiding	VP20
7	Aansluitblok met aardklem Aan de binnenkant van de unit	M4
8	Metalen hanger	
9	Positie van uit te duwen opening	Achterkant
10	Positie van uit te duwen opening	Bovenkant
11	Inlaat leidingen (rechts)	Uit te duwen opening.
12	Inlaat afvoerleidingen (linksachter)	Uit te duwen opening.
13	Inlaat afvoerleidingen (links)	Uit te duwen opening.
14	Inlaat afvoerleidingen (rechts)	Uit te duwen opening.
15	Standaardlocatie van gaten in de wand Inlaat leidingen (achter)	Ø 100
16	Inlaat afvoerleidingen (bovenkant)	Ø 60
17	Inlaat gasleidingen (bovenkant)	Ø 36
18	Inlaat vloeistofleidingen (bovenkant)	Ø 26
19	Voedingsbedrading en ingang besturingsbedrading (achterkant)	Ø 29
20	Voedingsbedrading en ingang besturingsbedrading (bovenkant)	Ø 29

OPMERKINGEN

1. Locatie van naamplaatje. Onderkant van het ventilatorhuis in het afzuigrooster.
2. Bij de installatie van een draadloze controller zal er op deze locatie een ontvanger zitten. Raadpleeg voor details de tekening van de draadloze controller.
3. Plaats geen voorwerpen onder de binnenunit. Bij een hoge vochtigheidsgraad (>80%), verstopte afvoeropeningen of vuile luchtfilters kan er condensatie uitdruppelen.

3D106574A