Kinedo

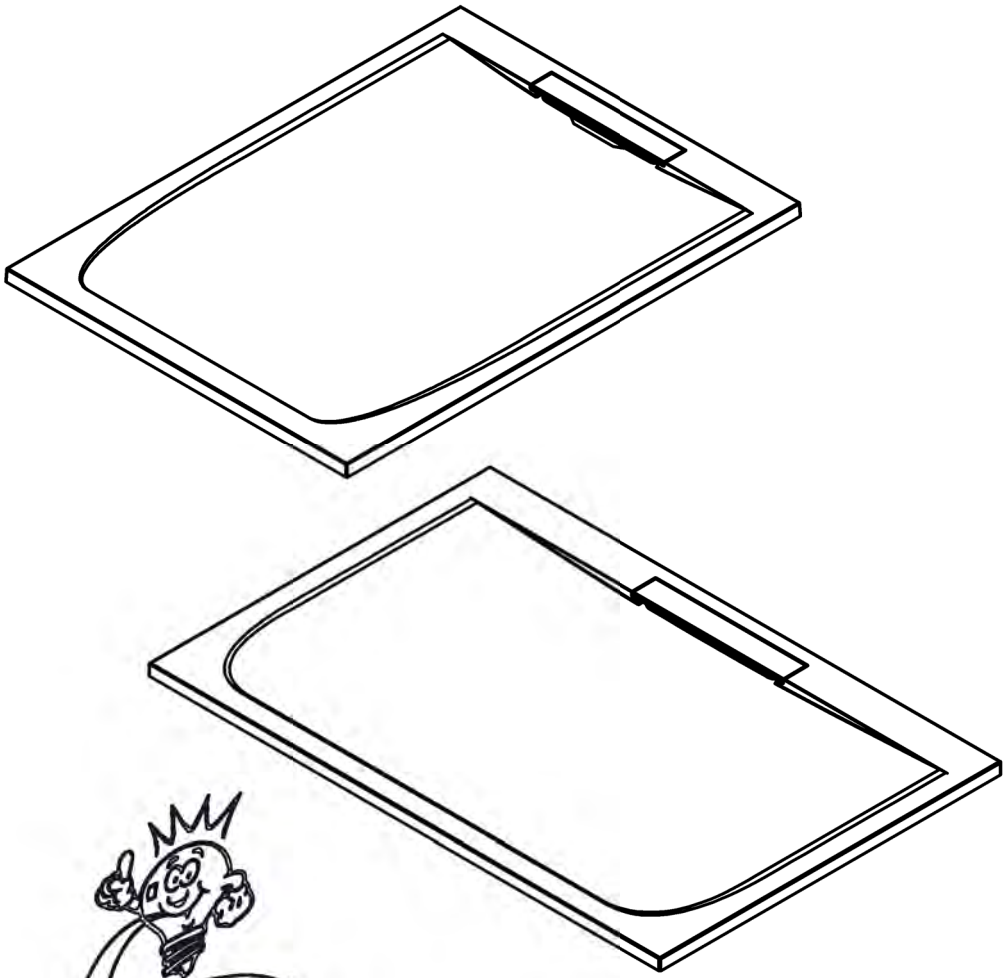



DES1476E

A

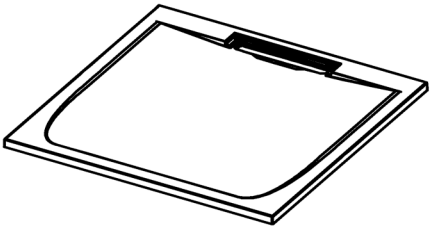

80x80	REC701
90x90	REC703

x1

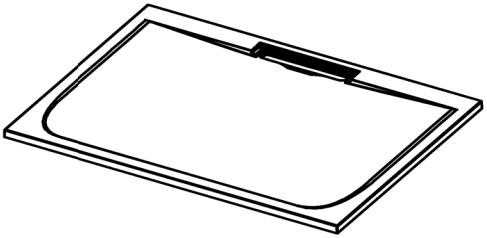

140x80	REC711	160x90	REC714
140x90	REC712	180x80	REC717
160x80	REC713	180x90	REC718

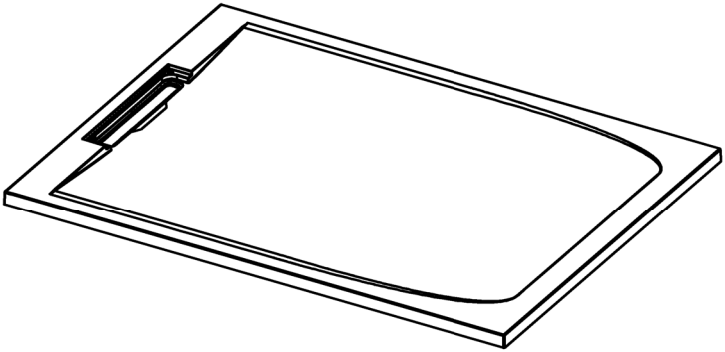

100x80	REC820	120x80	REC822	140x80	REC824	160x80	REC826	180x80	REC828
100x90	REC821	120x90	REC823	140x90	REC825	160x90	REC827	180x90	REC829

B

x1

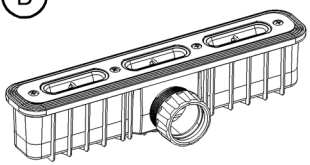

BOND39

C

x1

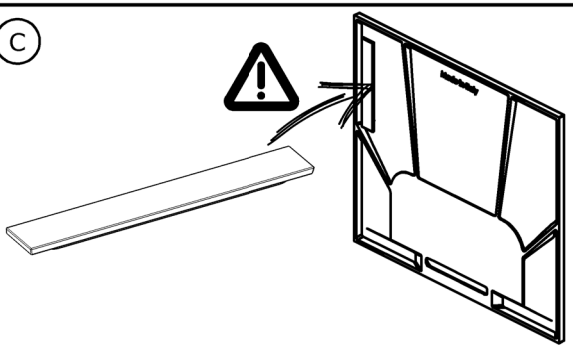

CAP27

FR - Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
GB - The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
ES - Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
PT - A quantidade indicada é a quantidade necessária para a montagem. As bolsas incluem peças adicionais.
IT - Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
NL - De aangegeven aantallen zijn bestemd voor de montage. De bijgeleverde zakjes bevatten extra onderdelen
DE - Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage benötigten Teile. Es kann eine gewisse Überzahl an Teilen in der Packung vorhanden sein.

FR - Matériel nécessaire **GB** - Tools required **ES** - Material necesario
PT - Material necessário **IT** - Materiale necessario **NL** - Benodigdheden
DE - Erforderliche Werkzeuge

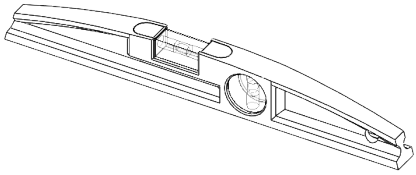

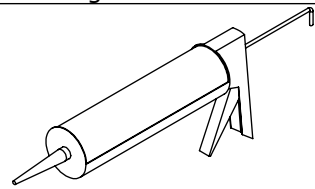



FR - Colle polyuréthane ou MS polymère
GB - Polyurethane adhesive or MS polymer
ES - Pegamento poliuretano o polímero MS
PT - Cola de poliuretano ou MS polímero
IT - Colla poliuretanica o MS polimero
NL - Polyurethaan of MS-polymeer lijm
DE - Polyurethan oder MS-Polymere Montagekleber verwenden

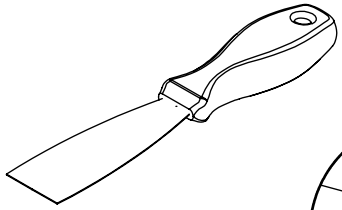

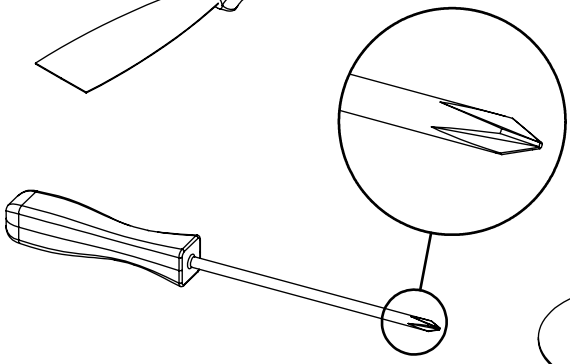

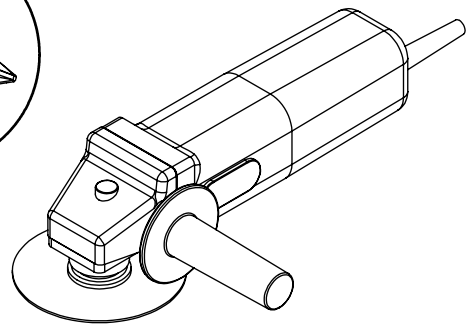

FR - Meuleuse avec lame diamant Ø230mm min.
GB - Grinder with diamond blade Ø230mm min.
ES - Pulidora con disco diamantado Ø230mm min.
PT - Rebarbadora com disco de diamante Ø230mm min.
IT - Mola con lama diamantata Ø230mm min.
NL - Diamantslijpschijf Ø230mm min.
DE - Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe Ø230mm min.









FR - DECOUPE OPTIONNELLE DU RECEVEUR
GB - ZONE AVAILABLE FOR OPTIONAL RECUTTING
ES - RECORTE OPCIONAL
PT - RECORTE OPCIONAL DA BASE
IT - TAGLIO OPZIONALE DEL PIATTO
NL - ZAGEN VAN DE DOUCHEBAK, OPTINEEL
DE - OPTIONALE SCHNEIDBEREICHE DER DUSCHWANNE

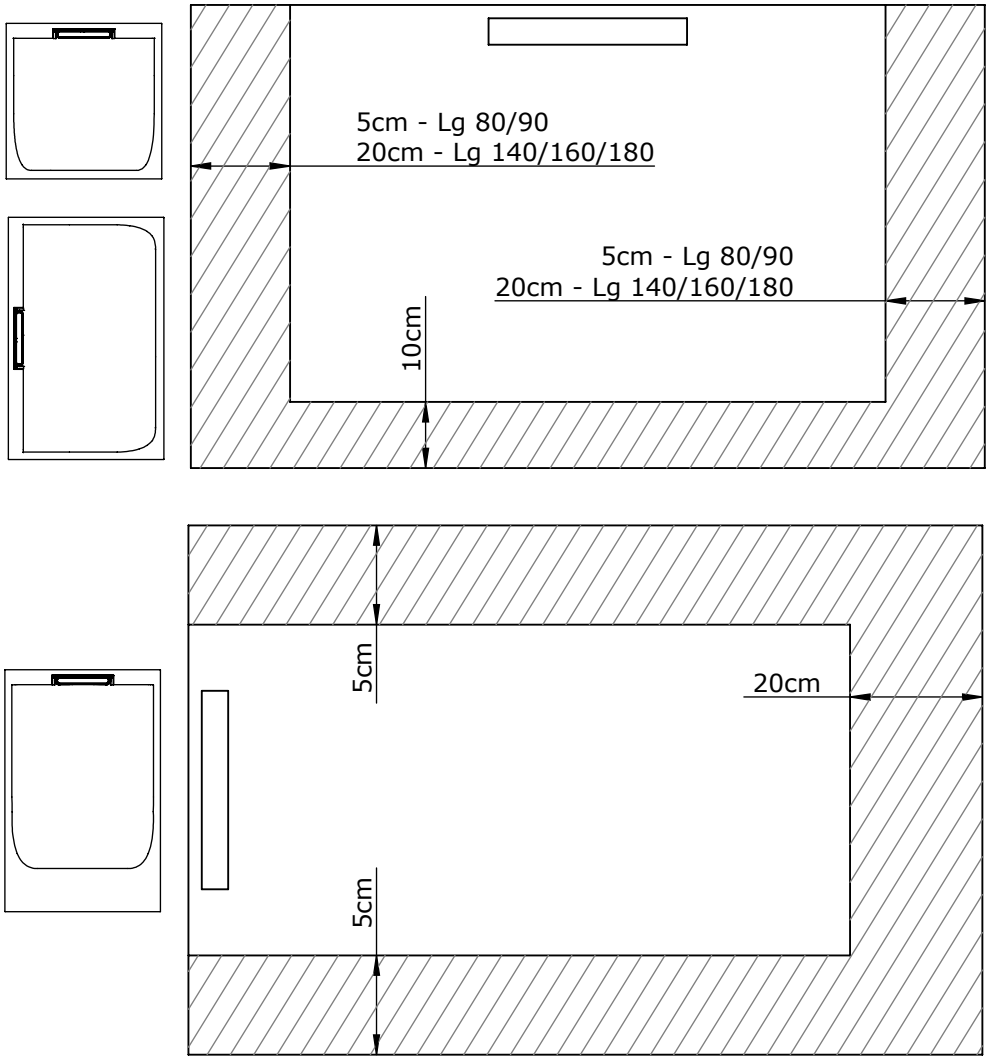

FR - Zone MAXI découpable
GB - MAX cuttable area
ES - Zona MAXIMA de recorte
PT - ÁREA MÁXIMA DE RECORTE
IT - Limite MASSIMO di taglio
NL - MAXIMAAL aanpasbaar deel
DE - MAXIMALER Schneidbereich

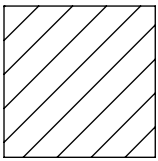

1

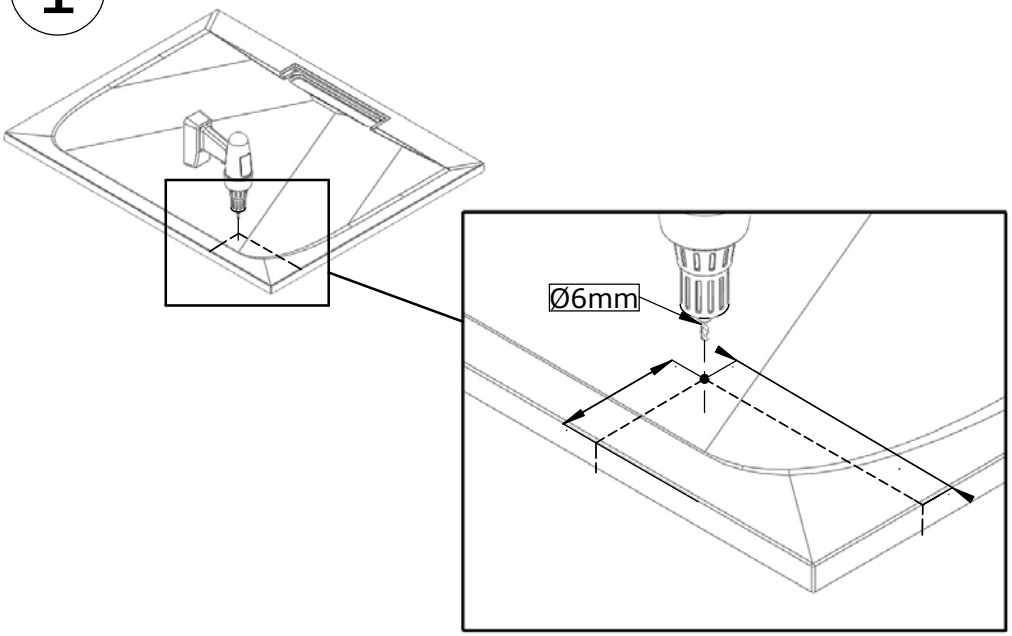

2

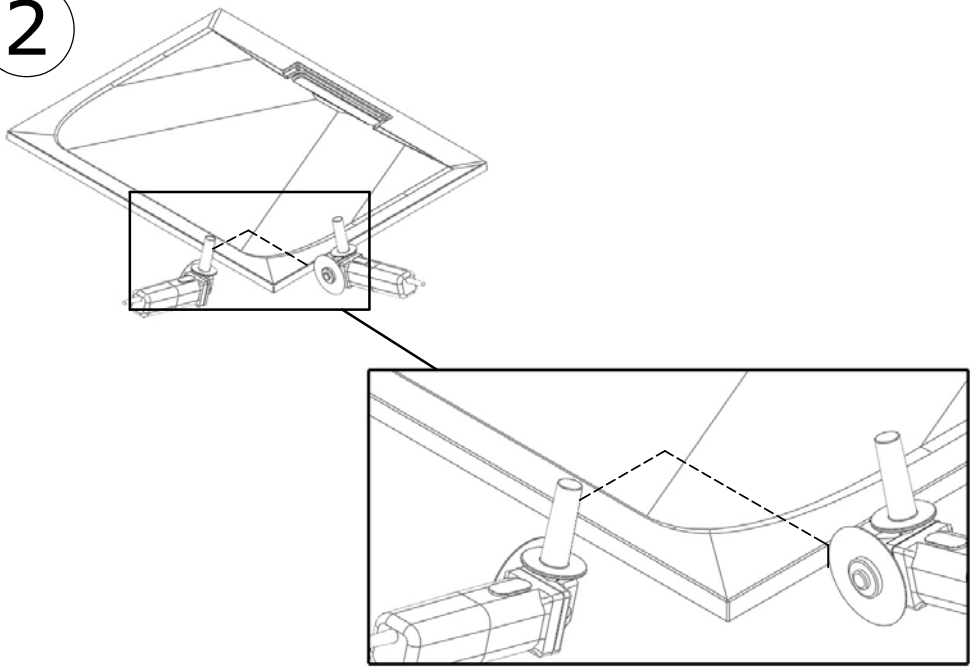

3

FR - Appliquer une couche de colle polyuréthane ou MS polymère à l'aide d'une spatule sur la surface coupée et combler l'espace entre les nervures du receveur avec une couche de mortier adhésif.

GB - Apply a polyurethan adhesive or MS polymer layer using a spatula over the raw surface and fill the space between the ribs of the tray with a layer of adhesive mortar.

ES - Aplicar una capa de pegamento poliuretano o polímero MS en la superficie recortada. Puede ayudarse de una espátula y rellenar los espacios huecos del plato con una capa de mortero adhesivo.

PT - Aplicar uma camada de cola de poliuretano ou MS polímero na superfície cortada com uma espátula e preencha o espaço vazio da base com uma camada de argamassa selante.

IT - Applicare della colla poliuretanica o MS polimero con l'aiuto di una spatola sulla parte tagliato e compensare lo spazio tra le venature del piatto con uno strato di materiale adesivo.

NL - Breng met een spatel een laag polyurethaan lijm of MS polymeer lijm aan op de zaagranden, en vul de tussenliggende ruimte tot het steunoppervlak van de douchebak op met een laag cement.

DE - Wenn Sie ihre Duschtasse zuschneiden, müssen die Schnittkanten mittels Polyurethan- oder MS-Polymer-Klebstoff versiegelt werden. Tragen Sie die Versiegelung mit einem Spachtel auf der Schnittfläche bis unterhalb der Duschtasse auf.

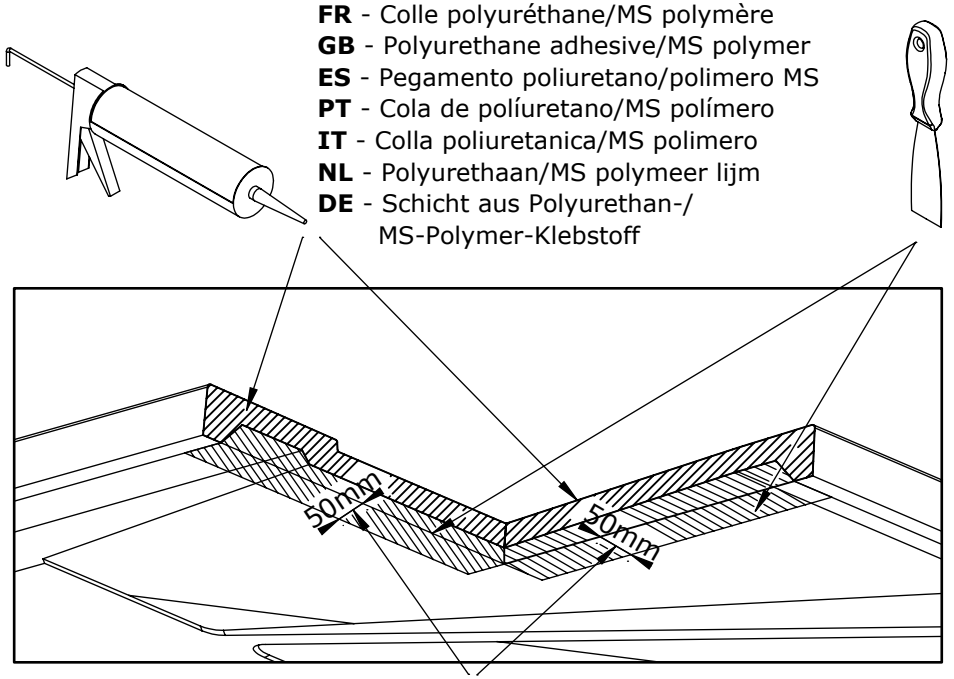

FR - Couche de 50mm de mortier adhésif. **GB** - 50mm layer of adhesive mortar.
ES - Capa de 50mm de grosor de mortero adhesivo.
PT - Camada de 50mm de argamassa selante.
IT - Strato di 50mm di materiale adesivo. **NL** - Laag van 50mm mortellijm.
DE - 50 mm x Schnittlänge mit Klebstoff auffüllen.

FR - Nombre de pieds. **GB** - Feet quantity. **ES** - Cantidad de pies
PT - Quantidade de pés. **IT** - Quantità di piedini. **NL** - Hoeveelheid voeten.
DE - Anzahl an Füße

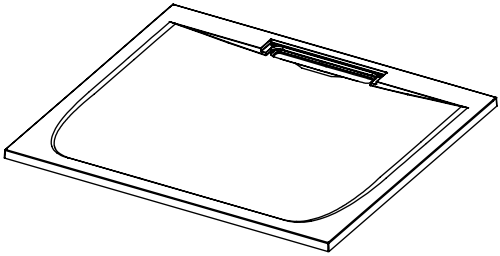

80x80	4	160x80	8
90x90	4	160x90	8
140x80	8	180x80	8
140x90	8	180x90	8

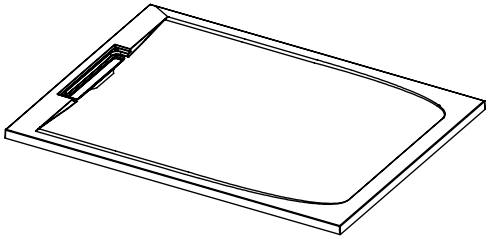

100x80	4	140x80	6	180x80	8
100x90	4	140x90	6	180x90	8
120x80	6	160x80	8		
120x90	6	160x90	8		

FR - La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 30 cm.
LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.

GB - The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 30 cm.
THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

ES - La distancia enrte cada pie no debe superar los 30 cm.
LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVIOS DEL PLATO.

PT - A distância entre cada pé não deve exceder 30 cm.
OS PÉS DEVEM SER INSTALADOS NAS NERVURAS DA BASE.

IT - Ladistanza tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 30 cm.
I PIEDI DEVONO ESSERE ISTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.

NL - De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.

DE - Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 30 cm nicht überschreiten.
DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN TRÄGERN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.

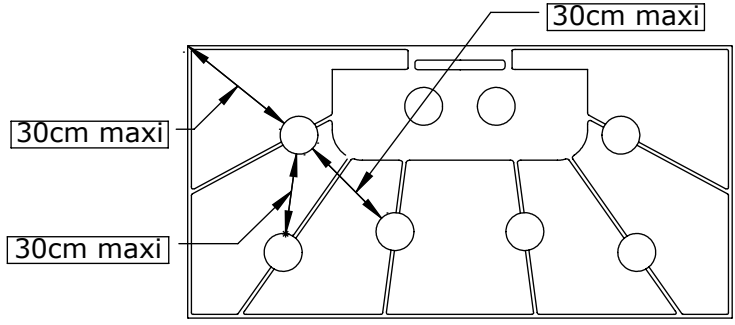

http://tiny.cc/notice_pieds_universelle

F

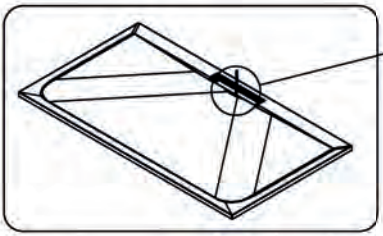

Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur

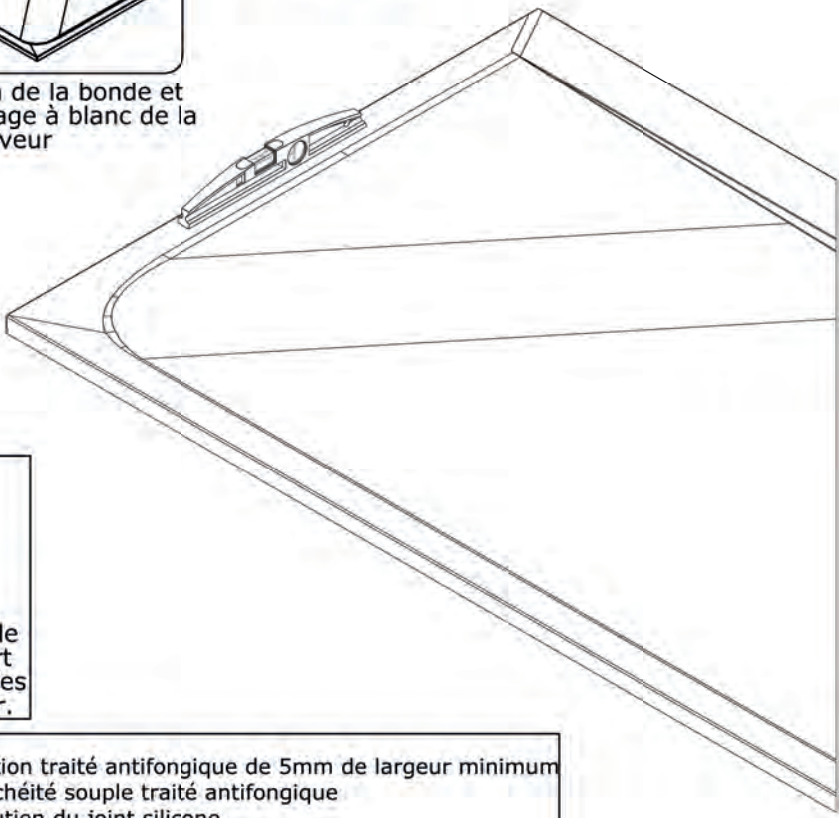

Il est indispensable d'avoir un support imputrescible sur les côtés du receveur.

① - silicone de finition traité antifongique de 5mm de largeur minimum
② - silicone d'étanchéité souple traité antifongique
③ - élément de soutien du joint silicone
④ - silicone d'appui
⑤ - colle polyuréthane ou MS polymère

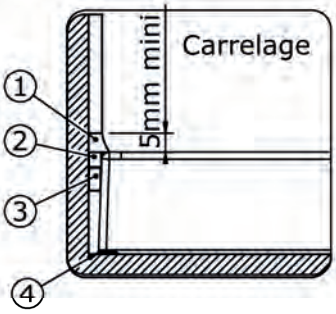

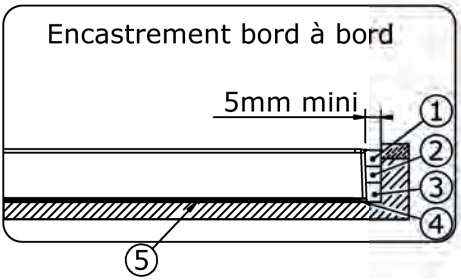



Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...

Le montage d'une soupape anti-vide est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.

Ne pas utiliser d'acide chlorhydrique ni de dégraissant puissant

Pose directe au sol

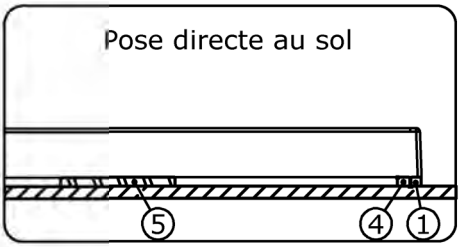

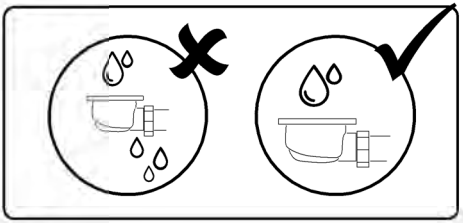

Sol rigide, plan et non humide indispensable

En butée contre le carrelage

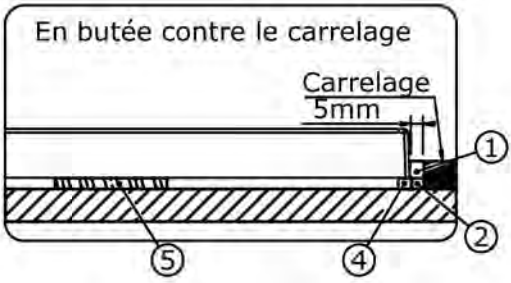

TYPES D'INSTALLATION

KINELINE CARRÉ, RECTANGULAIRE BONDE CENTRÉE SUR LA LONGUEUR

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





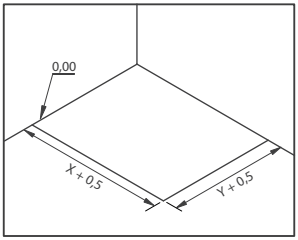

Préparation de l'implantation

X	Y	C	D
80	80	68	21,5
90	90	78	26,5
140	80	68	51,5
140	90	78	51,5
160	80	68	61,5
160	90	78	61,5
180	80	68	71,5
180	90	78	71,5

2. Posé en butée contre le carrelage

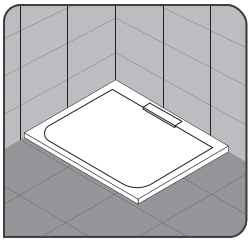

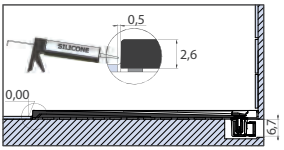

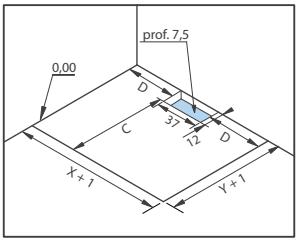

Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



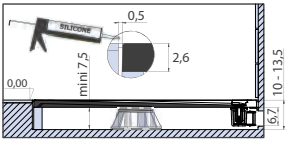

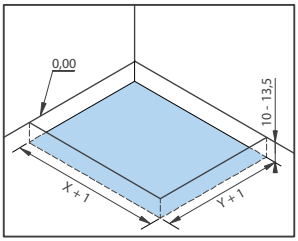

Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

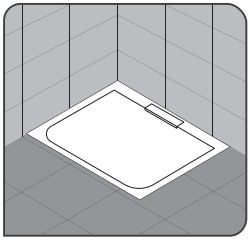

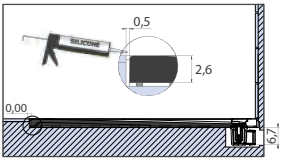

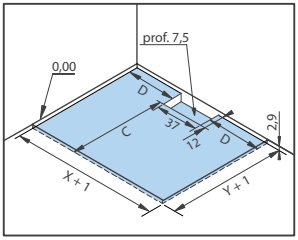

Préparation de l'implantation

TYPES D'INSTALLATION

KINELINE RECTANGULAIRE BONDE CENTRÉE SUR LA LARGEUR

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





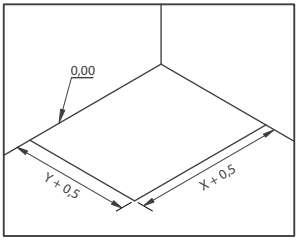

Préparation de l'implantation

X	Y	C	D
100	80	88	21,5
100	90	88	26,5
120	80	108	21,5
120	90	108	26,5
140	80	128	21,5
140	90	128	26,5
160	80	148	21,5
160	90	148	26,5
180	80	168	21,5
180	90	168	26,5

2. Posé en butée contre le carrelage

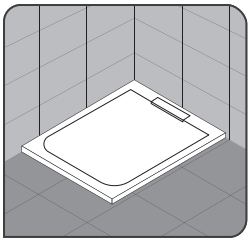

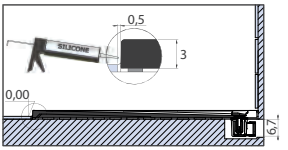

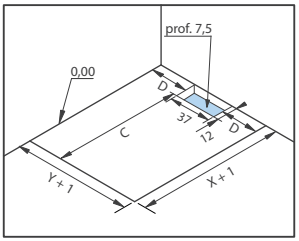

Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



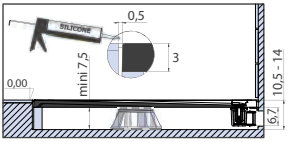

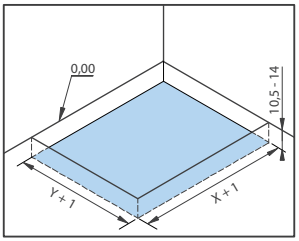

Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

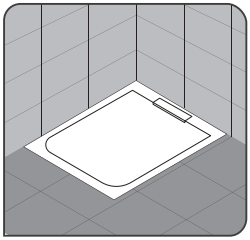

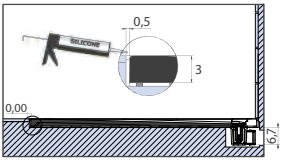

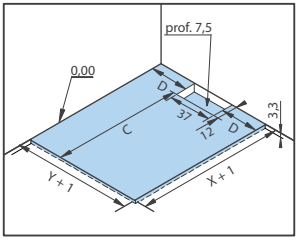

Préparation de l'implantation

GB

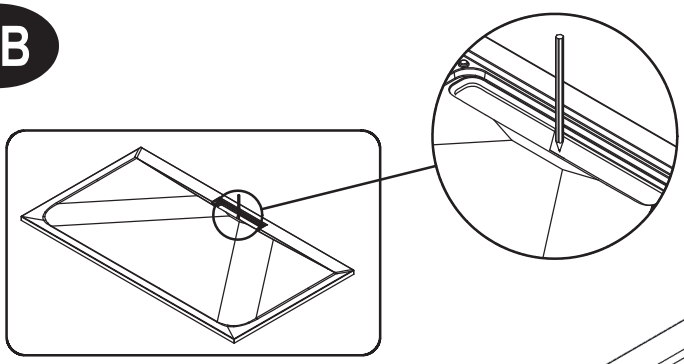

Mark the position of the waste and test-assemble the tray and waste

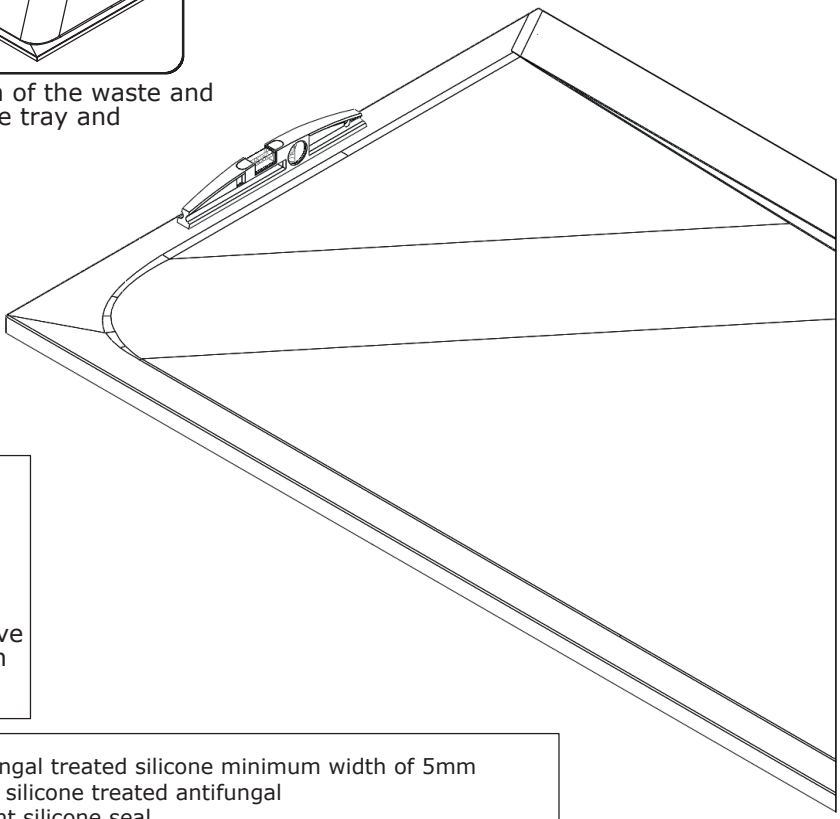

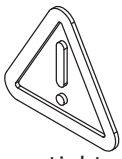

It’s essntial to have a rigid support on all sides of the shower tray

① - finishing antifungal treated silicone minimum width of 5mm
② - flexible sealing silicone treated antifungal
③ - support Element silicone seal
④ - silicone support
⑤ - polyurethane adhesive or MS polymer

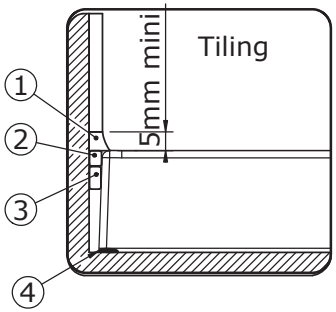

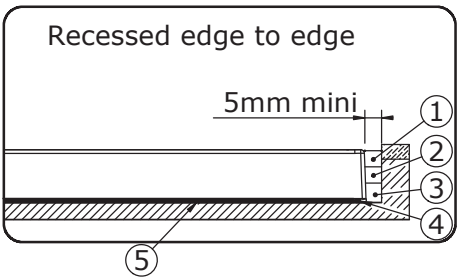



Throughtout the duration of the installation, protect the recipient against any scratches, burns, shocks etc

The installation of an anti-vacuum valve is necessary for optimal use if another appliance is connected to the same discharge pipe

Do not use hydrochloric acid or powerful degreaser

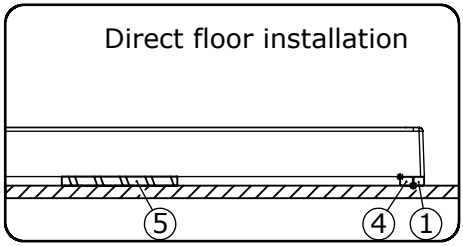

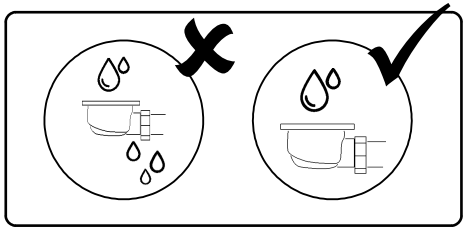

The base must be rigid, flat and dry

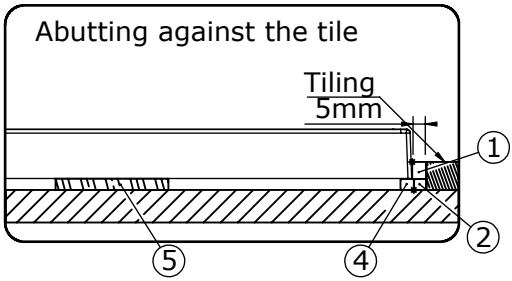

INSTALLATION TYPES

KINELINE SQUARE, RECTANGULAR DRAIN CENTERED ON THE LENGTH

1. Mounted on adjustable legs with cladding





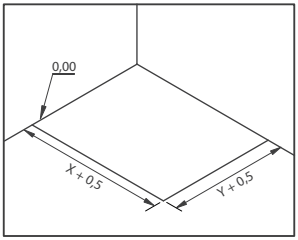

Pre-installation

X	Y	C	D
80	80	68	21,5
90	90	78	26,5
140	80	68	51,5
140	90	78	51,5
160	80	68	61,5
160	90	78	61,5
180	80	68	71,5
180	90	78	71,5

2. Installed in abutment against the tile

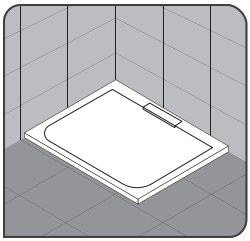

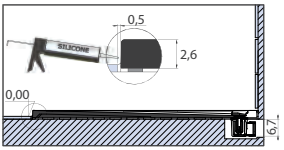

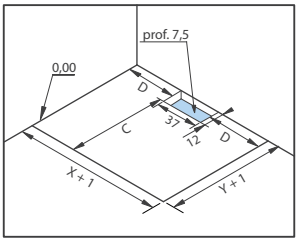

Pre-installation

3. Built-in and placed on adjustable legs



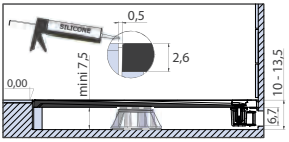

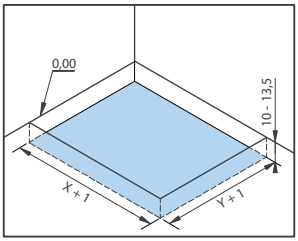

Pre-installation

4. Built-in and installed without adjustable feets

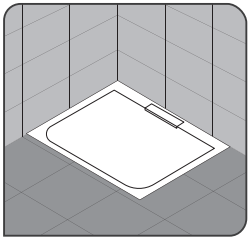

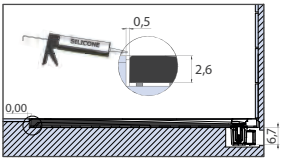

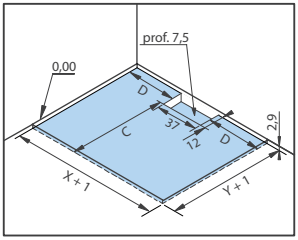

Pre-installation

INSTALLATION TYPES

KINELINE RECTANGULAR DRAIN CENTERED ON THE WIDTH

1. Mounted on adjustable legs with cladding





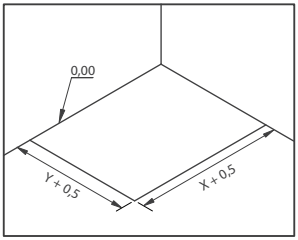

Pre-installation

X	Y	C	D
100	80	88	21,5
100	90	88	26,5
120	80	108	21,5
120	90	108	26,5
140	80	128	21,5
140	90	128	26,5
160	80	148	21,5
160	90	148	26,5
180	80	168	21,5
180	90	168	26,5

2. Installed in abutment against the tile

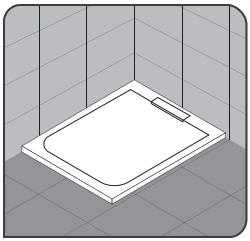

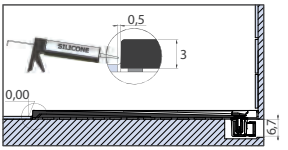

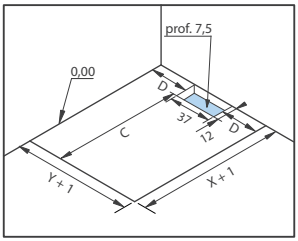

Pre-installation

3. Built-in and placed on adjustable legs



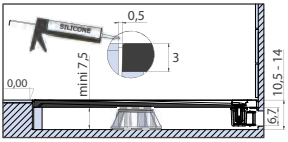

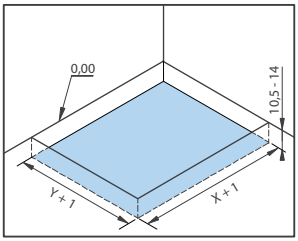

Pre-installation

4. Built-in and installed without adjustable feets

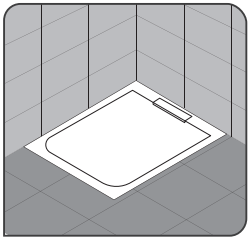

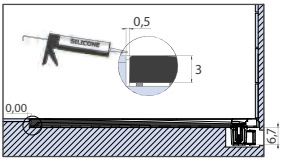

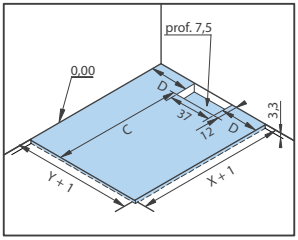

Pre-installation

E

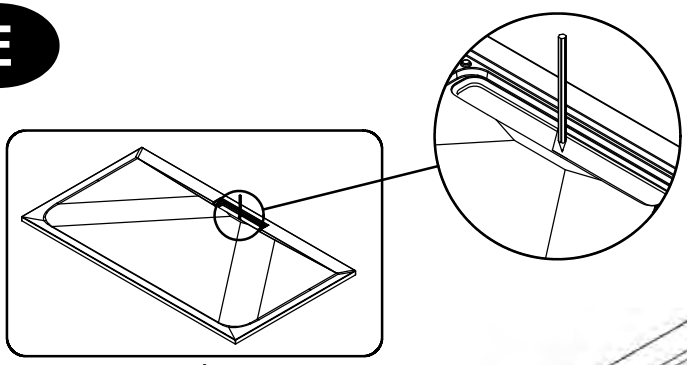

Marcar la ubicación del desagüe y montarlo con el plato para comprobar su correcta ubicación.

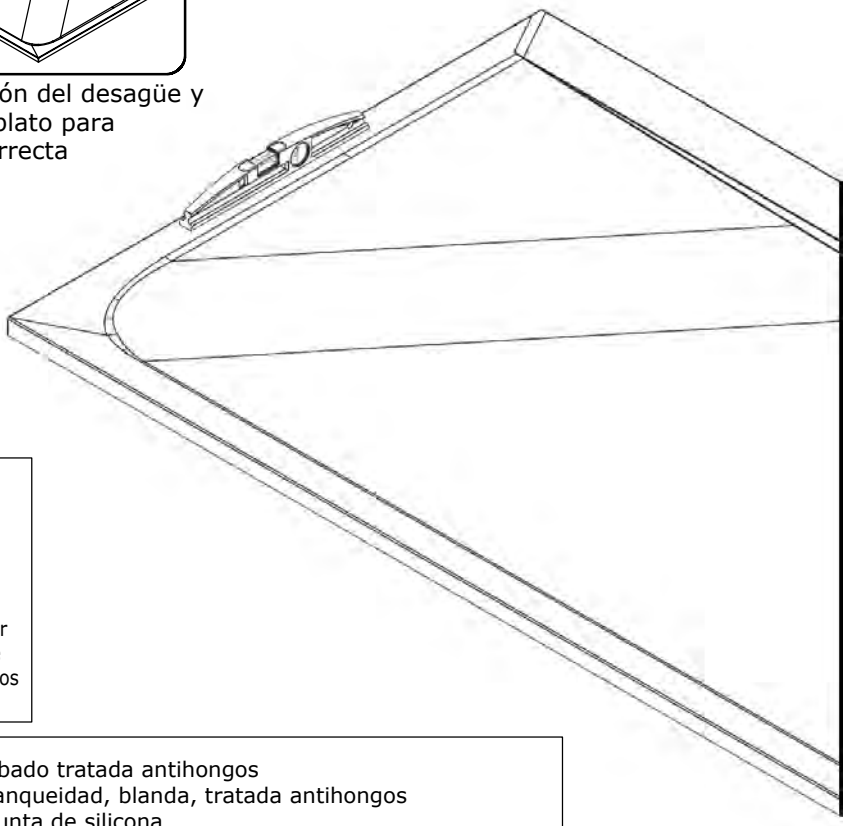

Es imprescindible instalar el plato en una zona que sea imputrescible en todos sus lados

① - silicona de acabado tratada antihongos
② - silicona de estanqueidad, blanda, tratada antihongos
③ - soporte de la junta de silicona
④ - silicona de apoyo
⑤ - pegamento poliuretano o polímero MS

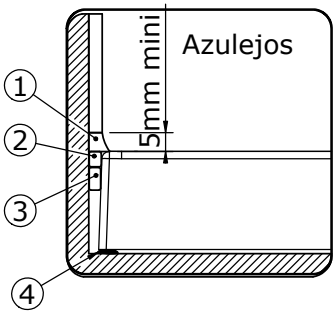

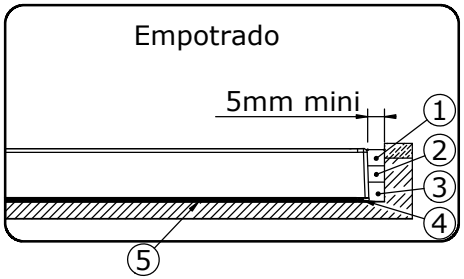



Durante las obras proteger el plato de golpes, quemaduras, rayaduras, etc...

Durante las obras proteger el plato de golpes, quemaduras, rayaduras, etc...

No utilizar ácido clorhídrico o desengrasante potente

Instalación directa al suelo

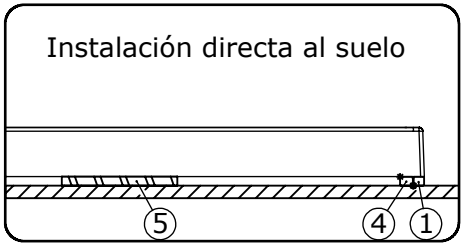

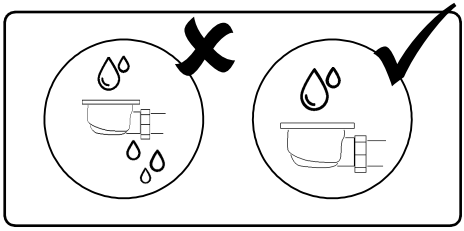

Suelo rígido, plano y seco indispensable

Instalación contra baldosas

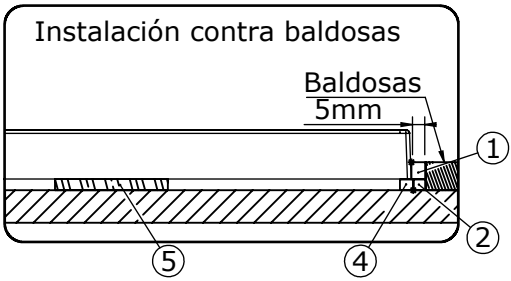

TIPOS DE INSTALACIÓN

KINELINE CUADRADO, RECTANGULAR DRENAJE CENTRADO EN LONGITUD

1. Instalado sobre pies ajustables con revestimineto de baldosas





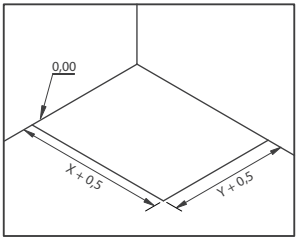

Preparación de la instalación

X	Y	C	D
80	80	68	21,5
90	90	78	26,5
140	80	68	51,5
140	90	78	51,5
160	80	68	61,5
160	90	78	61,5
180	80	68	71,5
180	90	78	71,5

2. Colocación sobre suelo

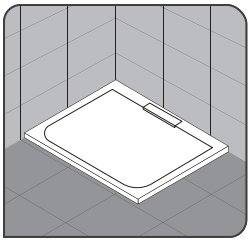

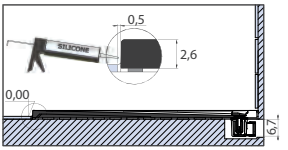

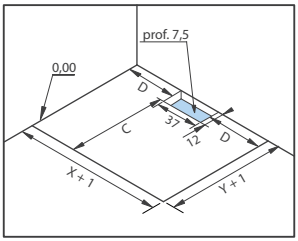

Preparación de la instalación

3. Instalación a ras de suelo, colocado sobre pies ajustables



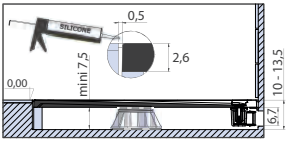

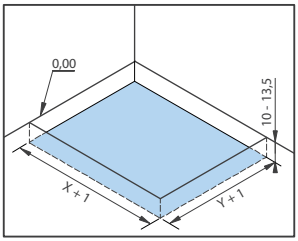

Preparación de la instalación

4. Instalación a ras de suelo, sin pies ajustables

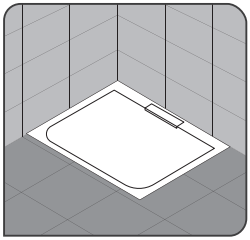

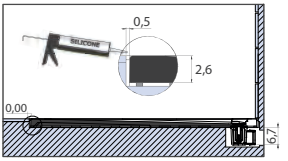

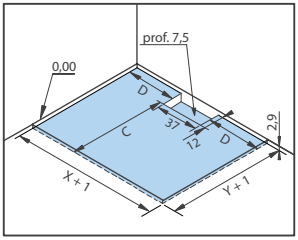

Preparación de la instalación

TIPOS DE INSTALACIÓN

KINELINE RECTANGULAR DRENAJE CENTRADO EN ANCHO

1. Instalado sobre pies ajustables con revestimineto de baldosas





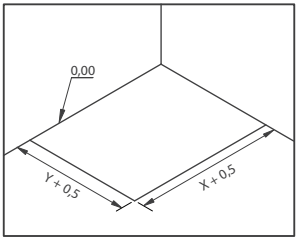

Preparación de la instalación

X	Y	C	D
100	80	88	21,5
100	90	88	26,5
120	80	108	21,5
120	90	108	26,5
140	80	128	21,5
140	90	128	26,5
160	80	148	21,5
160	90	148	26,5
180	80	168	21,5
180	90	168	26,5

2. Colocación sobre suelo

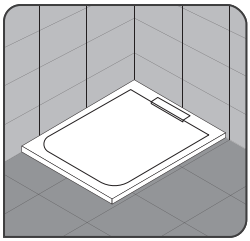

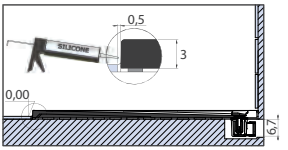

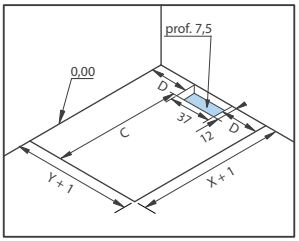

Preparación de la instalación

3. Instalación a ras de suelo, colocado sobre pies ajustables



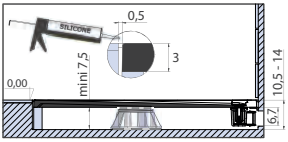

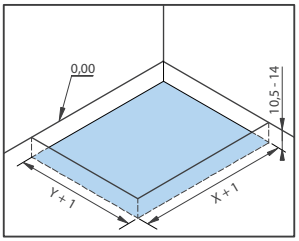

Preparación de la instalación

4. Instalación a ras de suelo, sin pies ajustables

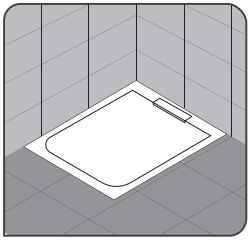

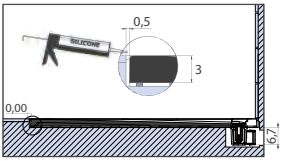

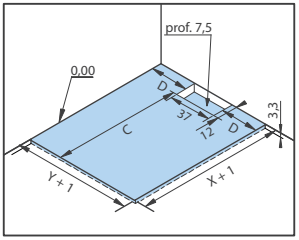

Preparación de la instalación

PT

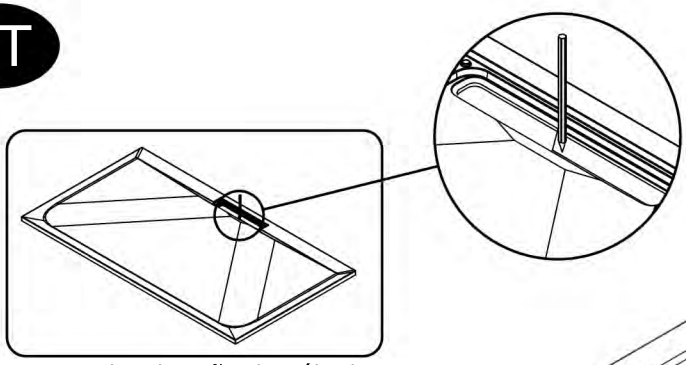

Marcar a localização da válvula e colocar a válvula na base para verificar se a localização é a correta.

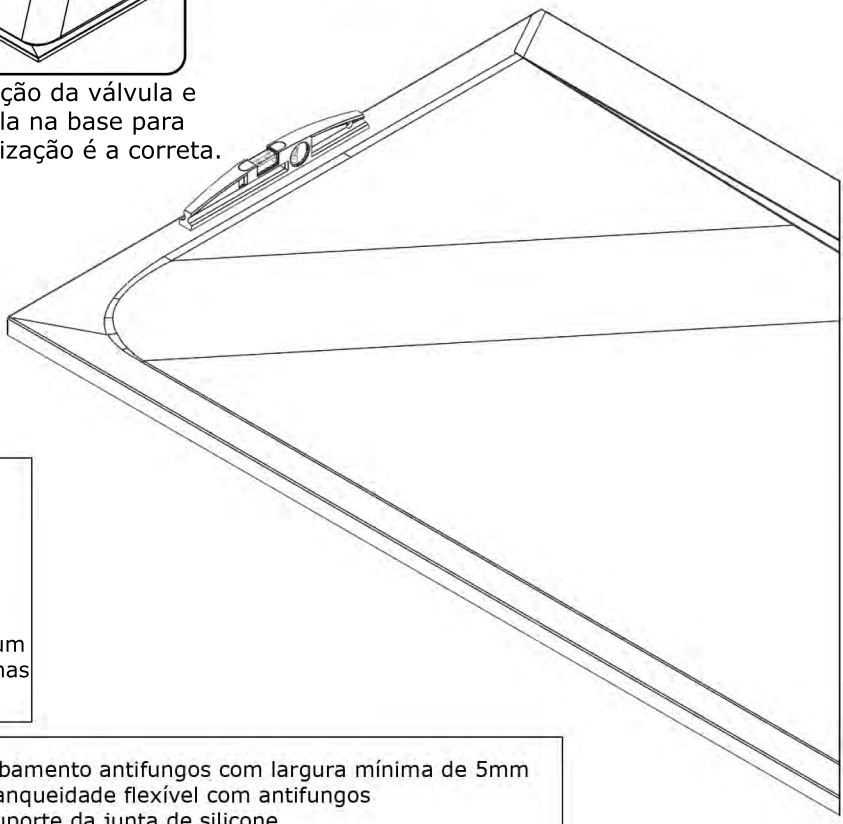

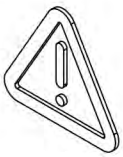

É indispensável ter um apoio imputrescível nas laterais da base.

① - silicone de acabamento antifungos com largura mínima de 5mm
② - silicone de estanqueidade flexível com antifungos
③ - elemento de suporte da junta de silicone
④ - silicone de apoio
⑤ - cola poliuretano ou MS polímero

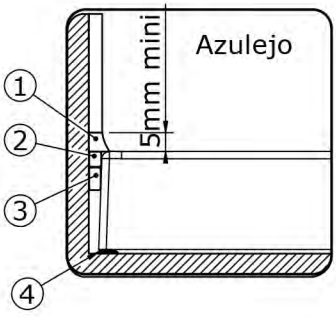

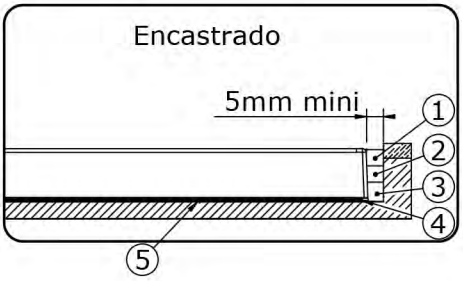



Durante toda a duração da obra, proteger a base de qualquer dano: queimadura, impacto, risco, etc...

Instalar uma válvula anti-vácup para um bom fonctionamento, caso outro elemento sanitário esteja ligado à mesma evacuação.

Não utilizar ácido clorídrico ou desengordurantes agressivos

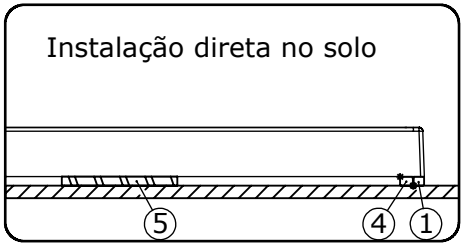

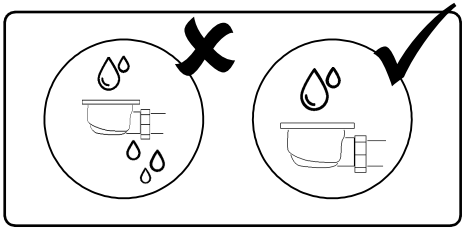

Piso rígido, indispensável

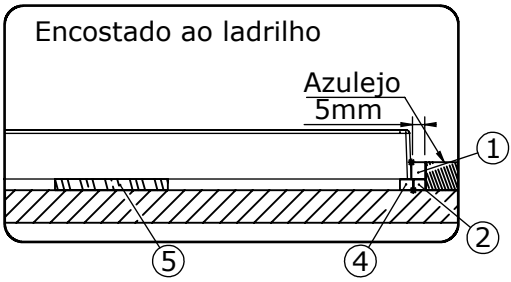

TIPO DE INSTALAÇÕES

KINELINE QUADRADO, RECTANGULAR DRENO CENTRADO NA COMPRIMENTO

1. PInstalado em pés ajustáveis com cobertura de azulejo





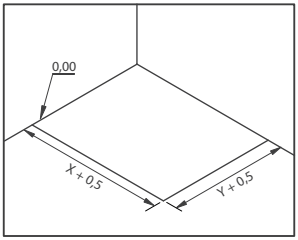

Preparação da instalação

X	Y	C	D
80	80	68	21,5
90	90	78	26,5
140	80	68	51,5
140	90	78	51,5
160	80	68	61,5
160	90	78	61,5
180	80	68	71,5
180	90	78	71,5

2. Instalação direta no solo

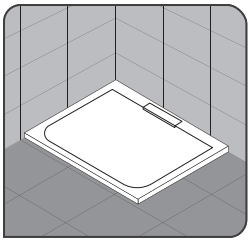

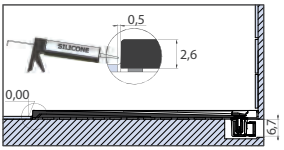

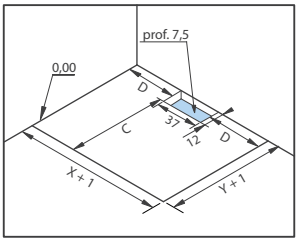

Preparação da instalação

3. Instalação embutida, sobre pés ajustáveis



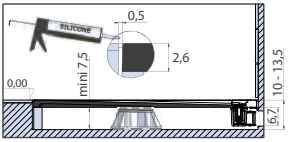

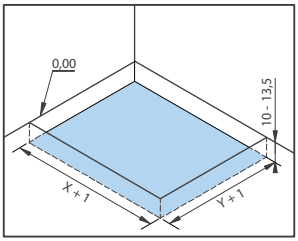

Preparação da instalação

4. Instalação embutida sem pés ajustáveis

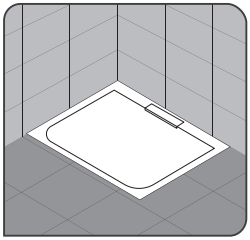

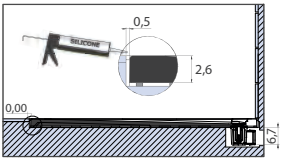

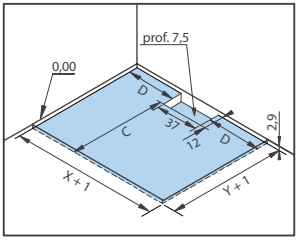

Preparação da instalação

TIPO DE INSTALAÇÕES

KINELINE RECTANGULAR DRENO CENTRADO NA LARGURA

1. PInstalado em pés ajustáveis com cobertura de azulejo





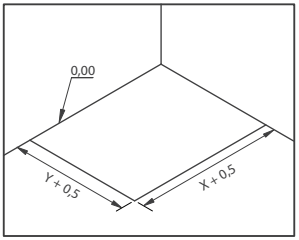

Preparação da instalação

X	Y	C	D
100	80	88	21,5
100	90	88	26,5
120	80	108	21,5
120	90	108	26,5
140	80	128	21,5
140	90	128	26,5
160	80	148	21,5
160	90	148	26,5
180	80	168	21,5
180	90	168	26,5

2. Instalação direta no solo

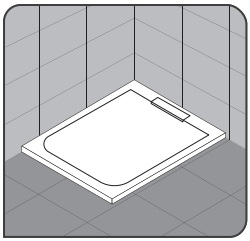

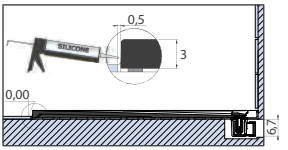

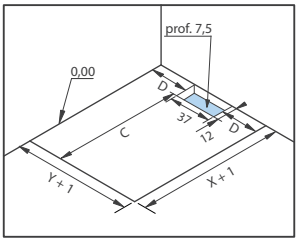

Preparação da instalação

3. Instalação embutida, sobre pés ajustáveis



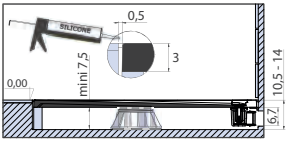

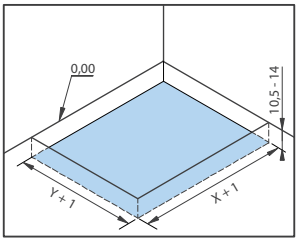

Preparação da instalação

4. Instalação embutida sem pés ajustáveis

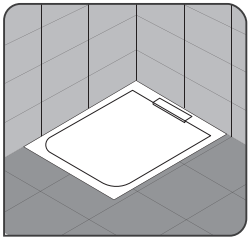

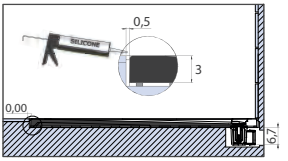

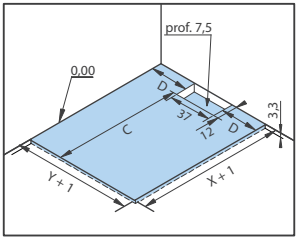

Preparação da instalação

I

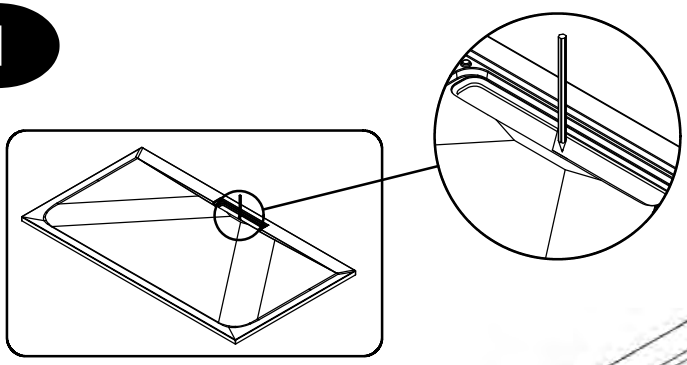

Tracciare la posizione dello scarico e realizzare un montaggio a vuoto dello scarico e del piatto

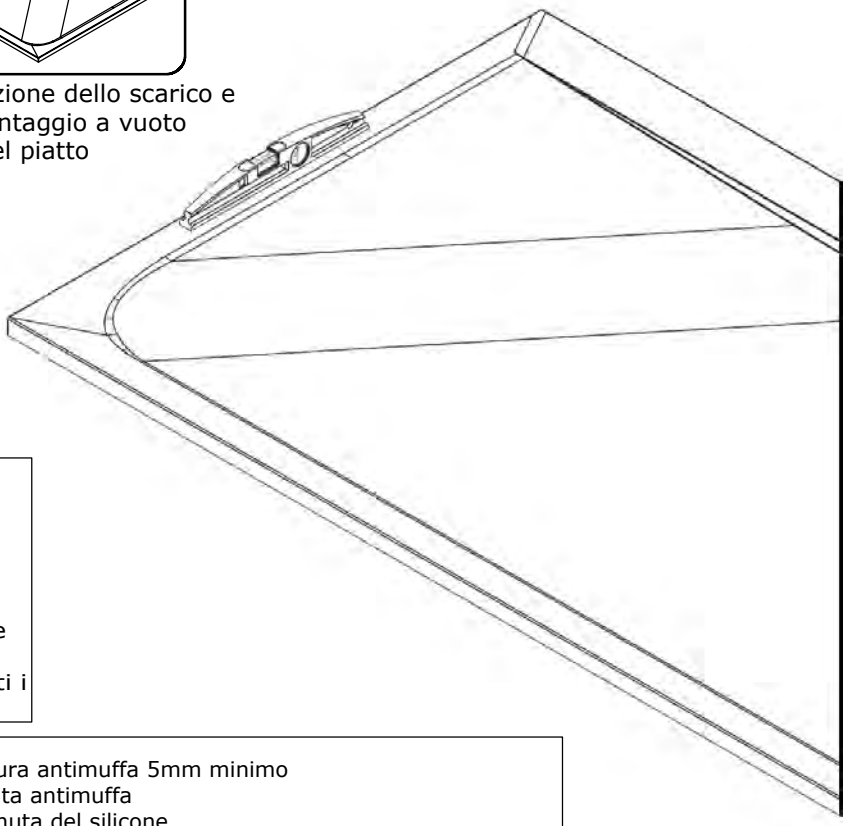

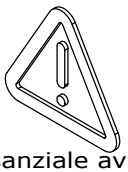

E essanziale avere un supporto inalterabile su tutti i lati del piatto

① - silicone di finitura antimuffa 5mm minimo
② - silicone di tenuta antimuffa
③ - elemento di tenuta del silicone
④ - supporto in silicone
⑤ - colla poliuretanica o MS polimero

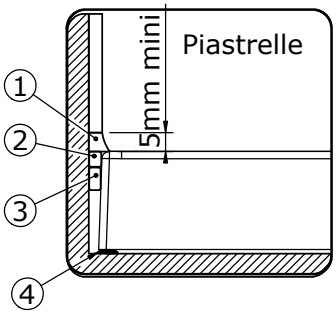

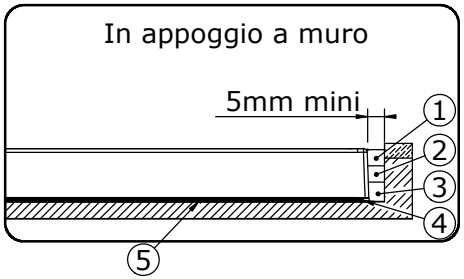



Durante la posa proteggere il piatto da graffi, colpi, attrezzi, bruciature ...

Il montaggio di una valvola di sicurezzaè richiesto per un uso ottimale se un altre utenze sono collegate allo stesso scarico.

Non utilizzare acido cloridrico o forti sgrassatori

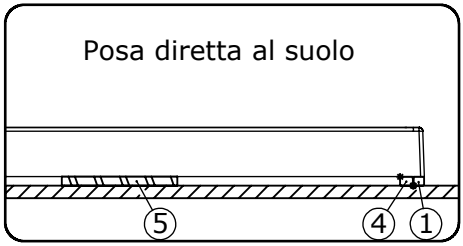

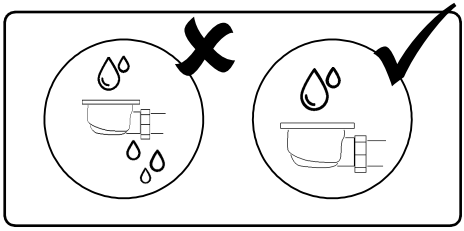

Suolo robusto e non umido

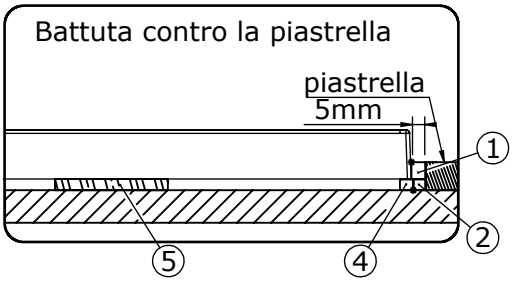

TIPI DI INSTALLAZIONE

KINELINE QUADRATO, RETTANGOLARE DRENAGGIO CENTRATO SULLA LUNGHEZZA

1. Montato su piedini regolabili con rivestimento in piastrelle





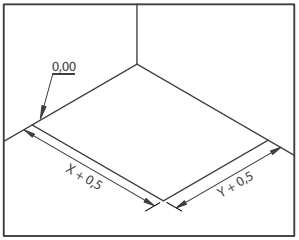

Predisposizione impianto

X	Y	C	D
80	80	68	21,5
90	90	78	26,5
140	80	68	51,5
140	90	78	51,5
160	80	68	61,5
160	90	78	61,5
180	80	68	71,5
180	90	78	71,5

2. Installato in appoggio a pavimento

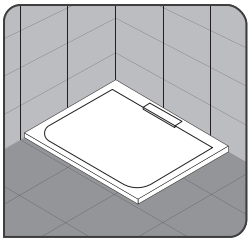

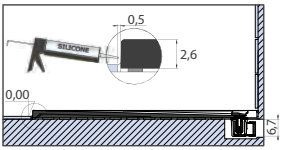

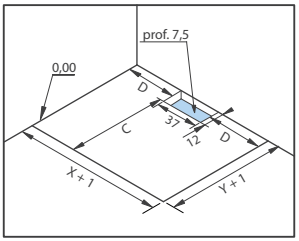

Predisposizione impianto

3. Incassato e posizionato su piedini regolabili



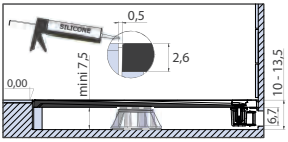

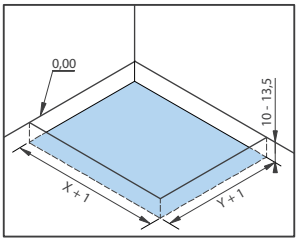

Predisposizione impianto

4. Installato a filo pavimento

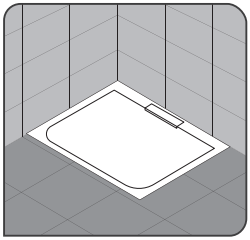

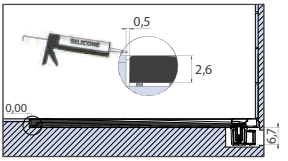

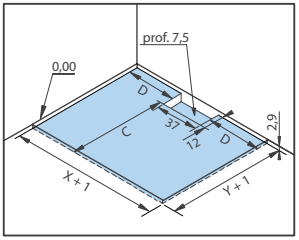

Predisposizione impianto

TIPI DI INSTALLAZIONE

KINELINE RETTANGOLARE DRENAGGIO CENTRATO SULLA LARGHEZZA

1. Montato su piedini regolabili con rivestimento in piastrelle





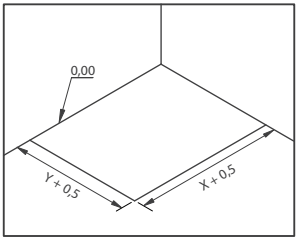

Predisposizione impianto

X	Y	C	D
100	80	88	21,5
100	90	88	26,5
120	80	108	21,5
120	90	108	26,5
140	80	128	21,5
140	90	128	26,5
160	80	148	21,5
160	90	148	26,5
180	80	168	21,5
180	90	168	26,5

2. Installato in appoggio a pavimento

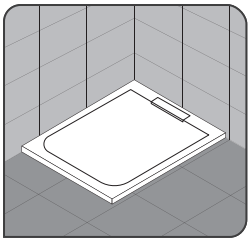

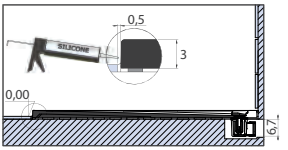

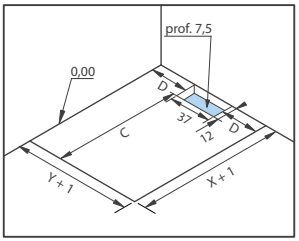

Predisposizione impianto

3. Incassato e posizionato su piedini regolabili



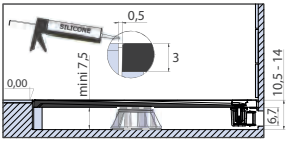

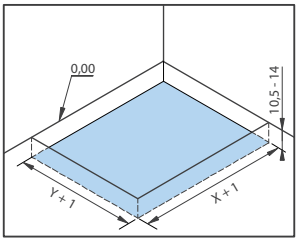

Predisposizione impianto

4. Installato a filo pavimento

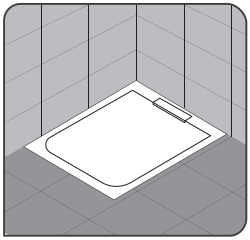

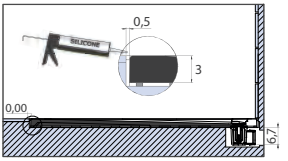

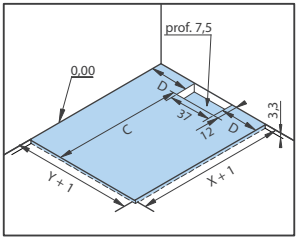

Predisposizione impianto

NL

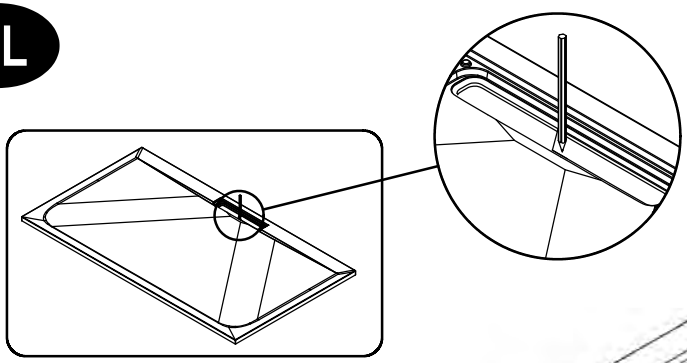

Markeer de positie van de afvoer en situeer de afvoer en de douchebak op de gewenste plaats

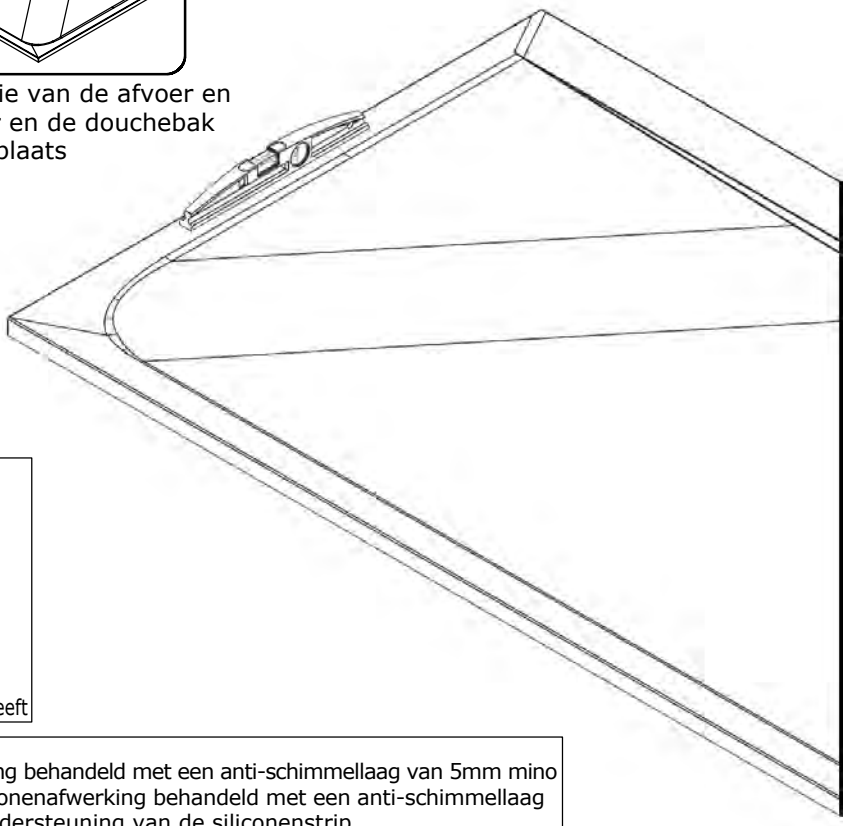

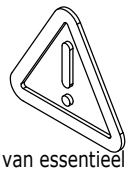

Het is van essentieel belang dat de douchebak aan de zijkanten een ondoordringbare steun heeft

① - siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag van 5mm mino
②- waterdichte siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag
③ - element ter ondersteuning van de siliconenstrip
④ - aanbrengen van siliconenkit
⑤ - polyurethaan lijm of MS ployleer

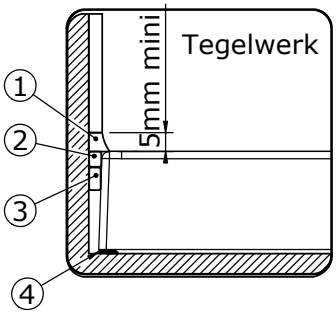

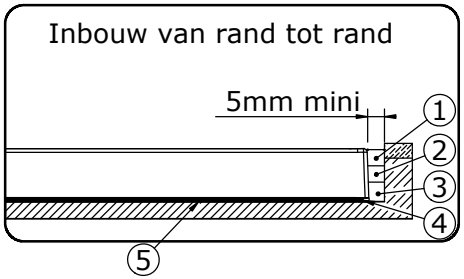



Bescherm de douchebak tijdens de werkzaamheden tegen brandplekken, schokken en beschadigingen door krassen etc...

De Montage van een afdichtingsklep/ventiel is noodzakelijk voor optimaal gebruik indien men een ander sanitair product wil aansluiten op dezelfde afvoer.

Geen chloorhoudende producten en ontvetters gebruiken!

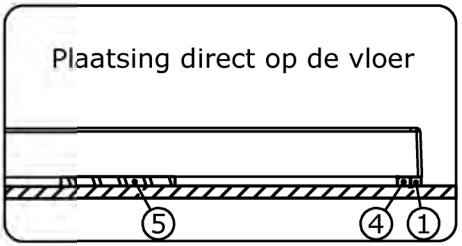

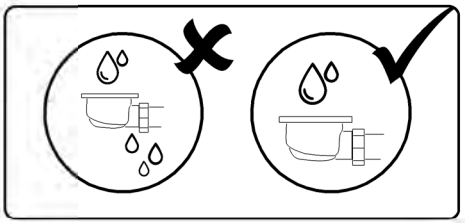

Vlakke niet-vochtige vloer is essentieel

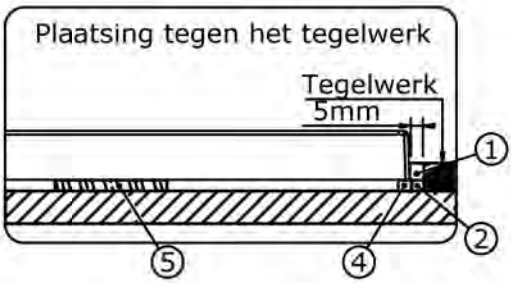

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

KINELINE VIERKANT, RECHTHOEKIGE AFVOER GECENTREERD OP LENGTE

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels





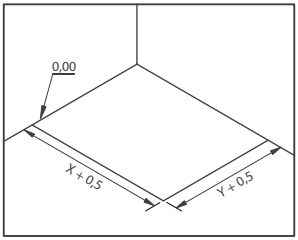

Voorbereiding montage

X	Y	C	D
80	80	68	21,5
90	90	78	26,5
140	80	68	51,5
140	90	78	51,5
160	80	68	61,5
160	90	78	61,5
180	80	68	71,5
180	90	78	71,5

2. Geïnstalleerd half verzonken tegen de tegels

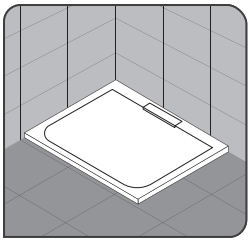

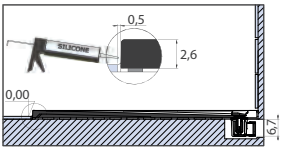

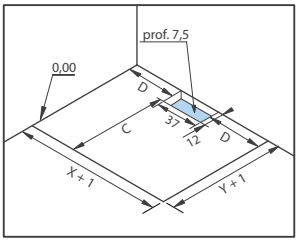

Voorbereiding montage

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten



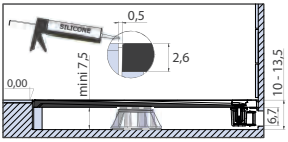

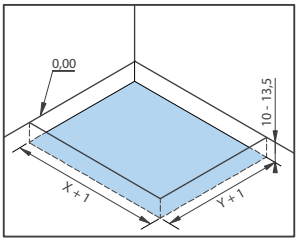

Voorbereiding montage

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten

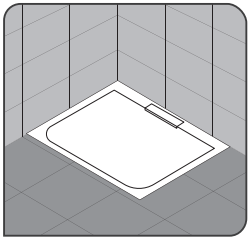

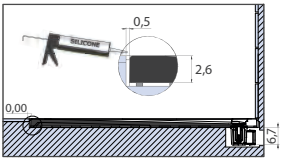

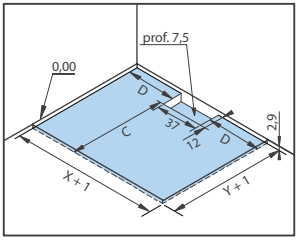

Voorbereiding montage

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

KINELINE RECHTHOEKIGE AFVOER GECENTREERD OP BREEDTE

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels





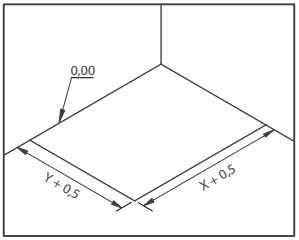

Voorbereiding montage

X	Y	C	D
100	80	88	21,5
100	90	88	26,5
120	80	108	21,5
120	90	108	26,5
140	80	128	21,5
140	90	128	26,5
160	80	148	21,5
160	90	148	26,5
180	80	168	21,5
180	90	168	26,5

2. Geïnstalleerd half verzonken tegen de tegels

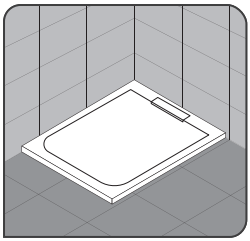

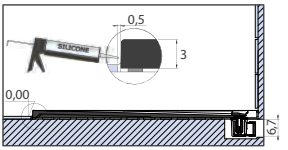

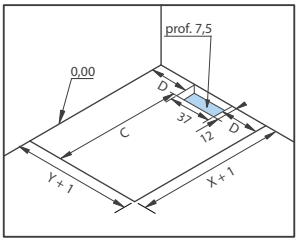

Voorbereiding montage

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten



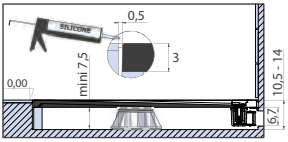

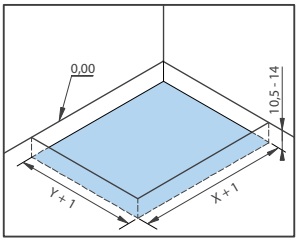

Voorbereiding montage

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten

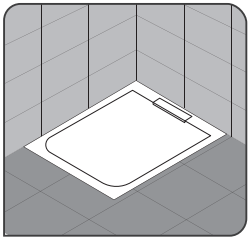

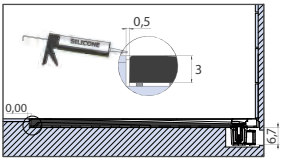

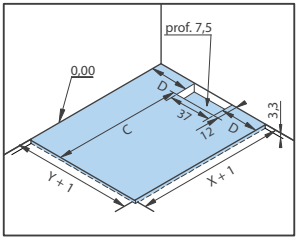

Voorbereiding montage

D

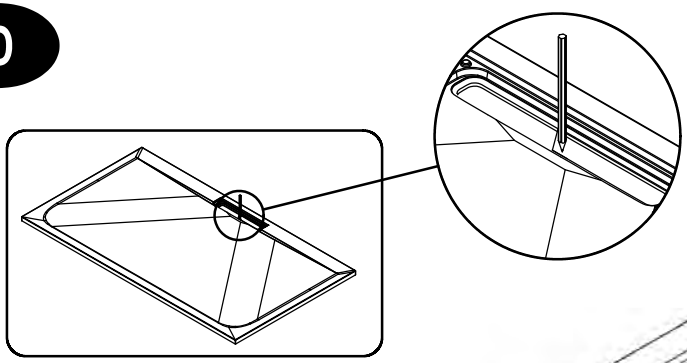

Position für den Ablauf anzeichnen
und vormontieren.

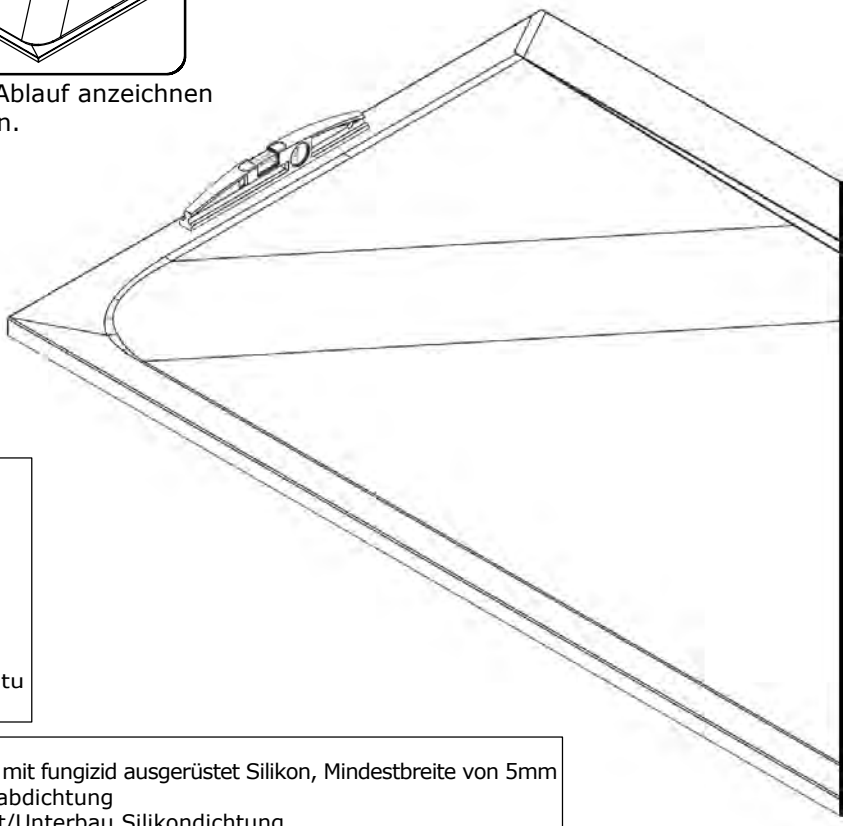

Wandanschlüsse
umlaufend mit
Wannenrandabdichtu
bg versehen.

① - Fugenabschluss mit fungizid ausgerüstet Silikon, Mindestbreite von 5mm
② - flexible Silikonabdichtung
③ - Träger Element/Unterbau Silikondichtung
④ - Silikonträger
⑤ - Polyurethan-Klebstoff oder MS-Ploymer

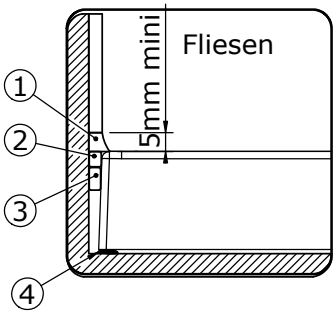

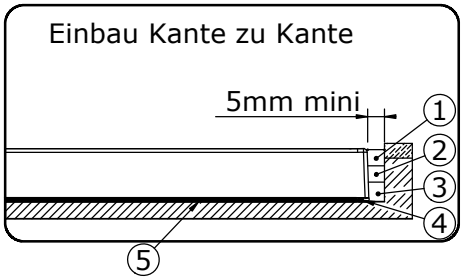



Während den Installationsarbeiten auf ausreichenden Schutz gegen aggressive Mittel achten: Verbrennungen, Stöße, Kratzer oder Abbeizmittel...

Montage eines Rohrbelüfters einplanen, wenn die Anschlussleitung als Sammelanschlussleitung mehrerer Entwässerunggsgegenständ geplant wurde.

Verwenden Sie keine säurehaltigen oder andere aggressive Entfetter.

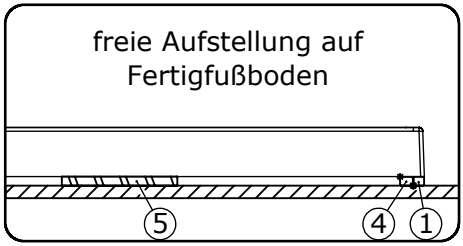

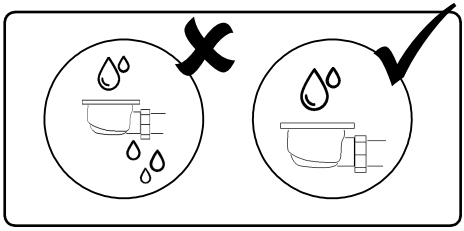

Auf festen, planen und nicht feuchten Boden achten.

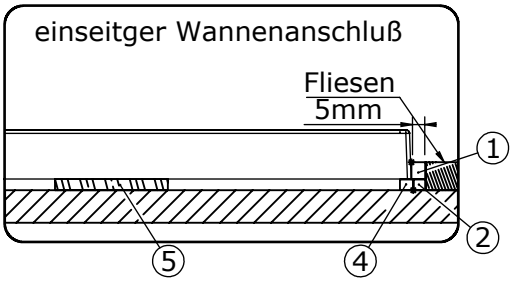

INSTALLATIONSARTEN

KINELINE QUADRATISCH, RECHTECKIG ABLAUF ZENTRIERT AUF LÄNGE

1. Montage auf Fertigfußboden mit Wannenfüßen und Fliesensockel





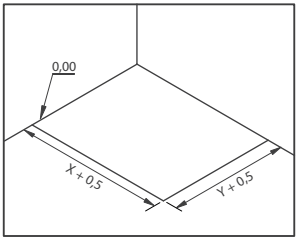

Montagevorbereitung Fertigfußdoden
mit Wannenfüße

X	Y	C	D
80	80	68	21,5
90	90	78	26,5
140	80	68	51,5
140	90	78	51,5
160	80	68	61,5
160	90	78	61,5
180	80	68	71,5
180	90	78	71,5

2. Wird im Widerlager gegen die Fliese montiert

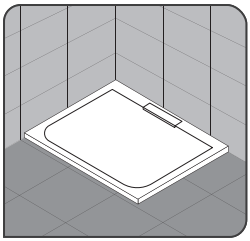

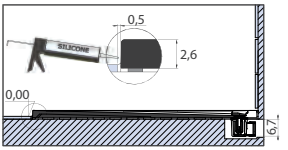

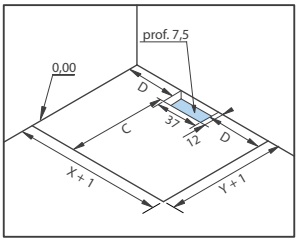

Montagevorbereitung Fertigfußdoden
mit Wannenfüße

3. Bodengleiche Montage mit Wannenfüße



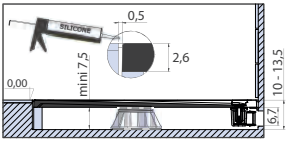

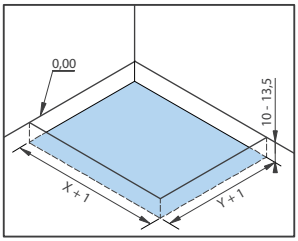

Montagevorbereitung Fertigfußdoden
mit Wannenfüße

4. Bodengleiche Montage ohne Wannenfüße

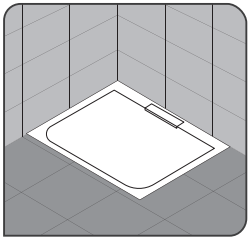

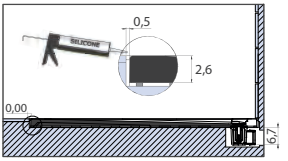

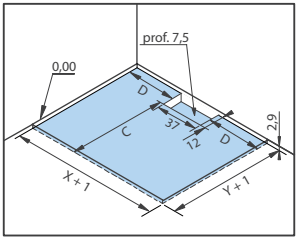

Montagevorbereitung Fertigfußdoden
mit Wannenfüße

INSTALLATIONSARTEN

KINELINE RECHTECKIG ABLAUF ZENTRIERT AUF BREITE

1. Montage auf Fertigfußboden mit Wannenfüßen und Fliesensockel





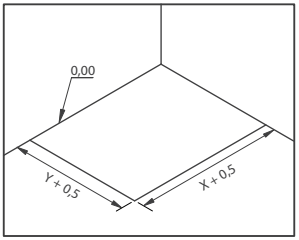

Montagevorbereitung Fertigfußdoden
mit Wannenfüße

X	Y	C	D
100	80	88	21,5
100	90	88	26,5
120	80	108	21,5
120	90	108	26,5
140	80	128	21,5
140	90	128	26,5
160	80	148	21,5
160	90	148	26,5
180	80	168	21,5
180	90	168	26,5

2. Wird im Widerlager gegen die Fliese montiert

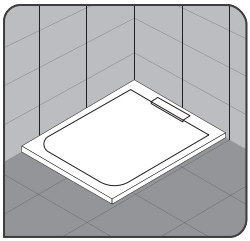

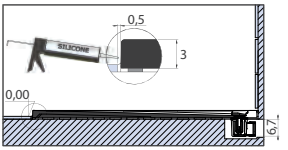

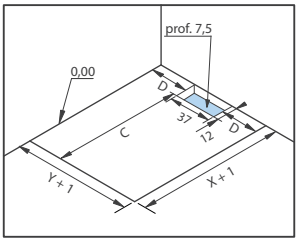

Montagevorbereitung Fertigfußdoden
mit Wannenfüße

3. Bodengleiche Montage mit Wannenfüße



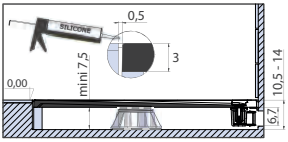

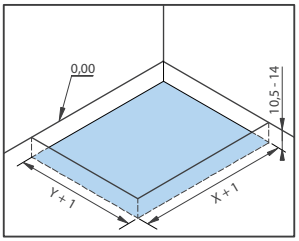

Montagevorbereitung Fertigfußdoden
mit Wannenfüße

4. Bodengleiche Montage ohne Wannenfüße

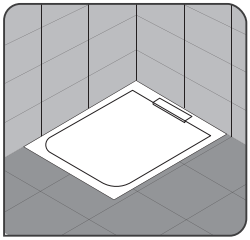

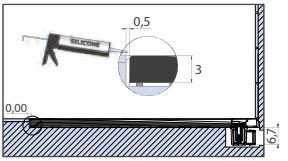

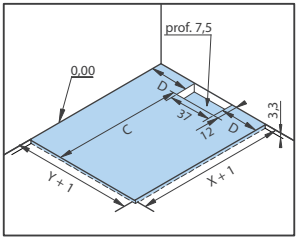

Montagevorbereitung Fertigfußdoden
mit Wannenfüße

FR-Mise en place des plots de colle polyuréthane ou MS polymère
GB-Loading the plots glue polyurethane or MS polymer
ES-Ubicacion de los puntos de pegamento poliuretano o polimero MS
PT-Posição dos pontos de cola de poliuretano ou polímero MS
IT-Posizione dei punti di colla poliuretanica o MS polimero
NL-Breng de polyurethaan lijm of MS polymeer aan op de juiste plaats
DE-Bringen Sie den Polyurethan-/MS-Polymere-Kleber auf

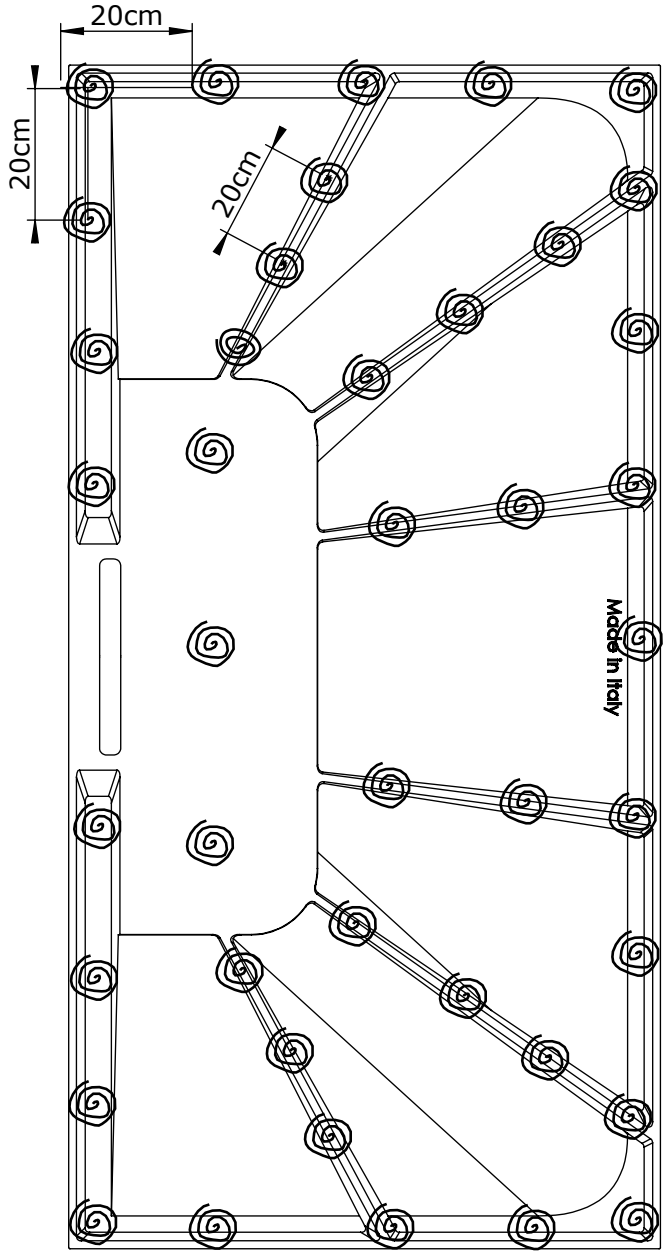

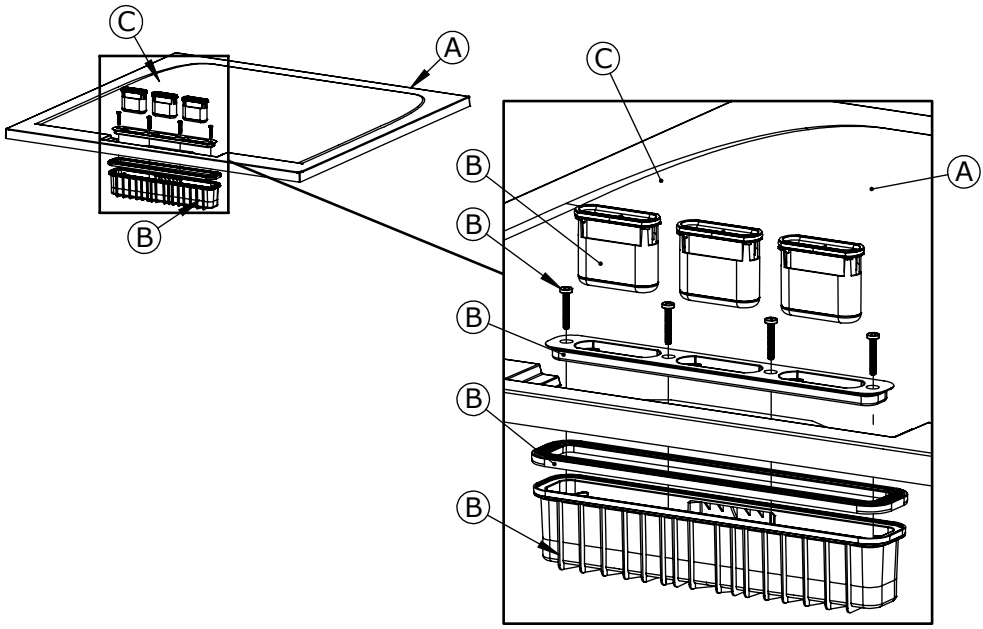

FR-Ou **GB**-Or **ES**-O
PT-Ou **IT**-O **NL**-Of.
DE-Oder.

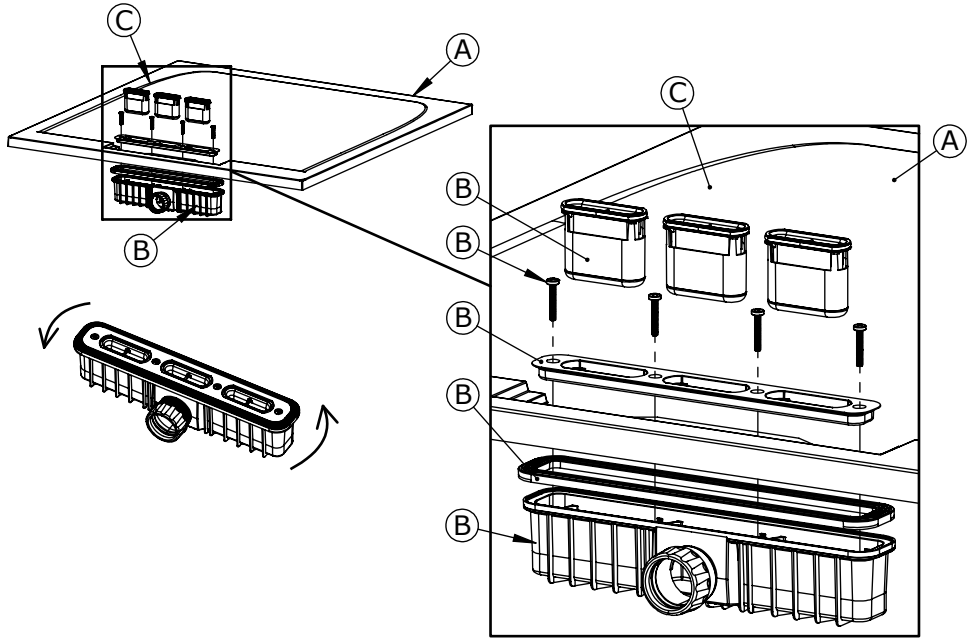



24h

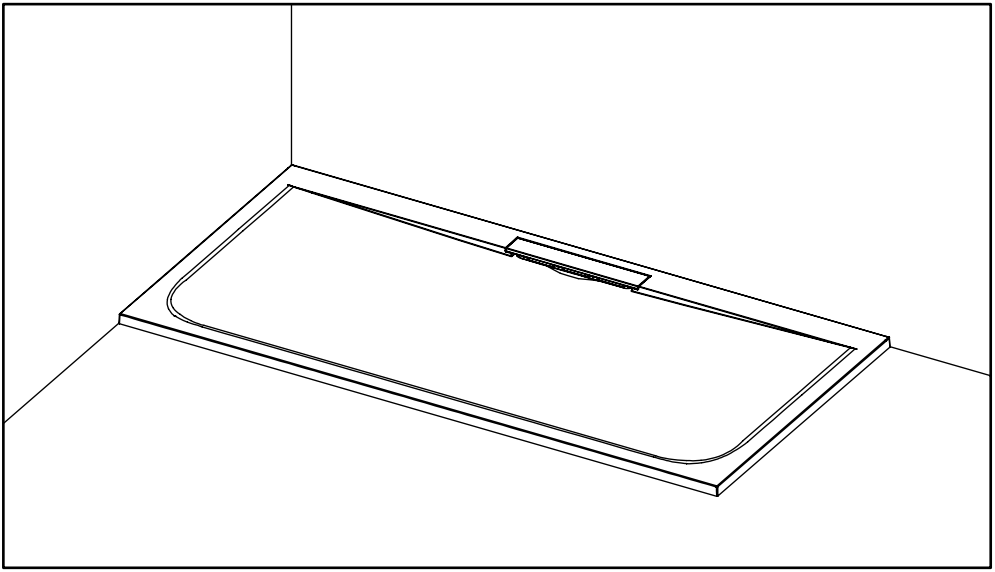

Kinedo

FR Bon de garantie SCANNEZ MOI http://tiny.cc/bon-de-garantie-fr	**GB** Guarantee SCAN ME http://tiny.cc/bon-de-garantie-gb
DE Garantiekarte SCAN MICH http://tiny.cc/bon-de-garantie-de	**NL** Garantievoorwaarden SCAN MIJ http://tiny.cc/bon-de-garantie-nl
ES Garantía ESCANÉAME http://tiny.cc/bon-de-garantie-es	**IT** Garanzia SCANSIONAMI http://tiny.cc/bon-de-garantie-it
PT Garantia ESCANEIE-ME http://tiny.cc/bon-de-garantie-pt	**CH** Garantiekarte SCAN MICH http://tiny.cc/bon-de-garantie-ch
BE Garantievoorwaarden SCAN MIJ http://tiny.cc/bon-de-garantie-be	**AT** Garantiekarte SCAN MICH http://tiny.cc/bon-de-garantie-at

Kinedo

FR Conseils d'entretien SCANNEZ MOI http://tiny.cc/conseils-entretien-fr	**GB** Maintenance instructions SCAN ME http://tiny.cc/conseils-entretien-gb
DE Wartungstipps SCAN MICH http://tiny.cc/conseils-entretien-de	**NL** Onderhoudstips SCAN MIJ http://tiny.cc/conseils-entretien-nl
ES Consejos de mantenimiento ESCANÉAME http://tiny.cc/conseils-entretien-es	**IT** Consigli per la manutenzione SCANSIONAMI http://tiny.cc/conseils-entretien-it
PT Dicas de manutenção ESCANEIE-ME http://tiny.cc/conseils-entretien-pt	**CH** Wartungstipps SCAN MICH http://tiny.cc/conseils-entretien-ch
BE Onderhoudstips SCAN MIJ http://tiny.cc/conseils-entretien-be	**AT** Wartungstipps SCAN MICH http://tiny.cc/conseils-entretien-at

CE

AQUAPRODUCTION, Site industriel,
F - 44680 Chaumes-en-Retz

20

EN 14527 - CL2

Aptitude au nettoyage :	satisfaisant
Durabilité :	satisfaisant


SERVICE APRÈS-VENTE
AFTER-SALES SERVICE
FRANCE
+33 (0)2 40 21 29 45
UK
+44 (0)20 8842 0033
IRELAND
+353 04697 33102
DEUTSCHLAND
+49 (0) 6074 / 30928 0
ITALIA
+39 02 30559420
ÖSTEREICH
+43 1 710 60 70
SUISSE/SCHWEIZ
+41 (0)32 631 04 74
ESPAÑA
+34 93 544 60 76
NEDERLAND
+31 475 487 100
BELGIQUE/BELGIË
+31 475 487 100
РОССИЯ
+7 495 258-29-51
PORTUGAL
+351 219 112 785