


Kinedo

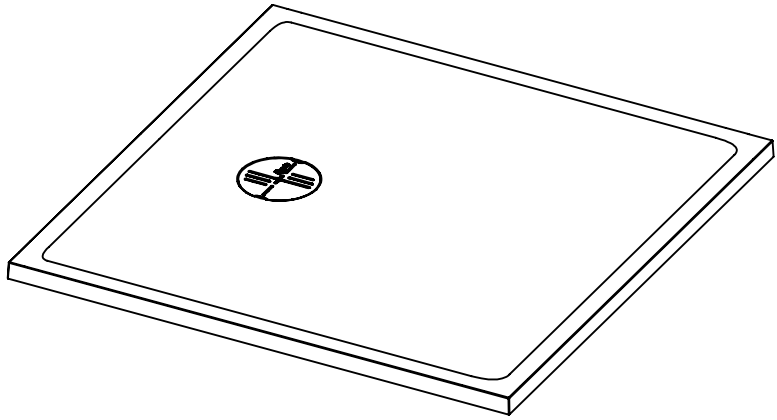


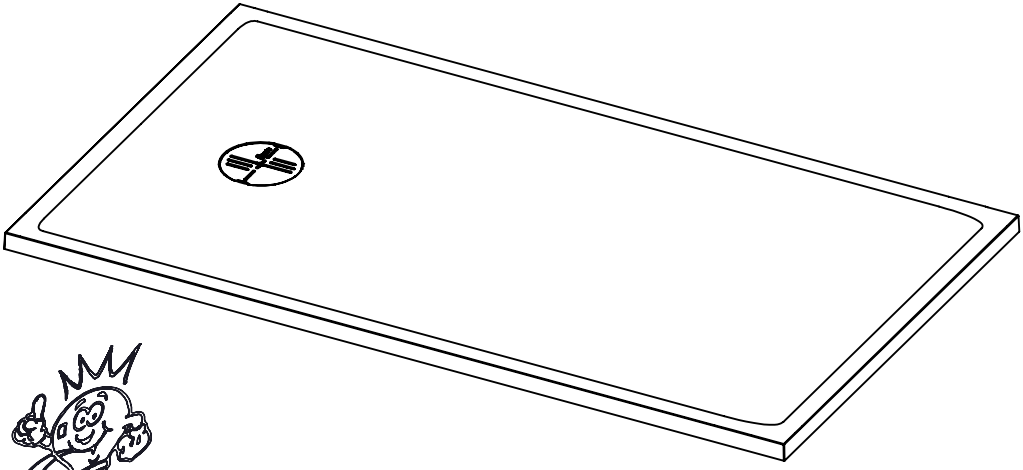

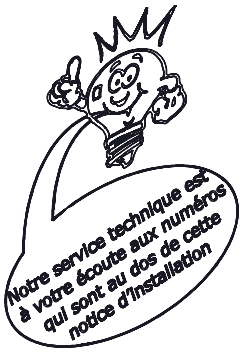



DES1611

DES1611

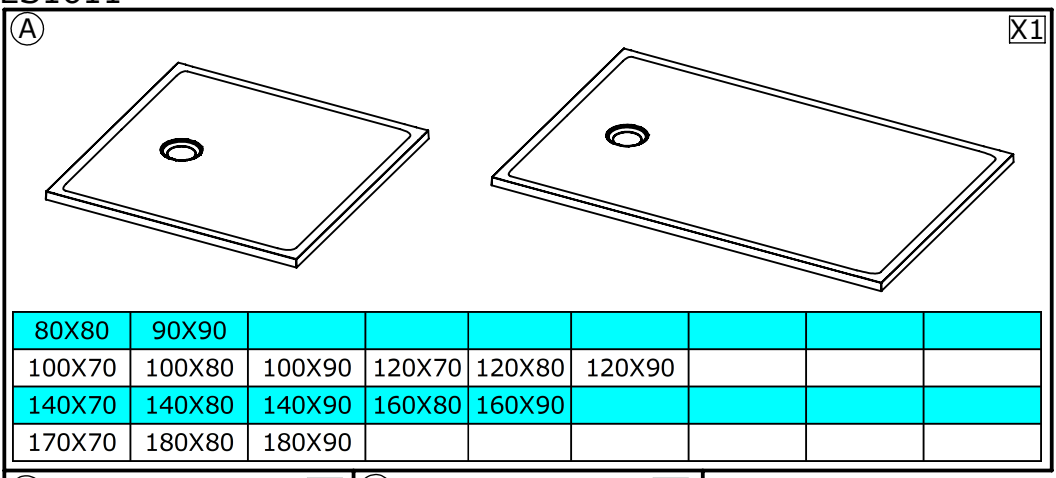


80X80	90X90							
100X70	100X80	100X90	120X70	120X80	120X90			
140X70	140X80	140X90	160X80	160X90				
170X70	180X80	180X90						

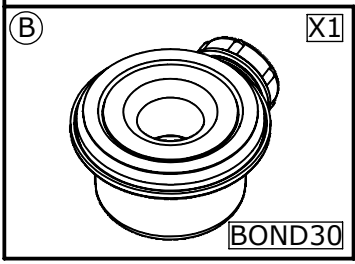


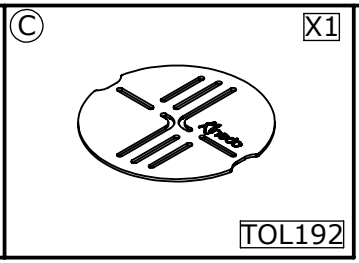


FR-Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
GB-The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
ES-Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
PT- A quantidade indicada é a quantidade necessária para montagem. As bolsas incluem peças adicionais.
IT-Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
NL-De aangegeven aantallen zijn bestemd voor de montage. De bijgeleverde zakjes bevatten extra onderdelen
DE-Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage benötigten Teile. Es kann eine gewisse Überzahl an Teilen in der Packung vorhanden sein.


FR-Matériel nécessaire **GB**-Tools required
ES-Material necesario **PT**-Equipamento necessário
IT-Materiale necessario **NL**-Benodigdheden **DE**-Erforderliche Werkzeuge

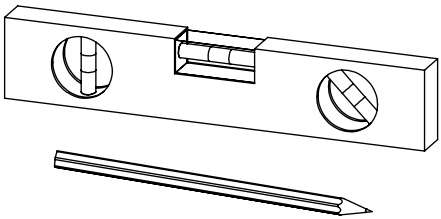


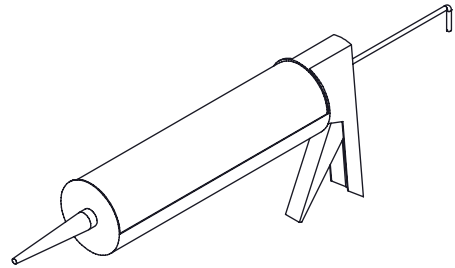

FR-Colle polyuréthane ou MS polymère
GB-Polyurethane adhesive or MS polymer
ES-Pegamento poliuretano o polímero MS
PT-Cola POLYURETHANE ou POLYMERE
IT-Colla poliuretanica o MS polimero
NL-Polyurethaan of MS-polymeer lijm
DE-Polyurethan oder MS-Polymere Montagekleber verwenden

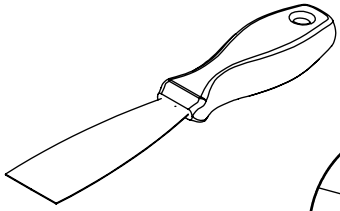

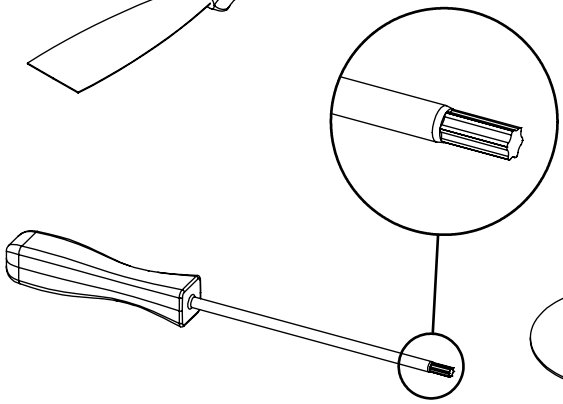

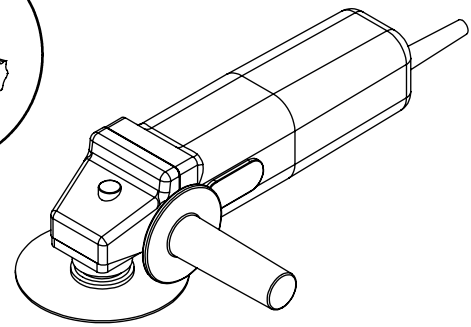

FR-Meuleuse avec lame diamant Ø230mm min.
GB-Grinder with diamond blade Ø230mm min.
ES-Pulidora con disco diamantado Ø230mm min.
PT-Moedor com lâmina de diamente Ø230mm min.
IT-Mola con lama diamantata Ø230mm min.
NL-Diamantslijpschijf Ø230mm min.
DE-Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe Ø230mm min.




FR-DECOUPE OPTIONNELLE DU RECEVEUR **GB**-ZONE AVAILABLE FOR OPTIONAL RECUTTING
ES-CORTE OPCIONAL **PT**-RECORTE OPCIONAL
IT-TAGLIO OPZIONALE DEL PIATTO **NL**-ZAGEN VAN DE DOUCHEBAK, OPTINEEL
DE-OPTIONALE SCHNEIDBEREICHE DER DUSCHWANNE

15cm 80x80/90x90
100x70/100x80/100x90

20cm 120x70/120x80/120x90


30cm 140x70/140x80/140x90
160x80/160x90/170x70
180x80/180x90

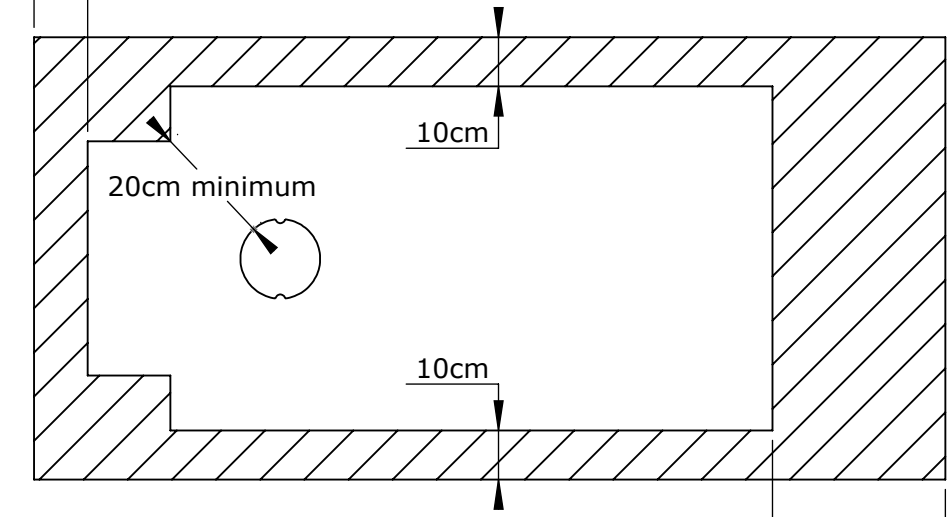


5cm 80x80/90x90
100x70/100x80/100x90
120x70/120x80/120x90
140x70/140x80/140x90

10cm 160x80/160x90/170x70
180x80/180x90


FR-Zone MAXI découpable
GB-MAX cuttable area
ES-Zone MAXIMA de recorte
PT-Limite MÁXIMO de corte
IT-Limite MASSIMO di taglio
NL-MAXIMAAL aanpasbaar deel
DE-MAXIMALER Schneidbereich

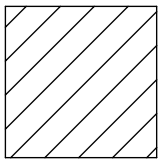

1

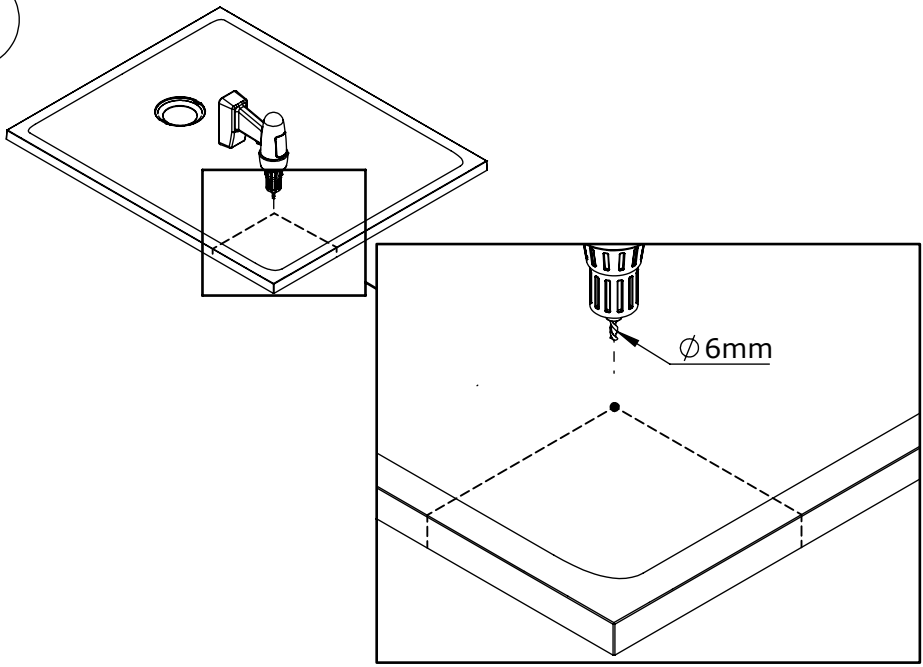


2

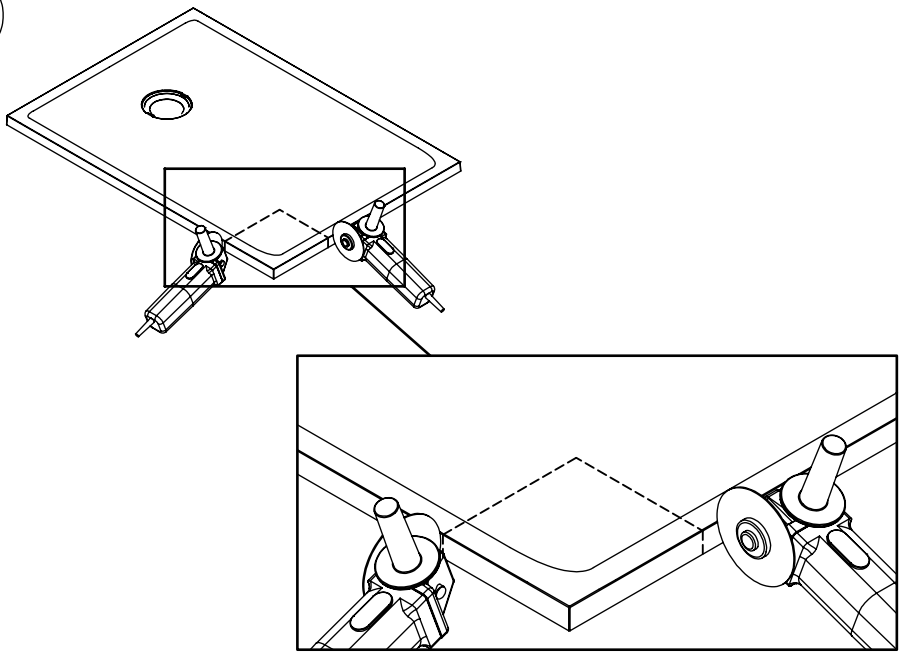

3


FR-Appliquer une couche de colle polyuréthane ou MS polymère à l'aide d'une spatule sur la surface coupée
et combler l'espace entre les nervures du receveur avec une couche de mortier adhésif.
GB-Apply a polyurethan adhesive or MS polymer layer using a spatula over the raw surface and fill the space
between the ribs of the tray with a layer of adhesive mortar.
ES-Aplicar una capa de pegamento poliuretano o polímero MS en la superficie recortada. Puede ayudarse de
una espátula y rellenar los espacios huecos del plato con una capa de mortero adhesivo.
PT-Aplique uma camada de cola de poliuretano ou polímero MS na superfície cortado. você pode se ajudar
uma espátula e preencha os espaços ocos da placa com uma camada de argamassa adesivo.
IT-Applicare della colla poliuretanica o MS polimero con l'aiuto di una spatola sulla parte tagliato e
compensare lo spazio tra le venature del piatto con uno strato di materiale adesivo.
NL-Breng met een spatel een laag polyurethaan lijm of MS polymeer lijm aan op de zaagranden, en vul de
tussenliggende ruimte tot het steunoppervlak van de douchebak op met een laag cement.
DE-Wenn Sie ihre Duschtasse zuschneiden, müssen die Schnittkanten mittels Polyurethan- oder MS-Polymer-Klebstoff versiegelt werden.
Tragen Sie die Versiegelung mit einem Spachtel auf der Schnittfläche bis unterhalb der Duschtasse auf.

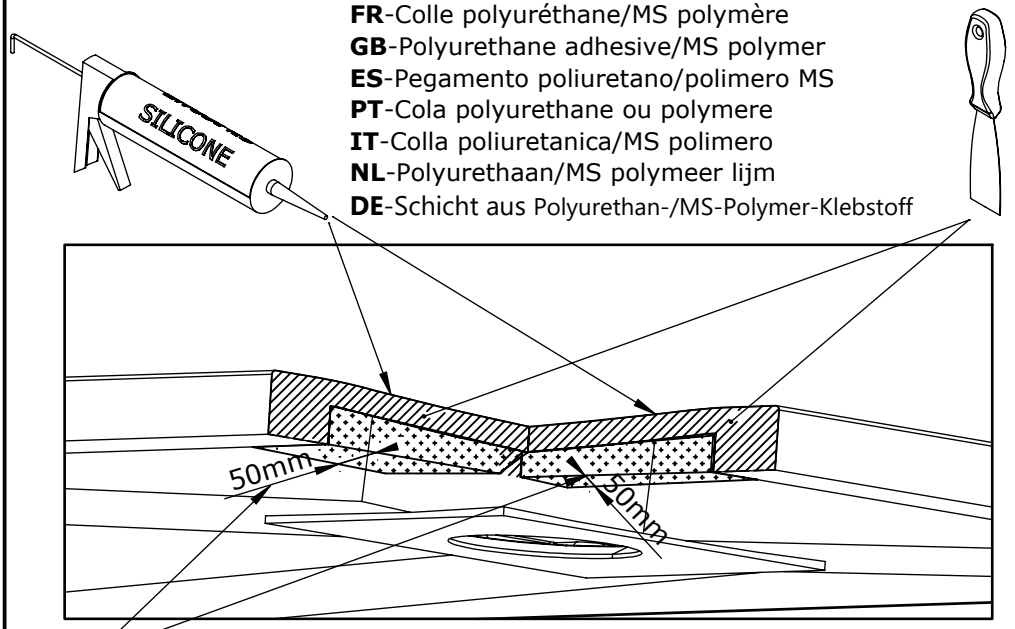


FR-Colle polyuréthane/MS polymère
GB-Polyurethane adhesive/MS polymer
ES-Pegamento poliuretano/polimero MS
PT-Cola polyurethane ou polymere
IT-Colla poliuretanica/MS polimero
NL-Polyurethaan/MS polymeer lijm
DE-Schicht aus Polyurethan-/MS-Polymer-Klebstoff

FR-Couche de 50mm de mortier adhésif **GB**-50mm layer of adhesive mortar
ES-Capa de 50mm de grosor de mortero adhesivo
PT-Camada de 50mm de espessura de argamassa colante
IT-Strato di 50mm di materiale adesivo
NL-Laag van 50mm lijmmortel **DE**-50 mm Versiegelung auftragen

FR-Nombre de pieds **GB**-Feet quantity **ES**-Cantidad de pies **PT**-número de pés
IT-Quantità di piedini **NL**-Hoeveelheid voeten **DE**-Anzahl an Füße

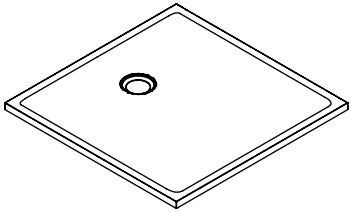

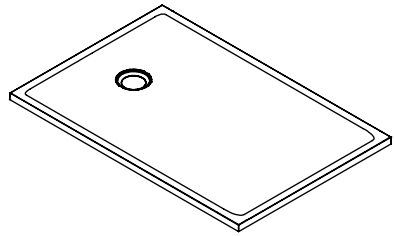

80X80	**5**	90X90	**5**	100X70	**5**	100X80	**5**	100X90	**5**	120X70	**6**	120X80	**6**	120X90	**6**
140X70	**6**	140X80	**6**	140X90	**6**	160X80	**6**	160X90	**8**	170X170	**6**	180X80	**7**	180X90	**9**

FR-La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 30 cm.
LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.

GB-The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 30 cm.
THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.


ES-La distancia enrte cada pie no debe superar los 30 cm.
LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVIOS DEL PLATO.

PT-A distância entre cada pé não deve exceder 30 cm.
OS PÉS DEVEM SER INSTALADOS SEGUINDO AS ESTRIAS DA PLACA.

IT-Ladistanza tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 30 cm.
I PIEDI DEVONO ESSERE ISTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.


NL-De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.

DE-Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 30 cm nicht überschreiten.
DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN TRÄGERN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.

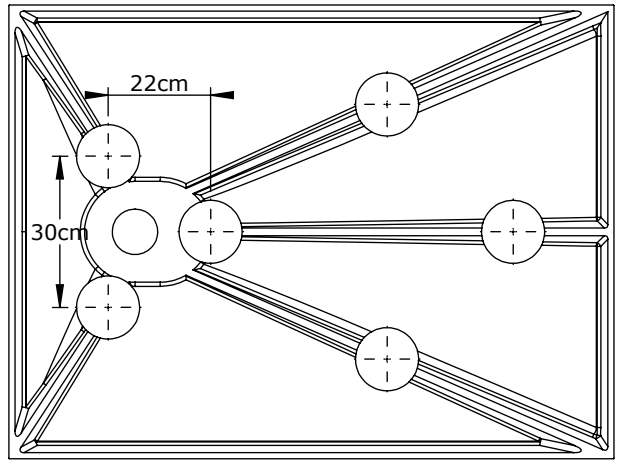



http://tiny.cc/notice_pieds_universelle

FR

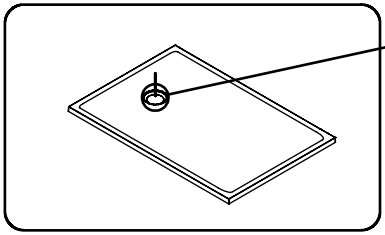


Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur

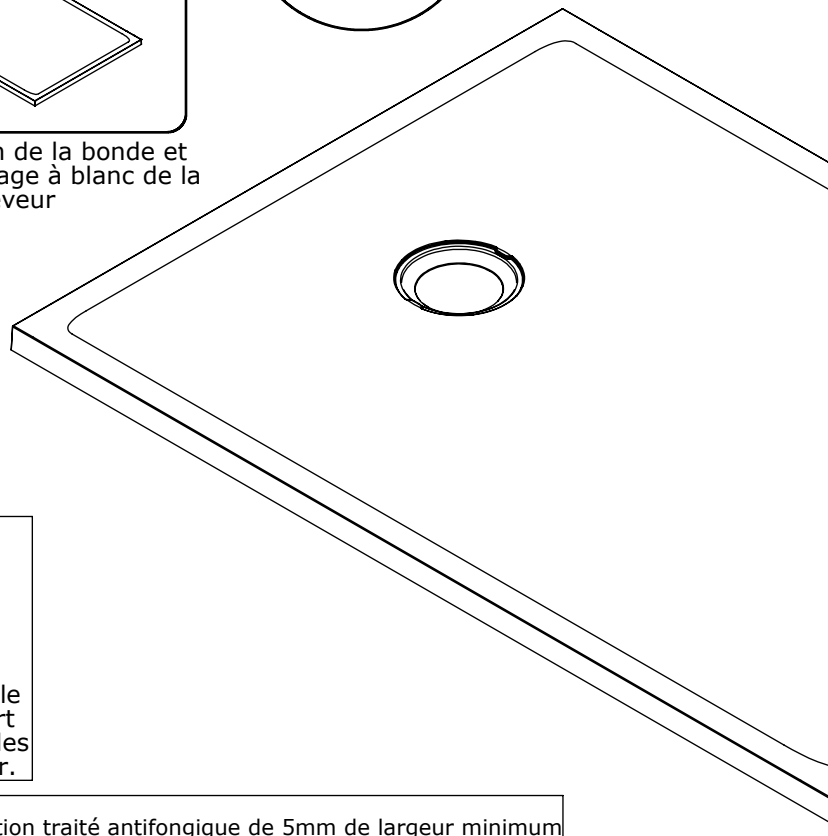


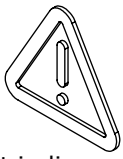

Il est indispensable d'avoir un support imputrescible sur les côtés du receveur.

① - silicone de finition traité antifongique de 5mm de largeur minimum
② - silicone d'étanchéité souple traité antifongique
③ - élément de soutien du joint silicone
④ - silicone d'appui
⑤ - colle polyuréthane ou MS polymère

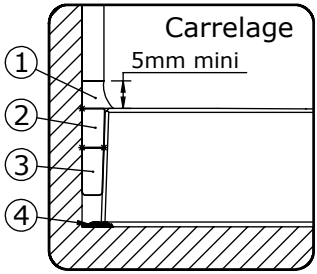

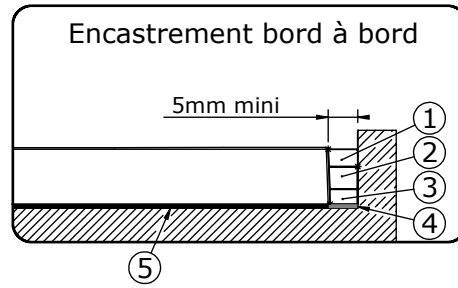






Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...


Le montage d'une soupape anti-vide est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.

Ne pas utiliser d'acide chlorhydrique ni de dégraissant puissant

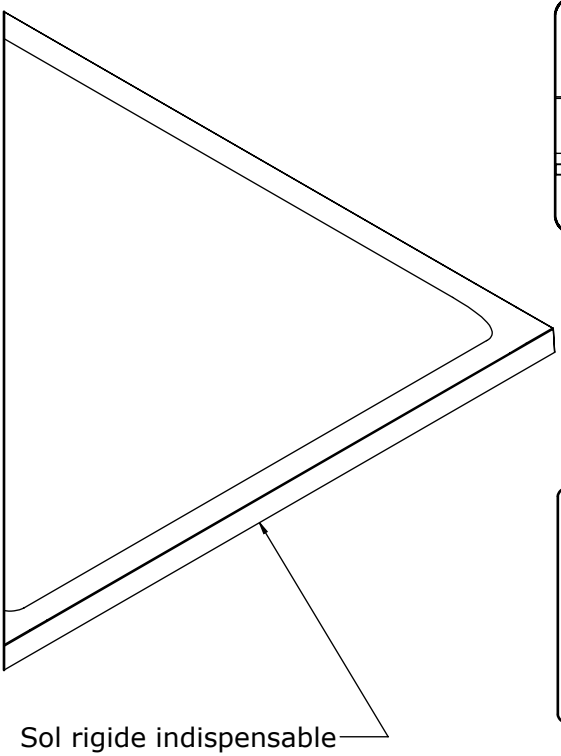

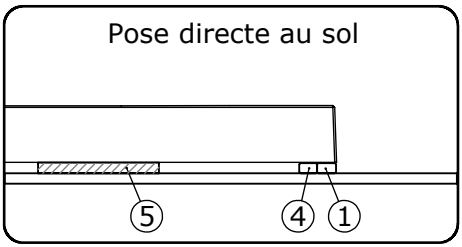

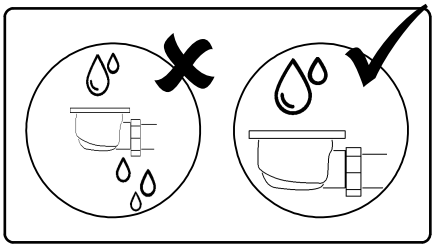

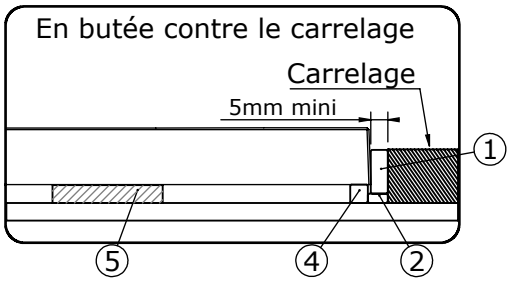



TYPES D'INSTALLATIONS KINEMOON EVO

CARRÉ ET RECTANGULAIRE

Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




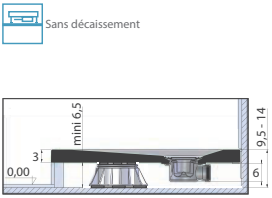


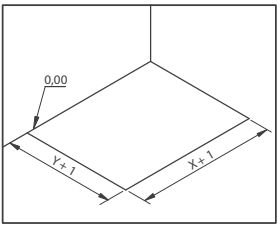


Préparation de l'implantation

Posé en butée contre le carrelage

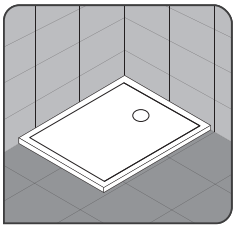


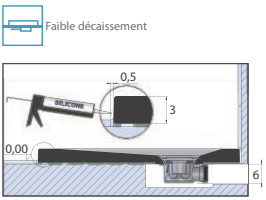


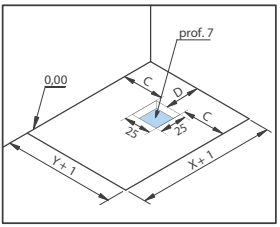


Préparation de l'implantation

Encastré et posé sur pieds réglables

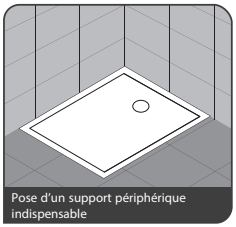


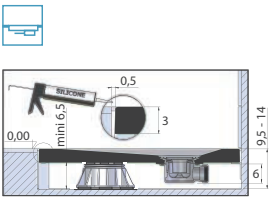


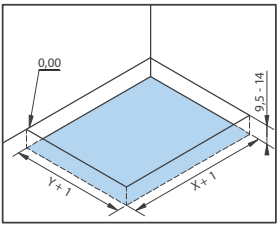


Préparation de l'implantation

Encastré et posé sans pieds réglables

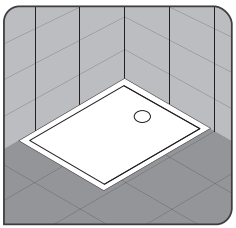

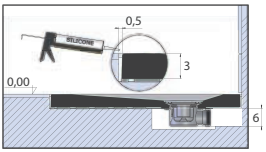


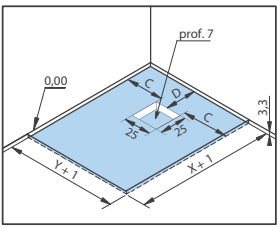


Préparation de l'implantation


X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

GB

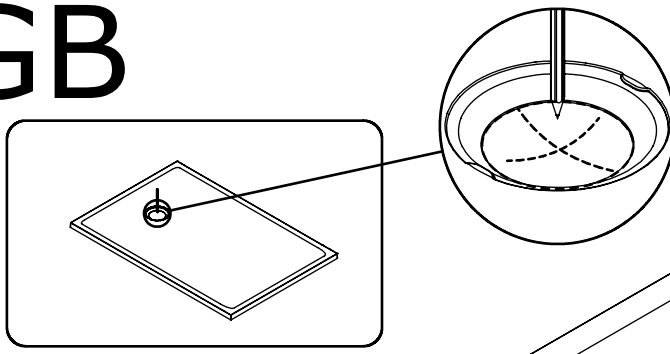


Mark the position of the waste and test-assemble the tray and waste

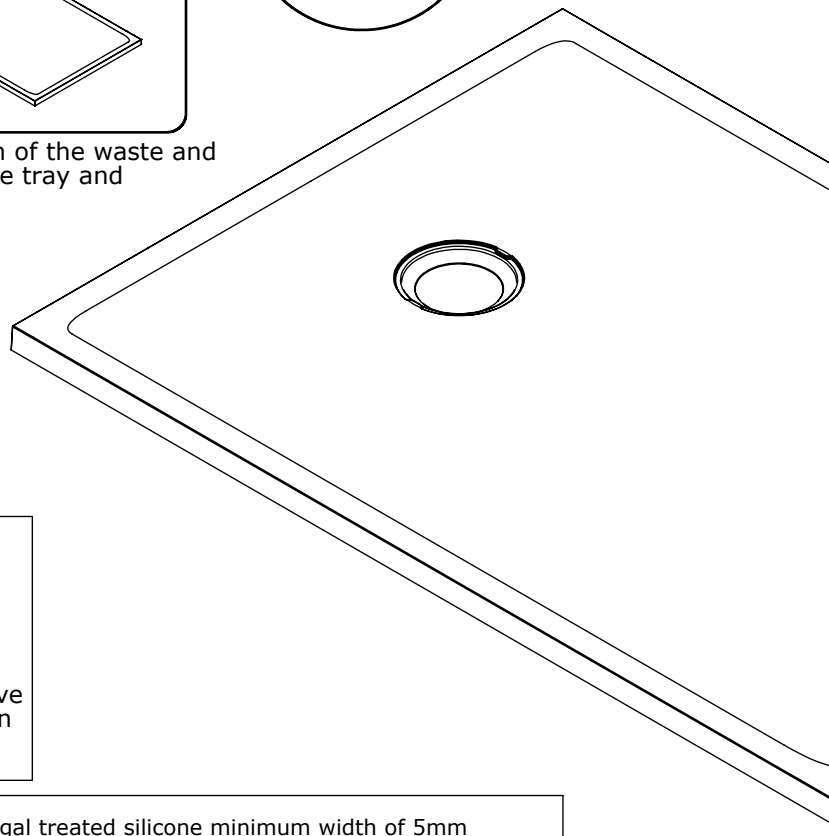


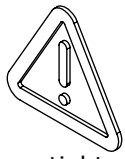

It’s essntial to have a rigid support on all sides of the shower tray

① - finishing antifungal treated silicone minimum width of 5mm
② - flexible sealing silicone treated antifungal
③ - support Element silicone seal
④ - silicone support
⑤ - polyurethane adhesive or MS polymer

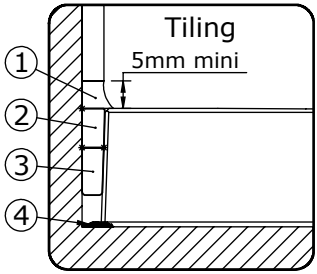

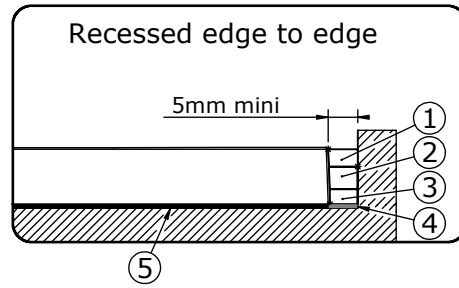




Throughout the protect the tray of the work, protect the recipient against any aggression: burns, shock, scratches, strppers...


Mounting a vacuum relief valve is required for use optimal if another fixture is connected to the same drain.


Do not use hydrochloric acid or powerful degreaser

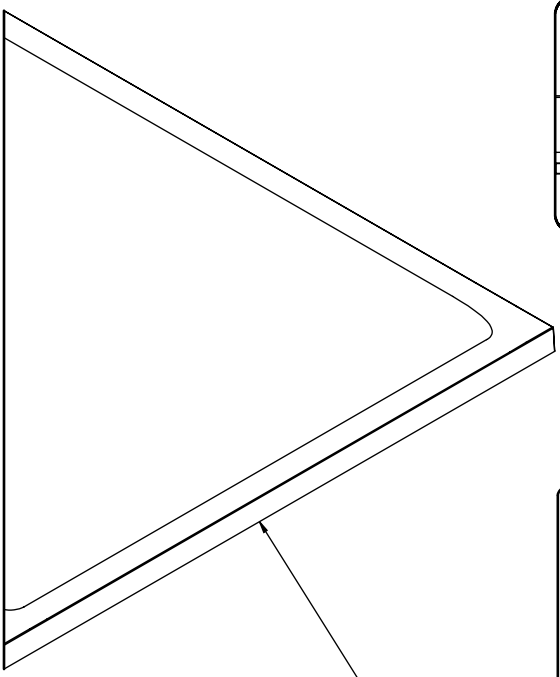


The base must be rigid, flat and dry

Direct floor installation

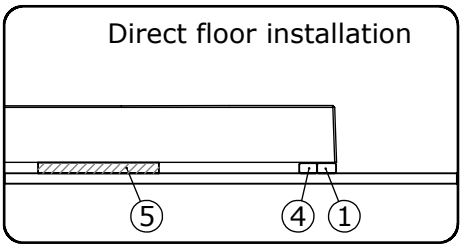

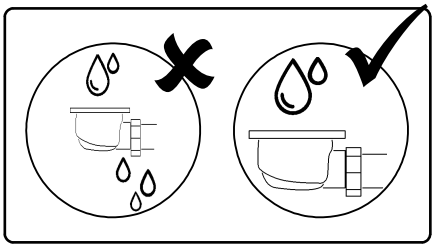

Abutting against the tile

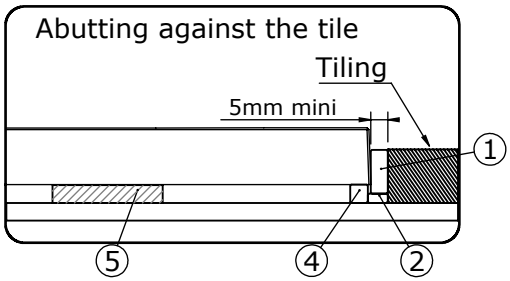



INSTALLATIONS TYPES KINEMOON EVO

SQUARE AND RECTANGULAR

Mounted on adjustable legs with tiled cladding



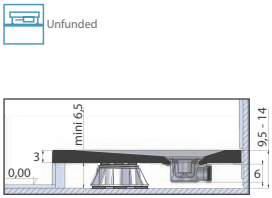


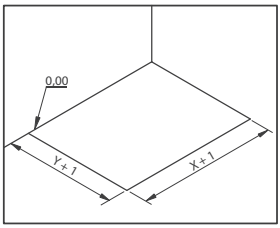



Pre-installation

X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

Installed in abutment against the tile

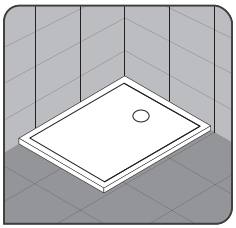


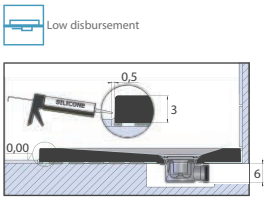


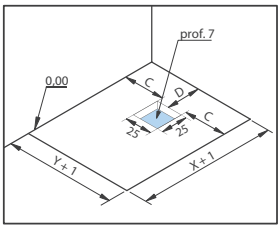


Pre-installation

Built-in and installed on adjustable feet

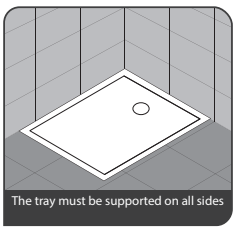


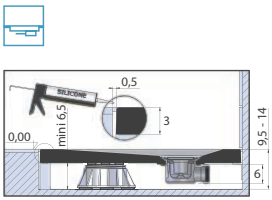


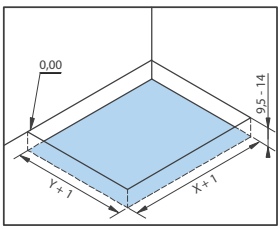


Pre-installation

Built-in and installed without adjustable feet

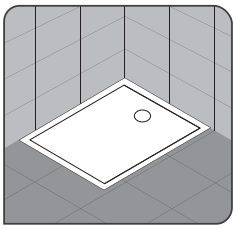


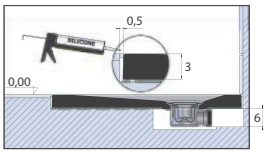

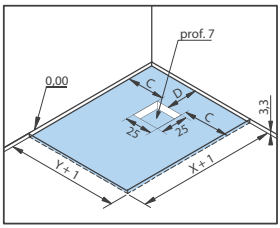



Pre-installation

ES

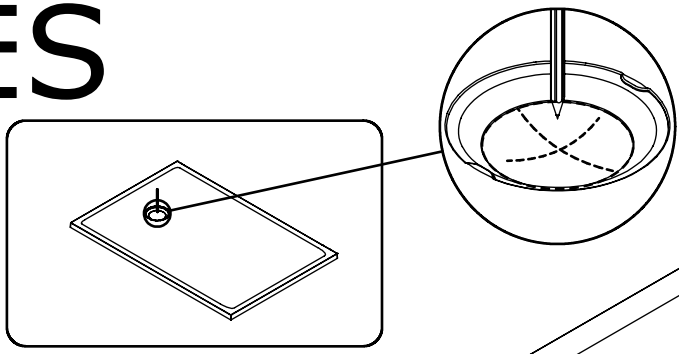


Marcar la ubicación del desagüe y montarlo con el plato para comprobar su correcta ubicación.

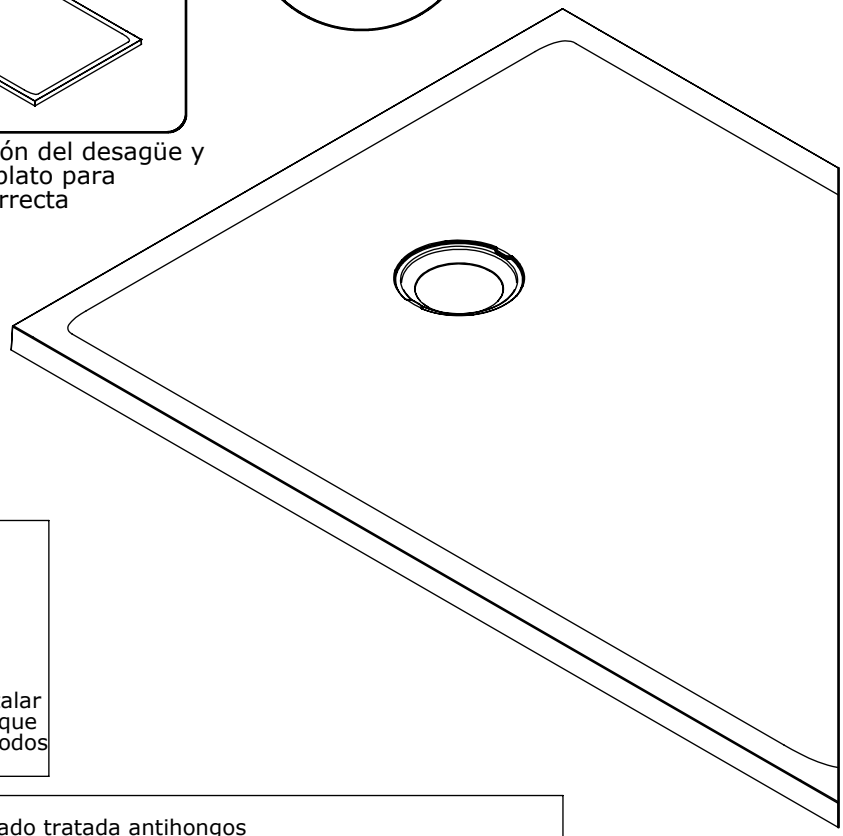


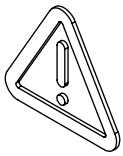

Es imprescindible instalar el plato en una zona que sea imputrescible en todos sus lados

① - silicona de acabado tratada antihongos
② - silicona de estanqueidad, blanda, tratada antihongos
③ - soporte de la junta de silicona
④ - silicona de apoyo
⑤ - pegamento poliuretano o polímero MS

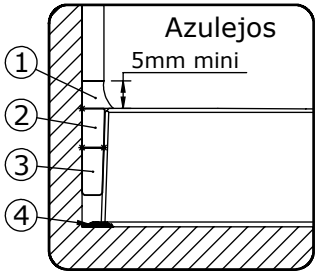

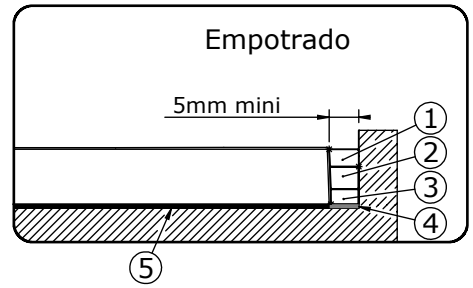




Durante las obras proteger el plato de golpes, quemaduras, rayaduras, etc...




Durante las obras proteger el plato de golpes, quemaduras, rayaduras, etc...


No utilizar ácido clorhídrico o desengrasante potente

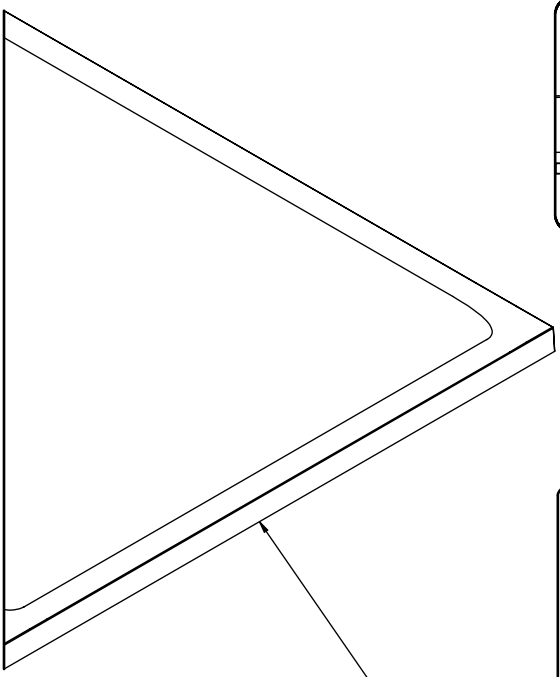


Suelo rígido, plano y seco indispensable

Instalación directa al suelo

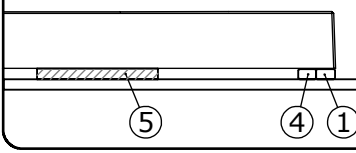

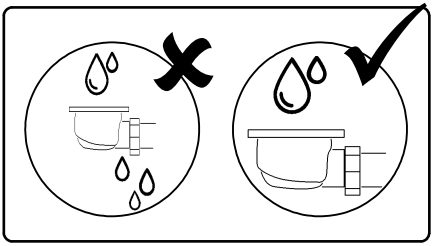

Instalación contra baldosas

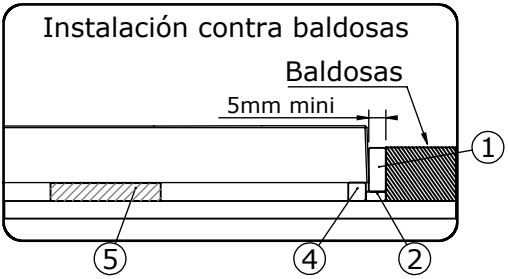



TIPOS DE INSTALACIÓN KINEMOON EVO

QUADRADO Y RECTANGULARES

Instalado sobre pies regulables con revestimiento de baldosas



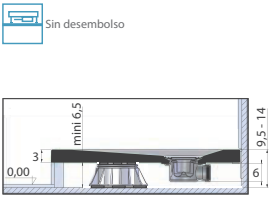


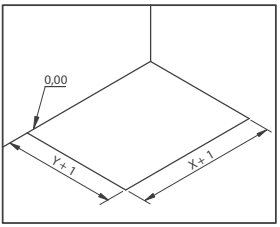



Preparación de la instalación

X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

Instalación directa al suelo

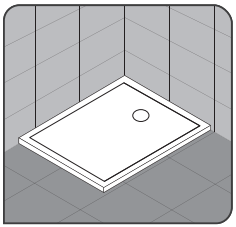

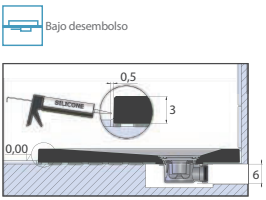


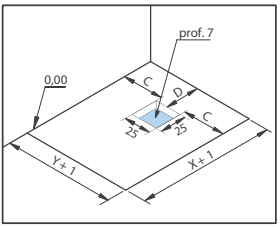


Preparación de la instalación

Instalación a ras de suelo, colocado sobre pies regulables




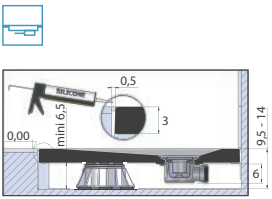


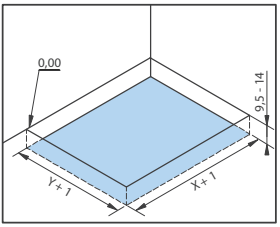


Preparación de la instalación

Instalación a ras de suelo, colocado sin pies regulables

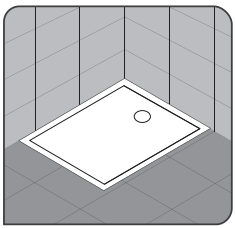


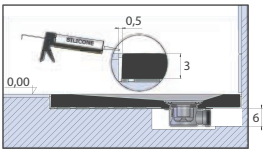

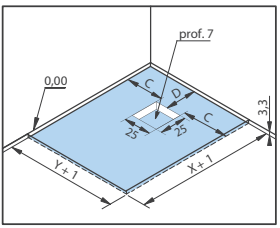



Preparación de la instalación

PT

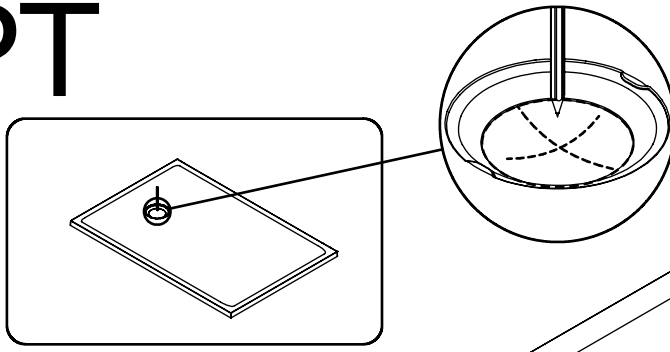


Trace a posição do dreno e
fazer uma montagem em branco do
batoque e receptor

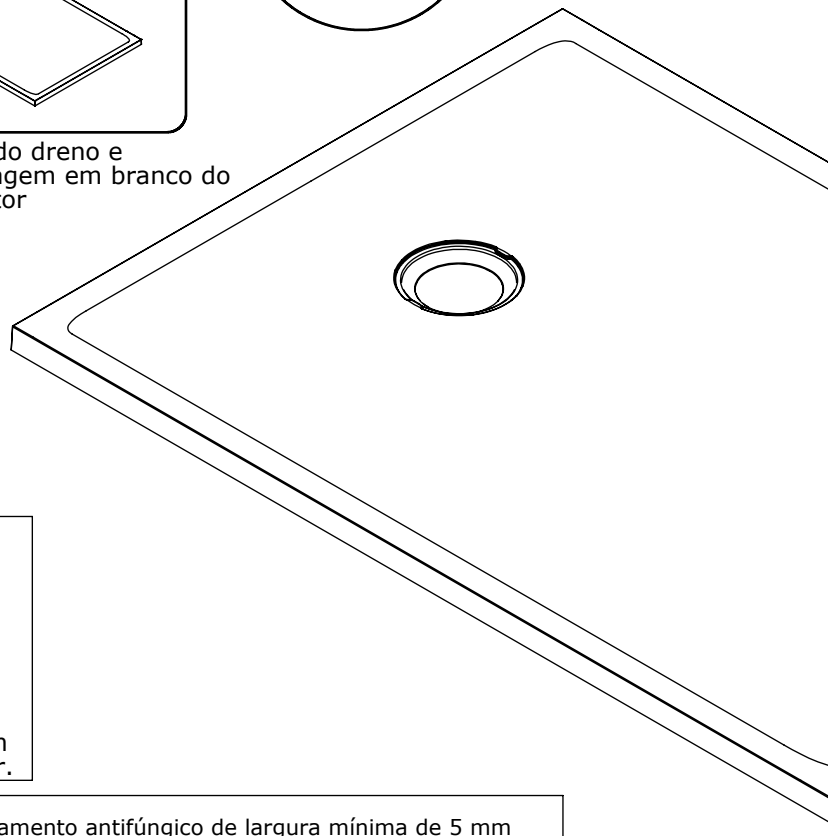


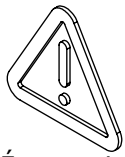

É essencial
ter apoio
imputrescível em
lados do receptor.

① - silicone de acabamento antifúngico de largura mínima de 5 mm
② - selante de silicone macio com tratamento antifúngico
③ - elemento de suporte de vedação de silicone
④ - suporte de silicone
⑤ - cola de polyuréthane ou MS polymère

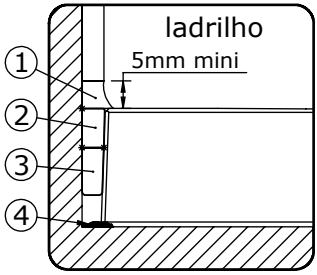

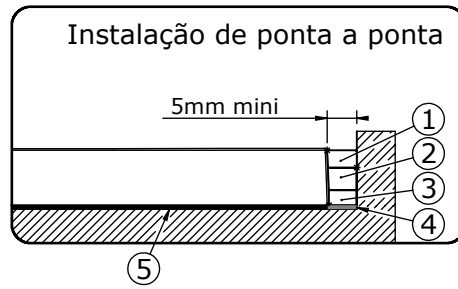






Durante toda a duração obras, proteger o receptor contra todos agressão: queimaduras, choques, arranhões, removedores...


Instalação de uma válvula anti-vácuo é necessário para uso ideal se outro dispositivo sanitário está conectado ao mesmo evacuação.

Não use ácido clorídrico ou poderoso desengordurante

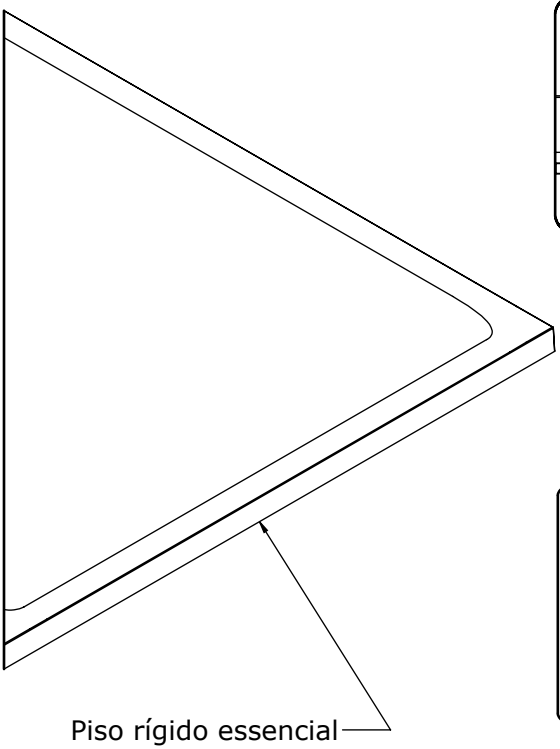

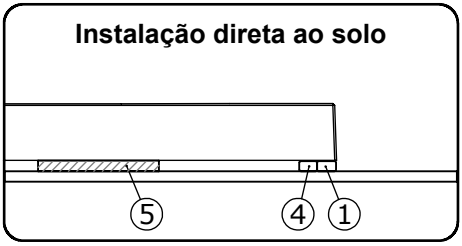

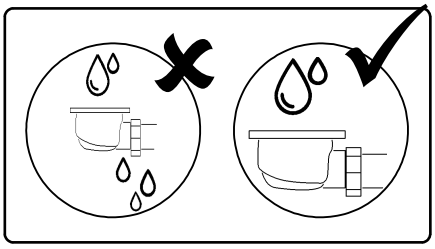

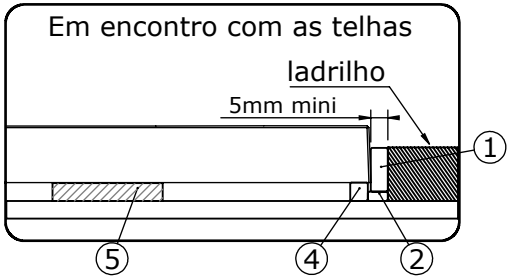



TIPOS DE INSTALAÇÃO KINEMOON EVO

QUADRADO E RETANGULAR

Instalado em pés ajustáveis com cobertura de azulejo



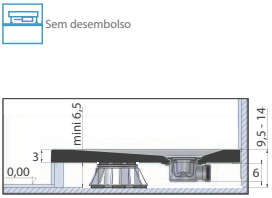


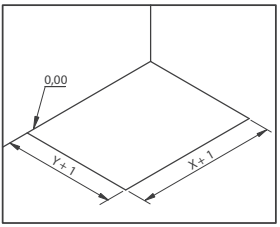



Preparação da instalação

X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

Instalação direta no solo

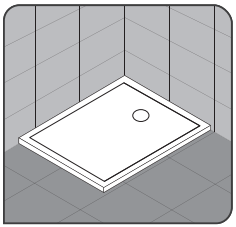

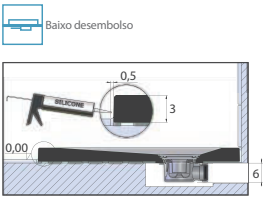


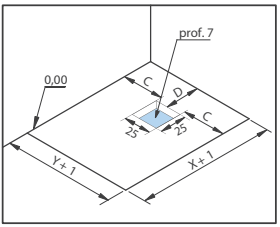


Preparação da instalação

Instalação embutida, posicionada sem pés ajustáveis




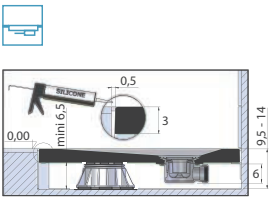


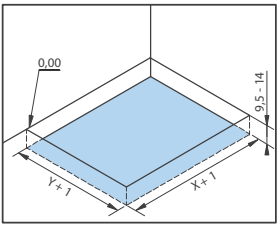


Preparação da instalação

Encastré et posé sans pieds réglables

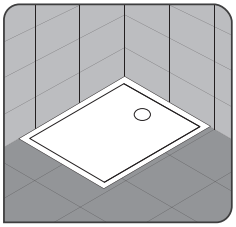


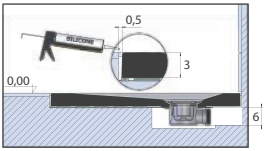

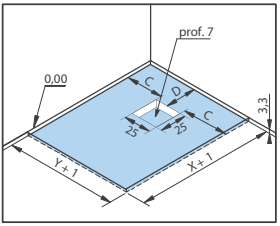



Preparação da instalação

IT

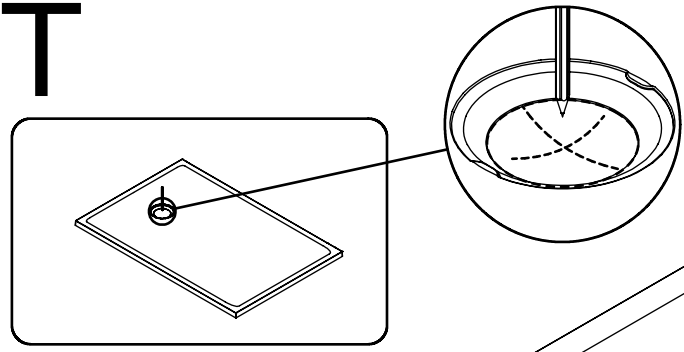


Tracciare la posizione dello scarico e realizzare un montaggio a vuoto dello scarico e del piatto

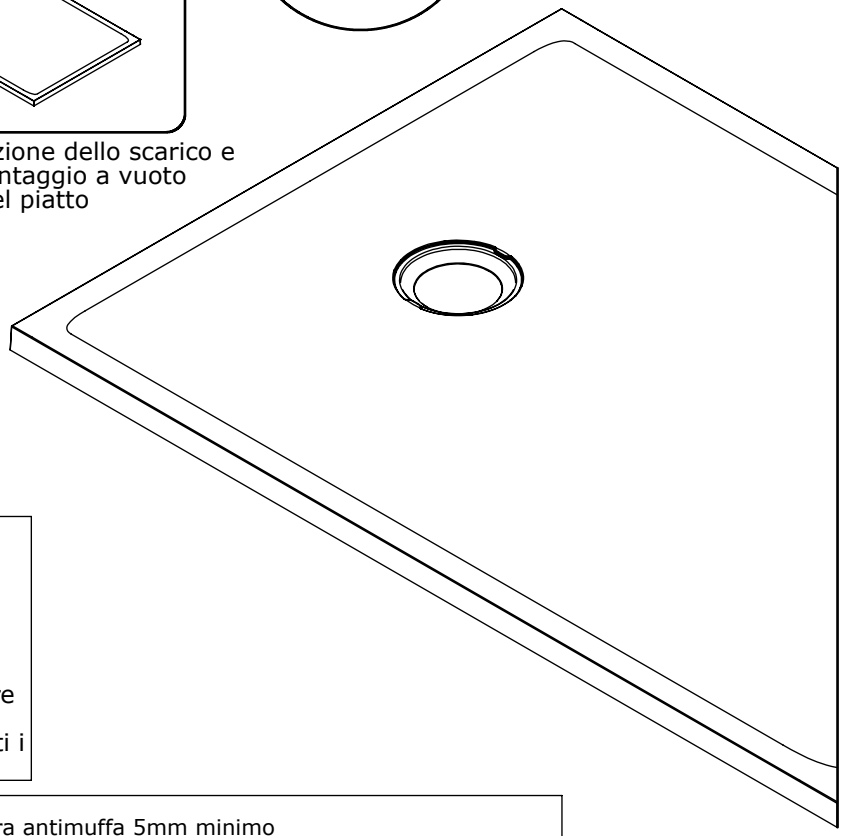


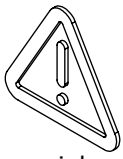

E essanziale avere un supporto inalterabile su tutti i lati del piatto

① - silicone di finitura antimuffa 5mm minimo
② - silicone di tenuta antimuffa
③ - elemento di tenuta del silicone
④ - supporte in silicone
⑤ - colla poliuretanica o MS polimero

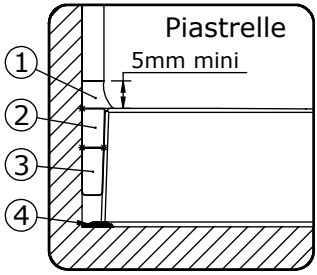

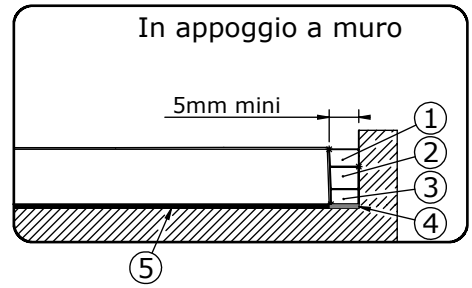





Durante la posa proteggere il piatto da graffi, colpi, attrezzi, bruciature ...


Il montaggio di una valvola di sicurezzaè richiesto per un uso ottimale se un altre utenzesono collegate allo stesso scarico.


Non utilizzare acido cloridrico o forti sgrassatori

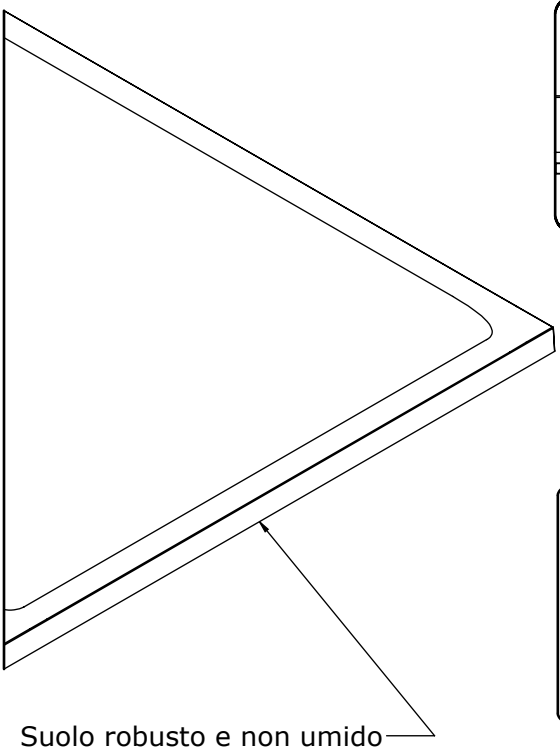

Suolo robusto e non umido

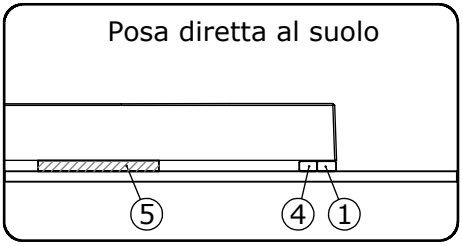

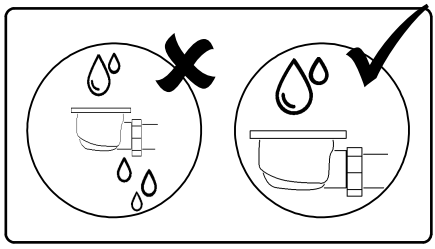

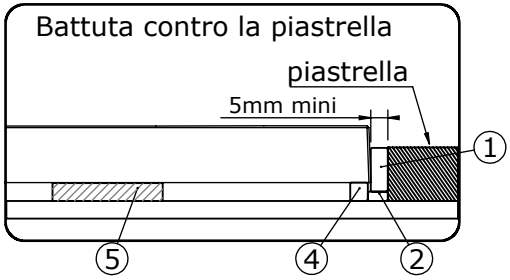



TIPI DI INSTALLAZIONE DI KINEMOON EVO

QUADRATO E RETTANGOLARE

Montato su piedini regolabili con rivestimento in piastrelle



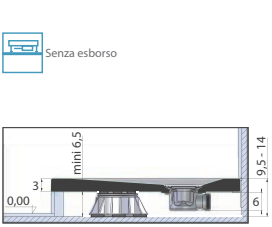


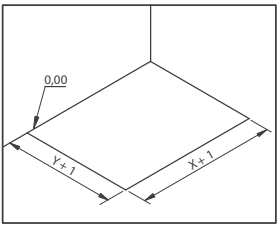



predisposizione impianto

X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

Installato in appoggio a pavimento

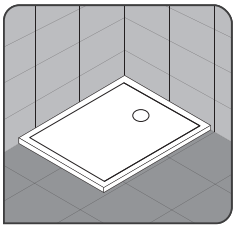

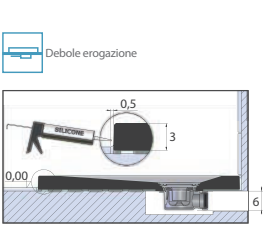


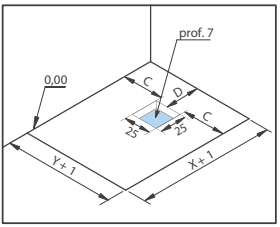


predisposizione impianto

Incassato e posizionato su piedini regolabili




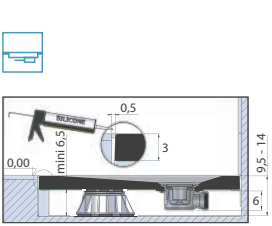


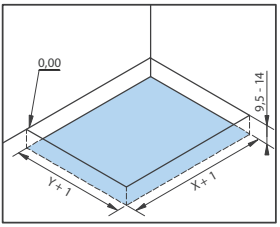


predisposizione impianto

Incassato e posizionato senza piedini regolabili

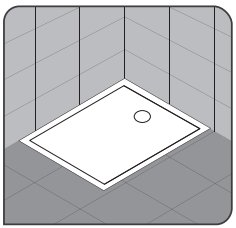


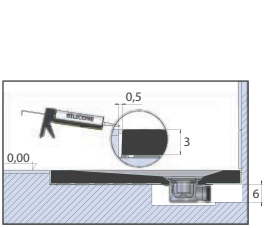


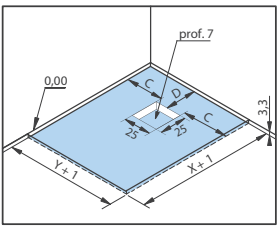


predisposizione impianto


NL

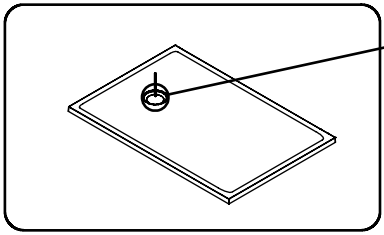

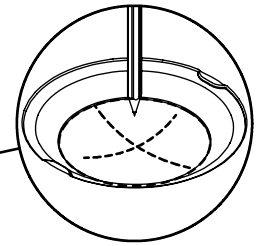


Markeer de positie van de afvoer en situeer de afvoer en de douchebak op de gewenste plaats

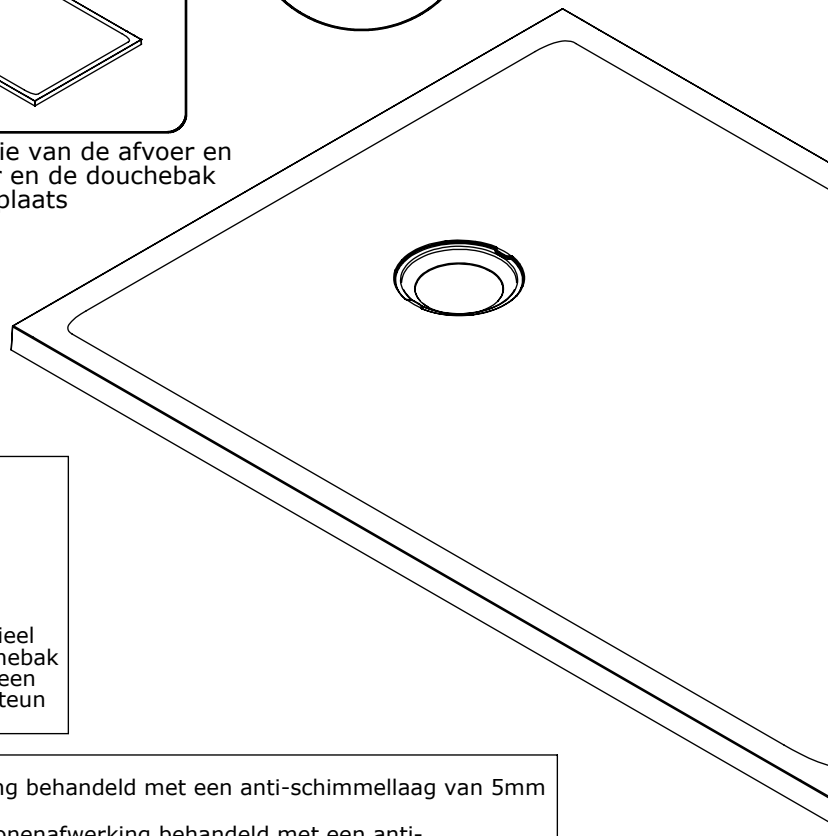


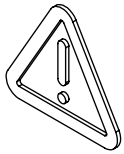

Het is van essentieel belang dat de douchebak aan de zijkanten een ondoordringbare steun heeft

① - siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag van 5mm mino
② - waterdichte siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag
③ - element ter ondersteuning van de siliconenstrip
④ - aanbrengen van siliconenkit
⑤ - polyurethaan lijm of MS ployleer

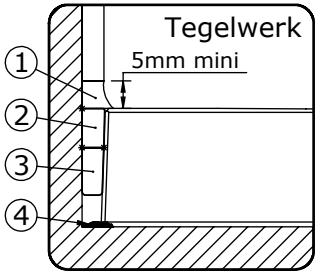

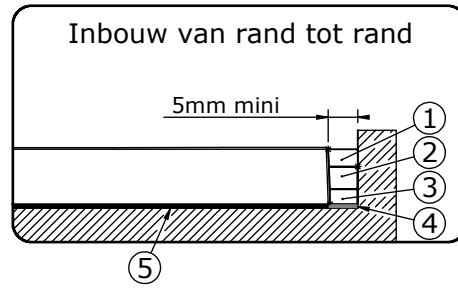




Bescherm de douchebak tijdens de werkzaamheden tegen brandplekken, schokken en beschadigingen door krassen etc...


De Montage van een afdichtingsklep/ventiel is noodzakelijk voor optimaal gebruik indien men een ander sanitair product wil aansluiten op dezelfde afvoer.


Geen chloorhoudende producten en ontvetters gebruiken!

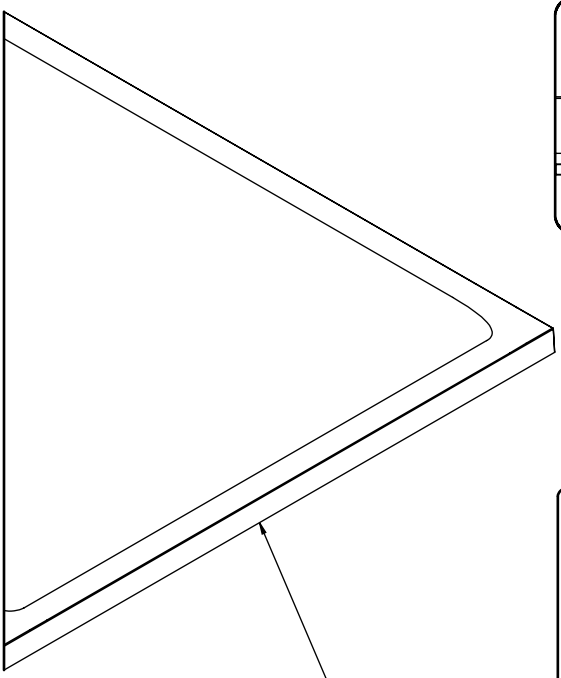


Vlakke niet-vochtige vloer is essentieel

Plaatsing direct op de vloer

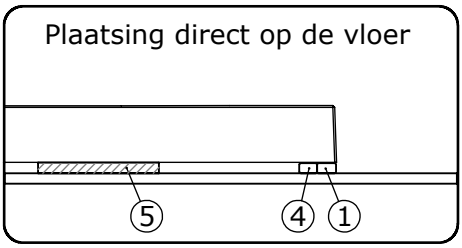

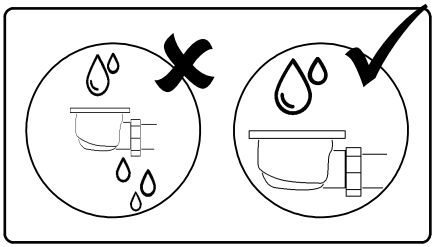

Plaatsing tegen het tegelwerk

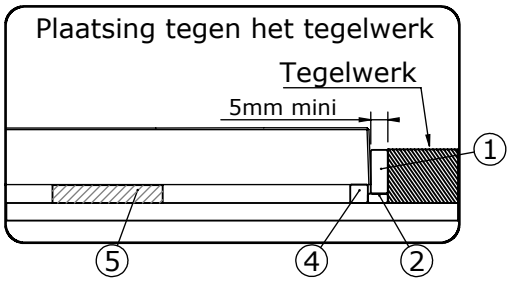



KINEROCK EVO-INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

VIERKANT EN RECHTHOEKIG

Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels



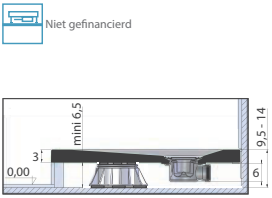


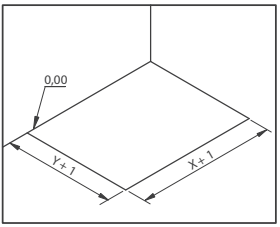



Voorbereiding montage

X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

Geïnstalleerd half verzonken tegen de tegels

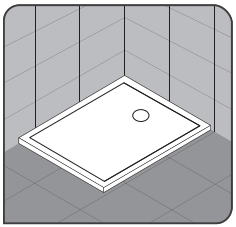

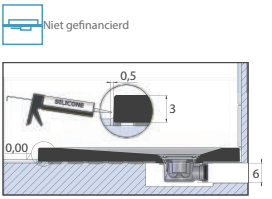


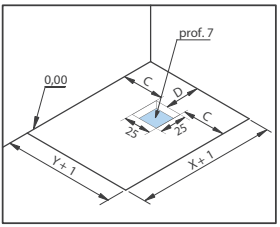


Voorbereiding montage

Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten




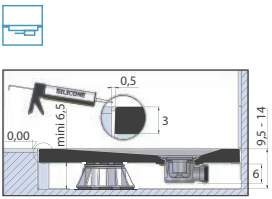


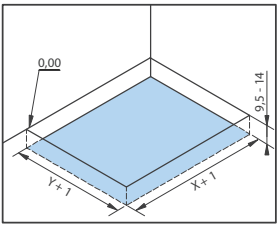


Voorbereiding montage

Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten

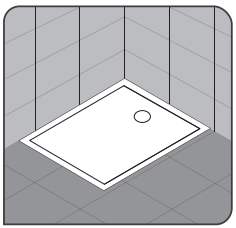


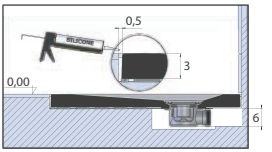

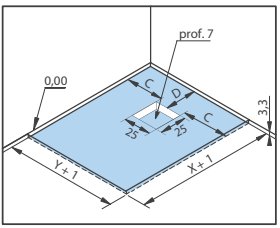



Voorbereiding montage

DE

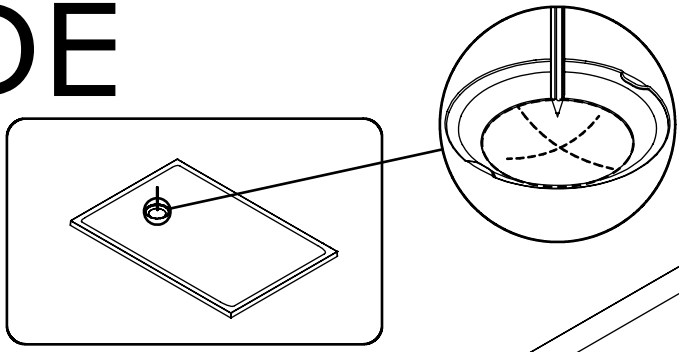


Position für den Ablauf anzeichnen und vormontieren.

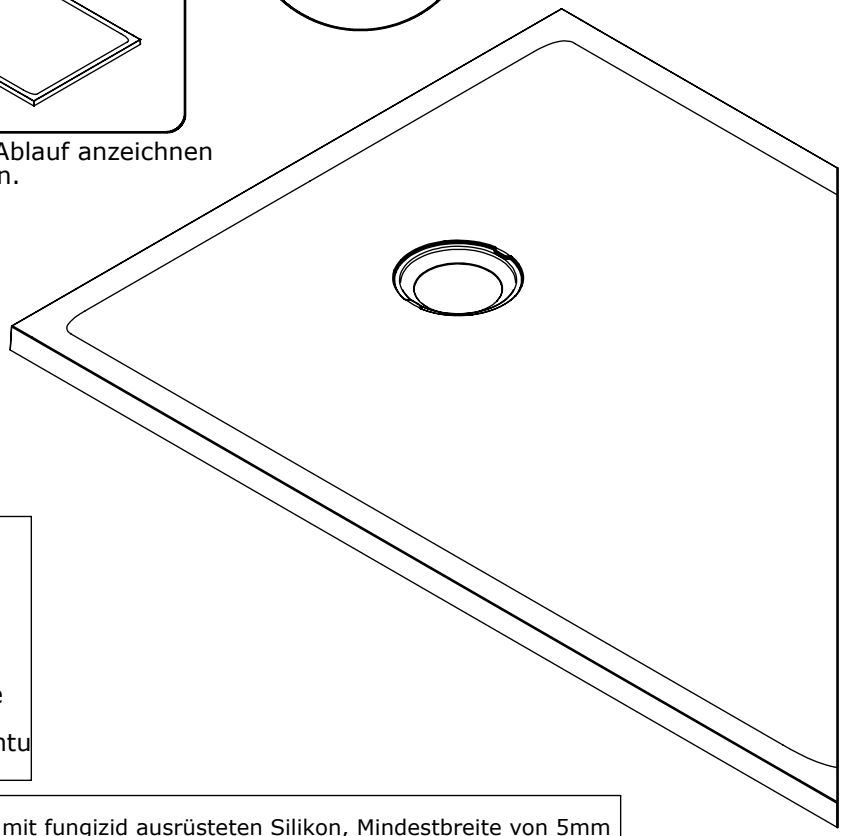


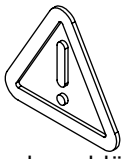

Wandanschlüsse umlaufend mit Wannenrandabdichtu bg versehen.

① - Fugenabschluss mit fungizid ausrüsteten Silikon, Mindestbreite von 5mm
② - flexible Silikonabdichtung
③ - Traäger Element/Unterbau Silikondichtung
④ - Silikonträger
⑤ - Polyurethan-Klebstoff oder MS-Ploymer

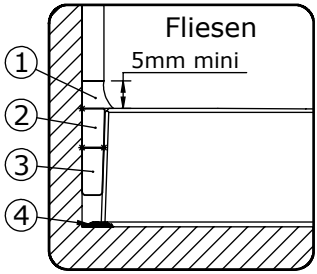

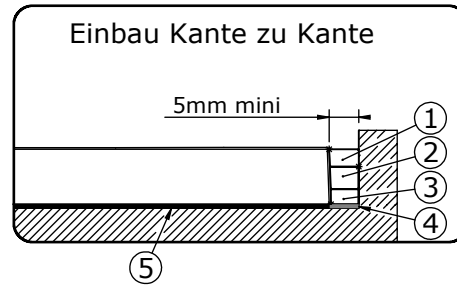





Während den Installationsarbeiten auf ausreichenden Schutz gegen aggressive Mittel achten: Verbrennungen, Stöße, Kratzer oder Abbeizmittel...


Montage eines Unterdruckventils wird benötigt, wenn eine andere Vorrichtung an den gleichen Ablauf angeschlossen ist.


Verwenden Sie keine säurehaltigen oder andere aggressive Entfetter.

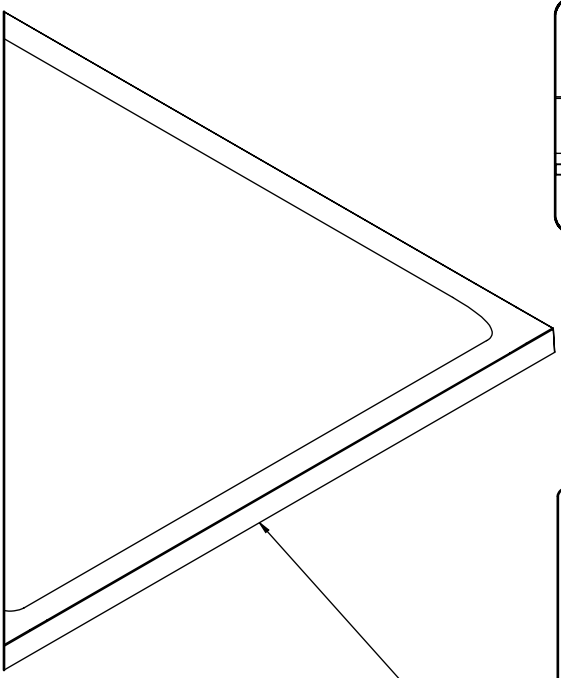

Auf festen, planen und nicht feuchten Boden achten.

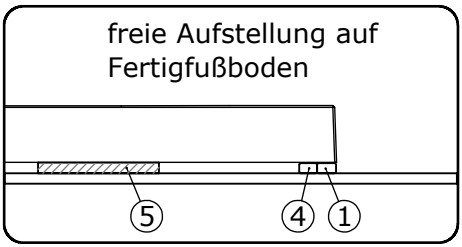

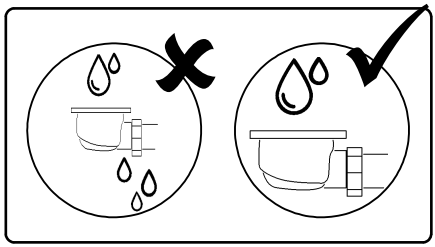

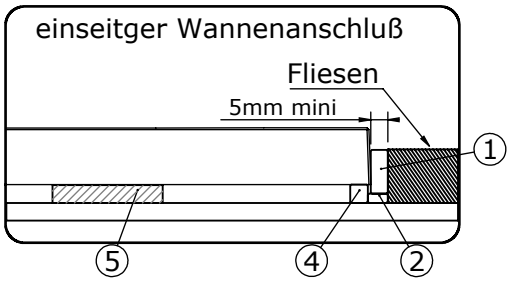



KINEROCK EVO-INSTALLATIONSARTEN

QUADRATISCH UND RECHTECKIG

Montage auf Fertigfußboden mit Wannenfüßen und Fliesensockel



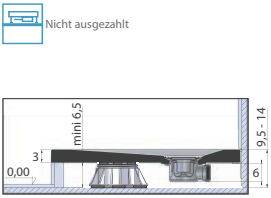


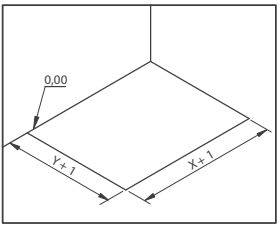



Montagevorbereitung

X	Y	C	D
80	80	27,5	12,5
90	90	32,5	12,5
100	70	22,5	12,5
100	80	27,5	12,5
100	90	32,5	12,5
120	70	22,5	12,5
120	80	27,5	12,5
120	90	32,5	12,5
140	70	22,5	12,5
140	80	27,5	12,5
140	90	32,5	12,5
160	80	27,5	22,5
160	90	32,5	22,5
170	70	22,5	22,5
180	80	27,5	22,5
180	90	32,5	22,5

Montage auf Fliesenboden aufliegend

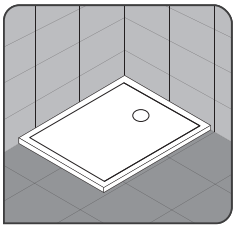

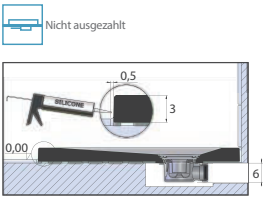


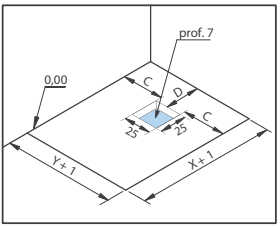


Montagevorbereitung

Bodengleiche Montage mit Wannenfüße




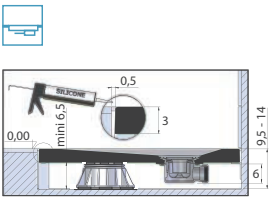


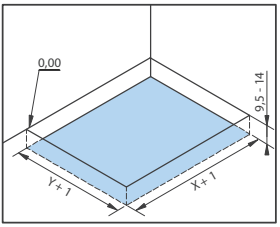


Montagevorbereitung

Bodengleiche Montage ohne Wannenfüße

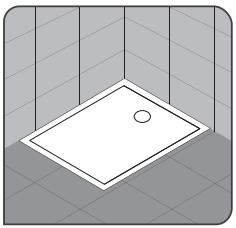


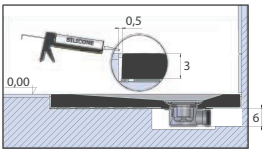

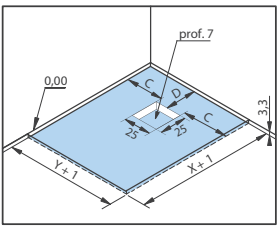


Montagevorbereitung

FR-Mise en place des plots de colle polyuréthane ou MS polymère
GB-Loading the plots glue polyurethane or MS polymer
ES-Ubicacion de los puntos de pegamento poliuretano o polimero MS
PT-Localização dos pontos de cola de poliuretano ou polímero MS
IT-Posizione dei punti di colla poliuretanica o MS polimero
NL-Breng de polyurethaan lijm of MS polymeer aan op de juiste plaats
DE-Bringen Sie den Polyurethan-/MS-Polymere-Kleber auf

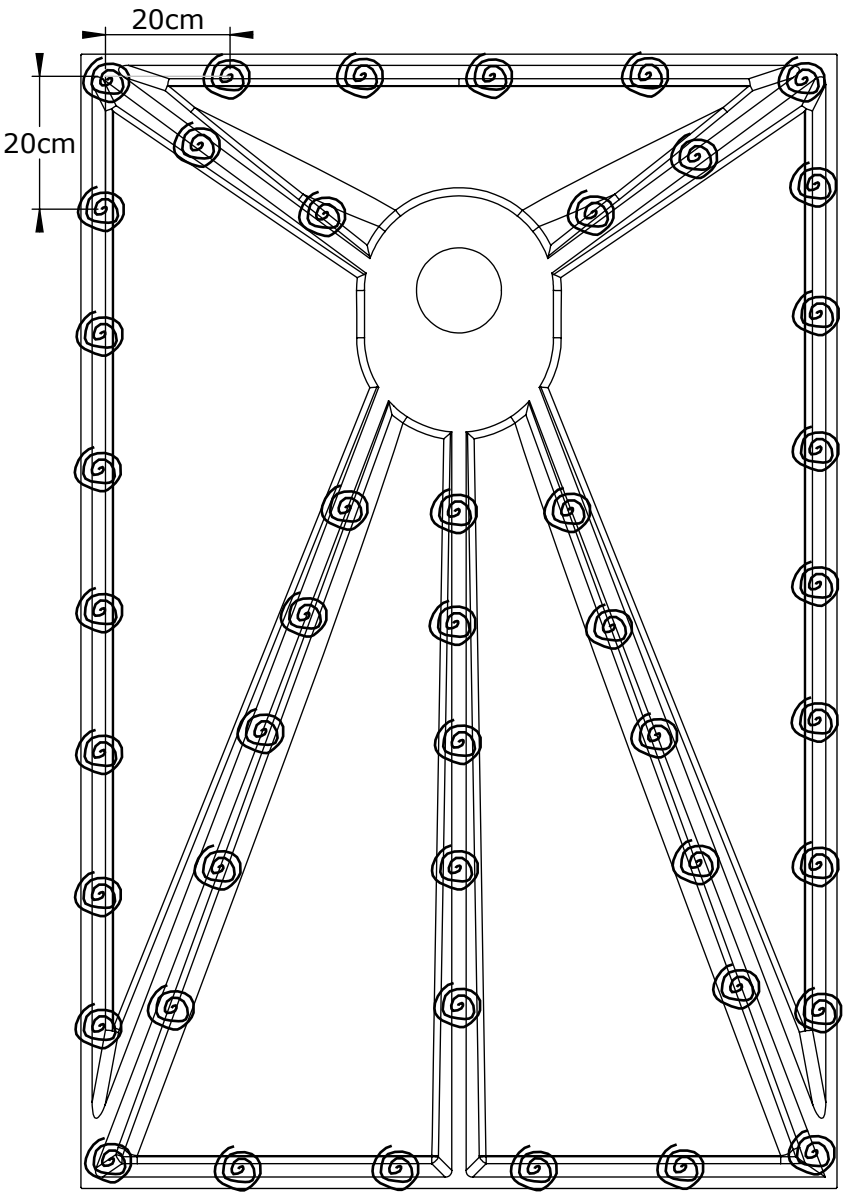



24h

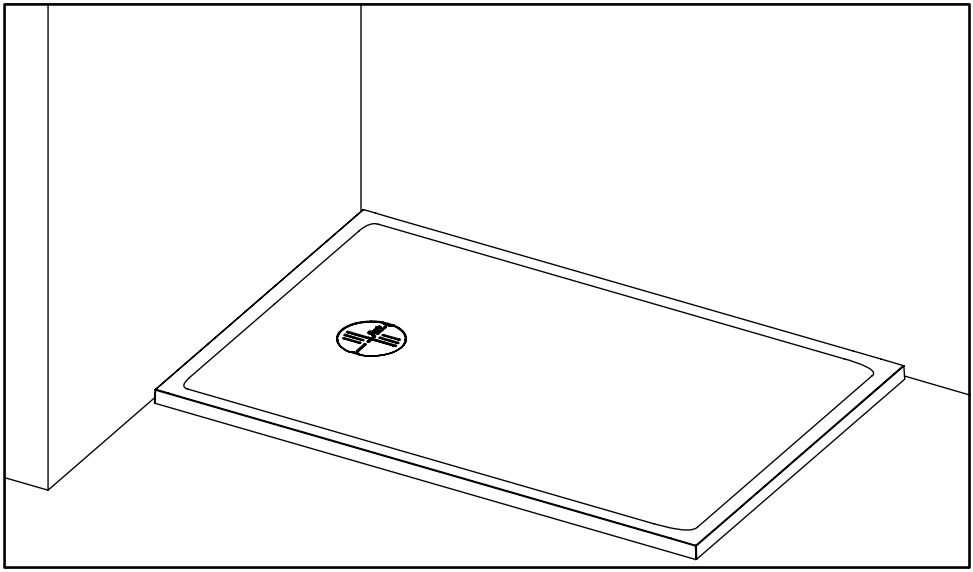



SCAN ME

http://tiny.cc/notice_entretien



SCAN ME

http://tiny.cc/bon_garantie

SERVICE APRÈS-VENTE
AFTER-SALES SERVICE

FRANCE +33 (0)2 40 21 29 45	**SUISSE/SCHWEIZ** +41 (01) 748 17 44
UK +44 020 8842 0033	**ESPAÑA** +34 93 544 60 76
IRELAND +353 04697 33102	**NEDERLAND** +31 475 487 100
DEUTSCHLAND +49 (0) 6074 / 30928 0	**BELGIQUE/BELGIË** +31 475 487 100
ITALIA +39 02 30559420	**РОССИЯ** +7 495 258-29-51
ÖSTEREICH +43 1 710 60 70	**PORTUGAL** +351 219 112 785

CE

AQUAPRODUCTION, Site industriel,
F - 44680 Chaumes-en-Retz

24

EN 14527 - CL2

Aptitude au nettoyage :	satisfaisant
Durabilité :	satisfaisant