
Notice de montage Installation instructions
Manual de instalación Istruzioni di montaggio
Montage instructies Montageanleitung



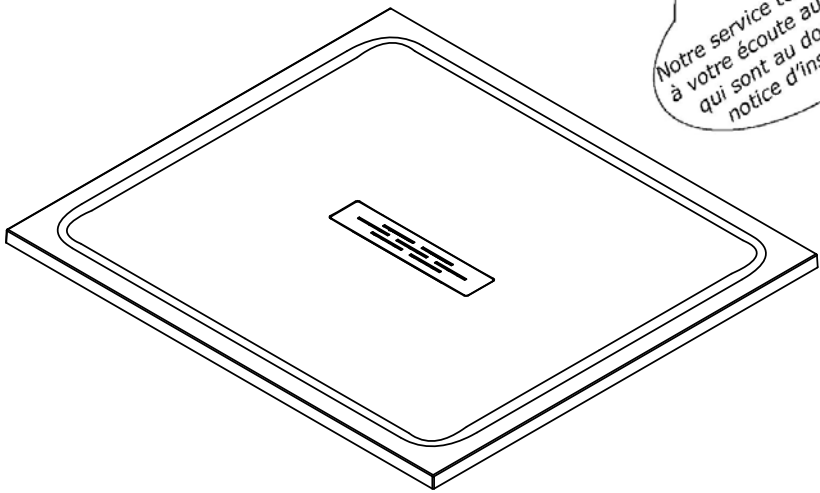


Attention aux étapes : Check installation steps : Atención a los pasos : Attenzione ai passi : Aandacht voor de stappen : Achtung vor den Schritten :	P. 7 - 32 - 34

DES1475A


DES1475A

Ⓐ X1

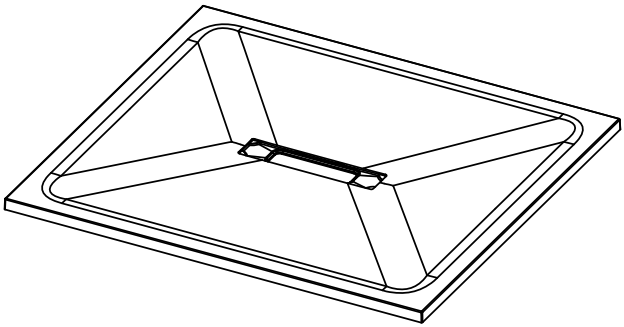


REC664	70X70	REC669	100X70	REC674	110X80	REC679	130X70	REC684	140X100	REC689	160X70	REC694	170X80	REC699	190X90
REC665	75X75	REC670	100X80	REC675	120X70	REC680	130X80	REC685	150X70	REC690	160X80	REC695	170X90	REC700	200X100
REC666	80X80	REC671	100X90	REC676	120X80	REC681	140X70	REC686	150X80	REC691	160X90	REC696	180X80		
REC667	90X70	REC672	100X100	REC677	120X90	REC682	140X80	REC687	150X90	REC692	160X100	REC697	180X90		
REC668	90X90	REC673	110X70	REC678	120X100	REC683	140X90	REC688	150X100	REC693	170X70	REC698	180X100		

Ⓑ X1

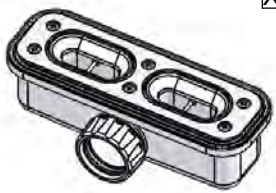

BOND38


Ⓒ X1

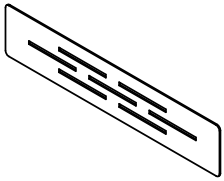


TOL161


Ⓕ Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
Ⓖ The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
Ⓔ Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
Ⓘ Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
Ⓝ De aangegeven aantallen zijn bestemd voor de montage. De bijgeleverde zakjes bevatten extra onderdelen
Ⓓ Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage benötigten Teile. Es kann eine gewisse Überzahl an Teilen in der Packung vorhanden sein.


(F) Matériel nécessaire (GB) Tools required (E) Material necesario
(I) Materiale necessario (NL) Benodigdheden (D) Erforderliche Werkzeuge

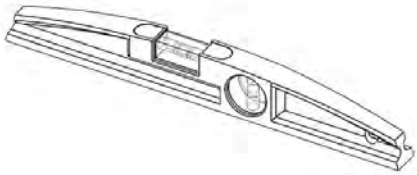




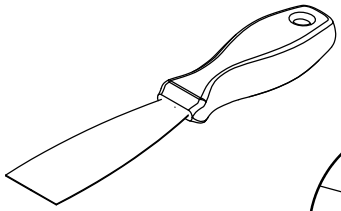

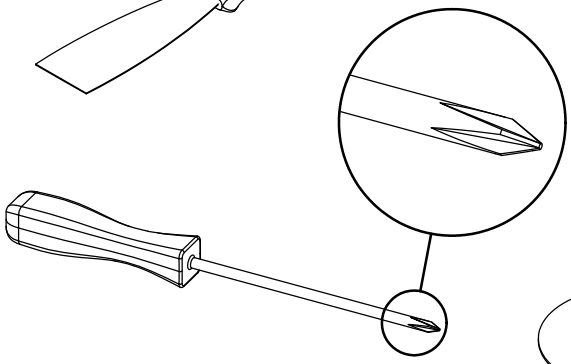

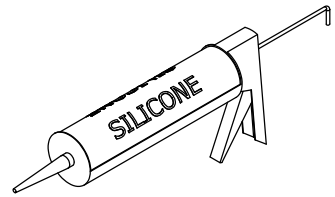


(F) Colle polyuréthane ou MS polymère
(GB) Polyurethane adhesive or MS polymer
(E) Pegamento poliuretano o polímero MS
(I) Colla poliuretanica o MS polimero
(NL) Polyurethaan of MS-polymeer lijm
(D) Polyurethan oder MS-Polymere Montagekleber verwenden

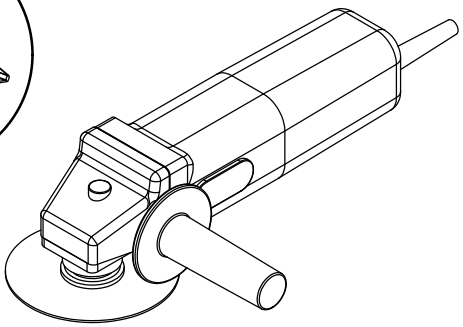


(F) Meuleuse avec lame diamant Ø230mm min.
(GB) Grinder with diamond blade Ø230mm min.
(E) Pulidora con disco diamantado Ø230mm min.
(I) Mola con lama diamantata Ø230mm min.
(NL) Diamantslijpschijf Ø230mm min.
(D) Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe Ø230mm min.




(F) DECOUPE OPTIONNELLE DU RECEVEUR
(GB) ZONE AVAILABLE FOR OPTIONAL RECUTTING
(E) RECORTE OPCIONAL
(I) TAGLIO OPZIONALE DEL PIATTO
(NL) ZAGEN VAN DE DOUCHEBAK, OPTINEEL
(D) OPTIONALE SCHNEIDBEREICHE DER DUSCHWANNE

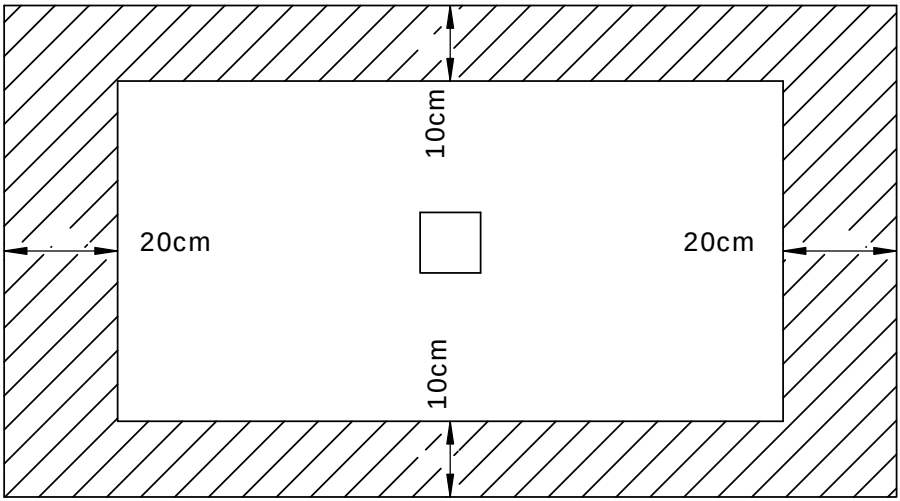


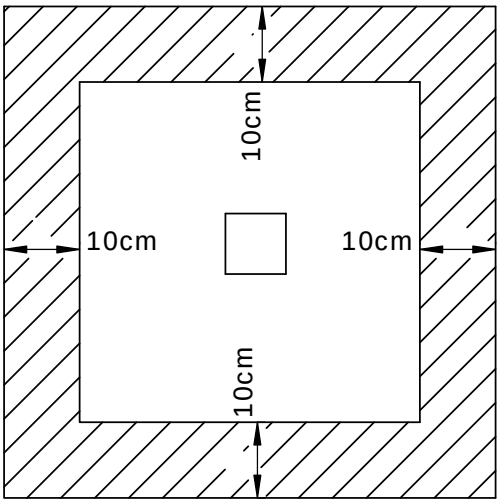


- (F) Zone MAXI découpable
- (D) MAX cuttable area
- (E) Zone MAXIMA de recorte
- (I) Limite MASSIMO di taglio
- (NL) MAXIMAAL aanpasbaar deel
- (D) MAXIMALER Schneidbereich

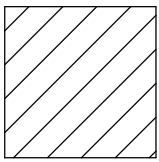

1

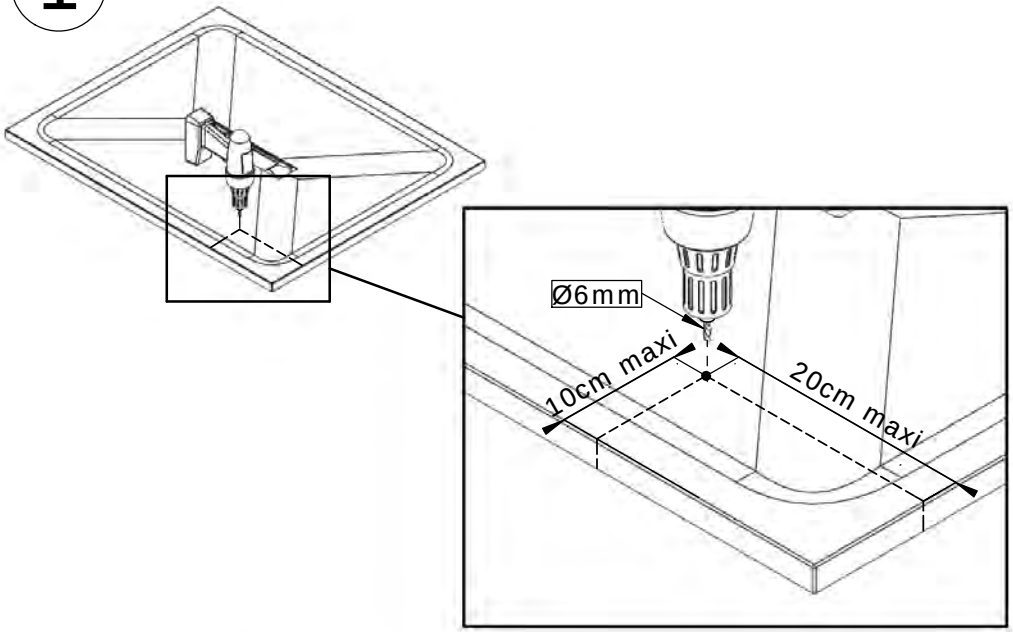

2

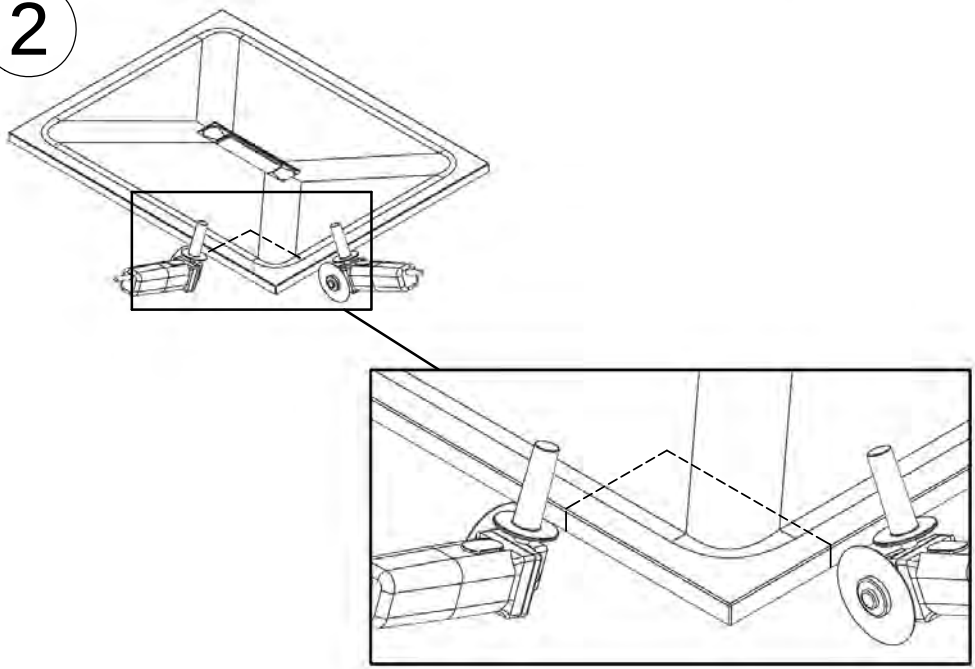

3

(F)-Appliquer une couche de colle polyuréthane ou MS polymère à l'aide d'une spatule sur la surface coupée
et combler l'espace entre les nervures du receveur avec une couche de mortier adhésif.


(GB)-Apply a polyurethan adhesive or MS polymer layer using a spatula over the raw surface and fill the space
between the ribs of the tray with a layer of adhesive mortar.

(E)-Aplicar una capa de pegamento poliuretano o polímero MS en la superficie recortada. Puede ayudarse de
una espátula y rellenar los espacios huecos del plato con una capa de mortero adhesivo.

(I)-Applicare della colla poliuretanica o MS polimero con l'aiuto di una spatola sulla parte tagliato e
compensare lo spazio tra le venature del piatto con uno strato di materiale adesivo.

(NL)-Breng met een spatel een laag polyurethaan lijm of MS polymeer lijm aan op de zaagranden, en vul de
tussenliggende ruimte tot het steunoppervlak van de douchebak op met een laag cement.

(D)-Wenn Sie ihre Duschtasse zuschneiden, müssen die Schnittkanten mittels Polyurethan- oder MS-Polymer-Klebstoff versiegelt werden.
Tragen Sie die Versiegelung mit einem Spachtel auf der Schnittfläche bis unterhalb der Duschtasse auf.

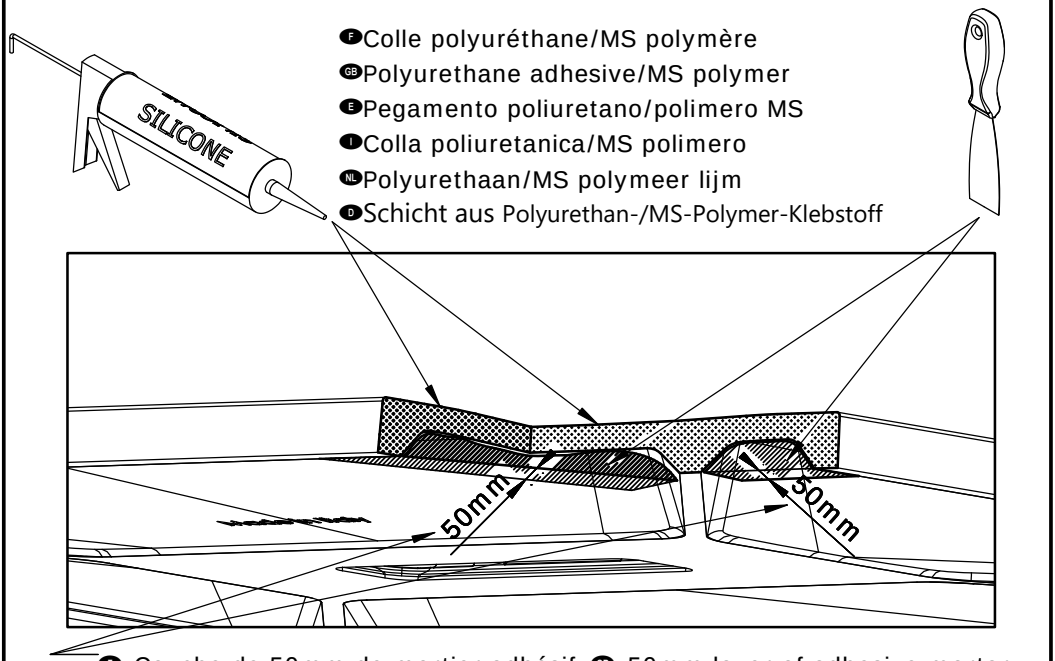

(F) Couche de 50mm de mortier adhésif (GB) 50mm layer of adhesive mortar
(E) Capa de 50mm de grosor de mortero adhesivo
(I) Strato di 50mm di materiale adesivo
(NL) Laag van 50mm lijmmortel (D) 50 mm Versiegelung auftragen

Ⓕ Nombre de pieds ⒼⒷ Feet quantity Ⓔ Cantidad de pies
Ⓘ Quantità di piedini Ⓝⓛ Hoeveelheid voeten Ⓓ Anzahl an Füße

REC664	**70X70**	4	REC673	**110X70**	8	REC682	**140X80**	10	REC691	**160X90**	10	REC700	**200X100**	14
REC665	**75X75**	4	REC674	**110X80**	8	REC683	**140X90**	10	REC692	**160X100**	12			
REC666	**80X80**	4	REC675	**120X70**	8	REC684	**140X100**	10	REC693	**170X70**	10			
REC667	**90X70**	4	REC676	**120X80**	8	REC685	**150X70**	10	REC694	**170X80**	10			
REC668	**90X90**	4	REC677	**120X90**	8	REC686	**150X80**	10	REC695	**170X90**	10			
REC669	**100X70**	4	REC678	**120X100**	8	REC687	**150X90**	10	REC696	**180X80**	12			
REC670	**100X80**	4	REC679	**130X70**	8	REC688	**150X100**	12	REC697	**180X90**	12			
REC671	**100X90**	4	REC680	**130X80**	8	REC689	**160X70**	10	REC698	**180X100**	14			
REC672	**100X100**	8	REC681	**140X70**	10	REC690	**160X80**	10	REC699	**190X90**	12			

ⒻLa distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 30 cm.
LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.


ⒼⒷThe distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 30 cm.
THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

ⒺLa distancia enrte cada pie no debe superar los 30 cm.
LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVIOS DEL PLATO.


ⒾLadistanza tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 30 cm.
I PIEDI DEVONO ESSERE ISTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.

ⓃⓁDe afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.


ⒹDer Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 30 cm nicht überschreiten.
DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN TRÄGERN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.

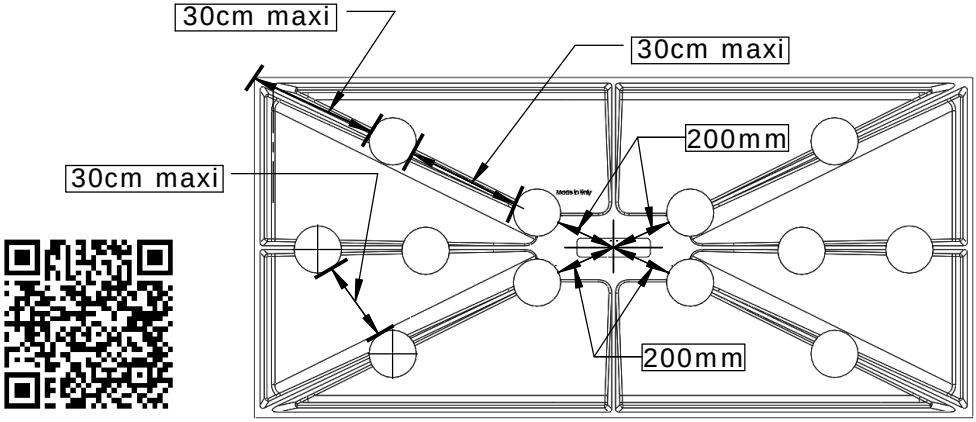

F

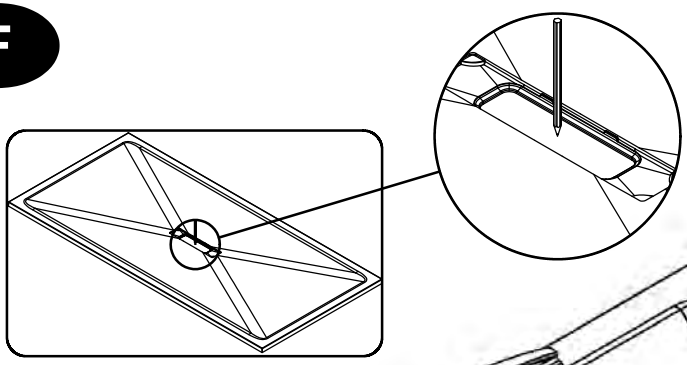



Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur

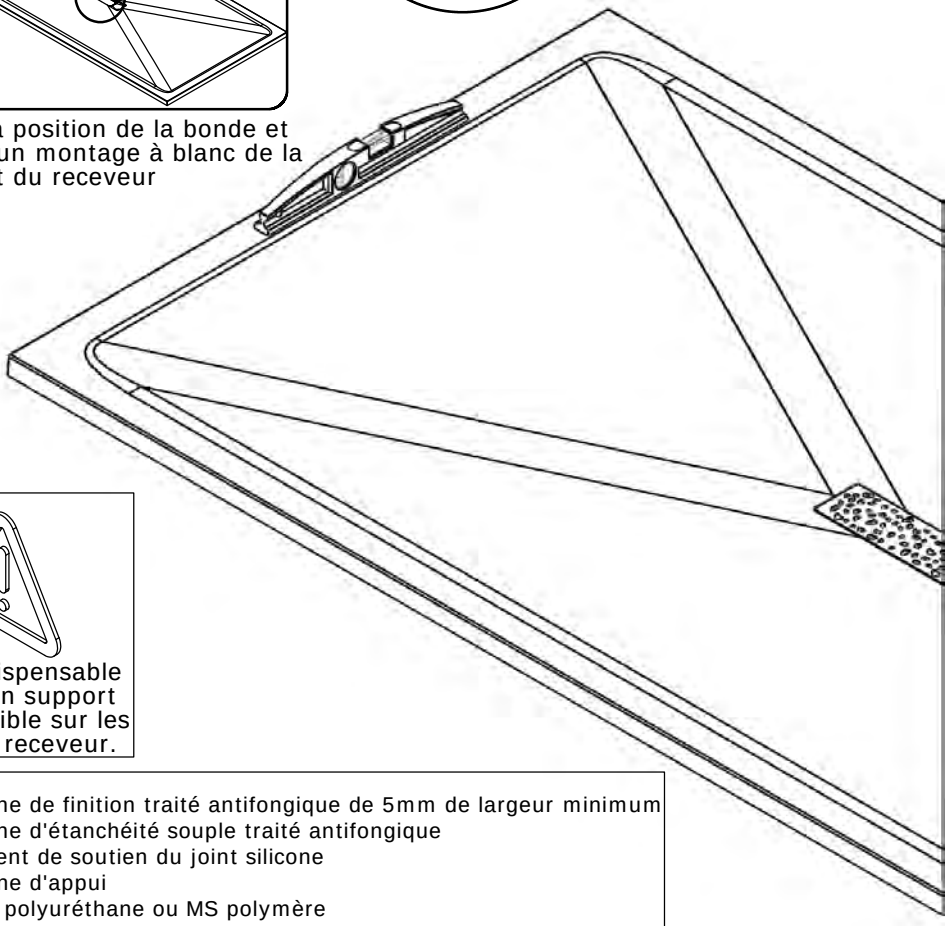

Il est indispensable d'avoir un support imputrescible sur les côtés du receveur.

① - silicone de finition traité antifongique de 5mm de largeur minimum
② - silicone d'étanchéité souple traité antifongique
③ - élément de soutien du joint silicone
④ - silicone d'appui
⑤ - colle polyuréthane ou MS polymère

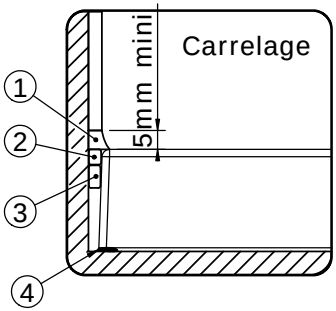

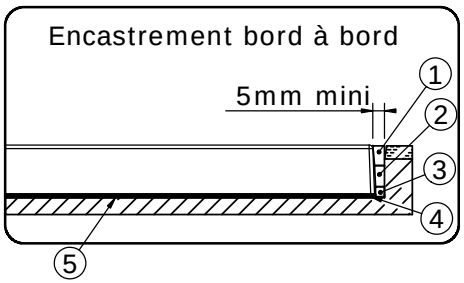




Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...

Le montage d'une soupape anti-vide est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.


Ne pas utiliser d'acide chlorhydrique ni de dégraissant puissant

Pose directe au sol

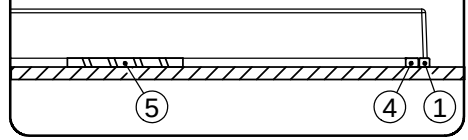

Sol rigide, plan et non humide indispensable

En butée contre le carrelage

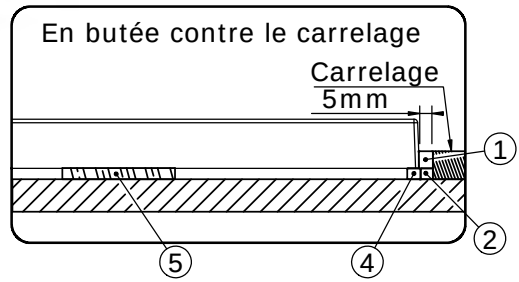



X	Y	C	D
80	80	32	27
90	90	37	32
100	100	42	32
100	80	32	37
100	90	37	37
120	80	32	47
120	90	37	47
120	100	42	47
140	80	32	57
140	90	37	57
140	100	42	57
160	80	32	67
160	90	37	67
160	100	42	67
180	80	32	77
180	90	37	77
180	100	42	77


KINEMOON STYLE

TYPES D'INSTALLATION

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

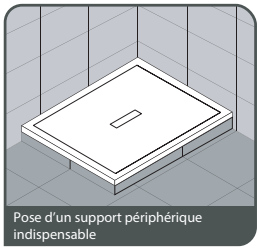





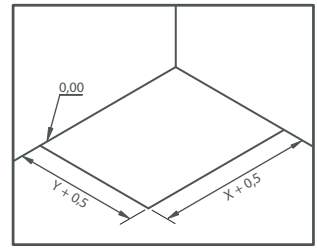


Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage

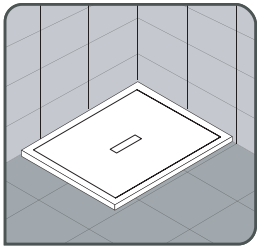


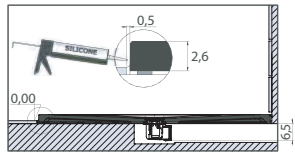


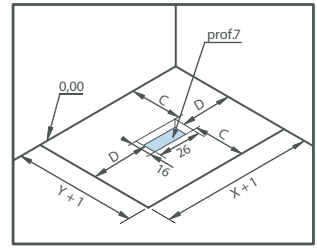


Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

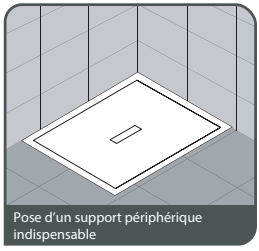


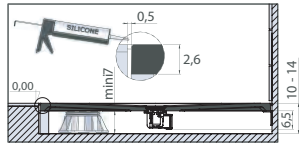


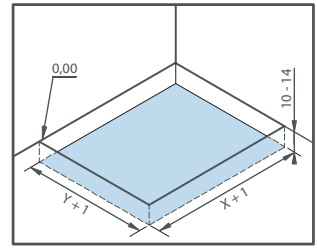


Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

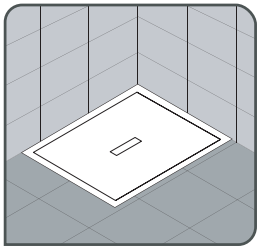


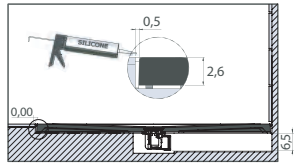

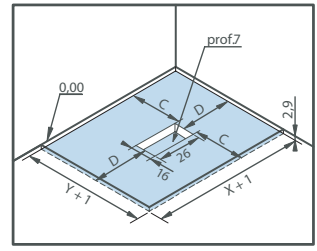


Préparation de l'implantation

GB

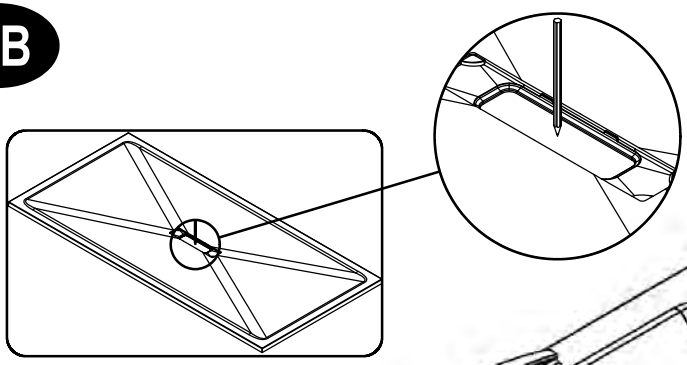



Mark the position of the waste and test-assemble the tray and waste

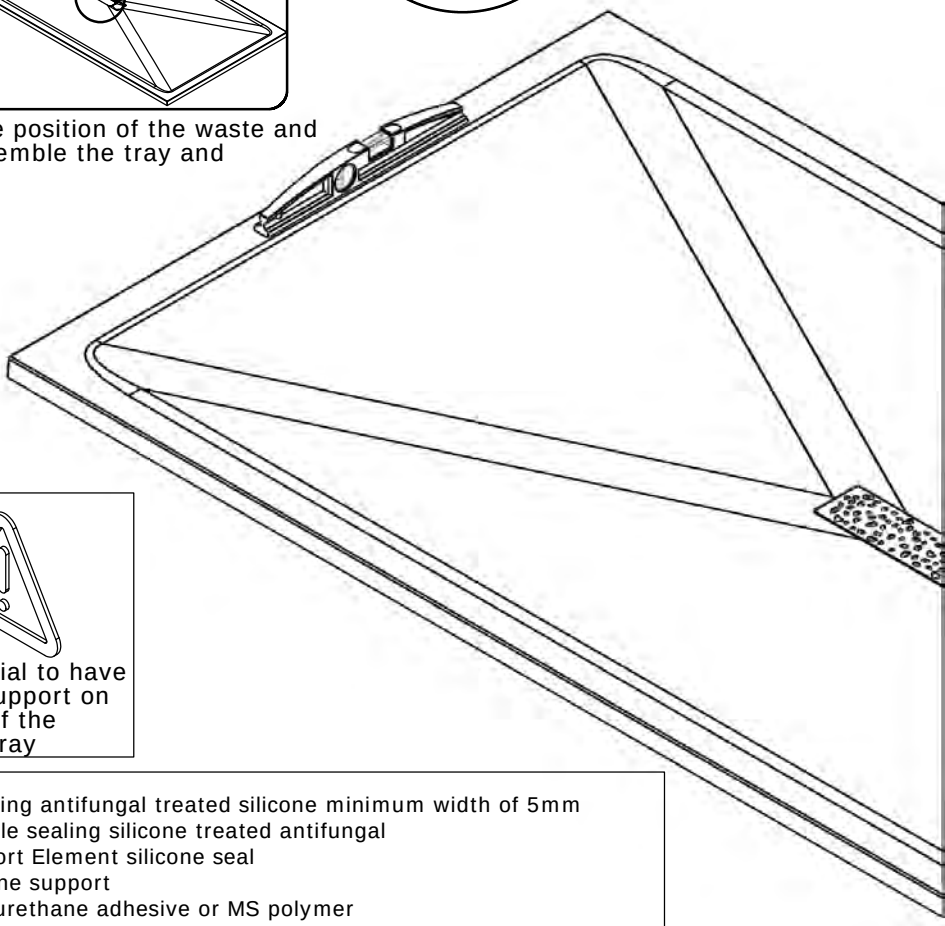

It's essntial to have a rigid support on all sides of the shower tray

① - finishing antifungal treated silicone minimum width of 5mm
② - flexible sealing silicone treated antifungal
③ - support Element silicone seal
④ - silicone support
⑤ - polyurethane adhesive or MS polymer

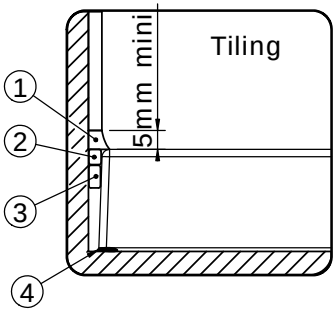

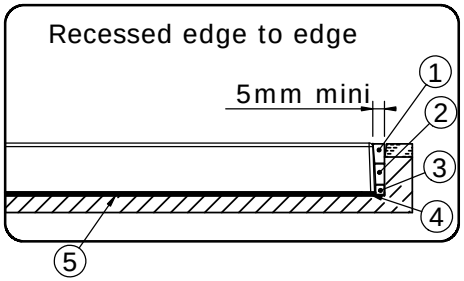




Throughout the protect the tray of the work, protect the recipient against any aggression: burns, shock, scratches, strppers...

Mounting a vacuum relief valve is required for use optimal if another fixture is connected to the same drain.


Do not use hydrochloric acid or powerful degreaser

Direct floor installation

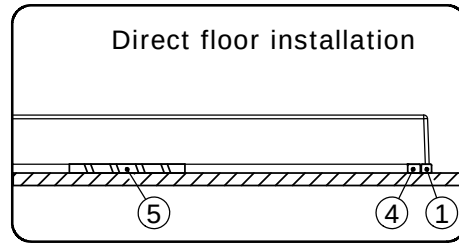

The base must be rigid, flat and dry

Abutting against the tile

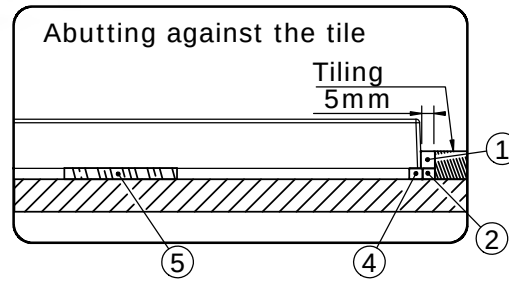


X	Y	C	D
80	80	32	27
90	90	37	32
100	100	42	32
100	80	32	37
100	90	37	37
120	80	32	47
120	90	37	47
120	100	42	47
140	80	32	57
140	90	37	57
140	100	42	57
160	80	32	67
160	90	37	67
160	100	42	67
180	80	32	77
180	90	37	77
180	100	42	77


KINEMOON STYLE

INSTALLATION TYPES

1. Mounted on adjustetable legs with cladding







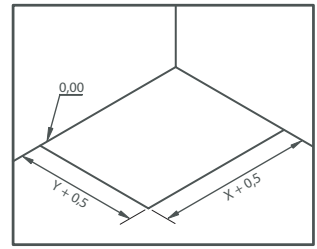


Pre-installation

2. Installed in abutment against the tile

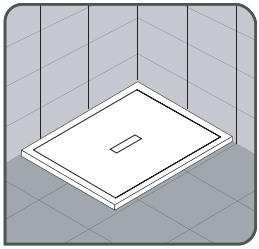


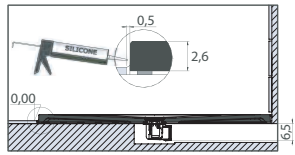


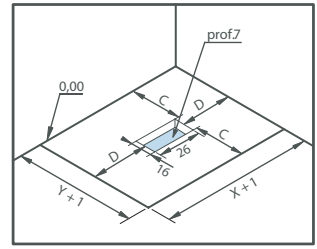


Pre-installation

3. Built-in and placed on adjustable legs

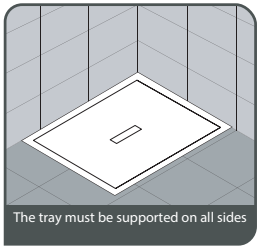


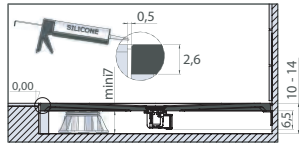


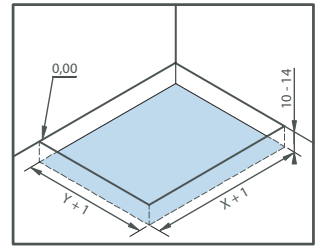


Pre-installation

4. Built-in and installed without adjustable feet

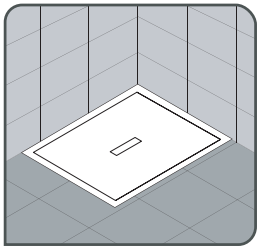


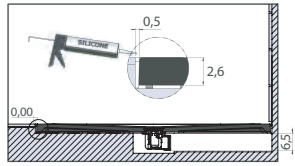

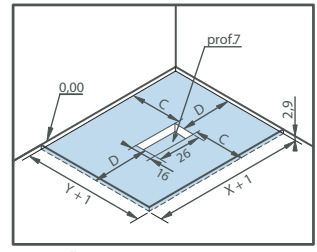



Pre-installation

E

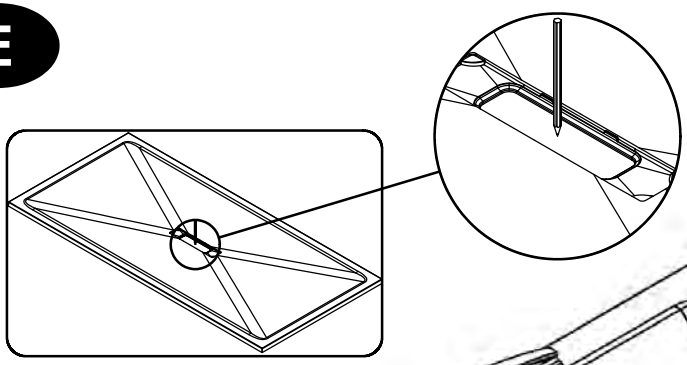


Marcar la ubicación del desagüe y montarlo con el plato para comprobar su correcta ubicación.

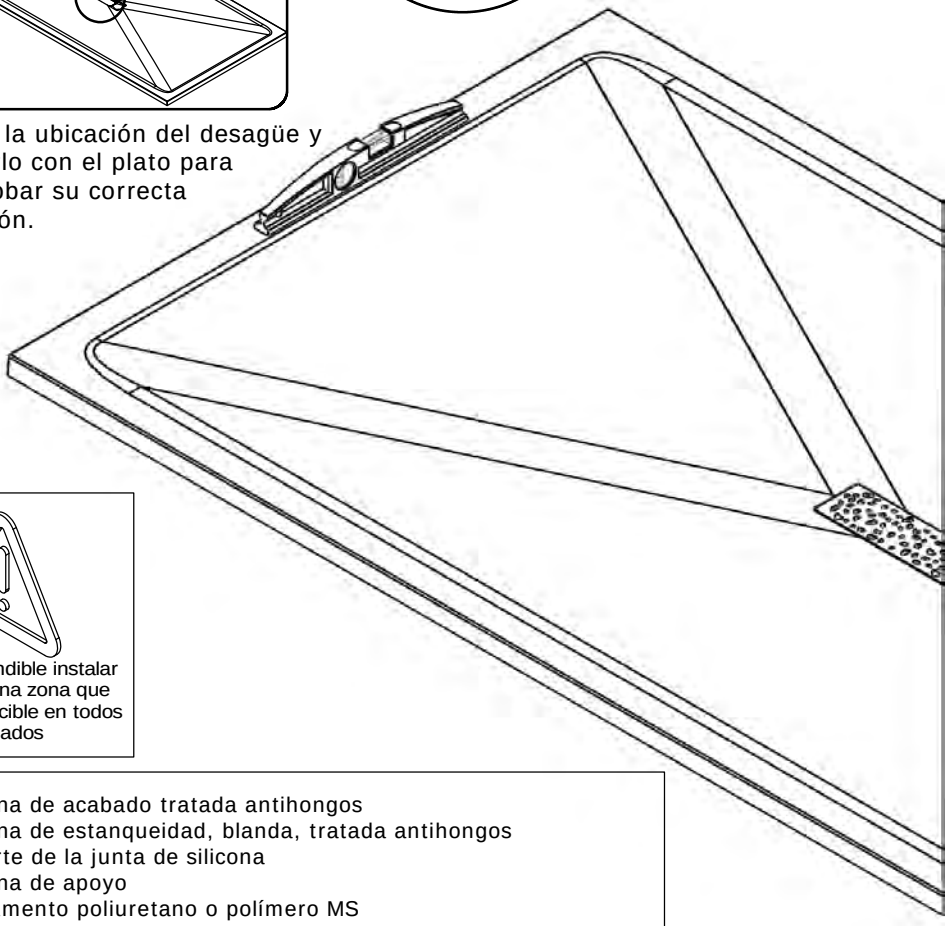


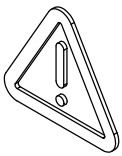

Es imprescindible instalar el plato en una zona que sea imputrescible en todos sus lados

① - silicona de acabado tratada antihongos
② - silicona de estanqueidad, blanda, tratada antihongos
③ - soporte de la junta de silicona
④ - silicona de apoyo
⑤ - pegamento poliuretano o polímero MS

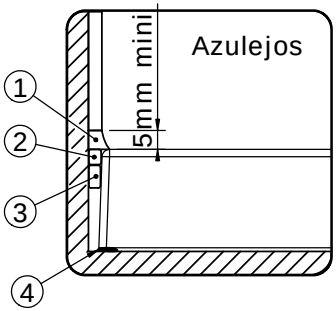

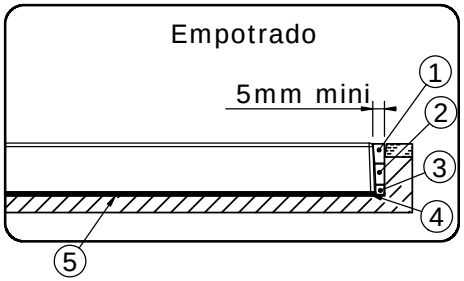




Durante las obras proteger el plato de golpes, quemaduras, rayaduras, etc...

La instalación de un venteo es necesaria si otro aparato está conectado al mismo recorrido de evacuación.


No utilizar ácido clorhídrico o desengrasante potente

Instalación directa al suelo

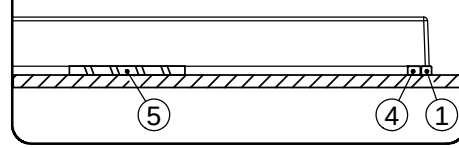

Suelo rígido, plano y seco indispensable

Instalación contra baldosas

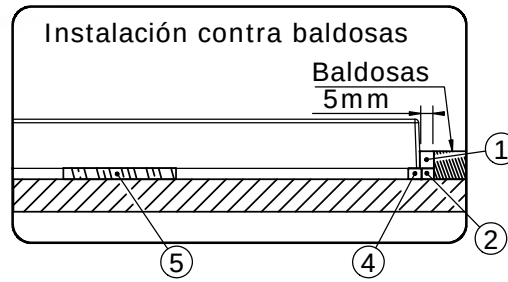


X	Y	C	D
80	80	32	27
90	90	37	32
100	100	42	32
100	80	32	37
100	90	37	37
120	80	32	47
120	90	37	47
120	100	42	47
140	80	32	57
140	90	37	57
140	100	42	57
160	80	32	67
160	90	37	67
160	100	42	67
180	80	32	77
180	90	37	77
180	100	42	77


KINEMOON STYLE

TIPOS DE INSTALACIÓN

1. Instalado sobre pies ajustables con revestimiento de baldosas







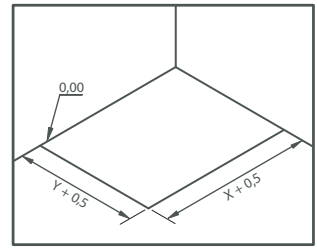


Preparación de la instalación

2. Colocación sobre suelo

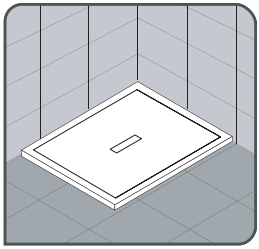

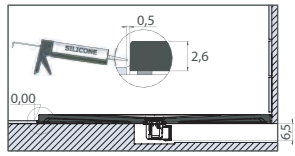


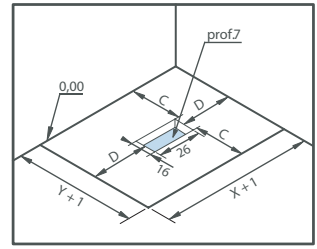


Preparación de la instalación

3. Instalación a ras de suedo, colocado sobre pies ajustables




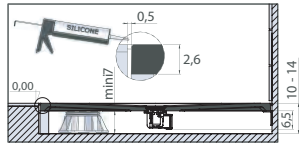


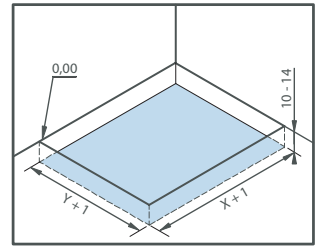


Preparación de la instalación

4. Instalación a ras de suelo, sin pies ajustables

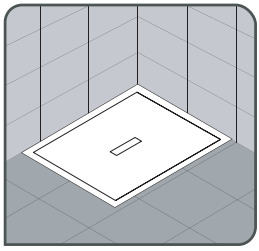


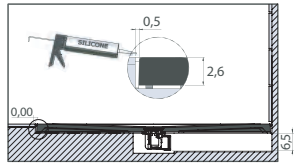

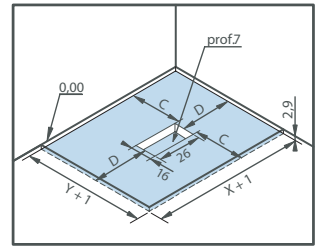


Preparación de la instalación

I

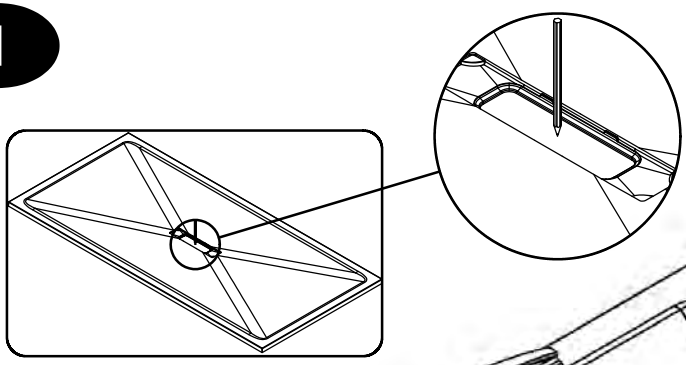



Tracciare la posizione dello scarico e realizzare un montaggio a vuoto dello scarico e del piatto

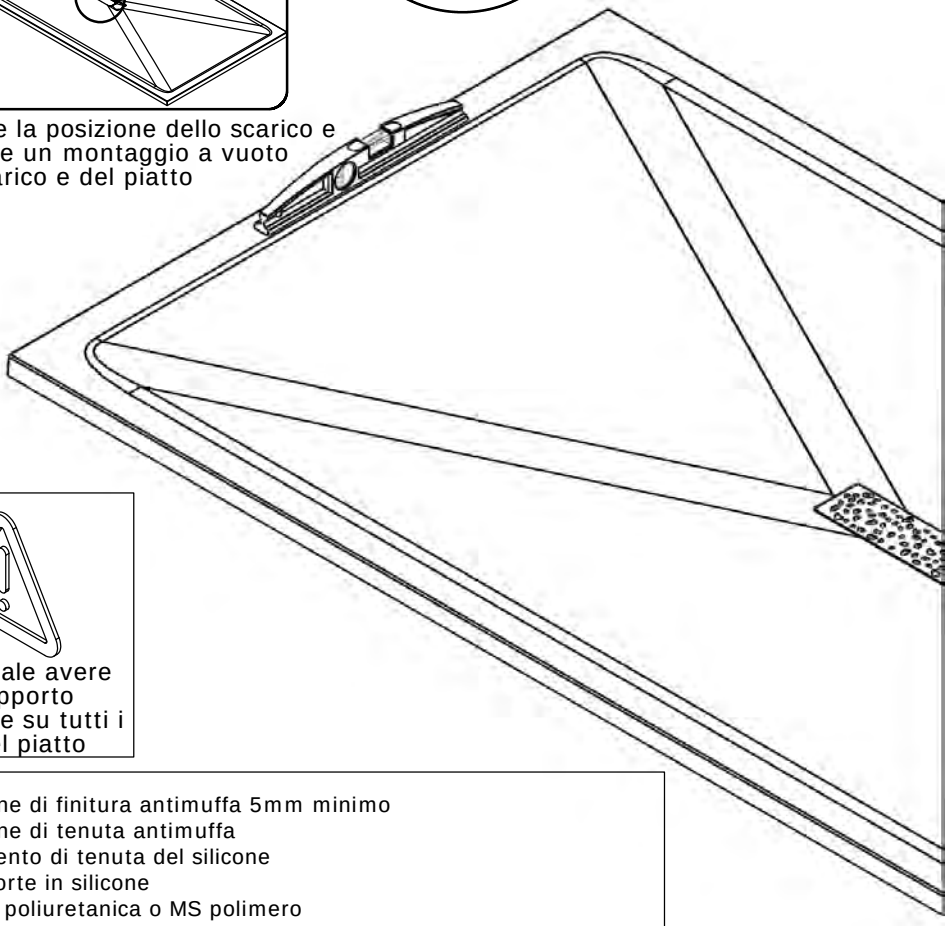

E essanziale avere un supporto inalterabile su tutti i lati del piatto

① - silicone di finitura antimuffa 5mm minimo
② - silicone di tenuta antimuffa
③ - elemento di tenuta del silicone
④ - supporte in silicone
⑤ - colla poliuretanica o MS polimero

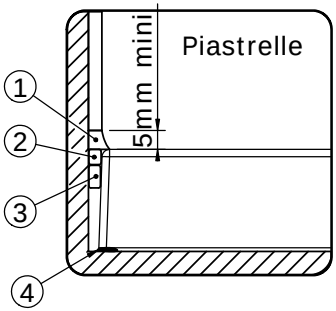

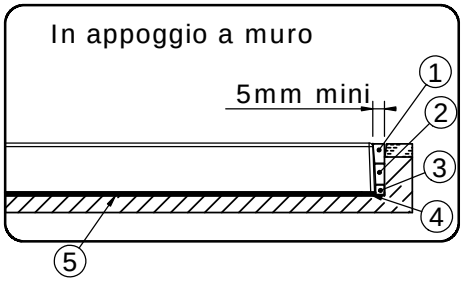




Durante la posa proteggere il piatto da graffi, colpi, attrezzi, bruciature ...

Il montaggio di una valvola di sicurezzaè richiesto per un uso ottimale se un altre utenzesono collegate allo stesso scarico.


Non utilizzare acido cloridrico o forti sgrassatori

Posa diretta al suolo

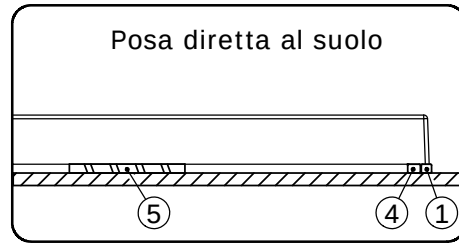

Suolo robusto e non umido

Battuta contro la piastrella

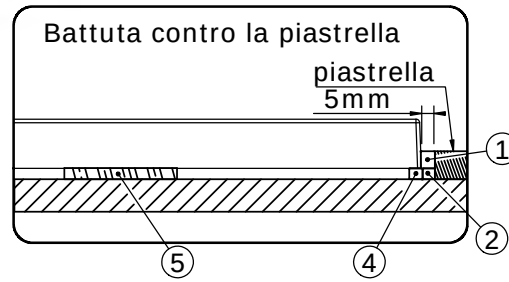


X	Y	C	D
80	80	32	27
90	90	37	32
100	100	42	32
100	80	32	37
100	90	37	37
120	80	32	47
120	90	37	47
120	100	42	47
140	80	32	57
140	90	37	57
140	100	42	57
160	80	32	67
160	90	37	67
160	100	42	67
180	80	32	77
180	90	37	77
180	100	42	77


KINEMOON STYLE

TIPI DI INSTALLAZIONE

1. Montato su piedini regolabili con rivestimento in piastrelle







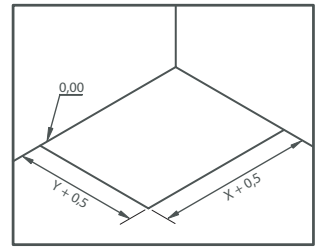


Predisposizione impianto

2. Installato in appoggio a pavimento

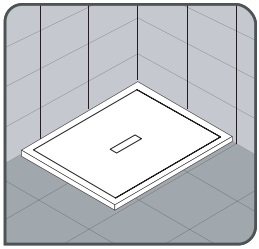

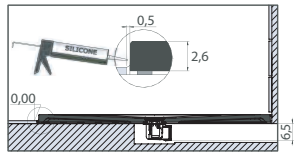


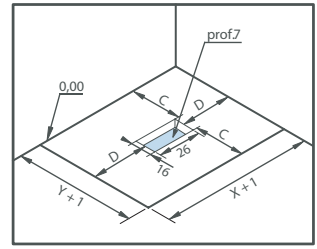


Predisposizione impianto

3. Incassato e posizionato su piedini regolabili




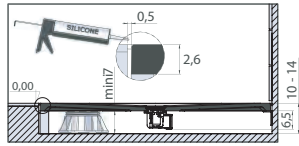


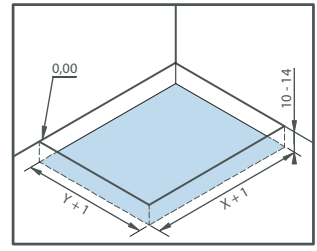


Predisposizione impianto

4. Installato a filo pavimento

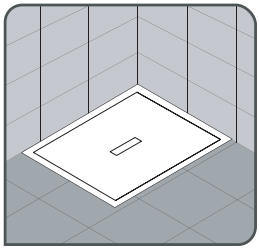


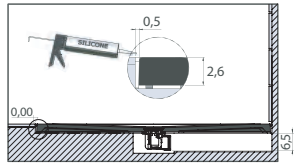

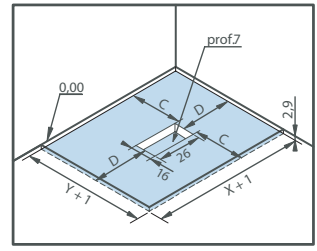


Predisposizione impianto

NL

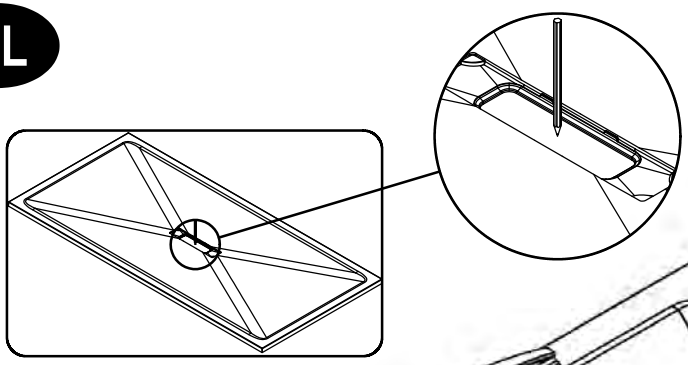



Markeer de positie van de afvoer en situeer de afvoer en de douchebak op de gewenste plaats

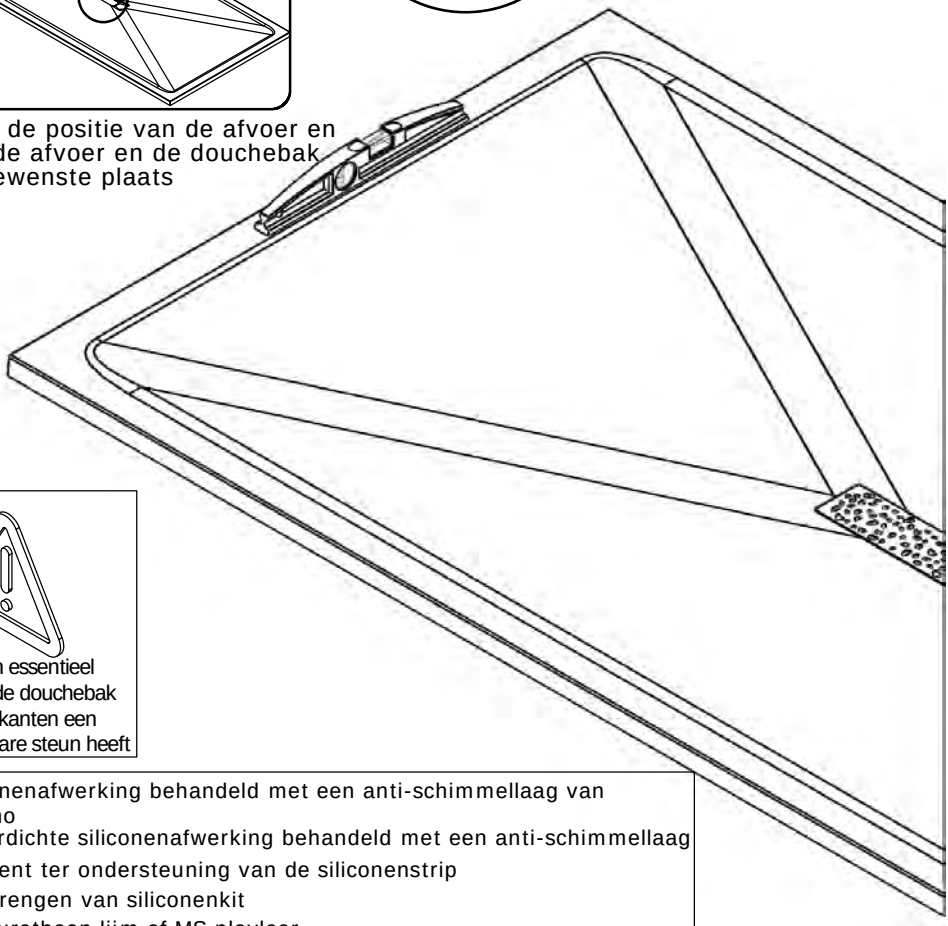

Het is van essentieel belang dat de douchebak aan de zijkanten een ondoordringbare steun heeft

① - siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag van 5mm mino
② - waterdichte siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag
③ - element ter ondersteuning van de siliconenstrip
④ - aanbrengen van siliconenkit
⑤ - polyurethaan lijm of MS ployleer

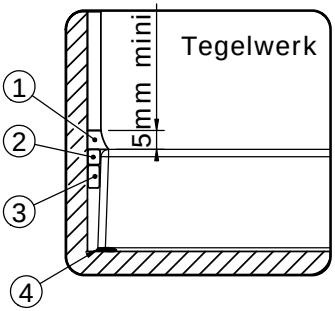

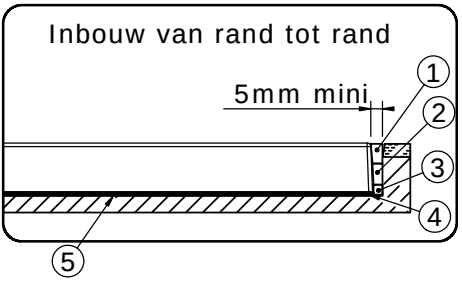





Bescherm de douchebak tijdens de werkzaamheden tegen brandplekken, schokken en beschadigingen door krassen etc...

De Montage van een afdichtingsklep/ventiel is noodzakelijk voor optimaal gebruik indien men een ander sanitair product wil aansluiten op dezelfde afvoer.

Geen chloorhoudende producten en ontvetters gebruiken!

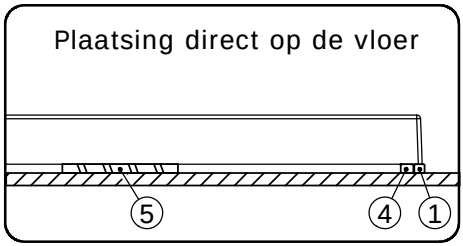

Vlakke niet-vochtige vloer is essentieel

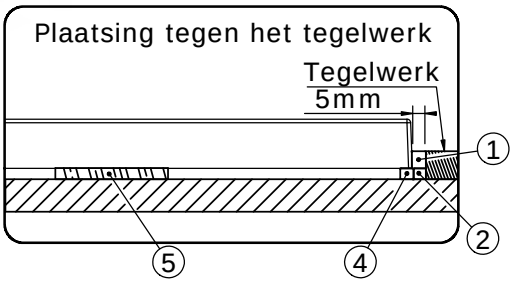


X	Y	C	D
80	80	32	27
90	90	37	32
100	100	42	32
100	80	32	37
100	90	37	37
120	80	32	47
120	90	37	47
120	100	42	47
140	80	32	57
140	90	37	57
140	100	42	57
160	80	32	67
160	90	37	67
160	100	42	67
180	80	32	77
180	90	37	77
180	100	42	77


KINEMOON STYLE

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels







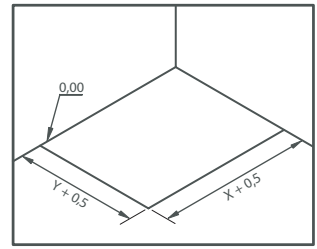


Voorbereiding montage

2. Geïnstalleerd half verzonken tegen de tegels

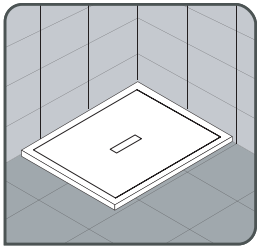

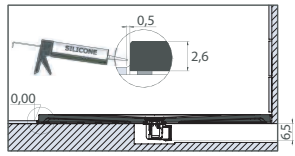


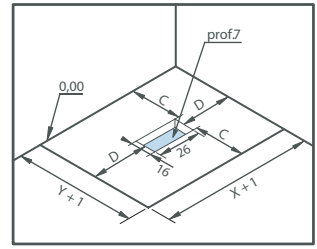


Voorbereiding montage

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten




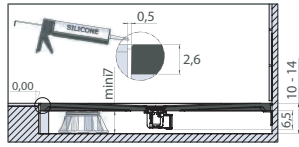


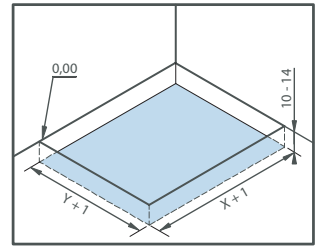


Voorbereiding montage

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten

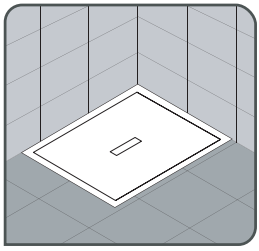


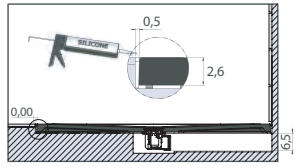

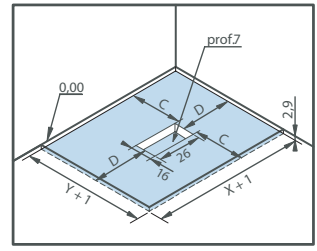


Voorbereiding montage

D

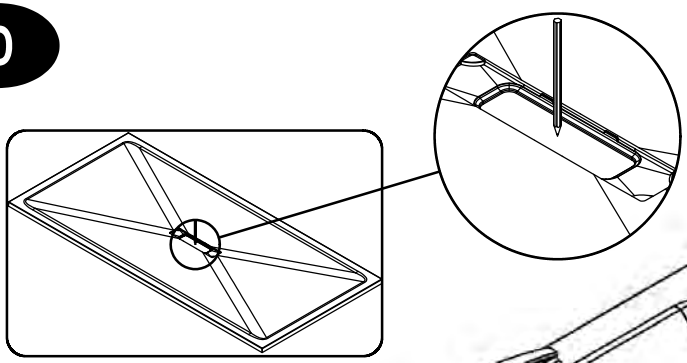



Position für den Ablauf anzeichnen
und vormontieren.

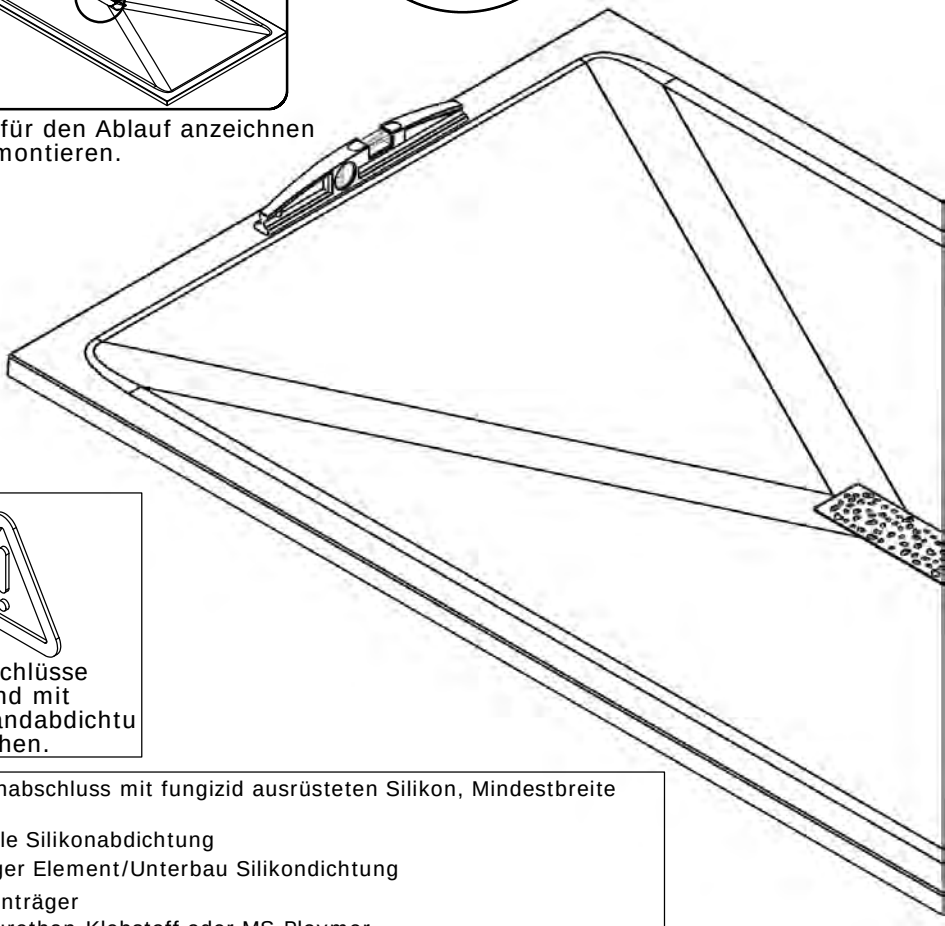

Wandanschlüsse
umlaufend mit
Wannenrandabdichtu
bg versehen.

① - Fugenabschluss mit fungizid ausrüsteten Silikon, Mindestbreite von 5mm
② - flexible Silikonabdichtung
③ - Traäger Element/Unterbau Silikondichtung
④ - Silikonträger
⑤ - Polyurethan-Klebstoff oder MS-Ploymer

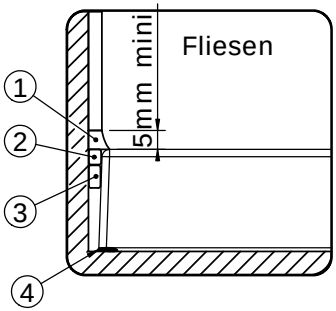

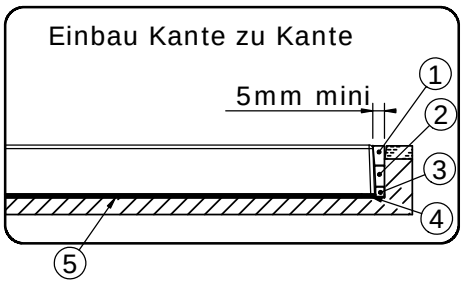




Während den Installationsarbeiten auf ausreichenden Schutz gegen aggressive Mittel achten: Verbrennungen, Stöße, Kratzer oder Abbeizmittel...

Montage eines Unterdruckventils wird benötigt, wenn eine andere Vorrichtung an den gleichen Ablauf angeschlossen ist.


Verwenden Sie keine säurehaltigen oder andere aggressive Entfetter.

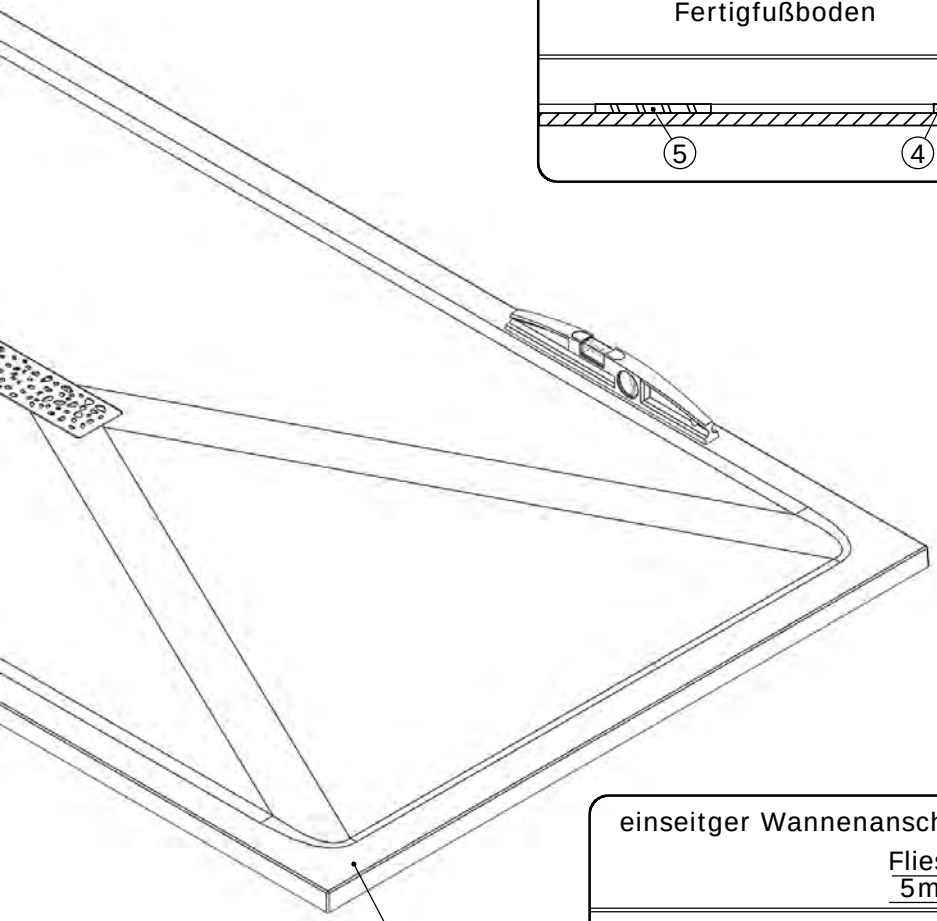

freie Aufstellung auf Fertigfußboden

Auf festen, planen und nicht feuchten Boden achten.

einseitger Wannenanschluß

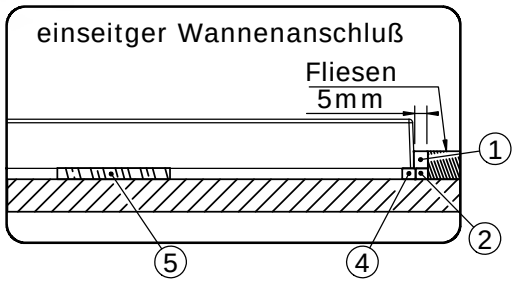


X	Y	C	D
80	80	32	27
90	90	37	32
100	100	42	32
100	80	32	37
100	90	37	37
120	80	32	47
120	90	37	47
120	100	42	47
140	80	32	57
140	90	37	57
140	100	42	57
160	80	32	67
160	90	37	67
160	100	42	67
180	80	32	77
180	90	37	77
180	100	42	77


KINEMOON STYLE

INSTALLATIONSARTEN

1. Montage auf Fertigfußboden mit Wannenfüßen und Fliesensockel







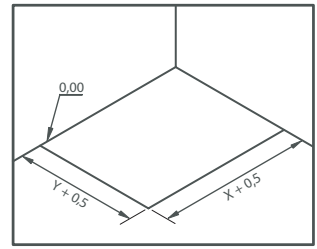


Montagevorbereitung Fertigfußdoden mit Wannenfüße

2. Wird im Widerlager gegen die Fliese montiert

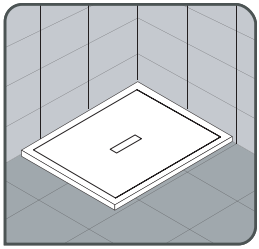


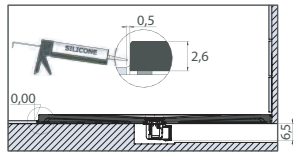


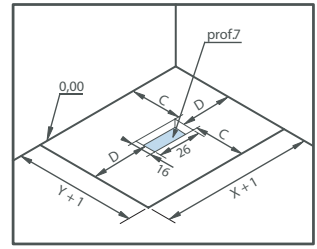


Montagevorbereitung Fertigfußdoden mit Wannenfüße

3. Bodengleiche Montage mit Wannenfüße

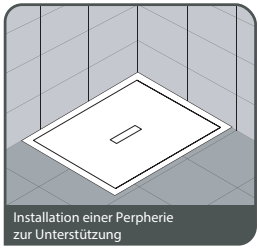


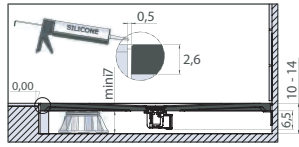


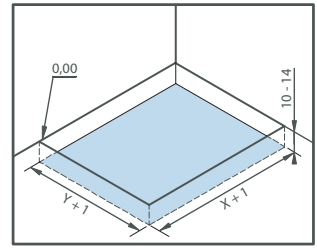


Montagevorbereitung Fertigfußdoden mit Wannenfüße

4. Bodengleiche Montage ohne Wannenfüße

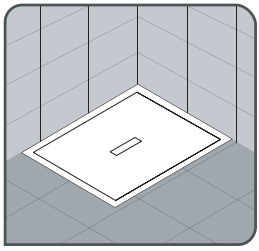


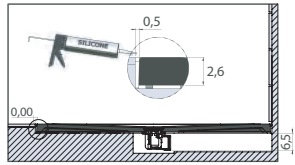


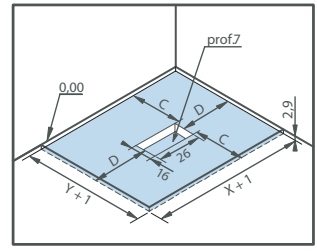

Montagevorbereitung Fertigfußdoden mit Wannenfüße

(F) Mise en place des plots de colle polyuréthane ou MS polymère
(GB) Loading the plots glue polyurethane or MS polymer
(E) Ubicacion de los puntos de pegamento poliuretano o polimero MS
(I) Posizione dei punti di colla poliuretanica o MS polimero
(NL) Breng de polyurethaan lijm of MS polymeer aan op de juiste plaats
(D) Bringen Sie den Polyurethan-/MS-Polymere-Kleber auf

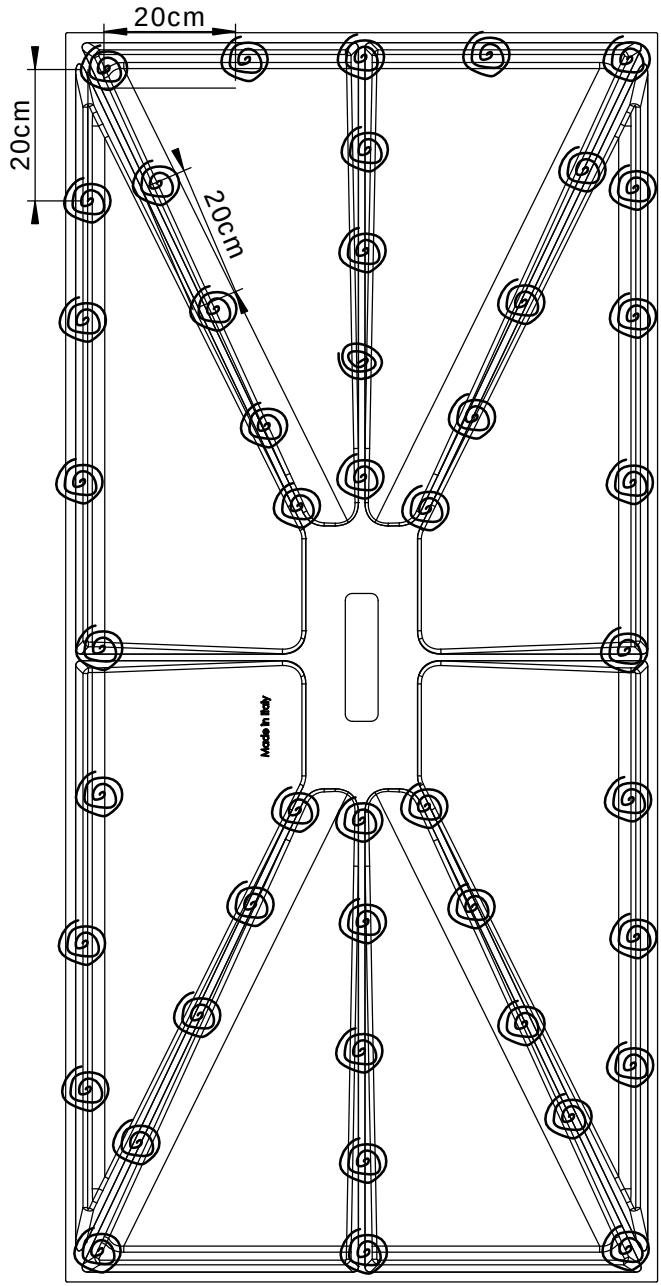


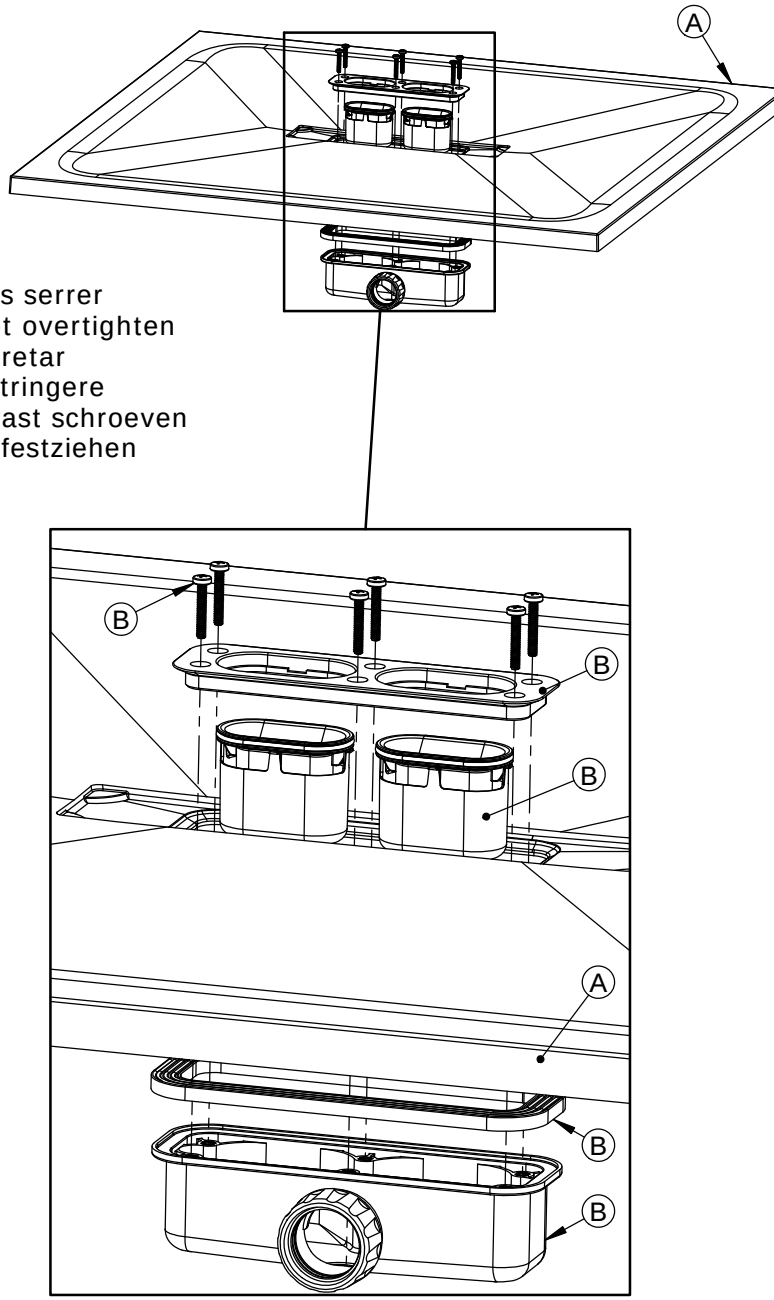

- (F) Ne pas serrer
- (GB) Do not overtighten
- (E) No apretar
- (I) Non stringere
- (NL) Niet vast schroeven
- (D) Nicht festziehen



24h

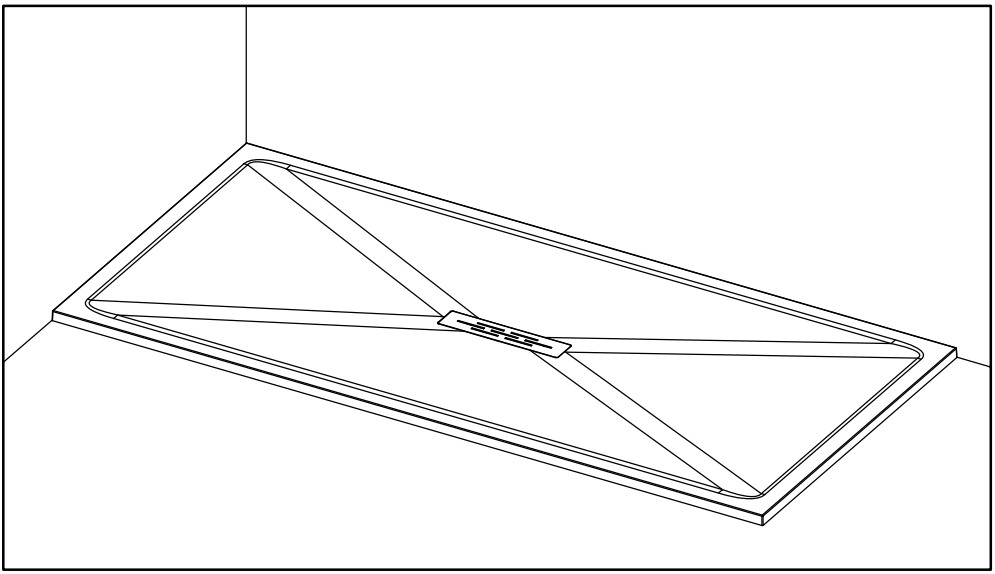

CE

AQUAPRODUCTION, Site industriel,
F - 44680 Chaumes-en-Retz

20

EN 14527 - CL2

Aptitude au nettoyage :	satisfaisant
Durabilité :	satisfaisant



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE
02 40 21 29 45

UK
020 8842 0033

IRELAND
04697 33102

DEUTSCHLAND
+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA
(0382) 6181

ÖSTEREICH
+43 1 710 60 70

SCHWEIZ
(01) 748 17 44

ESPAÑA
93 544 60 76

NEDERLAND
+31 475 487 100

BELGIË
+31 475 487 100

BELGIQUE
+31 475 487 100

РОССИЯ
963 19 40, 773 67 22

PORTUGAL
219 112 785