


Kinedo

DES1488-D

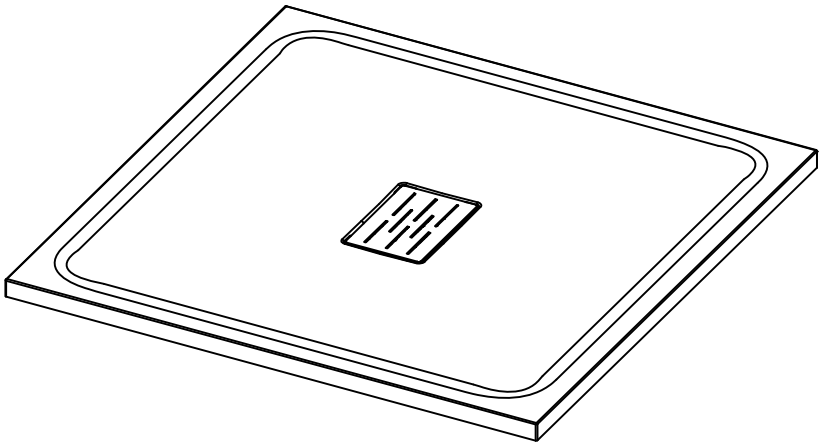

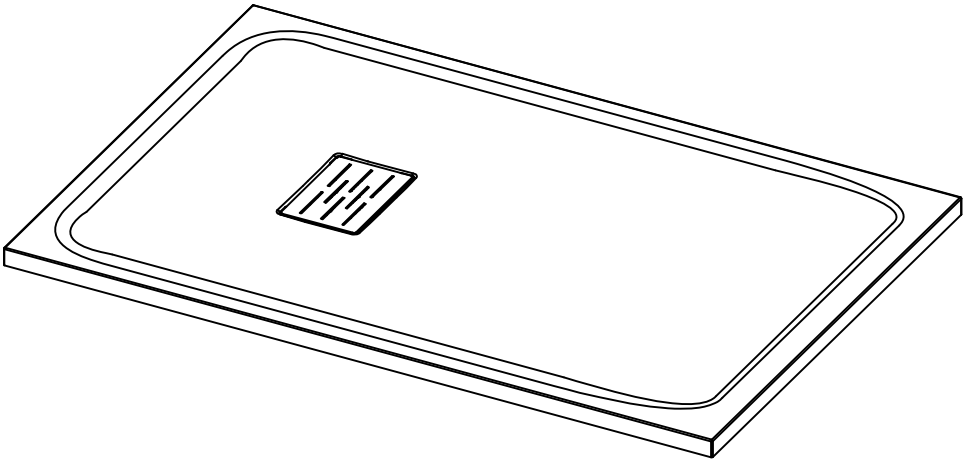


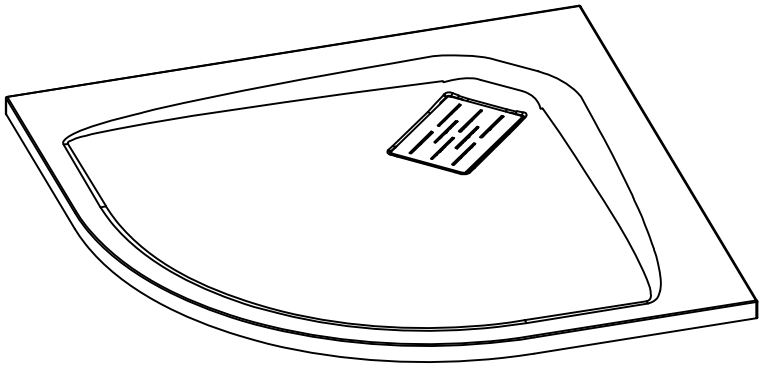


NOTICE DE MONTAGE / INSTALLATION INSTRUCTIONS **/ MANUAL DE INSTALACIÓN /** MANUAL DE INSTALAÇÃO
ISTRUZIONI DI MONAGGIO **/ INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN /** INSTALLATIONSANLEITUNG


Ⓐ X1

	80X80		
90X70		90X90	
100X70	100X80	100X90	100X100
120X70	120X80	120X90	120X100
140X70	140X80	140X90	140X100
150X70	150X80	150X90	150X100
160X70	160X80	160X90	160X100
170X70	170X80	170X90	
	180X80	180X90	180X100
	200X80	200X90	200X100

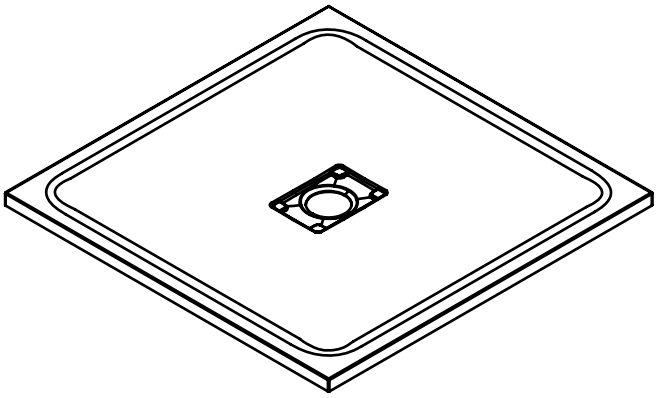


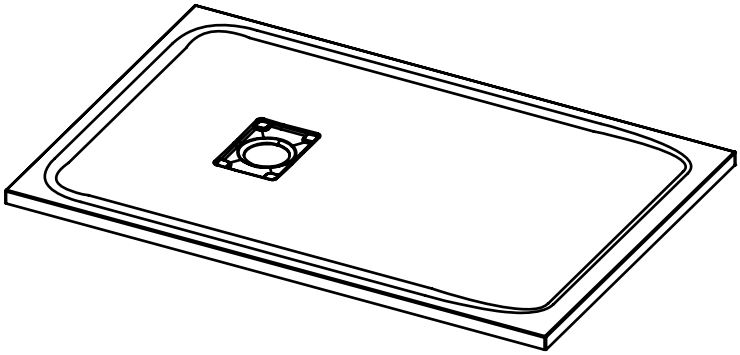

90X90

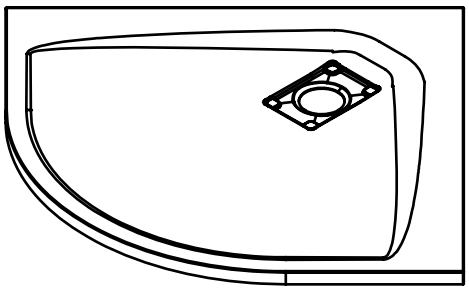


Ⓑ X1

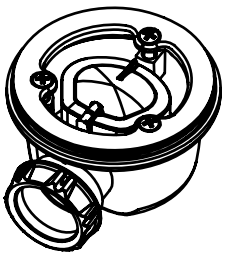

BOND33


Ⓒ X1

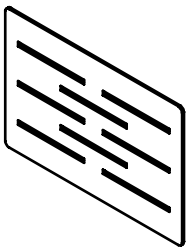


TOL165


FR-Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
GB-The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus in the package provide.
ES-Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
PT- A quantidade indicada é a quantidade necessária para montagem. As bolsas incluem peças adicionais.
IT-Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.
NL-De aangegeven aantallen zijn bestemd voor de montage. De bijgeleverde zakjes bevatten extra onderdelen
DE-Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage benötigten Teile. Es kann eine gewisse Überzahl an Teilen in der Packung vorhanden sein.


FR-Matériel nécessaire **GB**-Tools required
ES-Material necesario **PT**-Equipamento necessário
IT-Materiale necessario **NL**-Benodigdheden **DE**-Erforderliche Werkzeuge

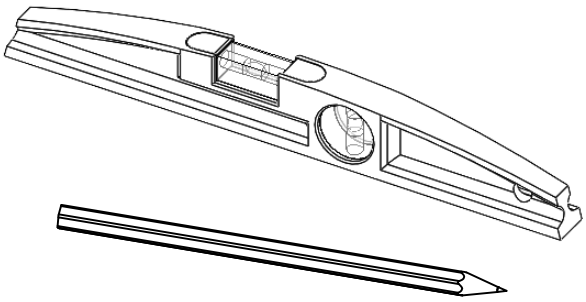


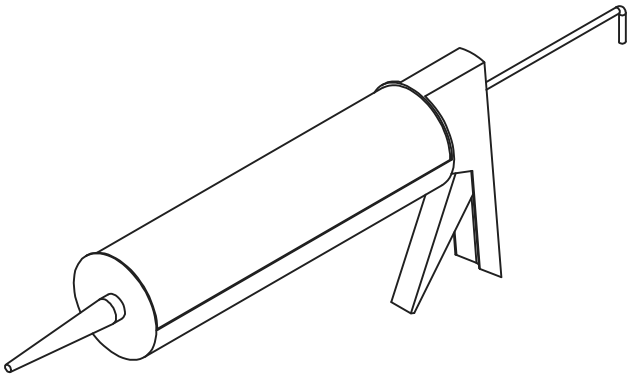

FR-Colle polyuréthane ou MS polymère
GB-Polyurethane adhesive or MS polymer
ES-Pegamento poliuretano o polímero MS
PT-Cola poliuretano ou polímero MS
IT-Colla poliuretanica o MS polimero
NL-Polyurethaan of MS-polymeer lijm
DE-Polyurethan oder MS-Polymere Montagekleber verwenden

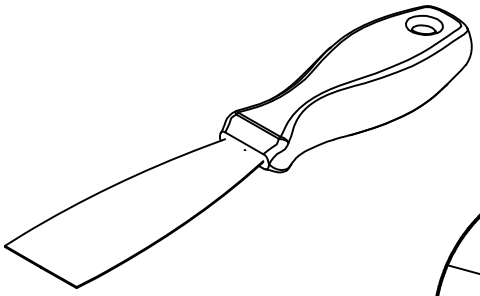


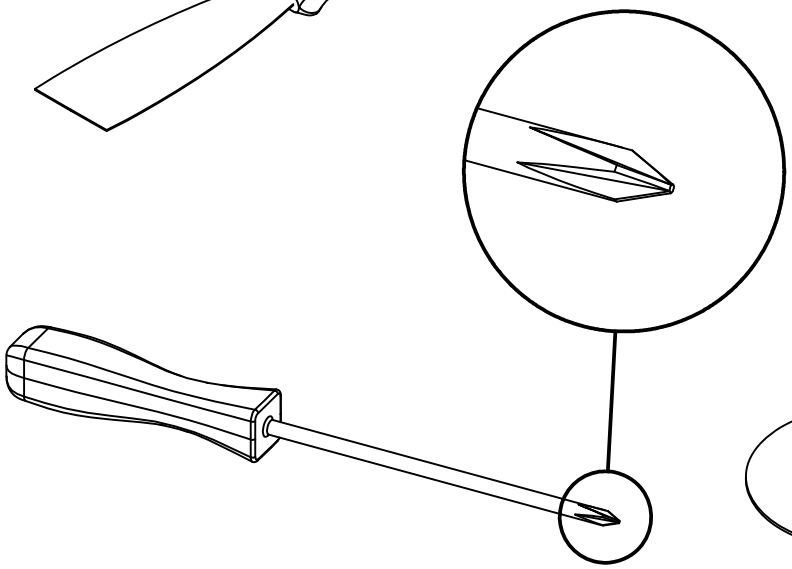

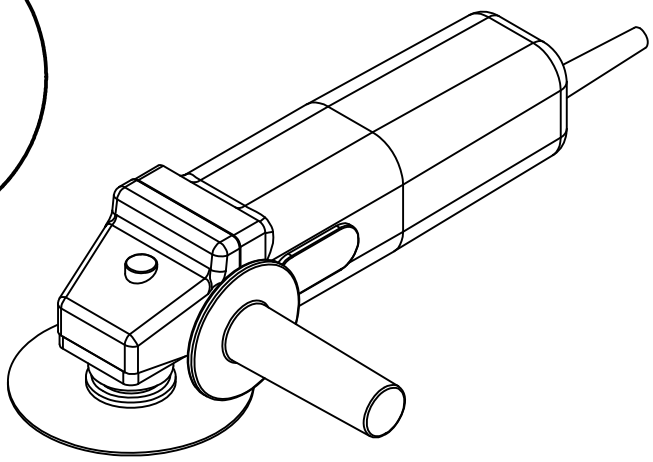

FR-Meuleuse avec lame diamant Ø230mm min.
GB-Grinder with diamond blade Ø230mm min.
ES-Pulidora con disco de diamante Ø230mm min.
PT-Rebarbadora com disco de diamante Ø230mm min.
IT-Mola con lama diamantata Ø230mm min.
NL-Diamantslijpschijf Ø230mm min.
DE-Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe Ø230mm min.




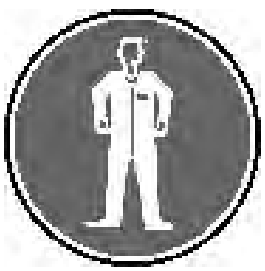








FR-DECOUPE OPTIONNELLE DU RECEVEUR **GB**-ZONE AVAILABLE FOR OPTIONAL RECUTTING
ES-CORTE OPCIONAL **PT**-RECORTE OPCIONAL
IT-TAGLIO OPZIONALE DEL PIATTO **NL**-ZAGEN VAN DE DOUCHEBAK, OPTINEEL
DE-OPTIONALE SCHNEIDBEREICHE DER DUSCHWANNE

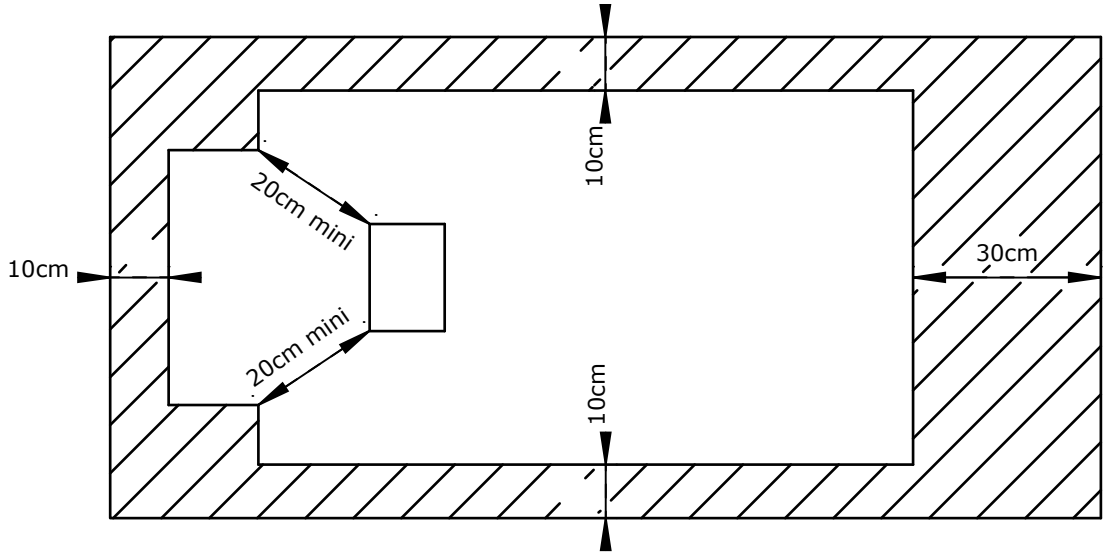

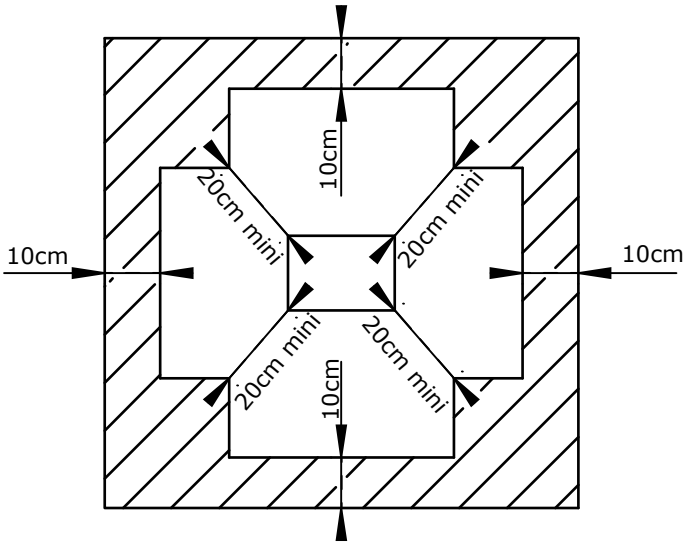


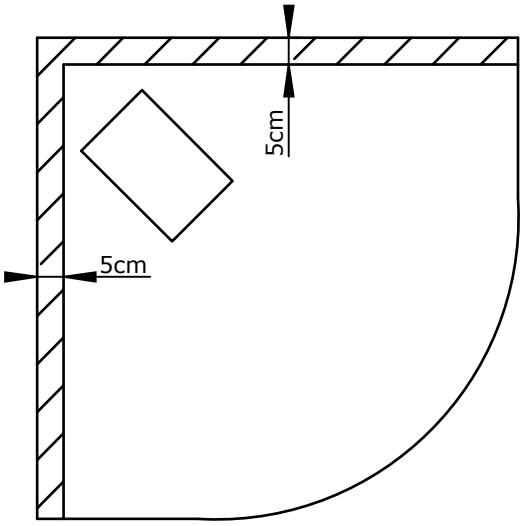


FR-Zone MAXI découpable
GB-MAX cuttable area
ES-Zona MAXIMA de recorte
PT-Limite MÁXIMO de corte
IT-Limite MASSIMO di taglio
NL-MAXIMAAL aanpasbaar deel
DE-MAXIMALER Schneidbereich

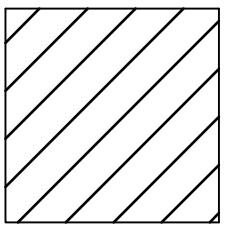

1

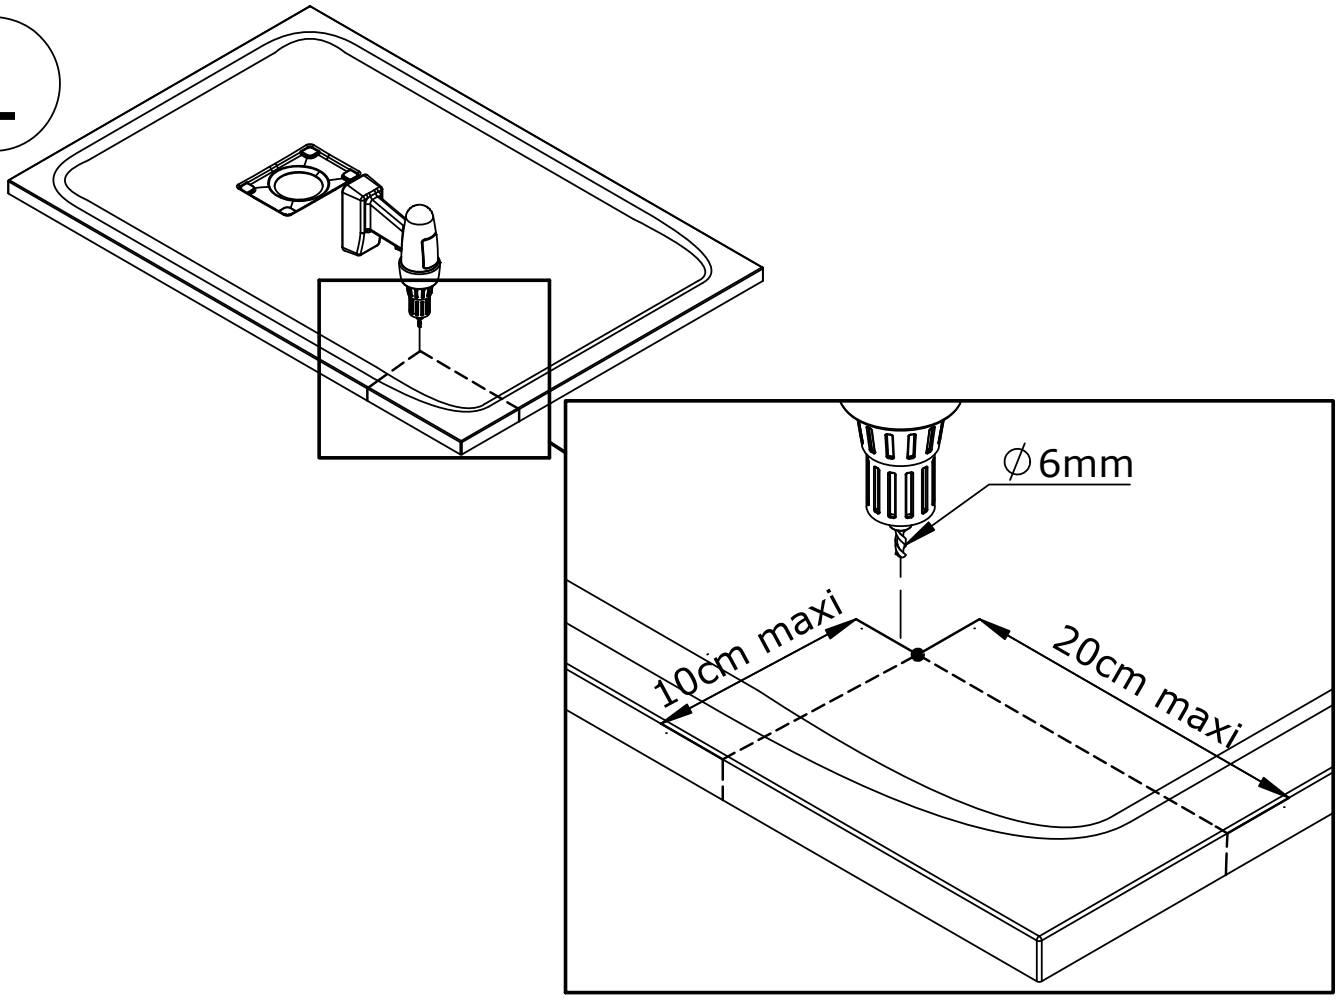


2

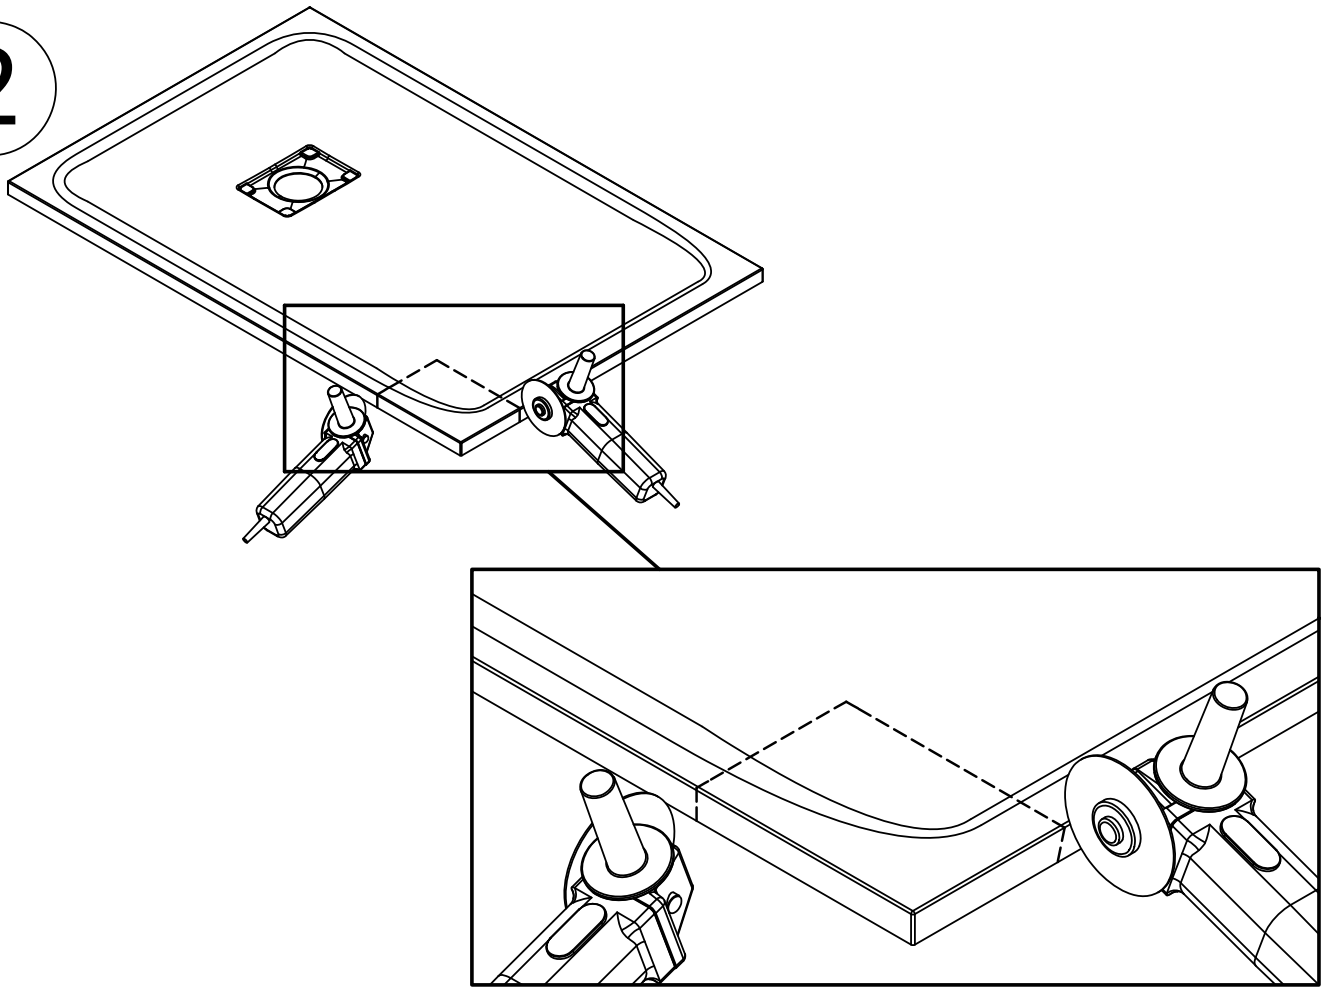

3


FR-Appliquer une couche de colle polyuréthane ou MS polymère à l'aide d'une spatule sur la surface coupée
et combler l'espace entre les nervures du receveur avec une couche de mortier adhésif.
GB-Apply a polyurethan adhesive or MS polymer layer using a spatula over the raw surface and fill the space
between the ribs of the tray with a layer of adhesive mortar.
ES-Aplicar una capa de pegamento poliuretano o polímero MS en la superficie recortada. Puede ayudarse de
una espátula y rellenar los espacios huecos del plato con una capa de mortero adhesivo.
PT-Aplique uma camada de cola de poliuretano ou polímero MS na superfície cortada com uma espátula e preencha o espaço vazio da base com uma camada de argamassa selante.
IT-Applicare della colla poliuretanica o MS polimero con l'aiuto di una spatola sulla parte tagliato e
compensare lo spazio tra le venature del piatto con uno strato di materiale adesivo.
NL-Breng met een spatel een laag polyurethaan lijm of MS polymeer lijm aan op de zaagranden, en vul de
tussenliggende ruimte tot het steunoppervlak van de douchebak op met een laag cement.
DE-Wenn Sie ihre Duschtasse zuschneiden, müssen die Schnittkanten mittels Polyurethan- oder MS-Polymer-Klebstoff versiegelt werden.
Tragen Sie die Versiegelung mit einem Spachtel auf der Schnittfläche bis unterhalb der Duschtasse auf.

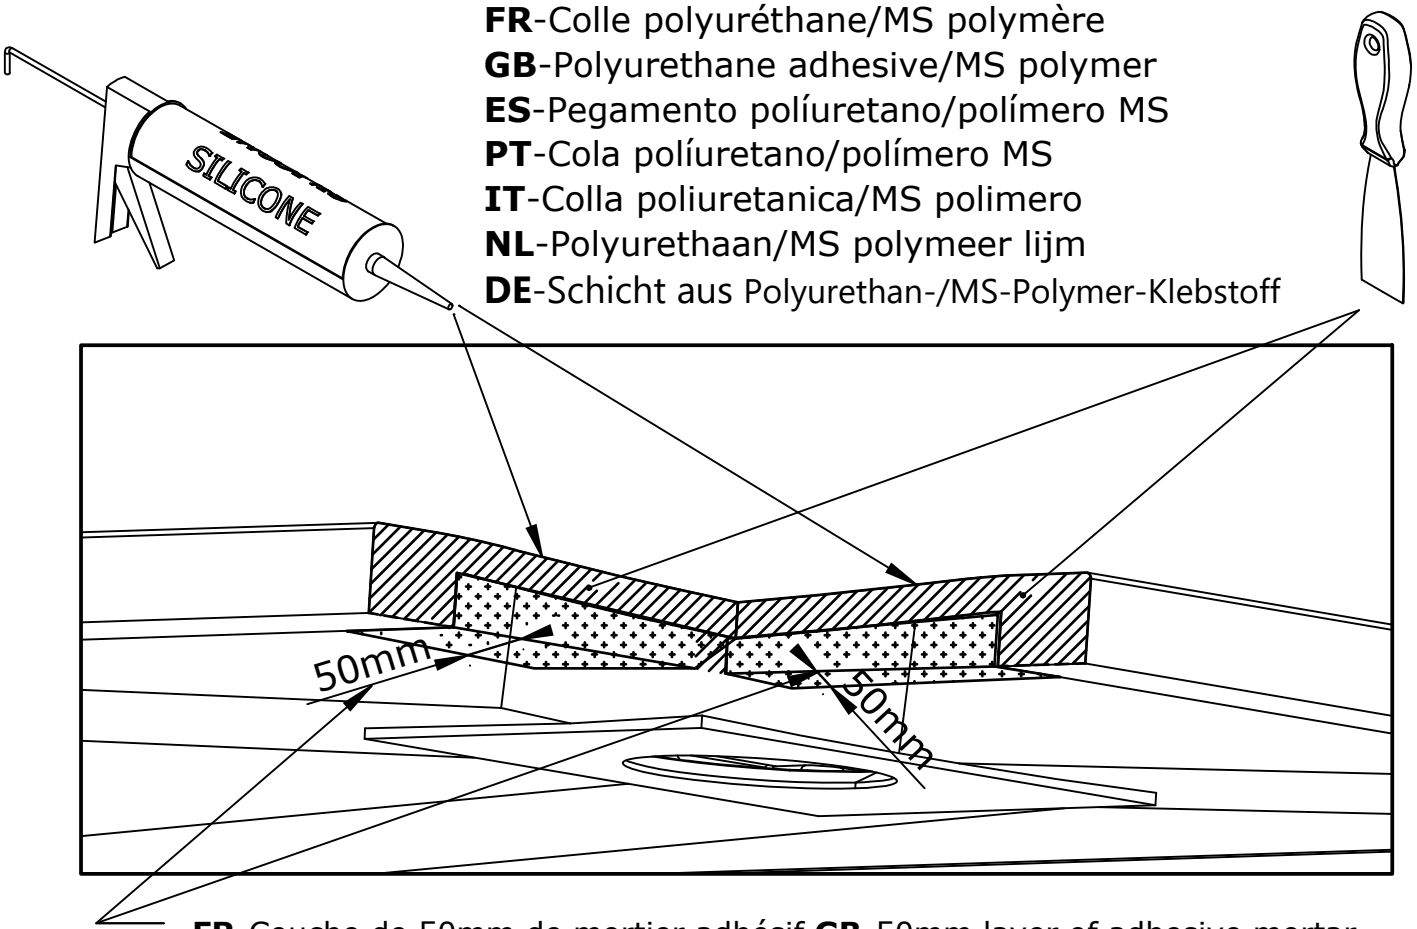


FR-Colle polyuréthane/MS polymère
GB-Polyurethane adhesive/MS polymer
ES-Pegamento políuretano/polímero MS
PT-Cola políuretano/polímero MS
IT-Colla poliuretanica/MS polimero
NL-Polyurethaan/MS polymeer lijm
DE-Schicht aus Polyurethan-/MS-Polymer-Klebstoff

FR-Couche de 50mm de mortier adhésif **GB**-50mm layer of adhesive mortar
ES-Capa de 50mm de grosor de mortero adhesivo
PT-Camada de 50mm de argamassa selante
IT-Strato di 50mm di materiale adesivo
NL-Laag van 50mm lijmmortel **DE**-50 mm x Schnittlänge mit Klebstoff auffüllen

FR-Nombre de pieds **GB**-Feet quantity **ES**-Cantidad de pies **PT**-número de pés
IT-Quantità di piedini **NL**-Hoeveelheid voeten **DE**-Anzahl an Füße

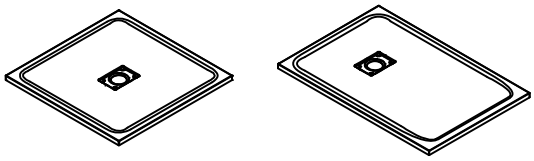

80X80	**4**	90X70	**5**	90X90	**4**	100X70	**5**	100X80	**5**	100X90	**5**	100X100	**6**
120X70	**7**	120X80	**7**	120X90	**7**	120X100	**7**	140X70	**8**	140X80	**10**	140X90	**10**
140X100	**10**	150X70	**8**	150X80	**10**	150X90	**10**	150X100	**10**	160X70	**10**	160X80	**10**
160X90	**10**	160X100	**10**	170X70	**10**	170X80	**10**	170X90	**10**	180X80	**10**	180X90	**10**
180X100	**10**	200X80	**13**	200x90	**13**	200x100	**13**						



90X90	**7**

FR-La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 30 cm.
LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.

GB-The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 30 cm.
THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.


ES-La distancia enrte cada pie no debe superar los 30 cm.
LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVIOS DEL PLATO.

PT-A distância entre cada pé não deve exceder 30 cm.
OS PÉS DEVEM SER INSTALADOS NAS NERVURAS DA BASE.

IT-Ladistanza tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 30 cm.
I PIEDI DEVONO ESSERE ISTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.


NL-De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.

DE-Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 30 cm nicht überschreiten.
DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN TRÄGERN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.

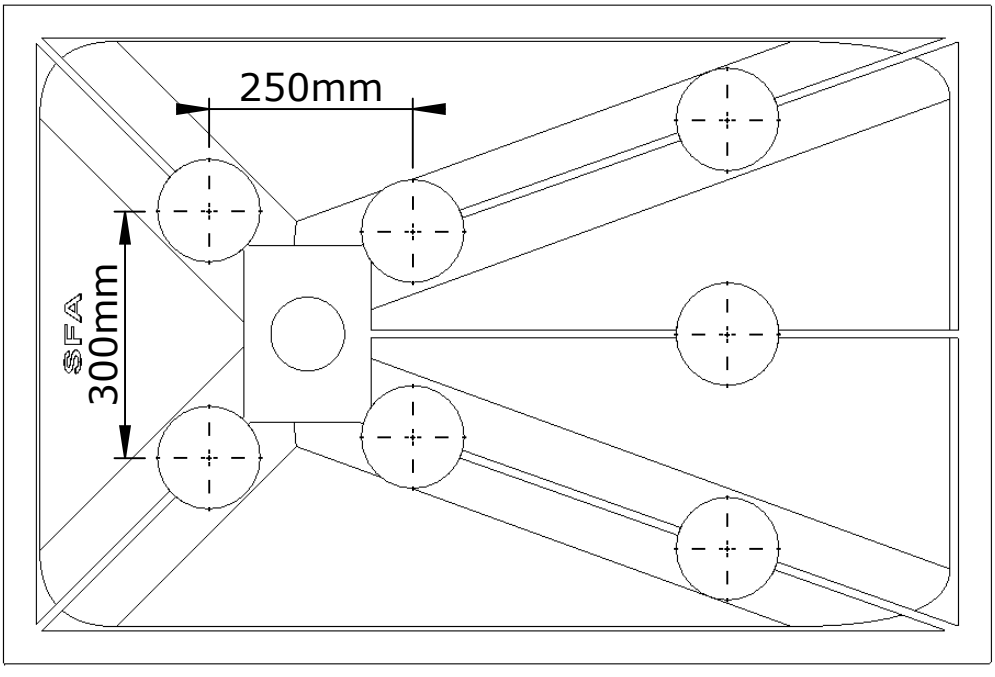



http://tiny.cc/notice_pieds_universelle

FR

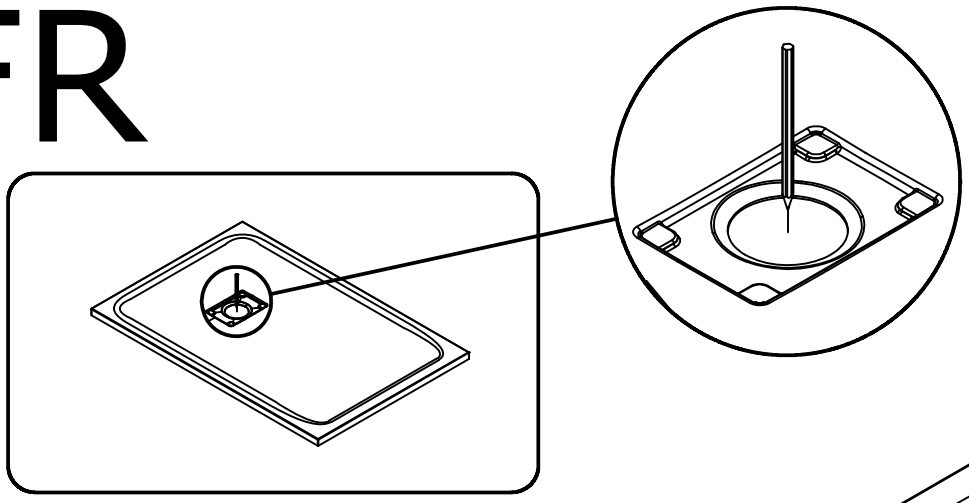


Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur

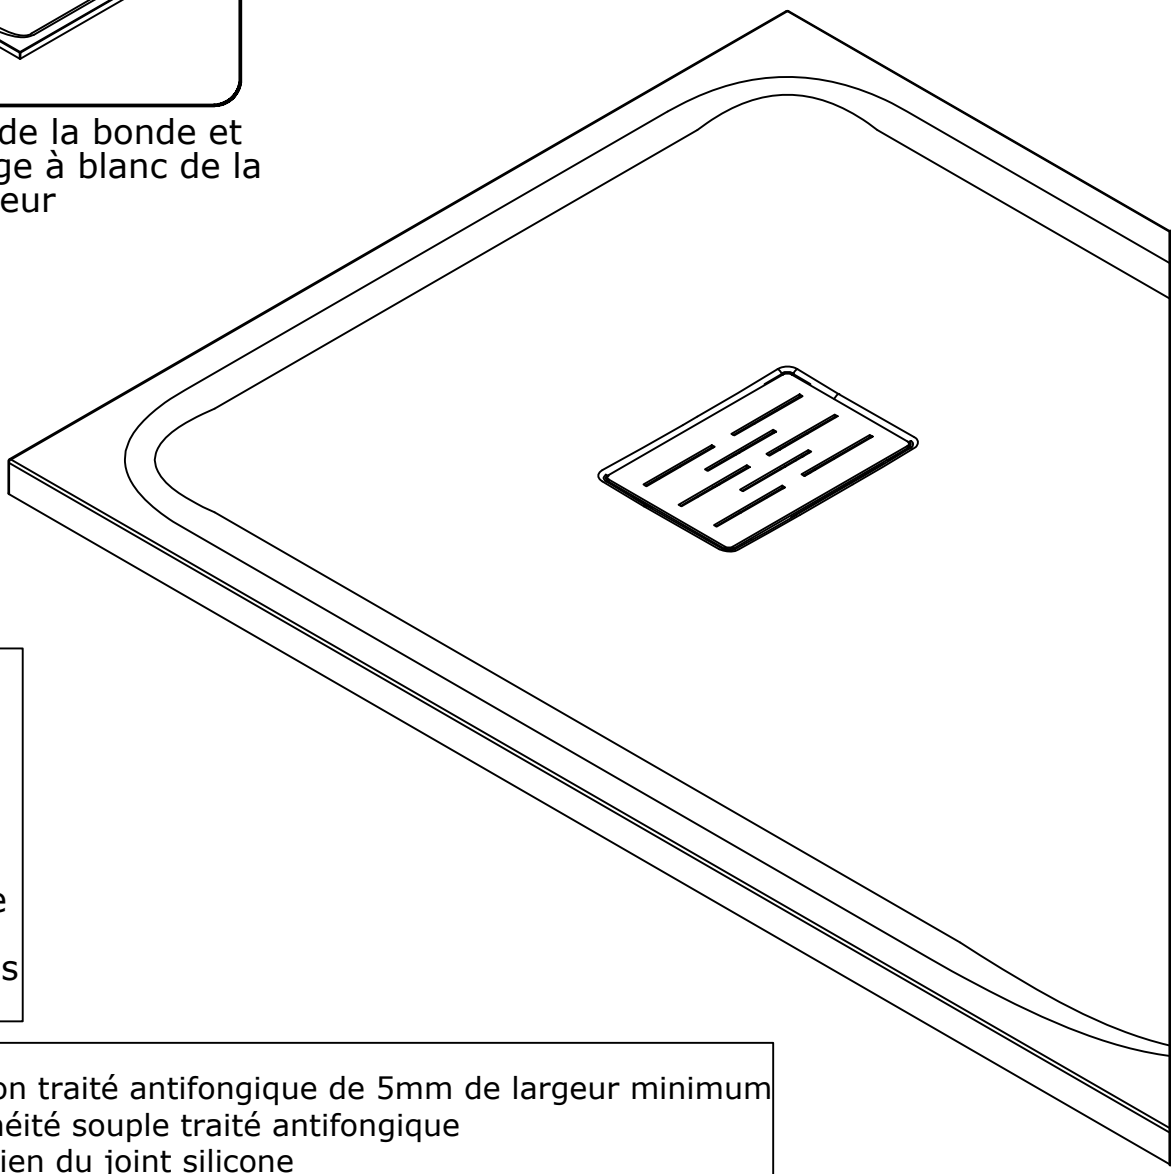


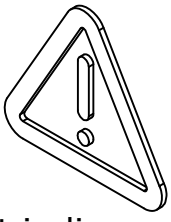

Il est indispensable d'avoir un support imputrescible sur les côtés du receveur.

① - silicone de finition traité antifongique de 5mm de largeur minimum
② - silicone d'étanchéité souple traité antifongique
③ - élément de soutien du joint silicone
④ - silicone d'appui
⑤ - colle polyuréthane ou MS polymère

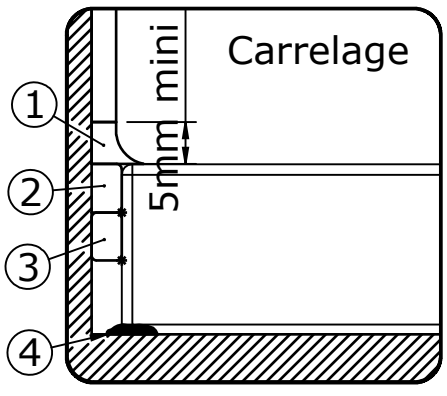

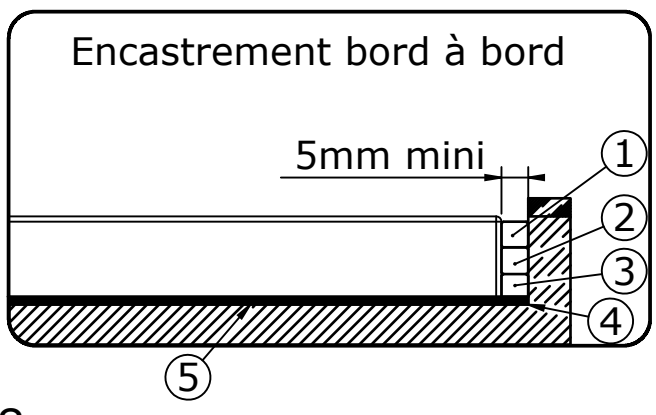




Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...


Le montage d'une soupape anti-vide est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.


Ne pas utiliser d'acide chlorhydrique ni de dégraissant puissant

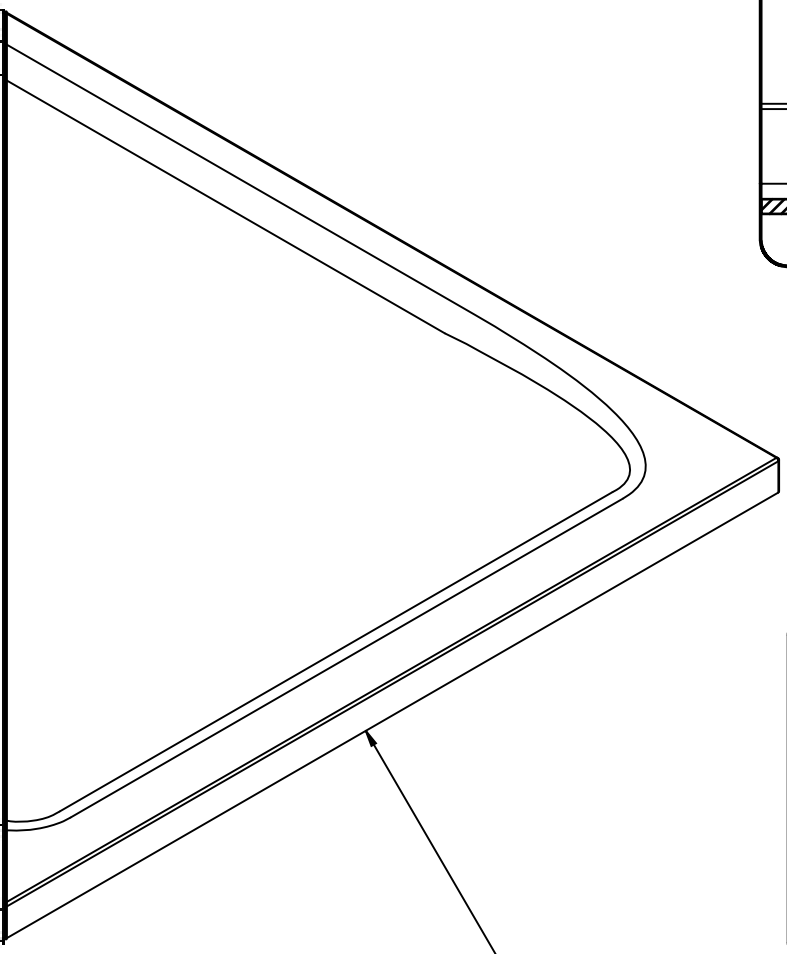


Sol rigide indispensable

Pose directe au sol

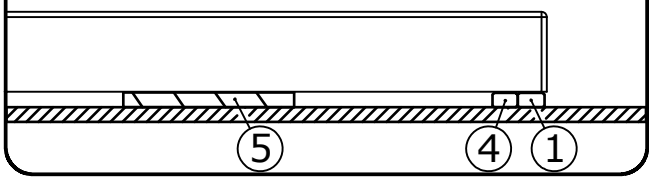

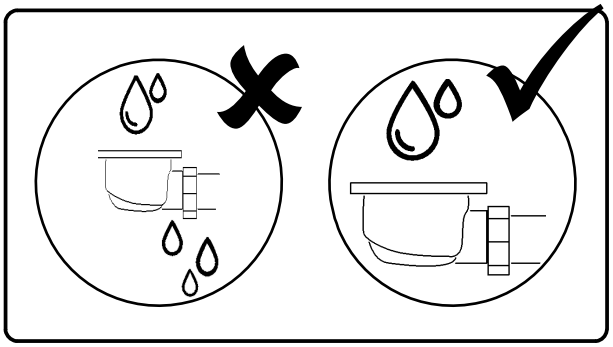

En butée contre le carrelage

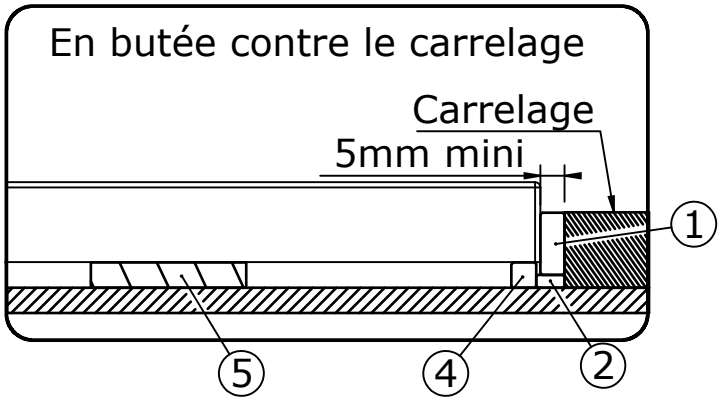



TYPES D'INSTALLATION KINEROCK EVO

KINEROCK EVO CARRÉ ET RECTANGULAIRE

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




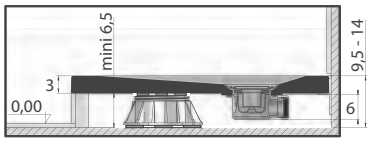


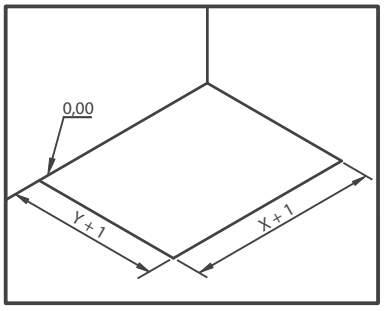


Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage

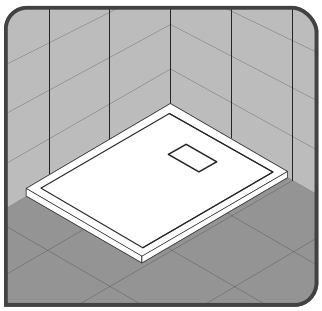


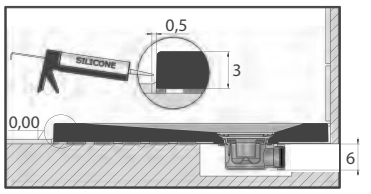


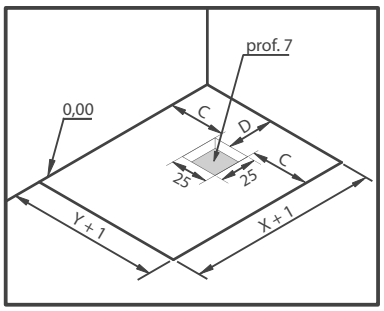


Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

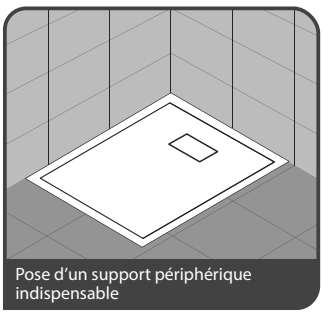


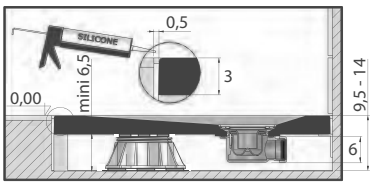


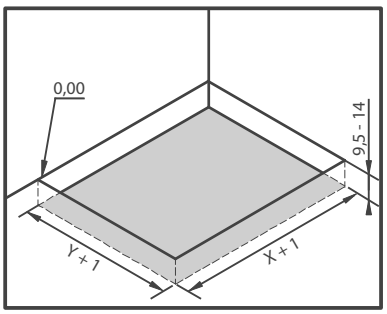


Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

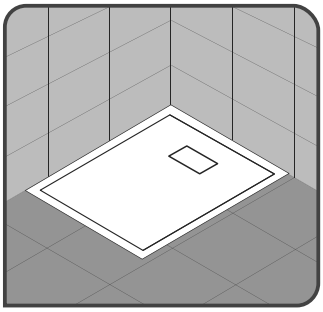

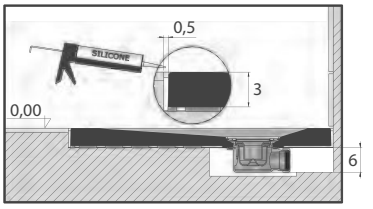

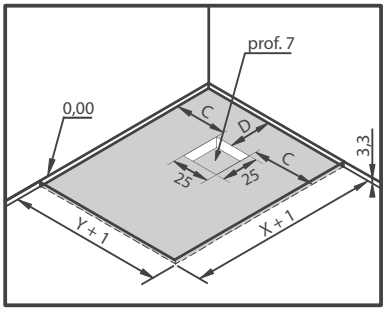

Préparation de l'implantation


X	Y	B	C	D
80	80	25	-	5,5
80	80		27,5	27,5
90	90		32,5	32,5
100	100		37,5	37,5
90	70		22,5	19,5
100	70		22,5	19,5
100	80		27,5	24,5
100	90		32,5	29,5
120	70		22,5	24,5
120	80		27,5	24,5
120	90		32,5	29,5
120	100		37,5	29,5
140	70		22,5	19,5
140	80		27,5	24,5
140	90		32,5	29,5
140	100		37,5	29,5
150	70		22,5	19,5
150	80		27,5	24,5
150	90		32,5	29,5
160	70		22,5	19,5
160	80		27,5	24,5
160	90		32,5	29,5
160	100		37,5	29,5
170	70		22,5	19,5
170	80		27,5	24,5
170	90		32,5	24,5
180	80		27,5	24,5
180	90		32,5	29,5
180	100		37,5	29,5
200	80		27,5	24,5
200	90		32,5	24,5
200	100		37,5	24,5


TYPES D'INSTALLATION KINEROCK EVO

KINEROCK EVO 1/4 DE ROND

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé




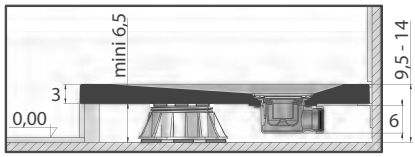


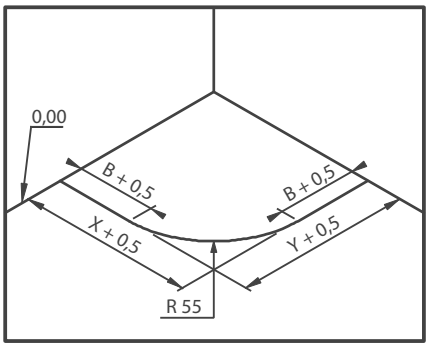


Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage

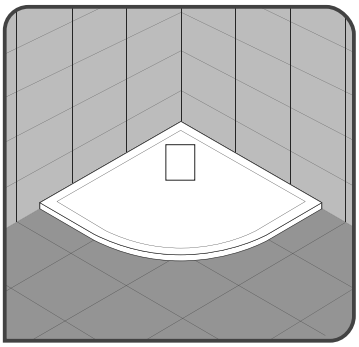


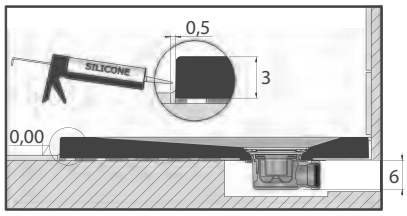


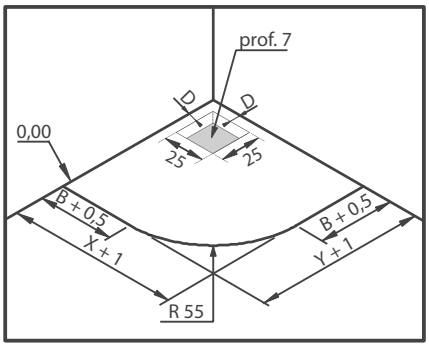


Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

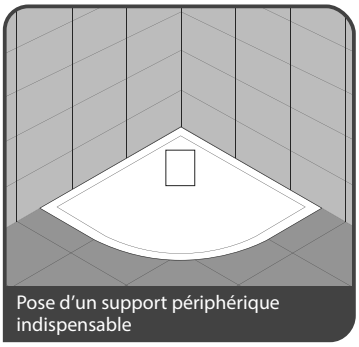


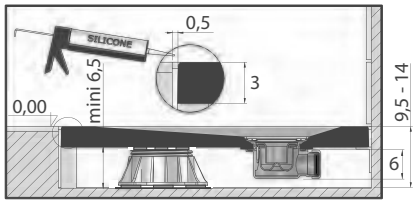


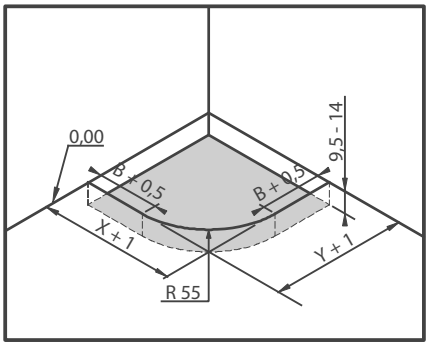


Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

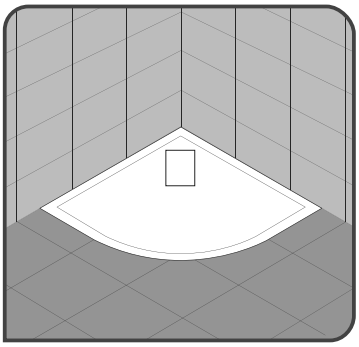


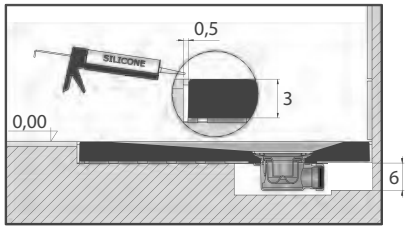

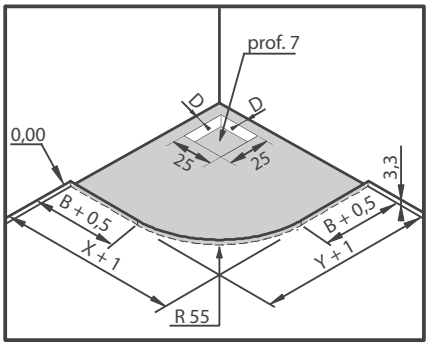



Préparation de l'implantation

GB

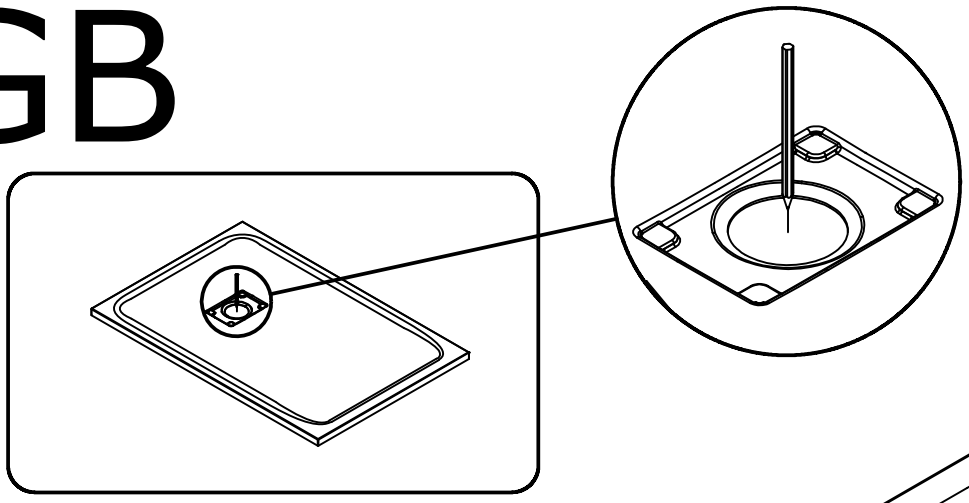


Mark the position of the waste and test-assemble the tray and waste

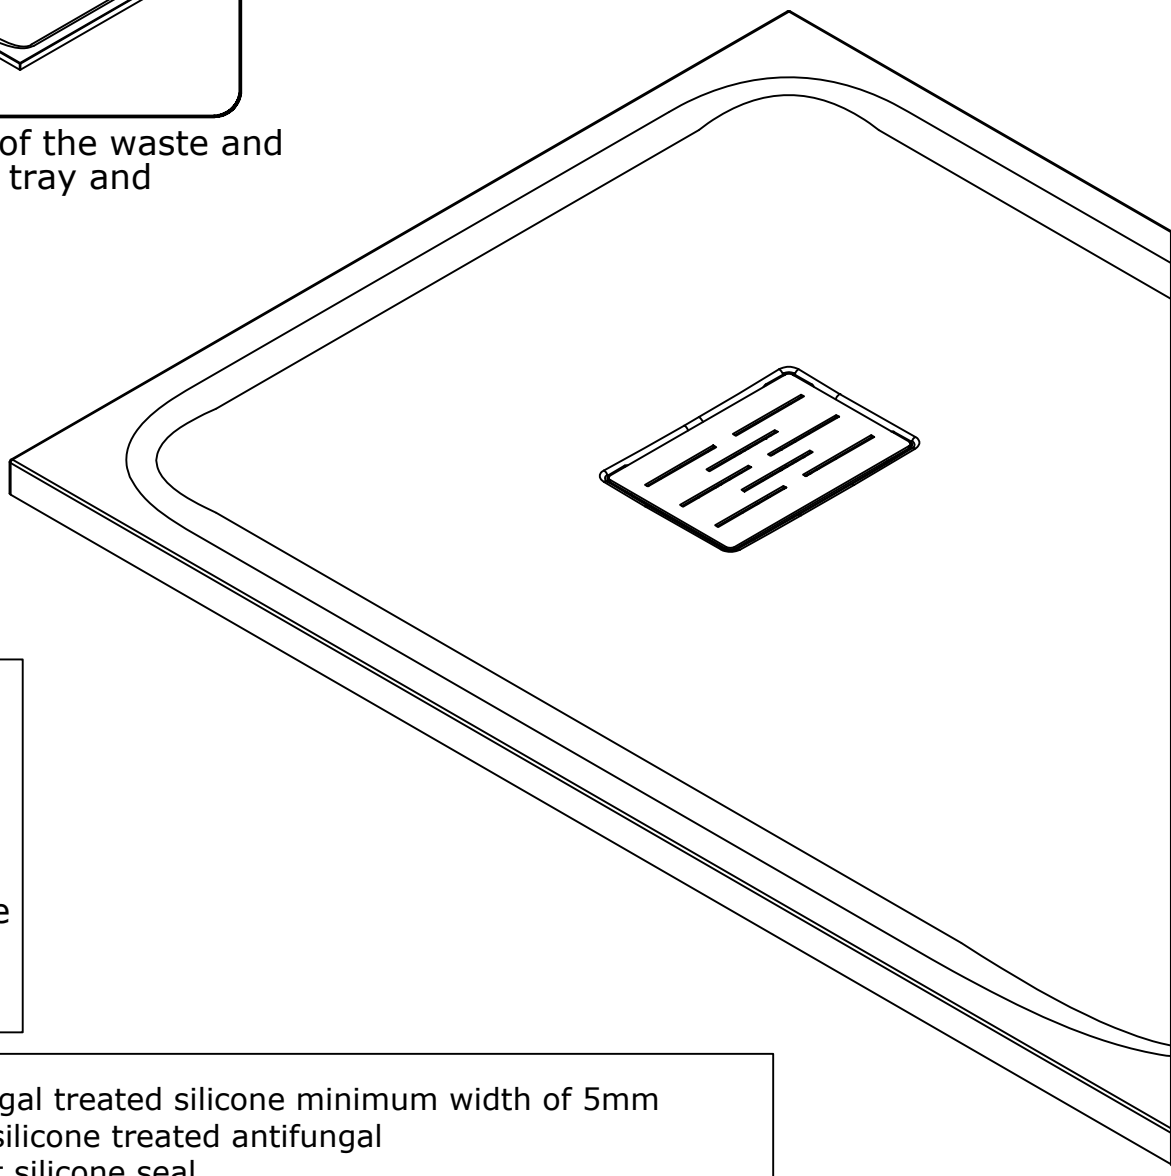


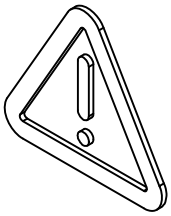

It’s essntial to have a rigid support on all sides of the shower tray

① - finishing antifungal treated silicone minimum width of 5mm
② - flexible sealing silicone treated antifungal
③ - support Element silicone seal
④ - silicone support
⑤ - polyurethane adhesive or MS polymer

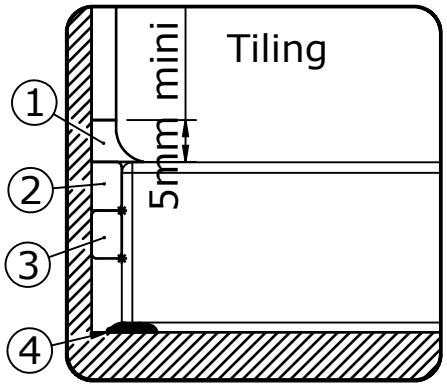

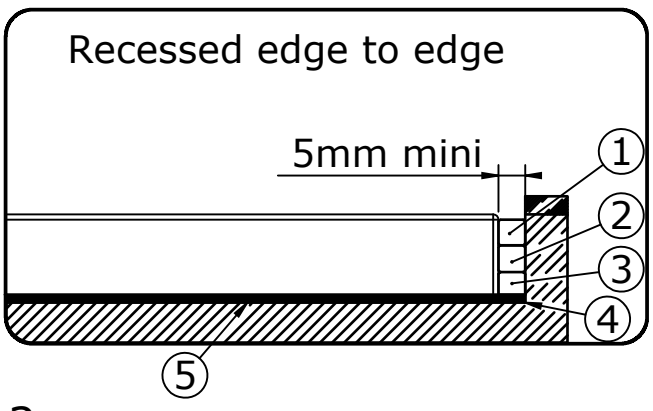




Throughtout the duration of the installation, protect the recipient against any scratches, burns, shocks etc


The installation of an anti-vacuum valve is necessary for optimal use if another appliance is connected to the same discharge pipe


Do not use hydrochloric acid or powerful degreaser

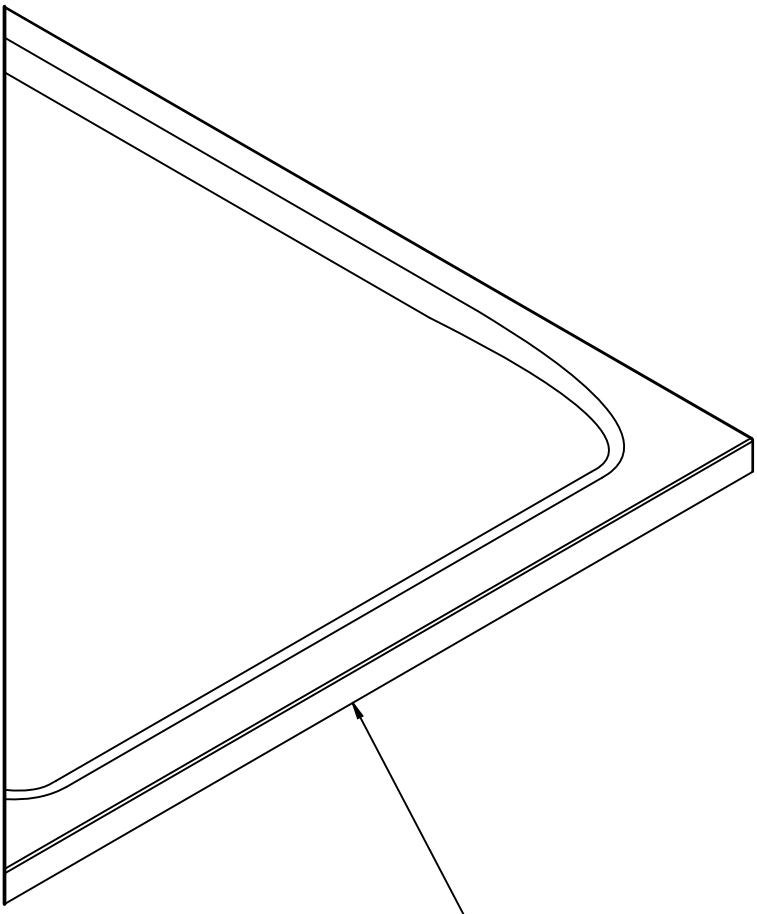


The base must be rigid, flat and dry

Direct floor installation

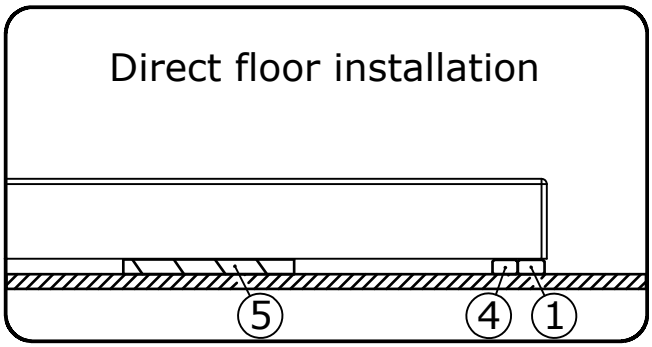

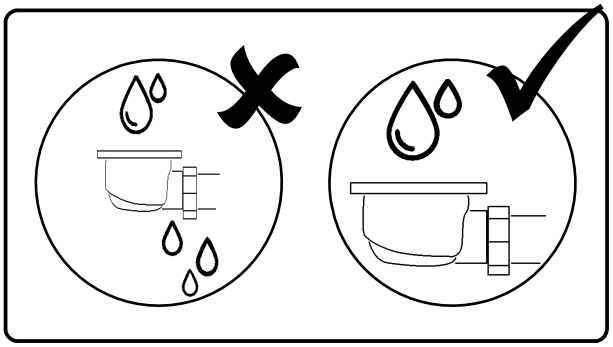

Abutting against the tile

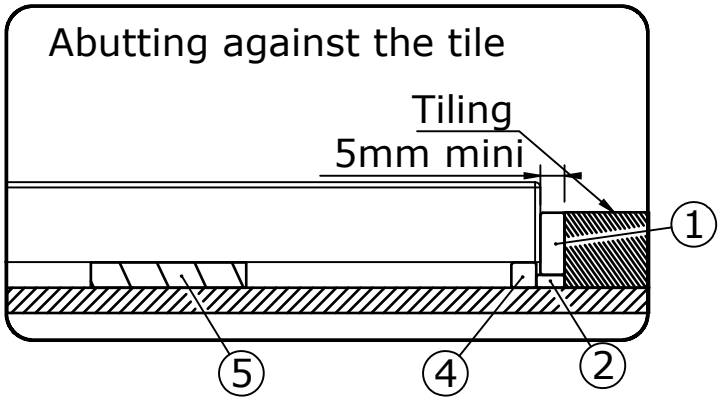



INSTALLATION TYPES KINEROCK EVO

KINEROCK EVO SQUARE AND RECTANGULAR

1. Mounted on adjustable legs with tiled cladding




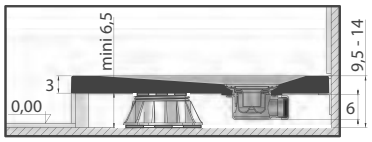


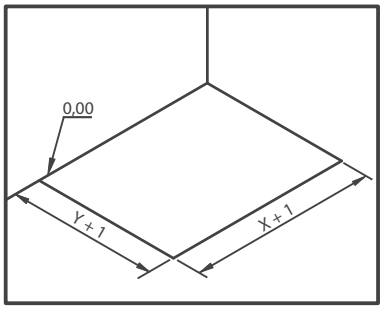


Pre-installation

2. Installed in abutment against the tile

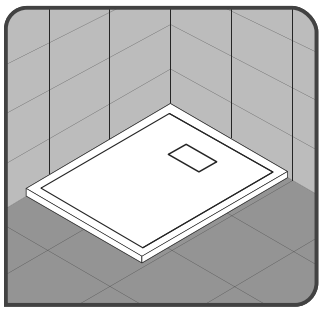


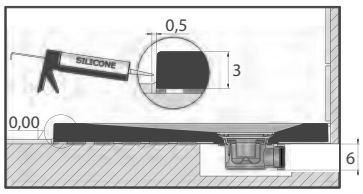


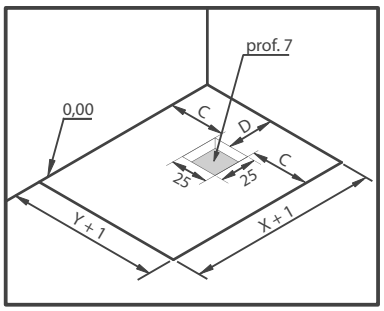


Pre-installation

3. Built-in and installed on adjustable feet

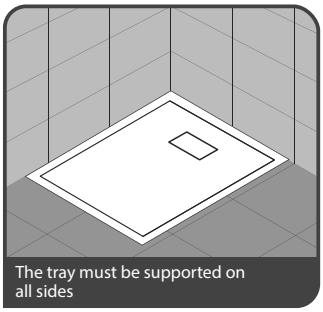


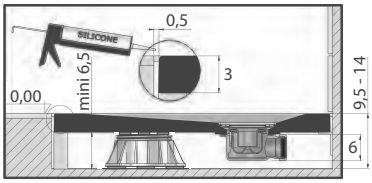


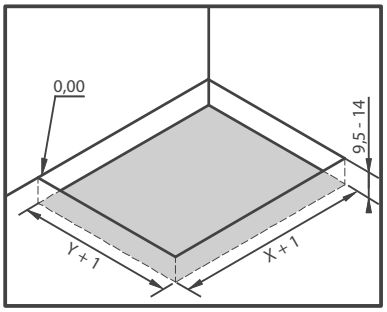


Pre-installation

4. Built-in and installed without adjustable feet

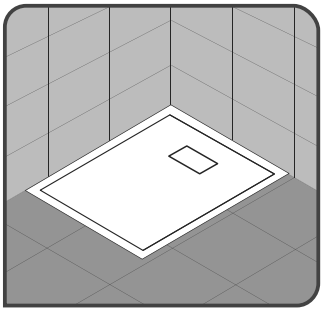

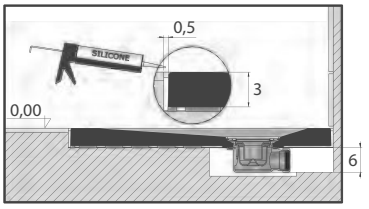

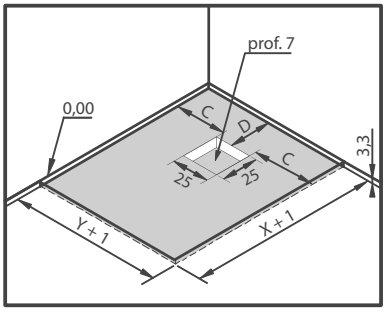

Pre-installation


X	Y	B	C	D
80	80	25	-	5,5
80	80		27,5	27,5
90	90		32,5	32,5
100	100		37,5	37,5
90	70		22,5	19,5
100	70		22,5	19,5
100	80		27,5	24,5
100	90		32,5	29,5
120	70		22,5	24,5
120	80		27,5	24,5
120	90		32,5	29,5
120	100		37,5	29,5
140	70		22,5	19,5
140	80		27,5	24,5
140	90		32,5	29,5
140	100		37,5	29,5
150	70		22,5	19,5
150	80		27,5	24,5
150	90		32,5	29,5
160	70		22,5	19,5
160	80		27,5	24,5
160	90		32,5	29,5
160	100		37,5	29,5
170	70		22,5	19,5
170	80		27,5	24,5
170	90		32,5	24,5
180	80		27,5	24,5
180	90		32,5	29,5
180	100		37,5	29,5
200	80		27,5	24,5
200	90		32,5	24,5
200	100		37,5	24,5


INSTALLATION TYPES KINEROCK EVO

KINEROCK EVO 1/4 ROUND

1. Mounted on adjustable legs with tiled cladding




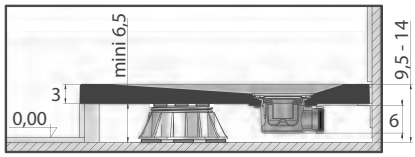


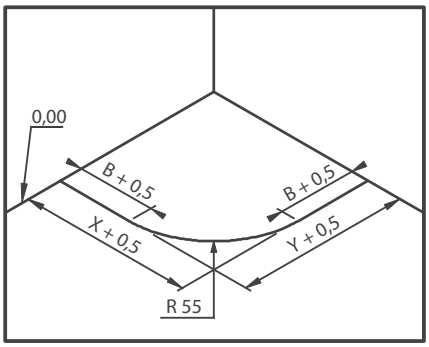


Pre-installation

2. Installed in abutment against the tile

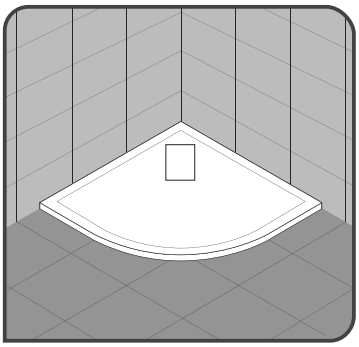

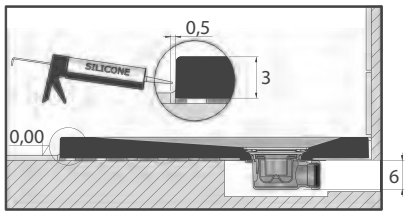


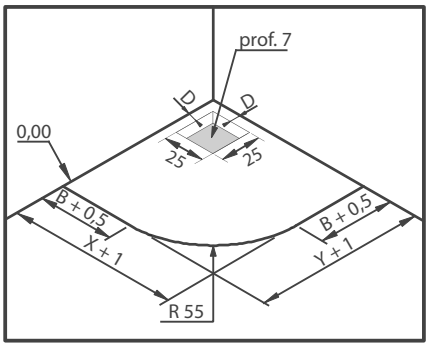


Pre-installation

3. Built-in and installed on adjustable feet




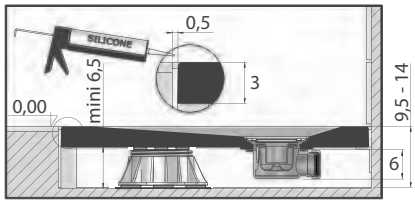


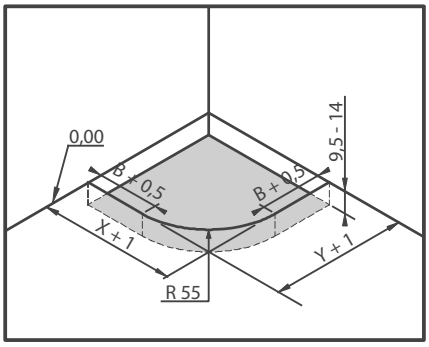


Pre-installation

4. Built-in and installed without adjustable feet

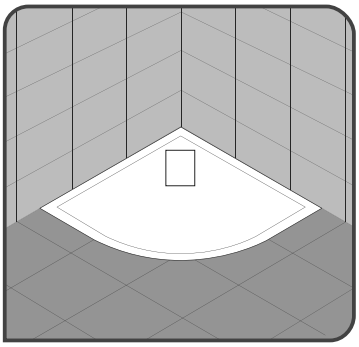


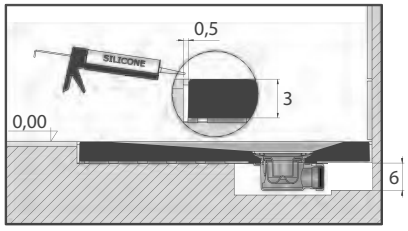

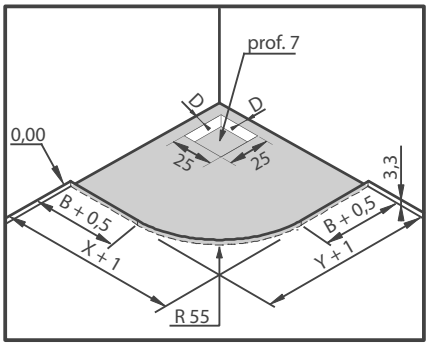



Pre-installation

ES

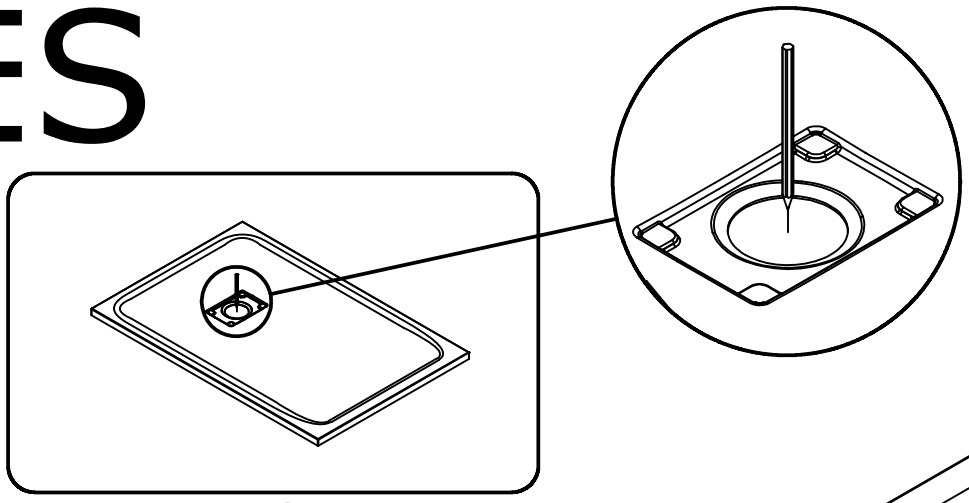


Marcar la ubicación del desagüe y montarlo con el plato para comprobar su correcta ubicación.

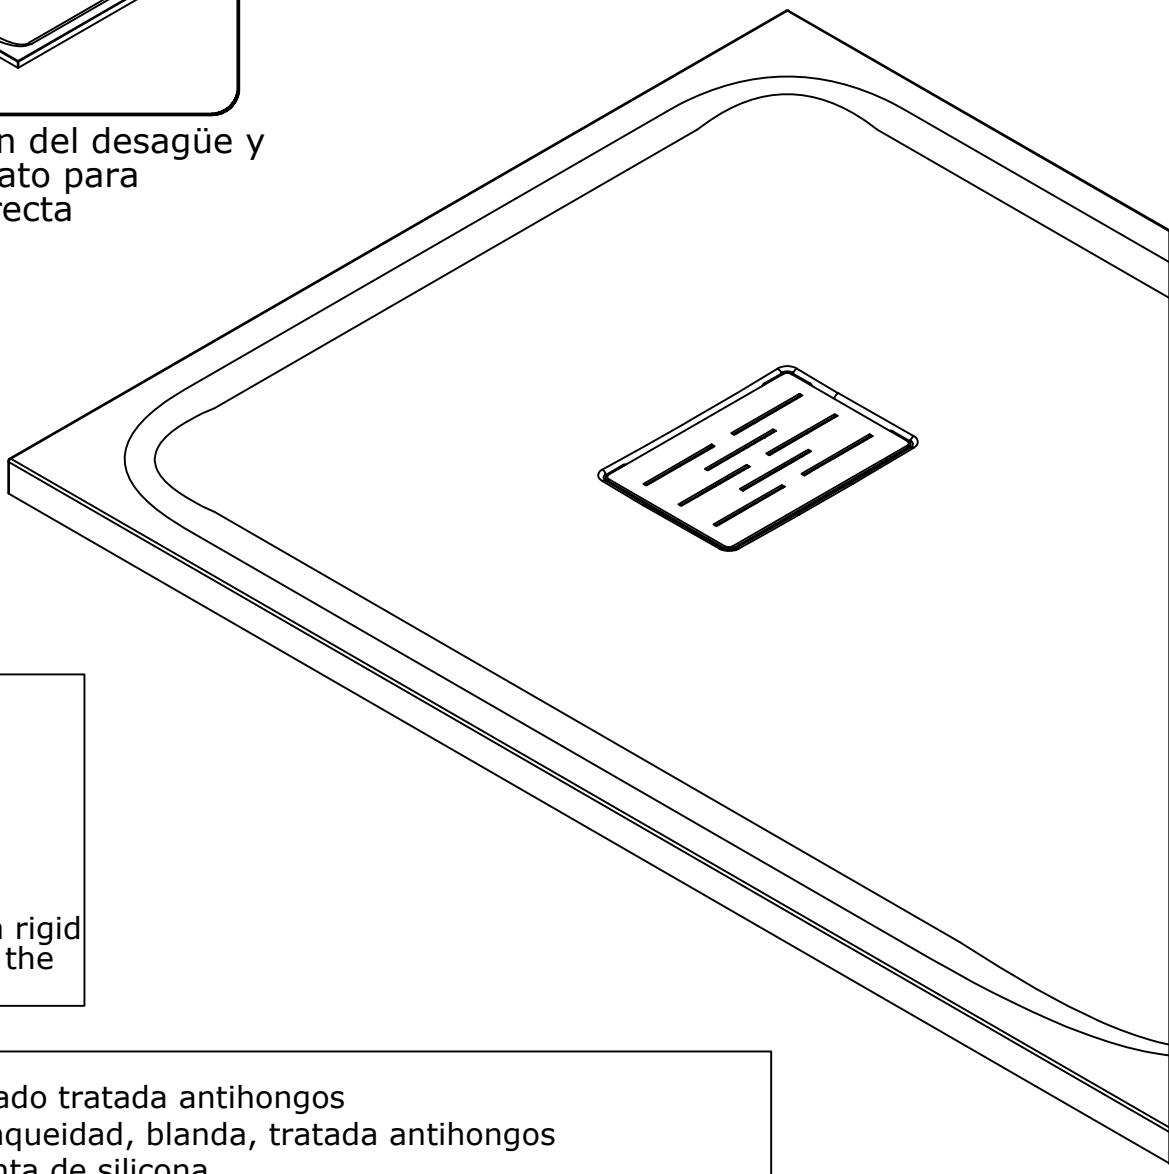


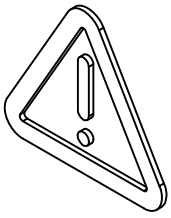


It's essential to have a rigid support on all sides of the shower tray

① - silicona de acabado tratada antihongos
② - silicona de estanqueidad, blanda, tratada antihongos
③ - soporte de la junta de silicona
④ - silicona de apoyo
⑤ - pegamento poliuretano o polímero MS

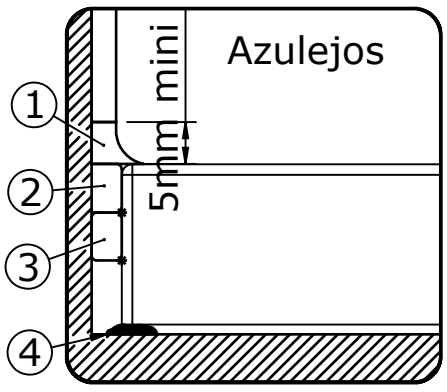

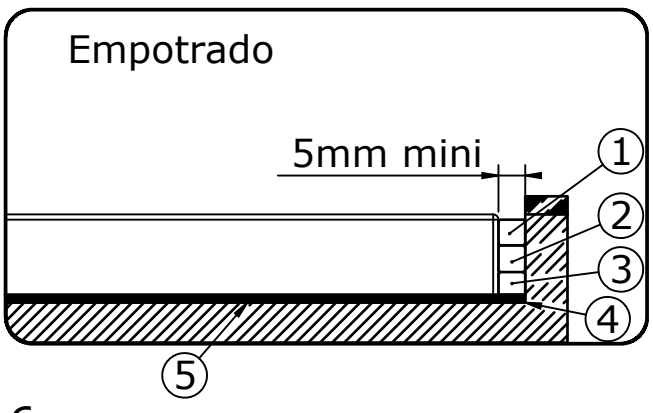

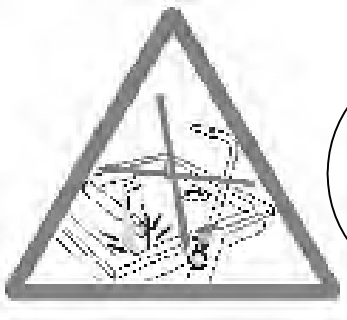



Durante las obras proteger el plato de golpes, quemaduras, rayaduras, etc...

Durante las obras proteger el plato de golpes, quemaduras, rayaduras, etc...


No utilizar ácido clorhídrico o desengrasante potente

Instalación directa al suelo

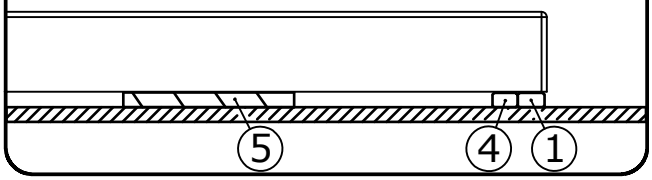


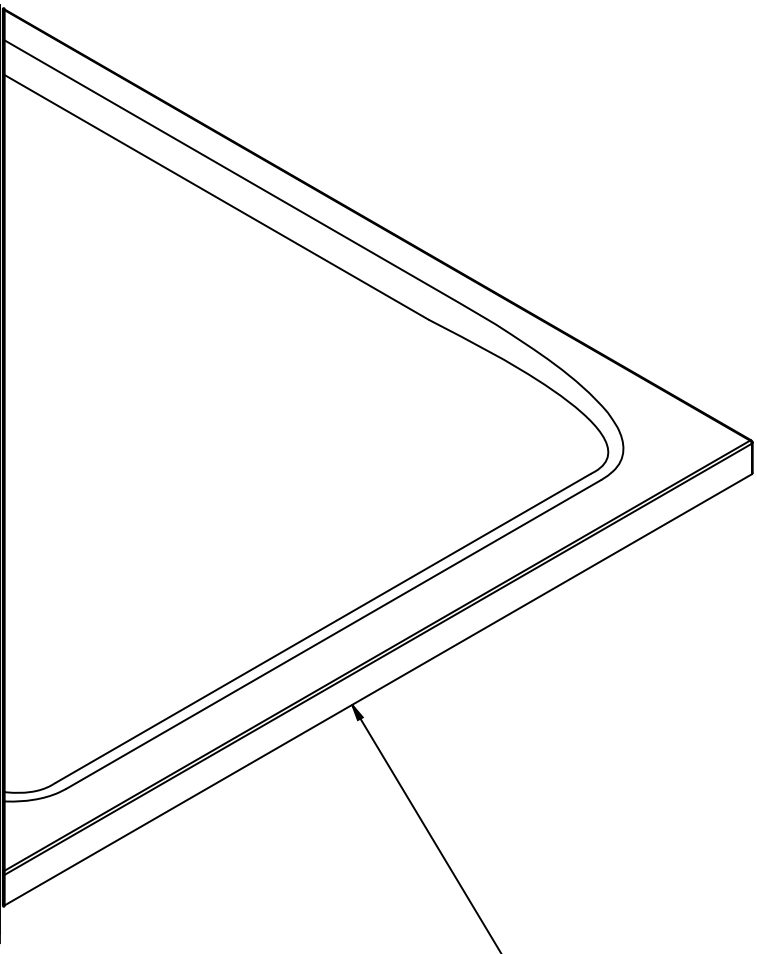

Suelo rígido, plano y seco indispensable

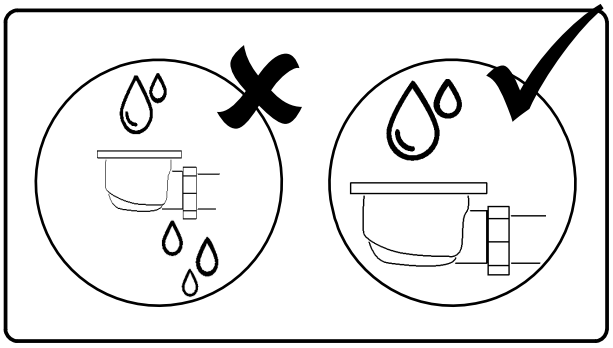

Instalación contra baldosas

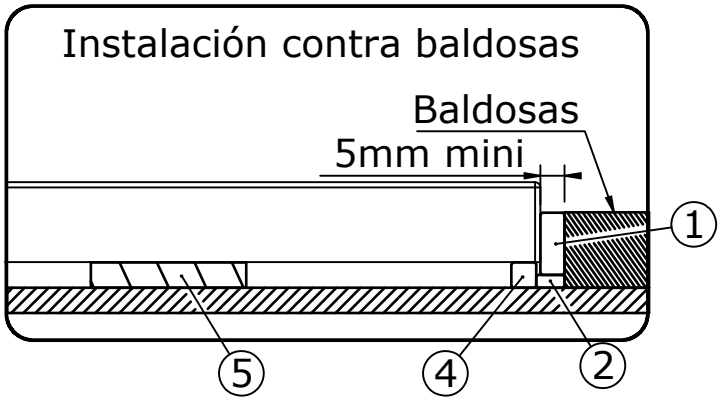



TIPOS DE INSTALACIÓN KINEROCK EVO

KINEROCK EVO QUADRADO Y RECTANGULARES

1. Instalado sobre pies regulables con revestimiento de baldosas




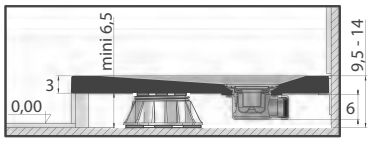


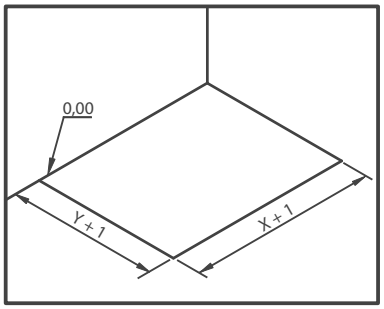


Preparación de la instalación

2. Instalación directa al suelo

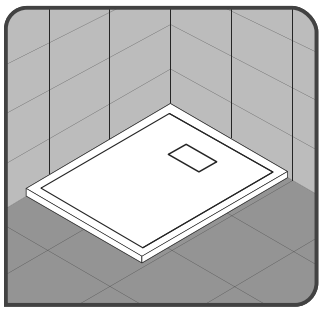


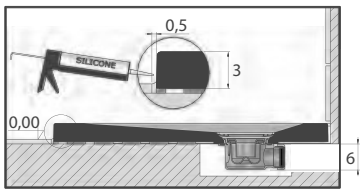


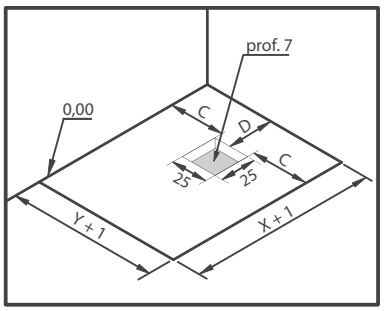


Preparación de la instalación

3. Instalación a ras de suelo, colocado sobre pies regulables

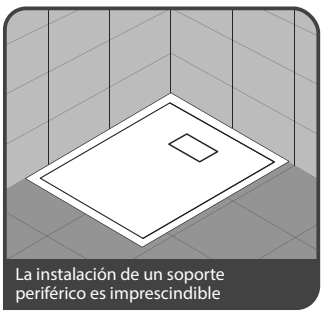


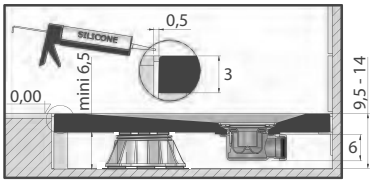


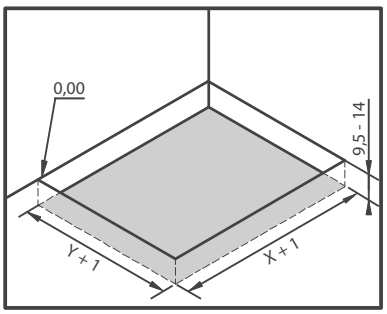


Preparación de la instalación

4. Instalación a ras de suelo, colocado sin pies regulables

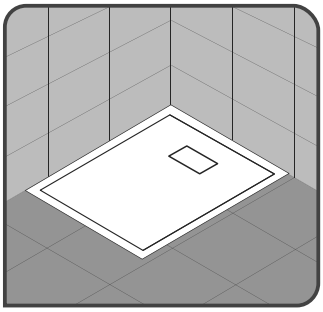

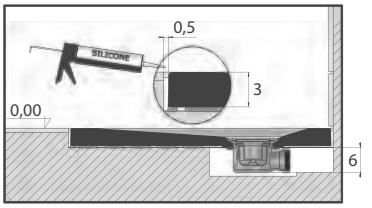

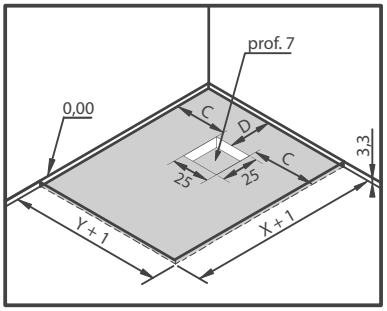

Preparación de la instalación


X	Y	B	C	D
80	80	25	-	5,5
80	80		27,5	27,5
90	90		32,5	32,5
100	100		37,5	37,5
90	70		22,5	19,5
100	70		22,5	19,5
100	80		27,5	24,5
100	90		32,5	29,5
120	70		22,5	24,5
120	80		27,5	24,5
120	90		32,5	29,5
120	100		37,5	29,5
140	70		22,5	19,5
140	80		27,5	24,5
140	90		32,5	29,5
140	100		37,5	29,5
150	70		22,5	19,5
150	80		27,5	24,5
150	90		32,5	29,5
160	70		22,5	19,5
160	80		27,5	24,5
160	90		32,5	29,5
160	100		37,5	29,5
170	70		22,5	19,5
170	80		27,5	24,5
170	90		32,5	24,5
180	80		27,5	24,5
180	90		32,5	29,5
180	100		37,5	29,5
200	80		27,5	24,5
200	90		32,5	24,5
200	100		37,5	24,5


TIPOS DE INSTALACIÓN KINEROCK EVO

KINEROCK EVO ANGULAR

1. Instalado sobre pies regulables con revestimiento de baldosas




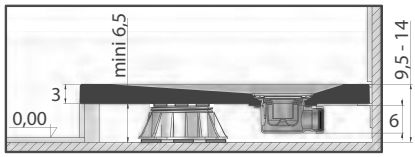


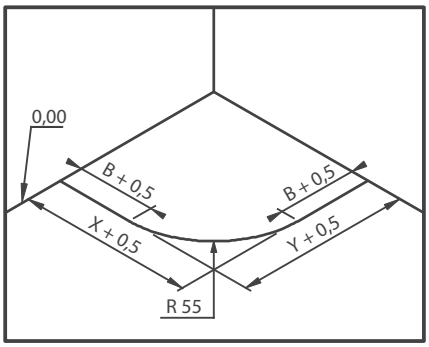


Preparación de la instalación

2. Instalación directa al suelo

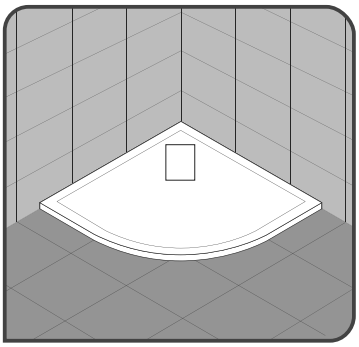

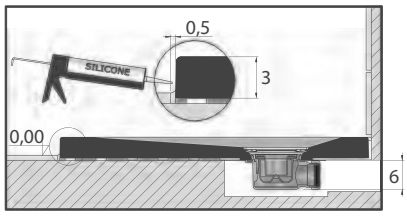


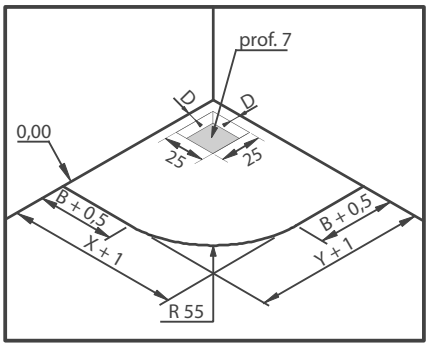


Preparación de la instalación

3. Instalación a ras de suelo, colocado sobre pies regulables




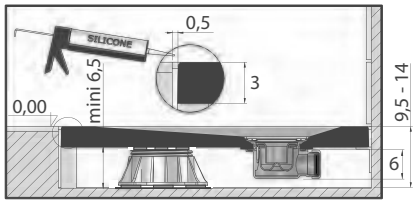


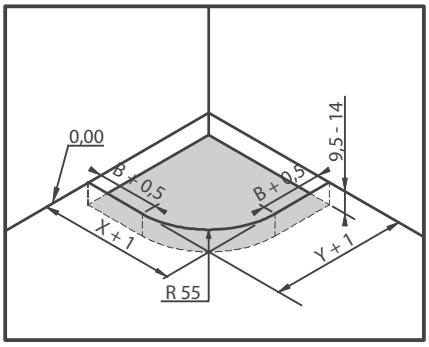


Preparación de la instalación

4. Instalación a ras de suelo, colocado sin pies regulables

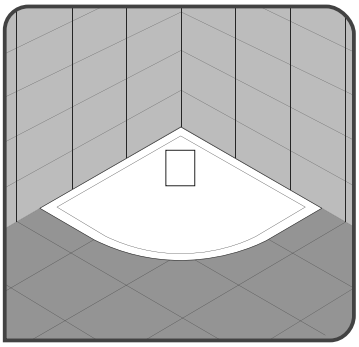


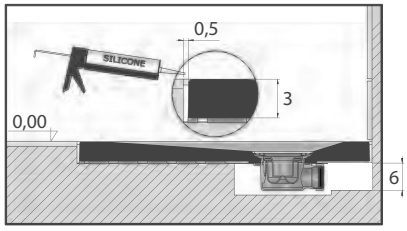

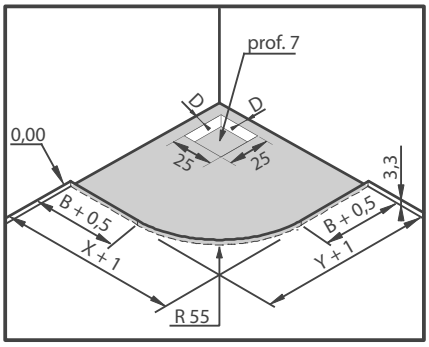



Preparación de la instalación

PT

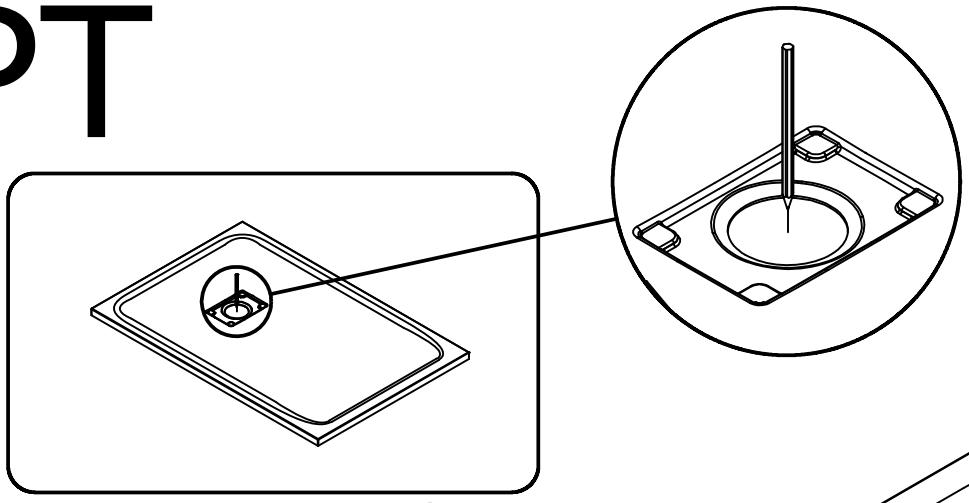


Marcar a localização da válvula e colocar a válvula na base para verificar se a localização
é a correta.

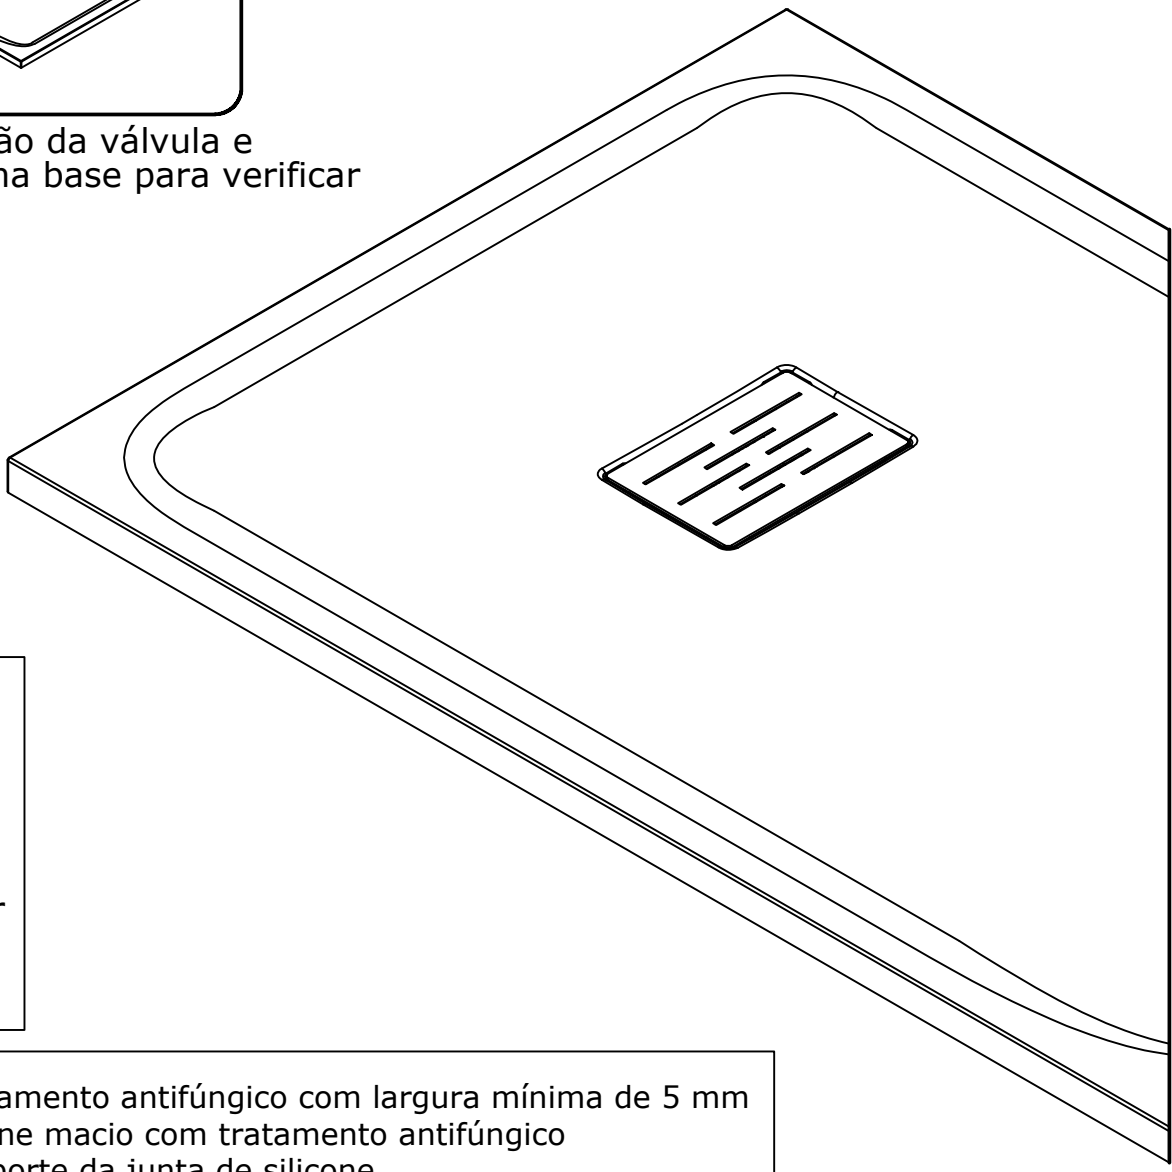


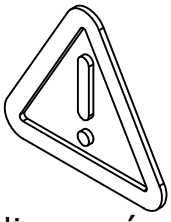

É indispensável ter um apoio imputrescível nas laterais da base.

① - silicone de acabamento antifúngico com largura mínima de 5 mm
② - selante de silicone macio com tratamento antifúngico
③ - elemento de suporte da junta de silicone
④ - suporte de silicone
⑤ - cola de políuretano ou MS polímero

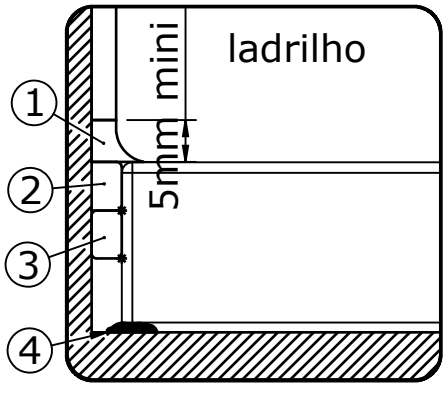

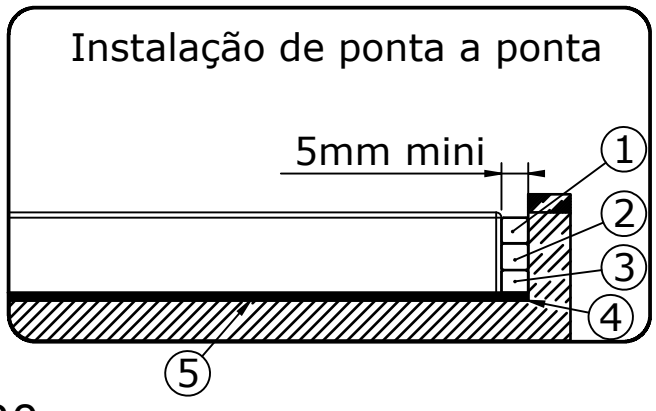




Durante toda a duração da obra, proteger a base de qualquer dano: queimadura, impacto, risco...


Instalar uma válvula anti-vácuo para um bom funcionamento, caso outro elemento sanitário esteja ligado à mesma evacuação


Não utilizar ácido clorídrico ou desengordurante agressivos

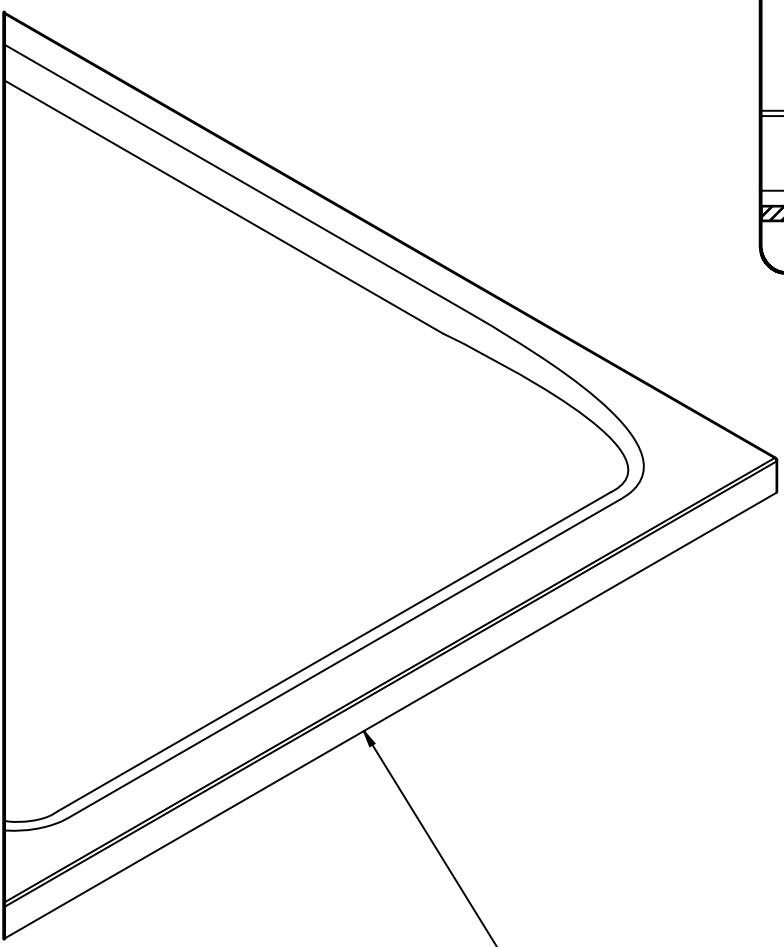


Piso rígido indispensável

Instalação direta ao solo

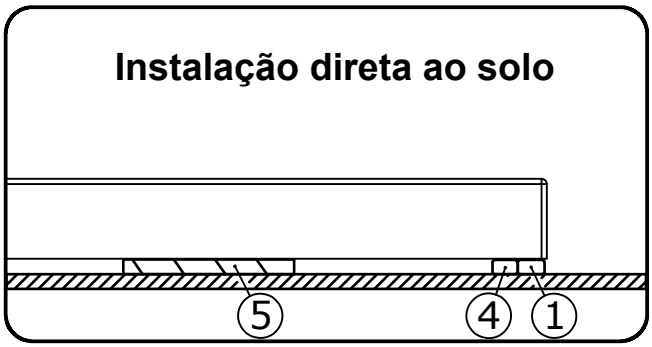

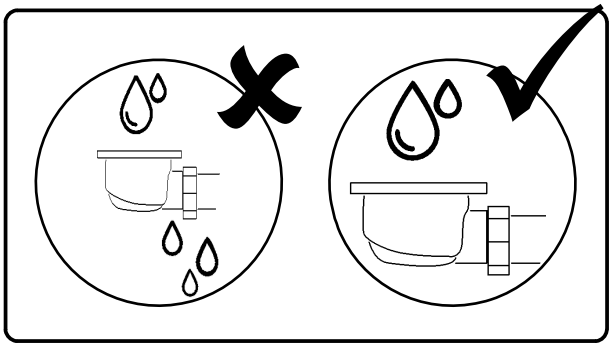

Encostado ao ladrilho

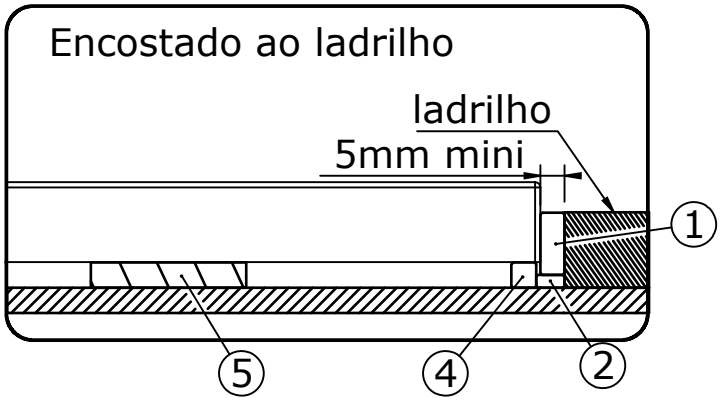



TIPO DE INSTALAÇÕES KINEROCK EVO

KINEROCK EVO QUADRADO E RETANGULAR

1. Instalado em pés ajustáveis com cobertura de azulejo




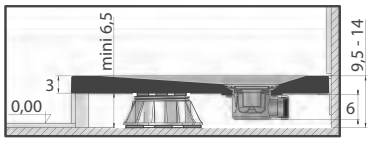


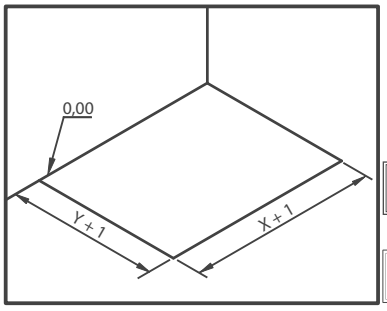


Preparação da instalação

2. Instalação direta no solo

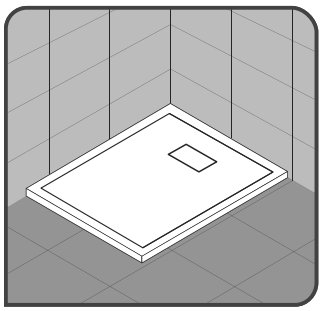


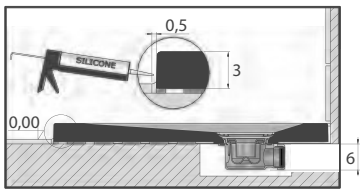


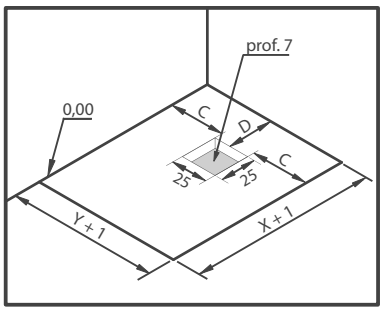


Preparação da instalação

3.Instalação embutida, sobre pés ajustáveis

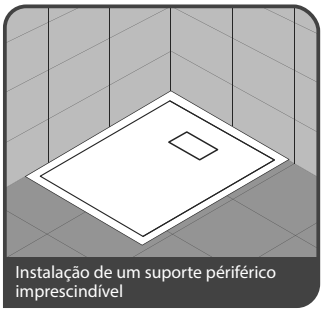


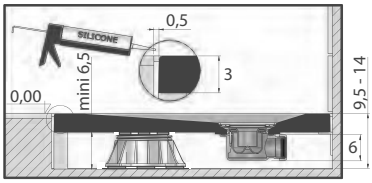


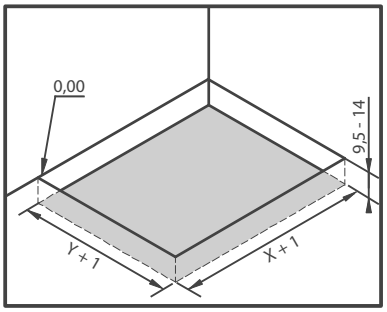


Preparação da instalação

4. Instalação embutida sem pés ajustáveis

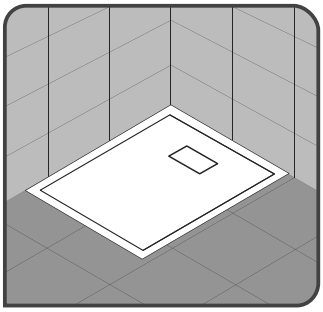

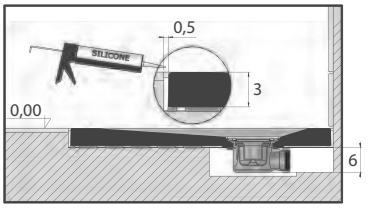

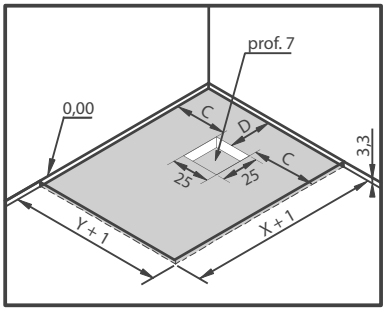

Preparação da instalação


X	Y	B	C	D
80	80	25	-	5,5
80	80		27,5	27,5
90	90		32,5	32,5
100	100		37,5	37,5
90	70		22,5	19,5
100	70		22,5	19,5
100	80		27,5	24,5
100	90		32,5	29,5
120	70		22,5	24,5
120	80		27,5	24,5
120	90		32,5	29,5
120	100		37,5	29,5
140	70		22,5	19,5
140	80		27,5	24,5
140	90		32,5	29,5
140	100		37,5	29,5
150	70		22,5	19,5
150	80		27,5	24,5
150	90		32,5	29,5
160	70		22,5	19,5
160	80		27,5	24,5
160	90		32,5	29,5
160	100		37,5	29,5
170	70		22,5	19,5
170	80		27,5	24,5
170	90		32,5	24,5
180	80		27,5	24,5
180	90		32,5	29,5
180	100		37,5	29,5
200	80		27,5	24,5
200	90		32,5	24,5
200	100		37,5	24,5


TIPO DE INSTALAÇÕES KINEROCK EVO

KINEROCK EVO ANGULAR

1. Instalado em pés ajustáveis com cobertura de azulejo




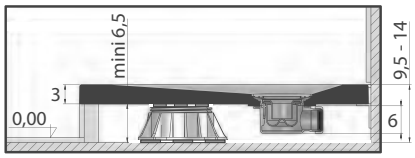


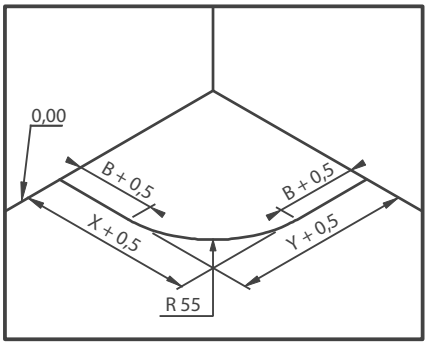


Preparação da instalação

2. Instalação direta no solo

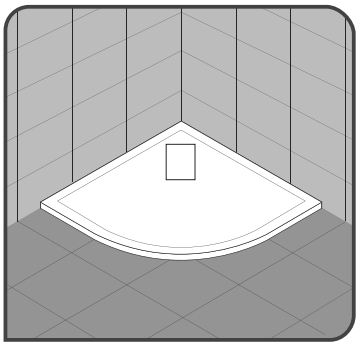

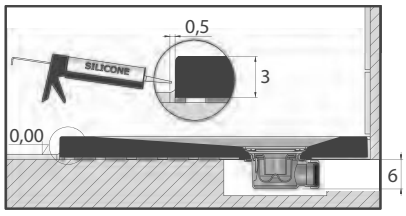


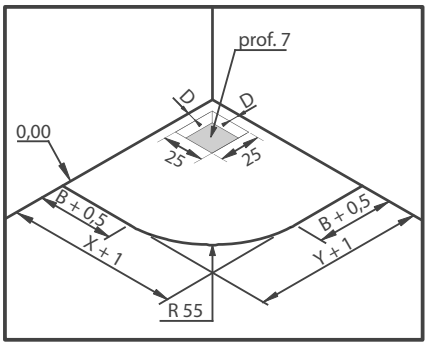


Preparação da instalação

3.Instalação embutida sobre pés ajustáveis




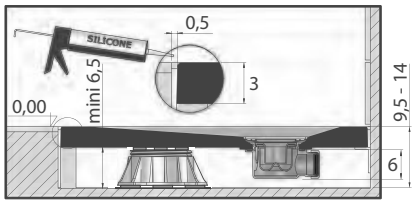


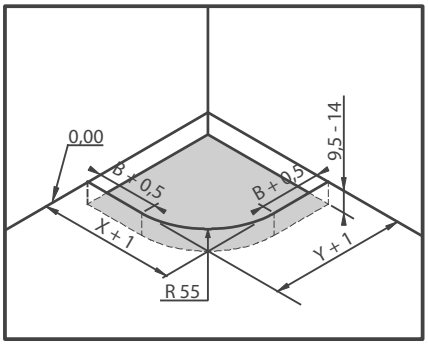


Preparação da instalação

4. Instalação embutida, posicionada sem pés ajustáveis

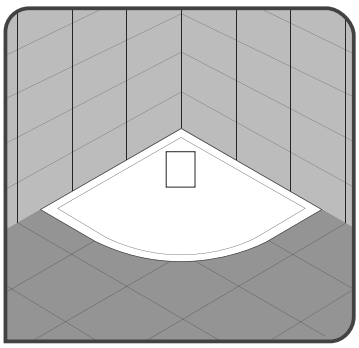


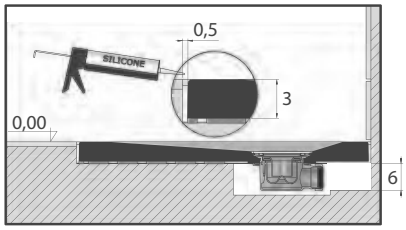

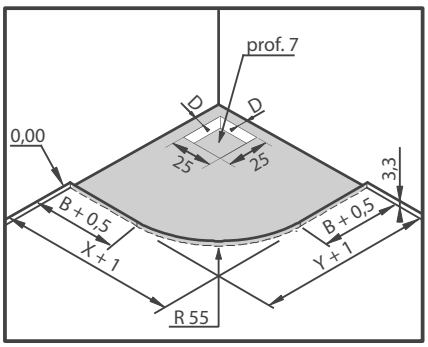



Preparação da instalação

IT

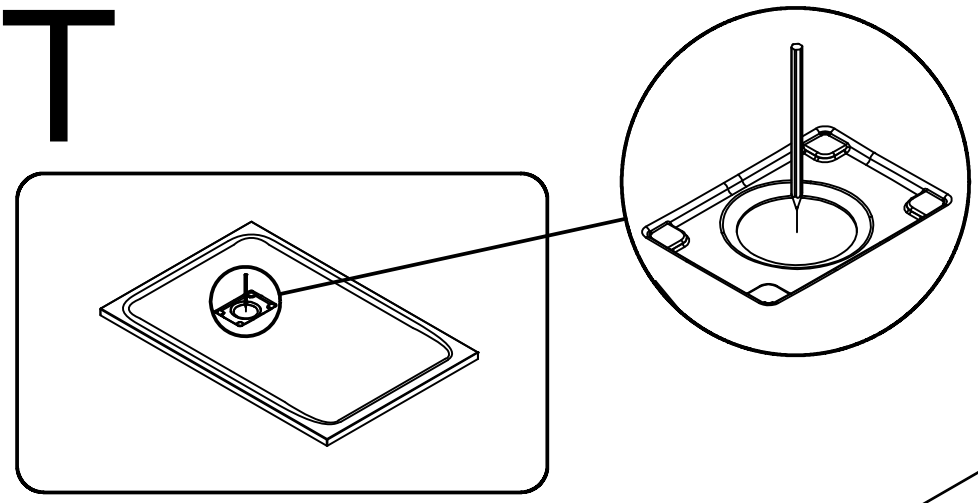


Tracciare la posizione dello scarico e realizzare un montaggio a vuoto dello scarico e del piatto

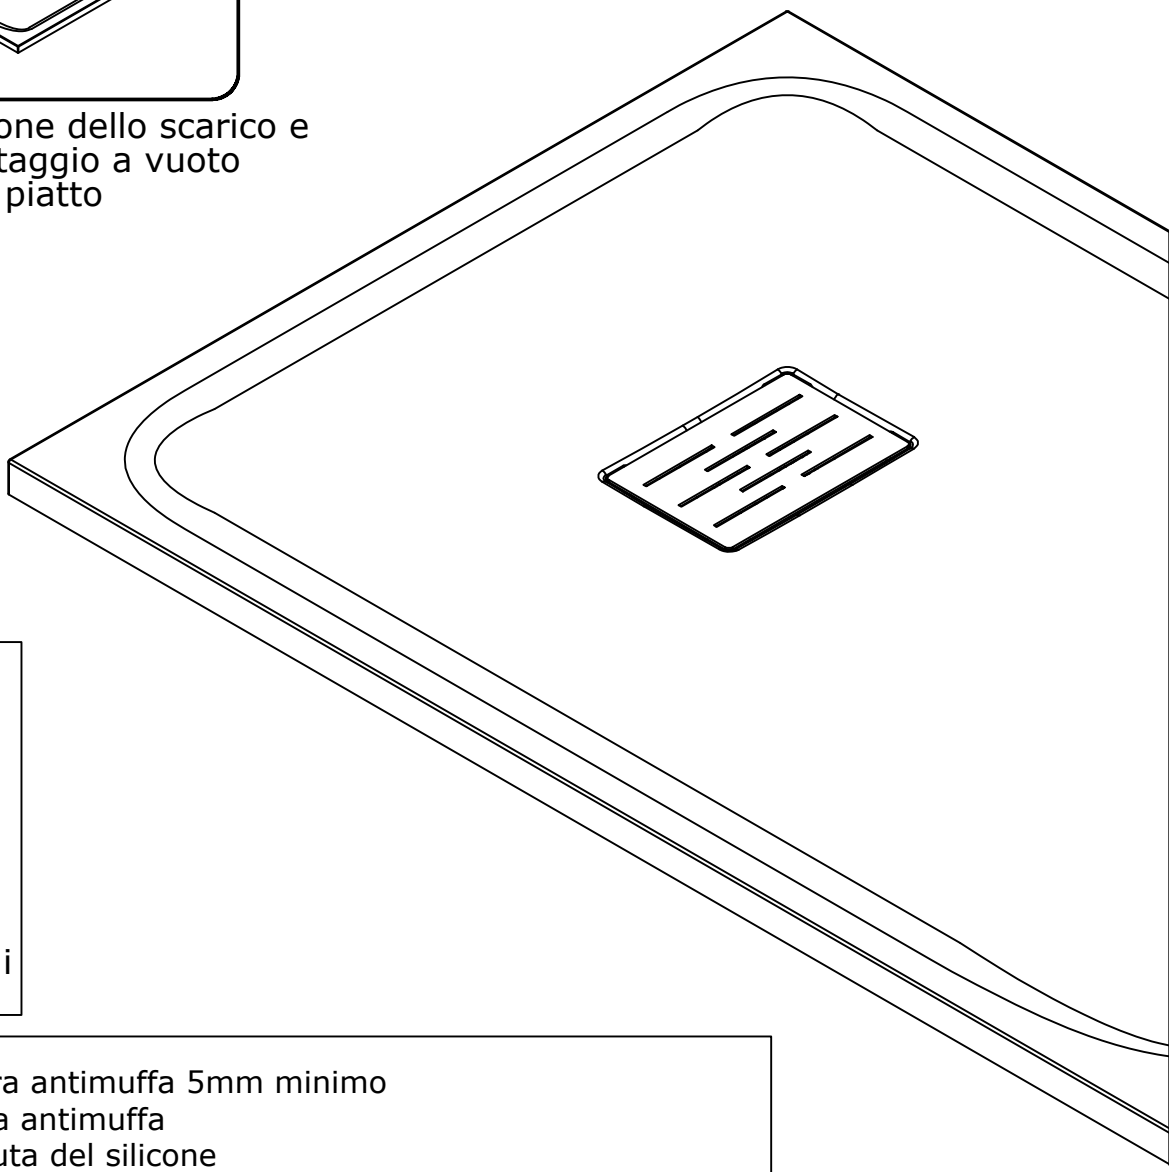


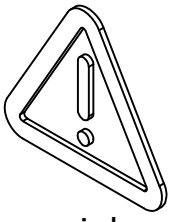

E essanziale avere un supporto inalterabile su tutti i lati del piatto

① - silicone di finitura antimuffa 5mm minimo
② - silicone di tenuta antimuffa
③ - elemento di tenuta del silicone
④ - supporto in silicone
⑤ - colla poliuretanica o MS polimero

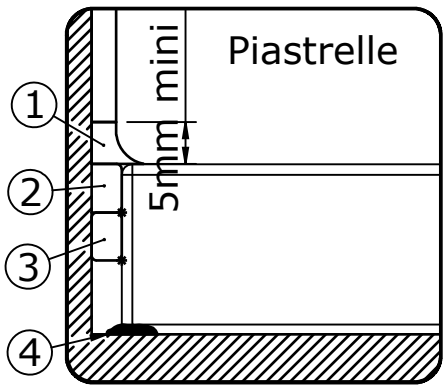

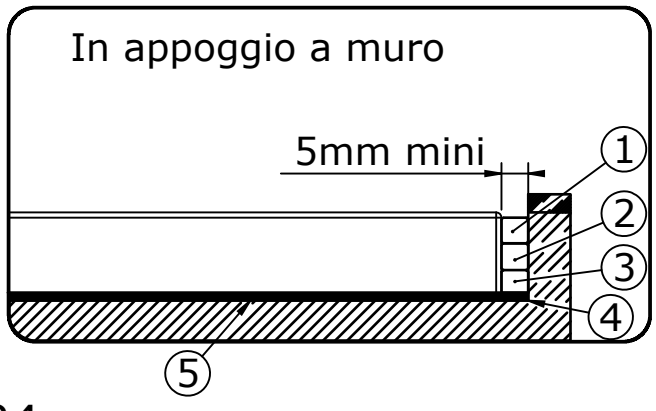





Durante la posa proteggere il piatto da graffi, colpi, attrezzi, bruciature ...


Il montaggio di una valvola di sicurezzaè richiesto per un uso ottimale se un altre utenze sono collegate allo stesso scarico.


Non utilizzare acido cloridrico o forti sgrassatori

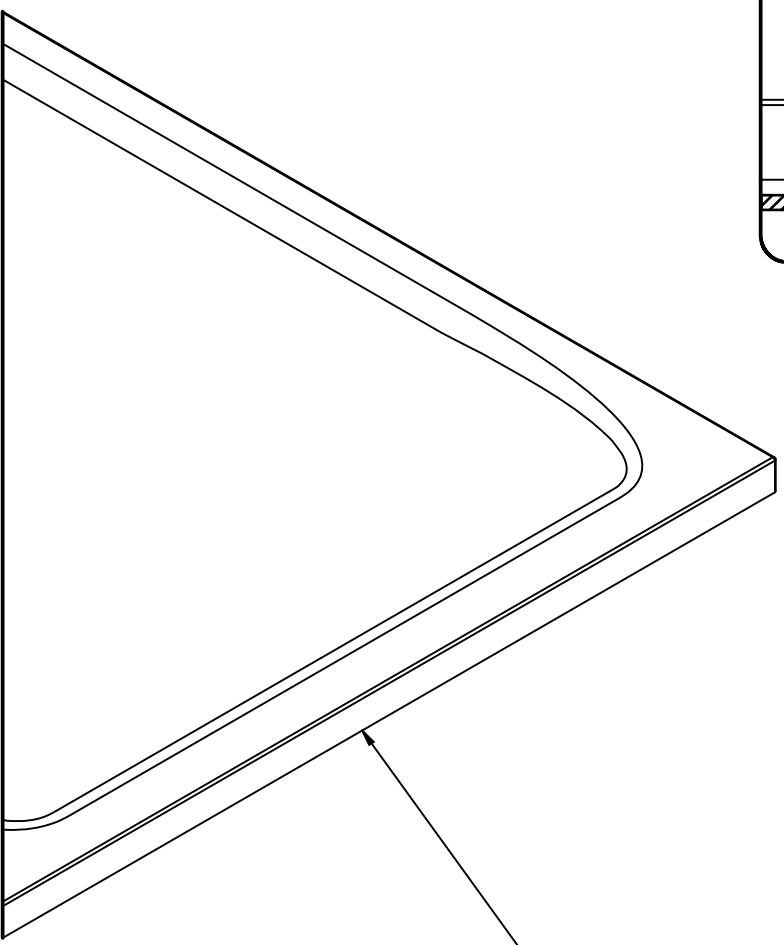

Suolo robusto e non umido

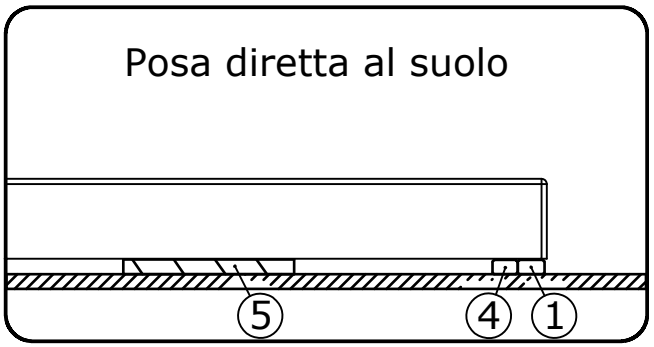

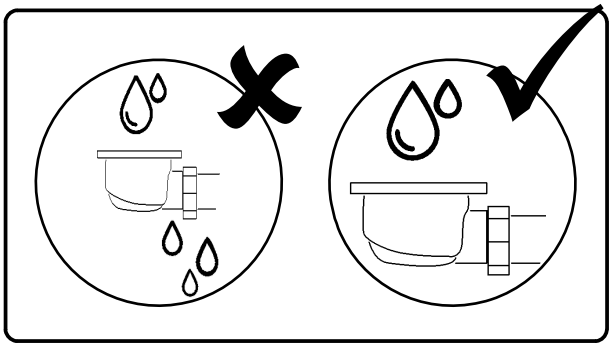

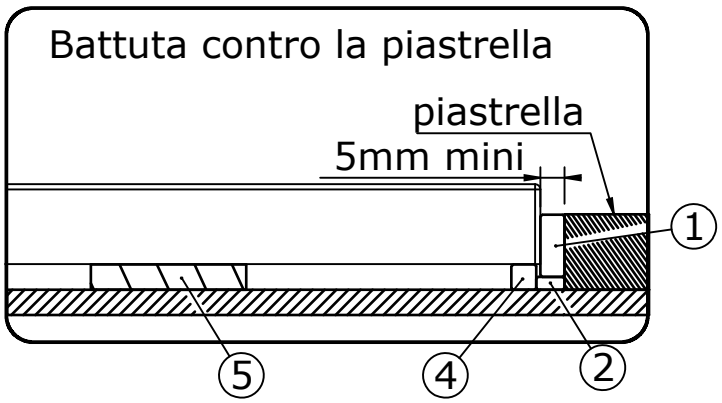



TIPI DI INSTALLAZIONE DI KINEROCK EVO

KINEROCK EVO QUADRATO E RETTANGOLARE

1. Montato su piedini regolabili con rivestimento in piastrelle




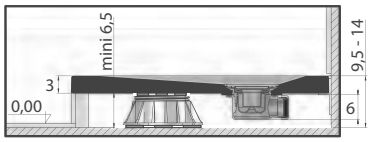


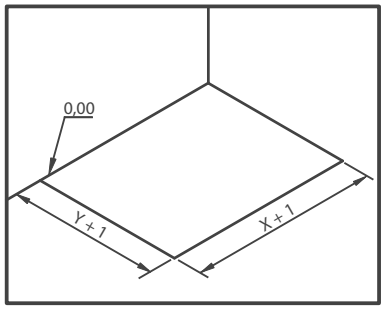


predisposizione impianto

2. Installato in appoggio a pavimento

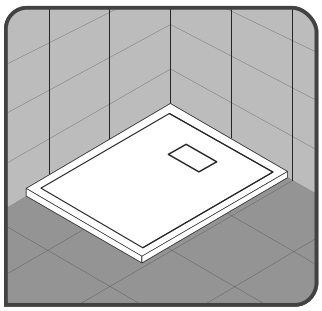

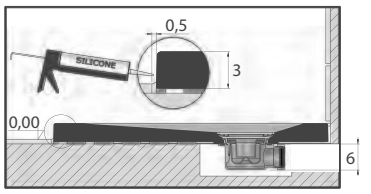


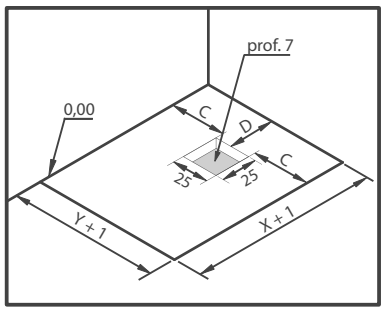


predisposizione impianto

3. Incassato e posizionato su piedini regolabili




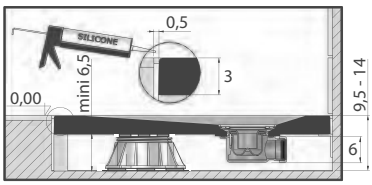


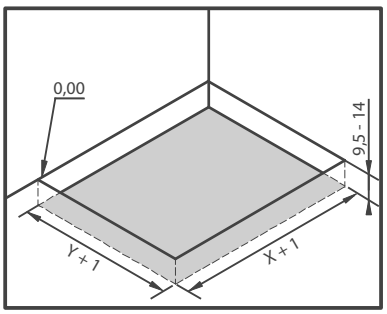


predisposizione impianto

4. Incassato e posizionato senza piedini regolabili

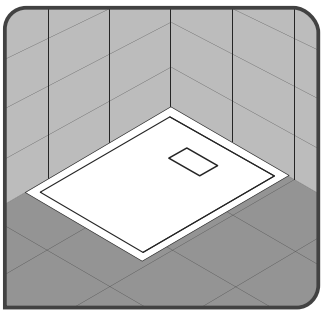

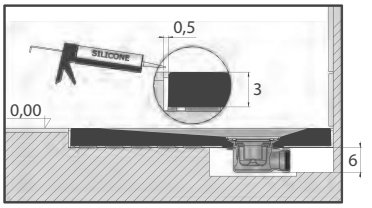

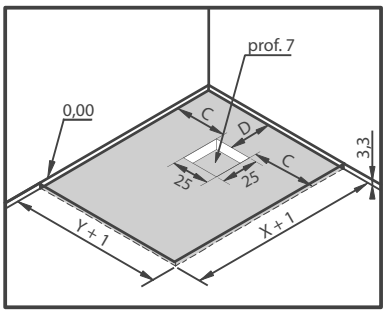

predisposizione impianto


X	Y	B	C	D
80	80	25	-	5,5
80	80		27,5	27,5
90	90		32,5	32,5
100	100		37,5	37,5
90	70		22,5	19,5
100	70		22,5	19,5
100	80		27,5	24,5
100	90		32,5	29,5
120	70		22,5	24,5
120	80		27,5	24,5
120	90		32,5	29,5
120	100		37,5	29,5
140	70		22,5	19,5
140	80		27,5	24,5
140	90		32,5	29,5
140	100		37,5	29,5
150	70		22,5	19,5
150	80		27,5	24,5
150	90		32,5	29,5
160	70		22,5	19,5
160	80		27,5	24,5
160	90		32,5	29,5
160	100		37,5	29,5
170	70		22,5	19,5
170	80		27,5	24,5
170	90		32,5	24,5
180	80		27,5	24,5
180	90		32,5	29,5
180	100		37,5	29,5
200	80		27,5	24,5
200	90		32,5	24,5
200	100		37,5	24,5


TIPI DI INSTALLAZIONE DI KINEROCK EVO

KINEROCK EVO CURVO

1. Montato su piedini regolabili con rivestimento in piastrelle




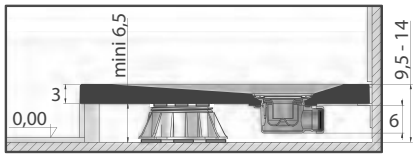


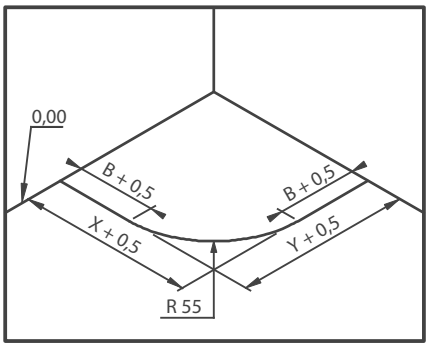


predisposizione impianto

2. Installato in appoggio a pavimentoe

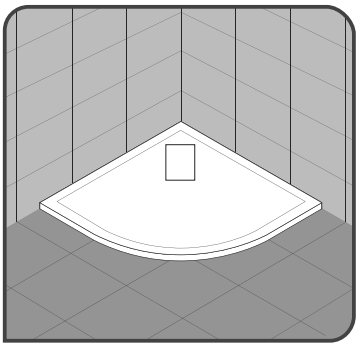

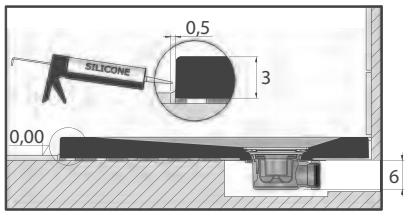


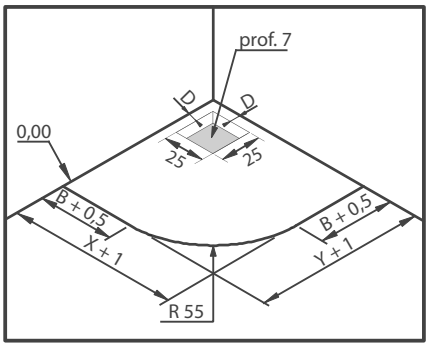


predisposizione impianto

3. Incassato e posizionato su piedini regolabili




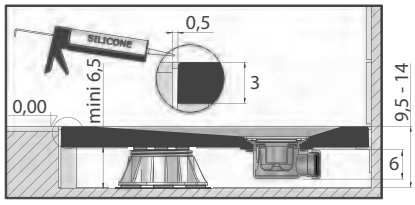


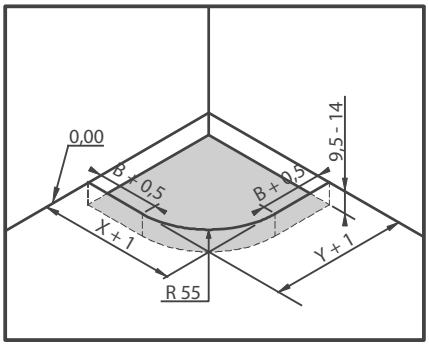


predisposizione impianto

4. Incassato e posizionato senza piedini regolabili

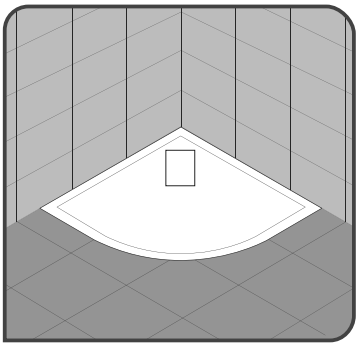


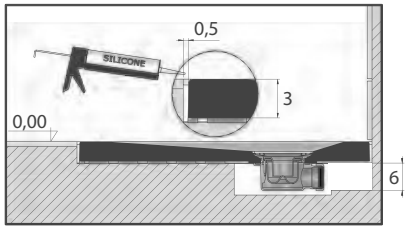

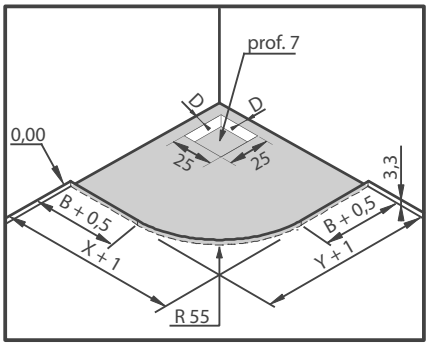



predisposizione impianto

NL

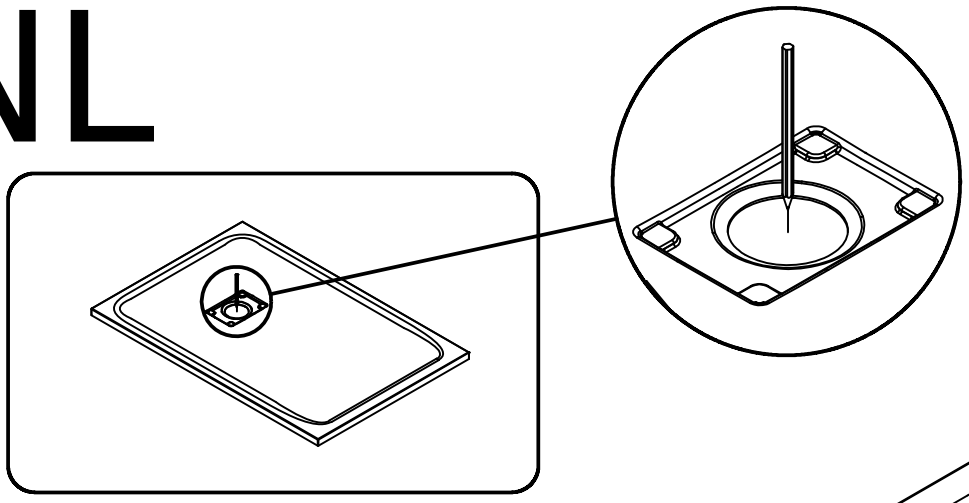


Markeer de positie van de afvoer en situeer de afvoer en de douchebak op de gewenste plaats

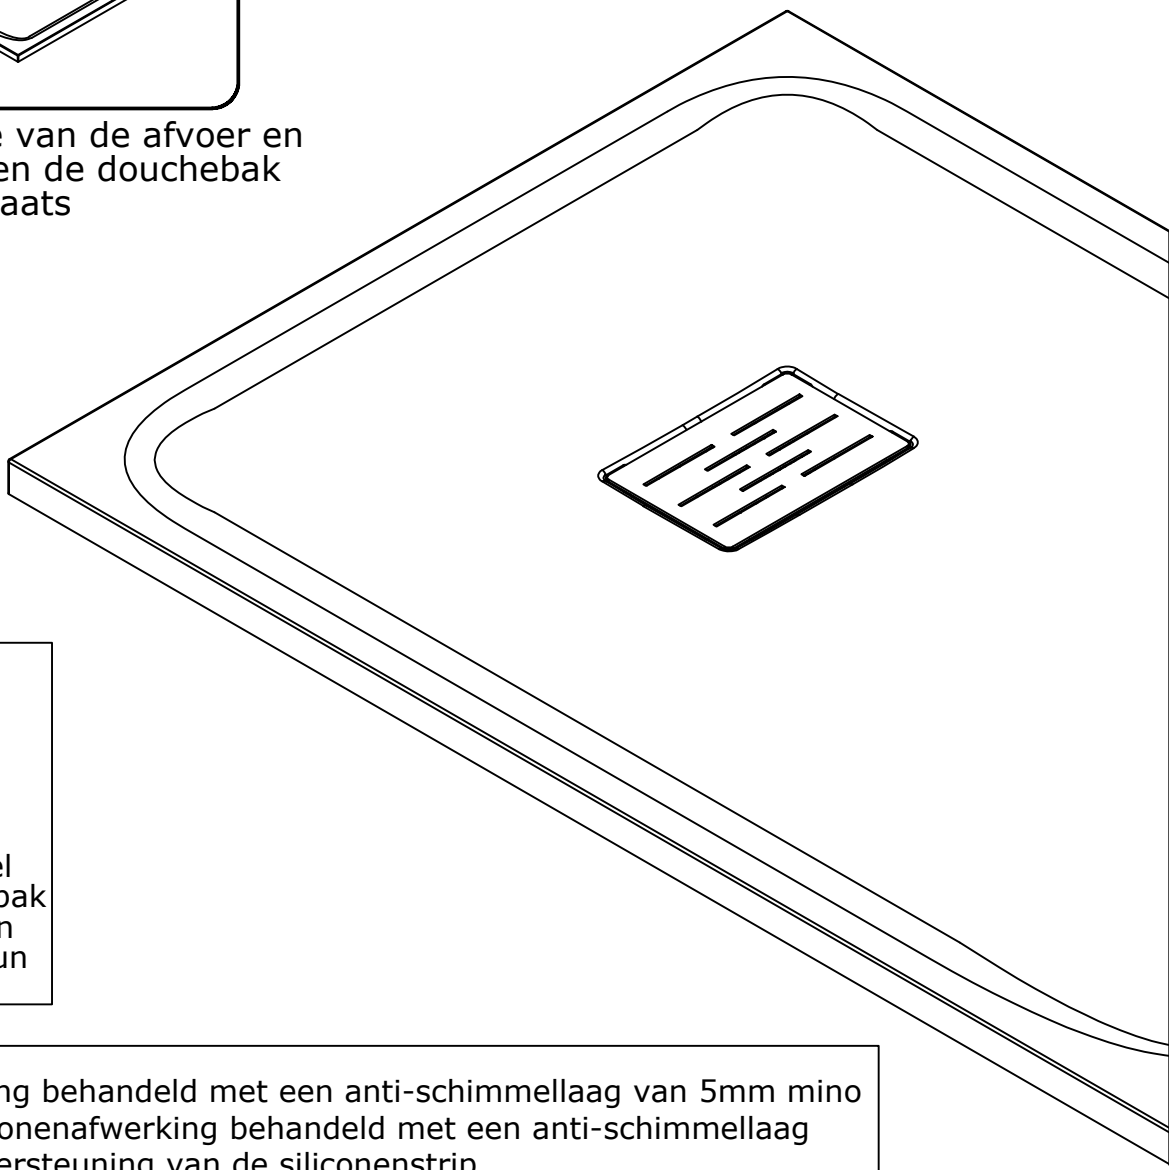


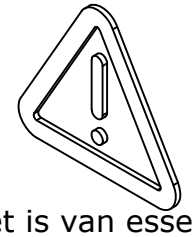

Het is van essentieel belang dat de douchebak aan de zijkanten een ondoordringbare steun heeft

① - siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag van 5mm mino
② - waterdichte siliconenafwerking behandeld met een anti-schimmellaag
③ - element ter ondersteuning van de siliconenstrip
④ - aanbrengen van siliconenkit
⑤ - polyurethaan lijm of MS ploylеer

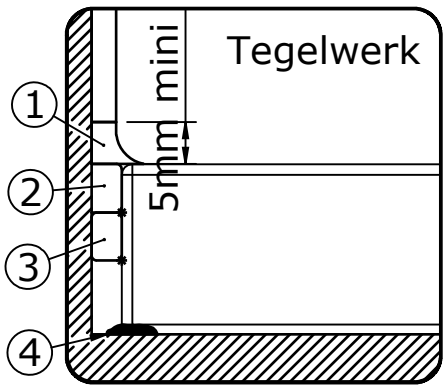

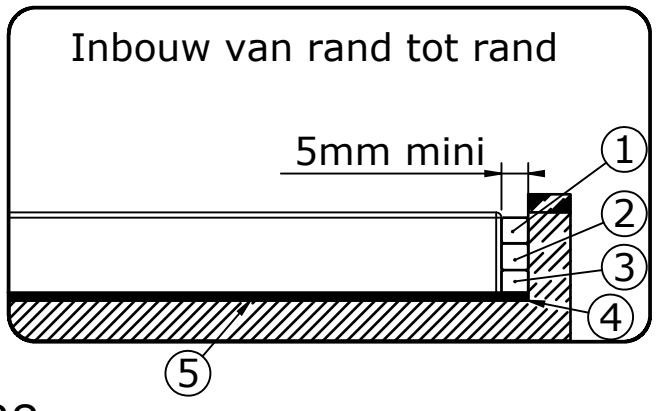




Bescherm de douchebak tijdens de werkzaamheden tegen brandplekken, schokken en beschadigingen door krassen etc...


De Montage van een afdichtingsklep/ventiel is noodzakelijk voor optimaal gebruik indien men een ander sanitair product wil aansluiten op dezelfde afvoer.


Geen chloorhoudende producten en ontvetters gebruiken!

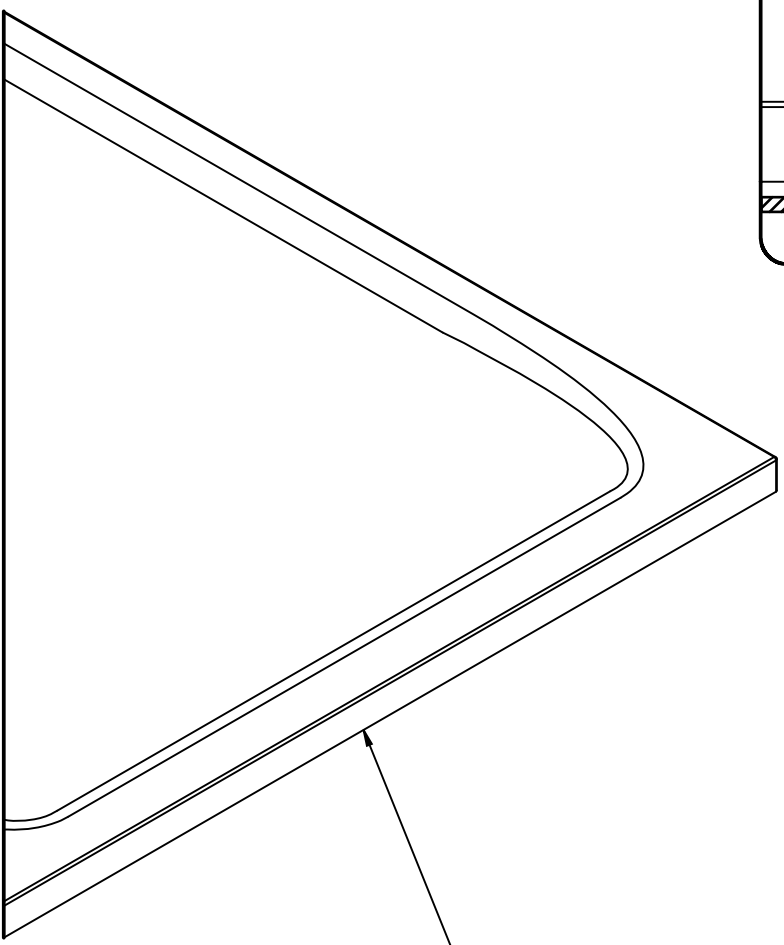


Vlakke niet-vochtige vloer is essentieel

Plaatsing direct op de vloer

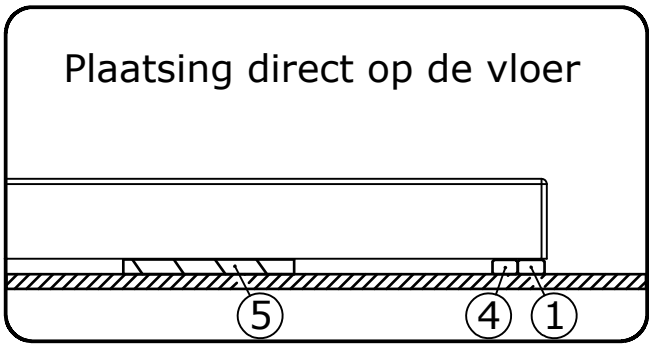

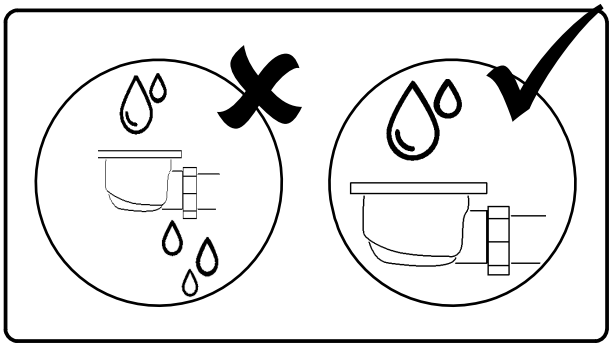

Plaatsing tegen het tegelwerk

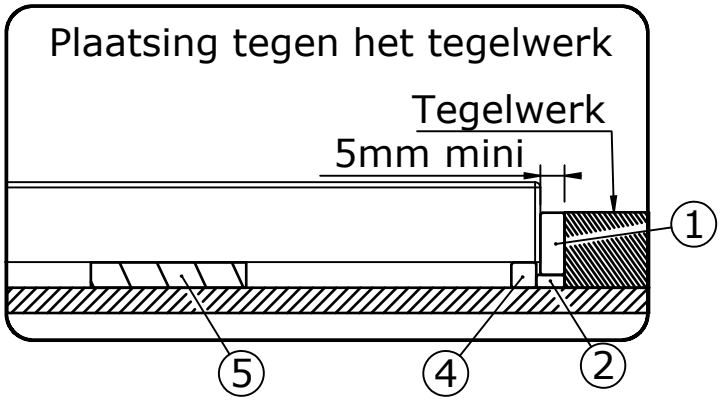



KINEROCK EVO-INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

KINEROCK EVO VIERKANT EN RECHTHOEKIG

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels




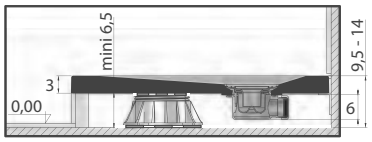


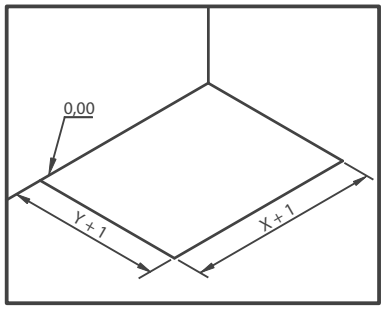


Voorbereiding montage

2. Geïnstalleerd half verzonken tegen de tegels

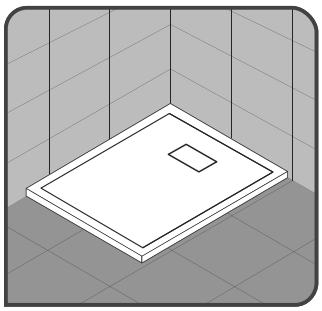

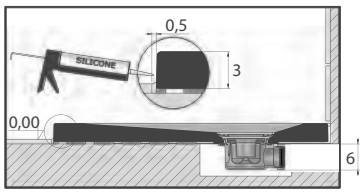


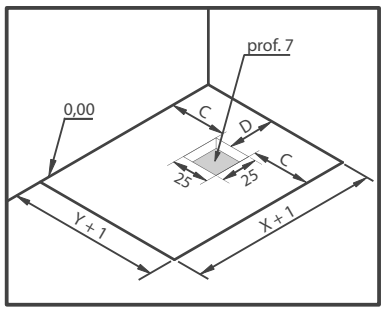


Voorbereiding montage

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten




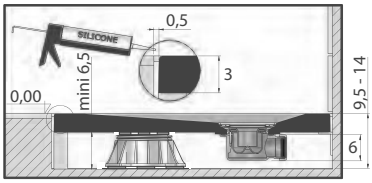


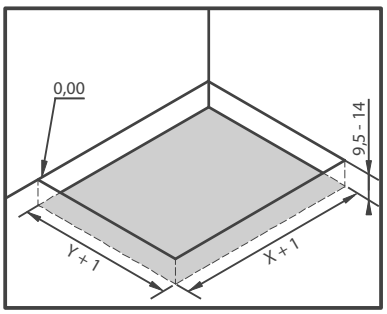


Voorbereiding montage

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten

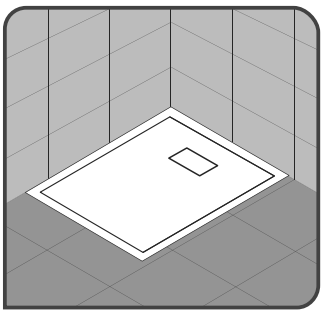

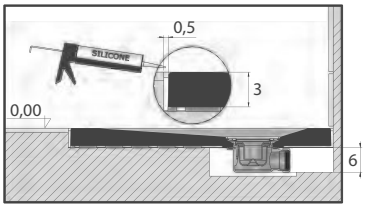

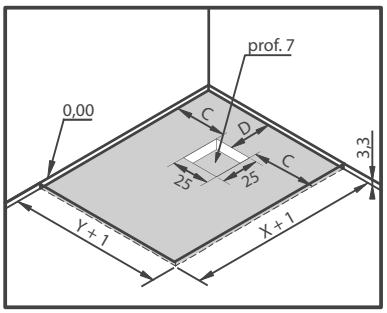

Voorbereiding montage


X	Y	B	C	D
80	80	25	-	5,5
80	80		27,5	27,5
90	90		32,5	32,5
100	100		37,5	37,5
90	70		22,5	19,5
100	70		22,5	19,5
100	80		27,5	24,5
100	90		32,5	29,5
120	70		22,5	24,5
120	80		27,5	24,5
120	90		32,5	29,5
120	100		37,5	29,5
140	70		22,5	19,5
140	80		27,5	24,5
140	90		32,5	29,5
140	100		37,5	29,5
150	70		22,5	19,5
150	80		27,5	24,5
150	90		32,5	29,5
160	70		22,5	19,5
160	80		27,5	24,5
160	90		32,5	29,5
160	100		37,5	29,5
170	70		22,5	19,5
170	80		27,5	24,5
170	90		32,5	24,5
180	80		27,5	24,5
180	90		32,5	29,5
180	100		37,5	29,5
200	80		27,5	24,5
200	90		32,5	24,5
200	100		37,5	24,5


KINEROCK EVO-INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN

KINEROCK EVO 1/4 ROND

1. Geïnstalleerd op in hoogte verstelbare poten en afgewerkt met tegels




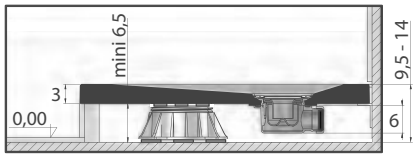


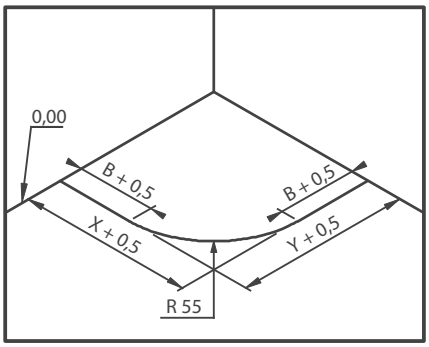


Voorbereiding montage

2. Geïnstalleerd half verzonken tegen de tegels

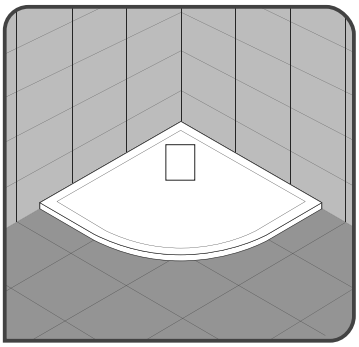

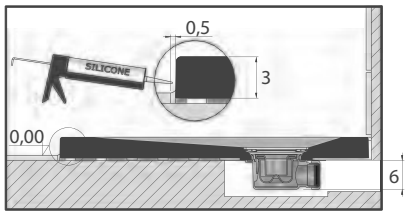


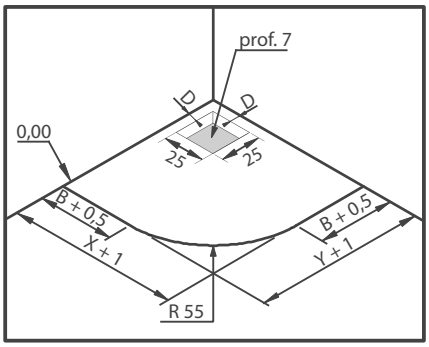


Voorbereiding montage

3. Ingebouwd met in hoogte verstelbare poten




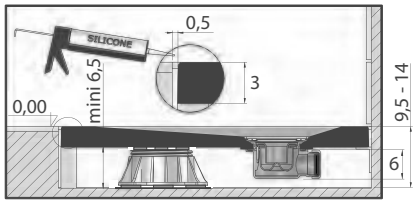


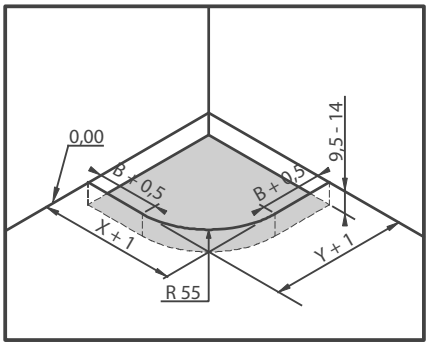


Voorbereiding montage

4. Ingebouwd zonder in hoogte verstelbare poten

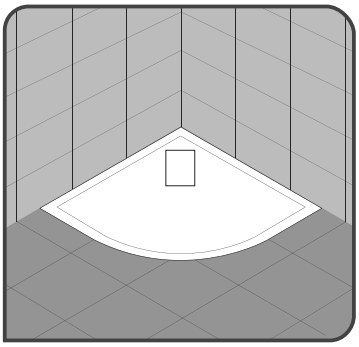


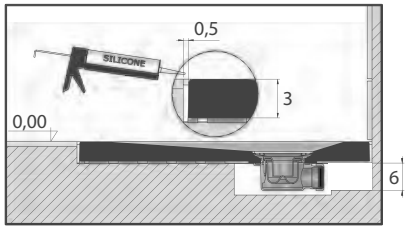

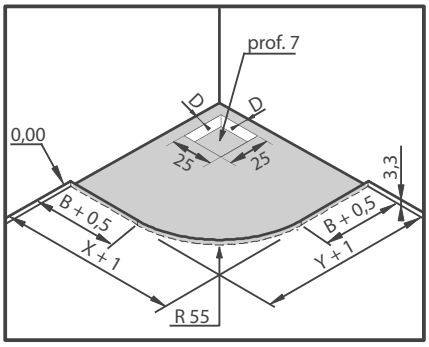



Voorbereiding montage

DE

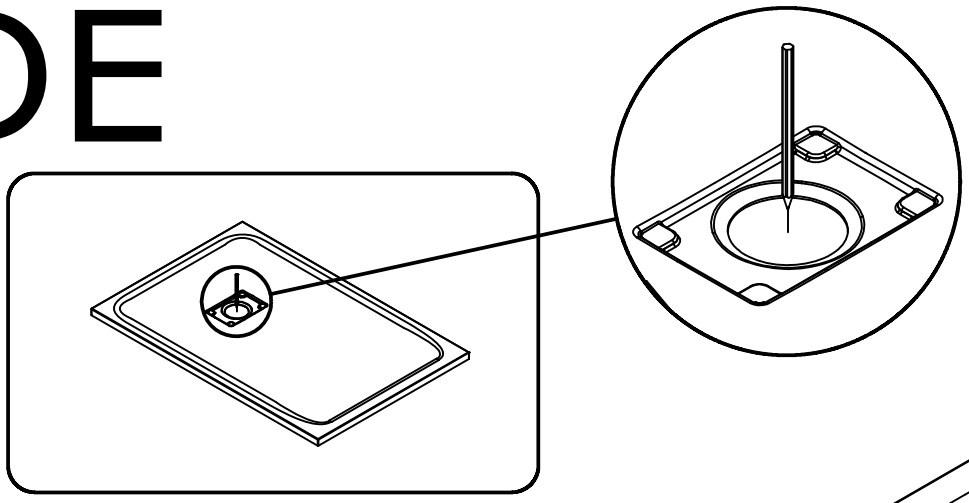


Position für den Ablauf anzeichnen
und vormontieren.

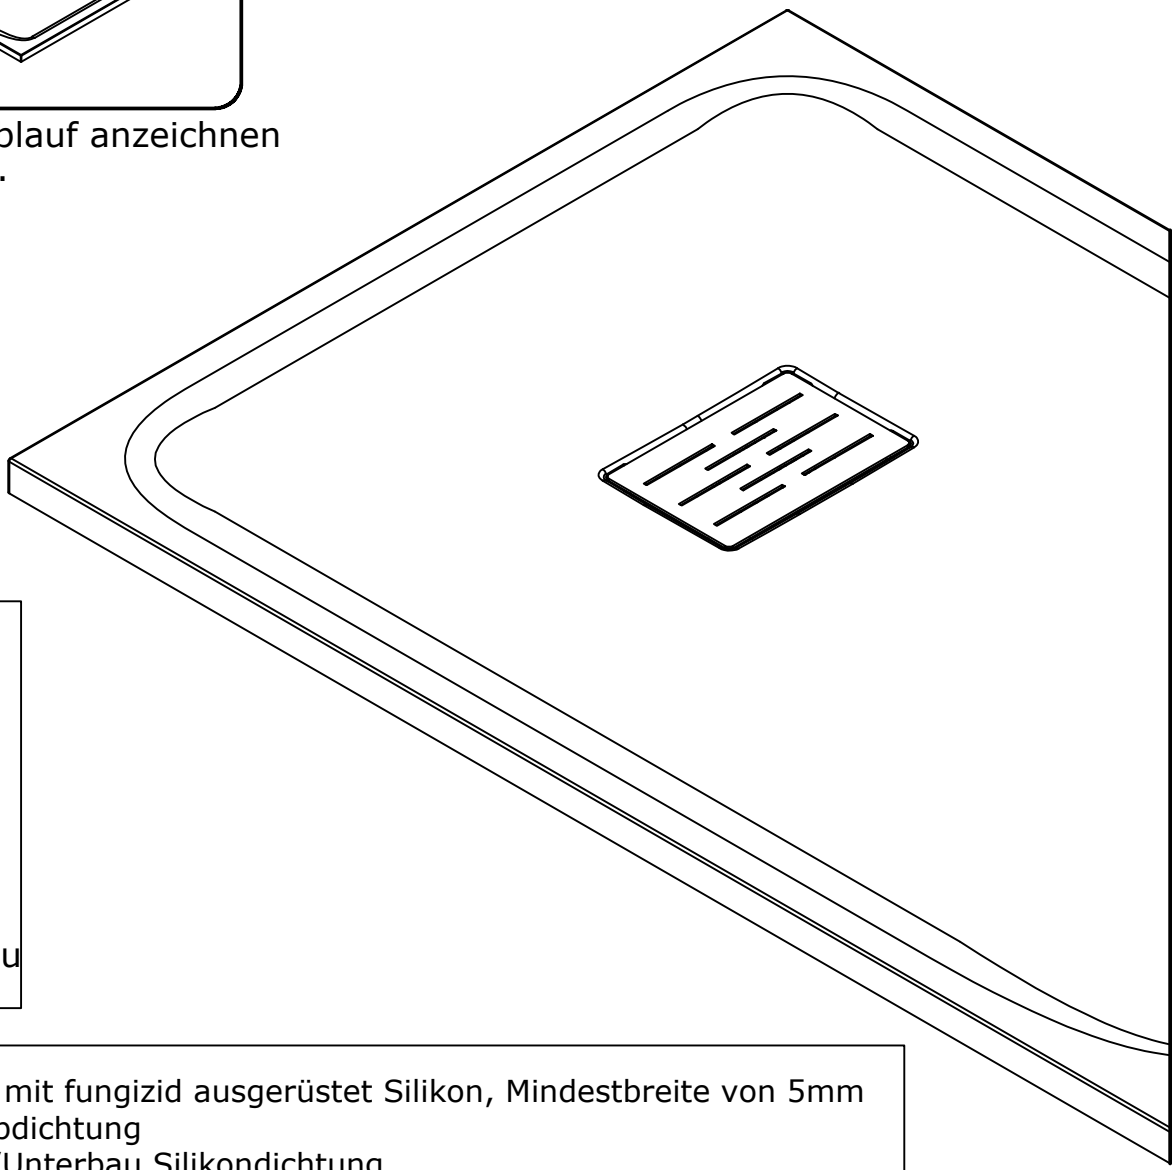


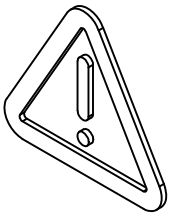

Wandanschlüsse
umlaufend mit
Wannenrandabdichtu
bg versehen.

① - Fugenabschluss mit fungizid ausgerüstet Silikon, Mindestbreite von 5mm
② - flexible Silikonabdichtung
③ - Träger Element/Unterbau Silikondichtung
④ - Silikonträger
⑤ - Polyurethan-Klebstoff oder MS-Ploymer

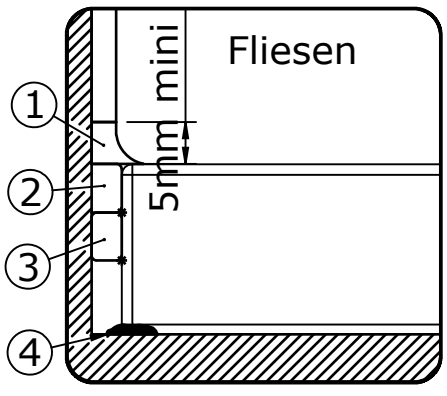

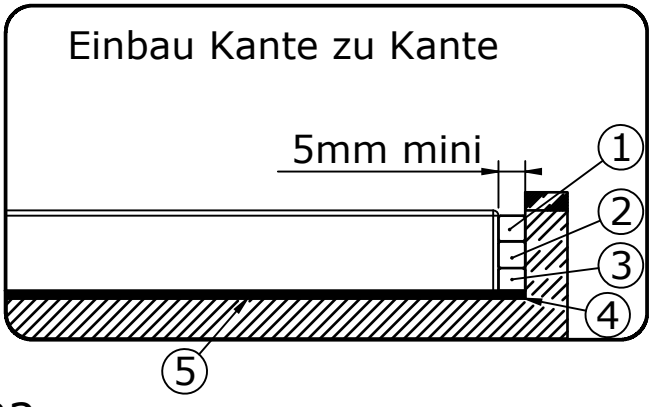





Während den Installationsarbeiten auf ausreichenden Schutz gegen aggressive Mittel achten: Verbrennungen, Stöße, Kratzer oder Abbeizmittel...


Montage eines Rohrbelüfters einplanen, wenn die Anschlussleítung als Sammelanschlussleítung mehrerer Entwässerungsgegenständ geplant wurde.


Verwenden Sie keine säurehaltigen oder andere aggressive Entfetter.

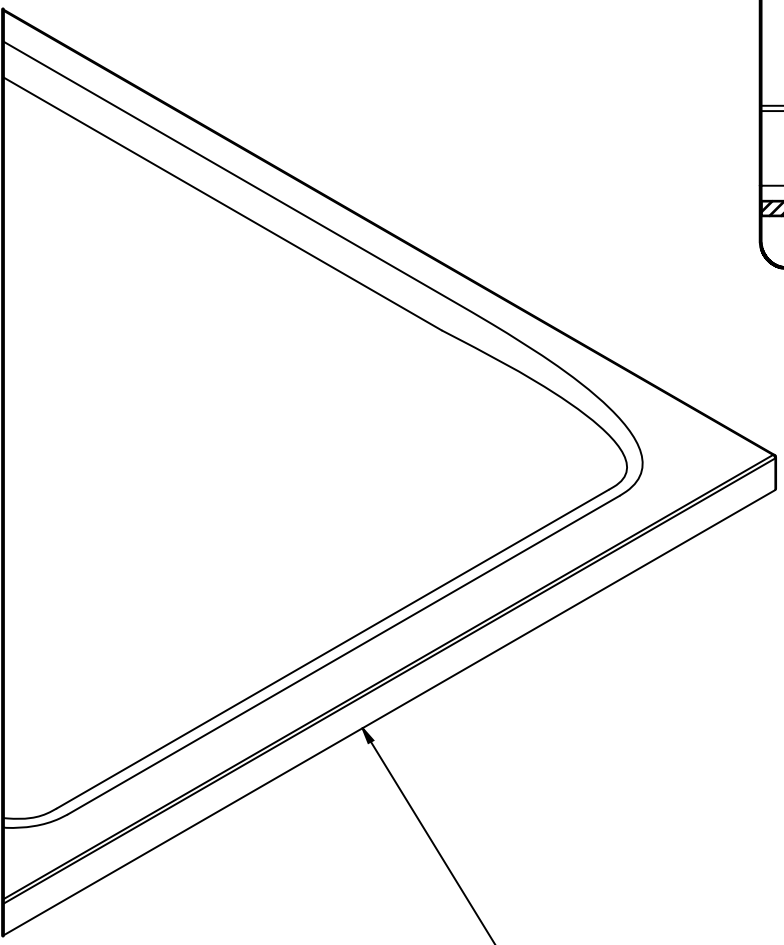

Auf festen, planen und nicht feuchten Boden achten.

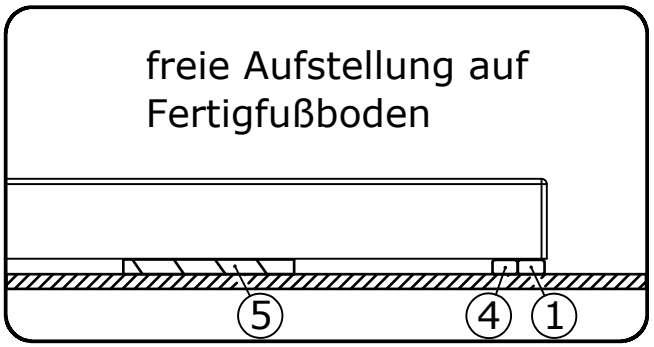

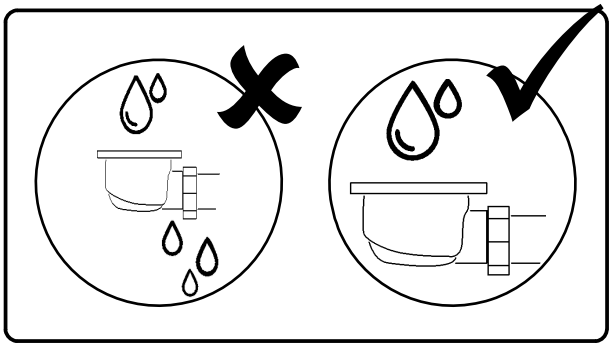

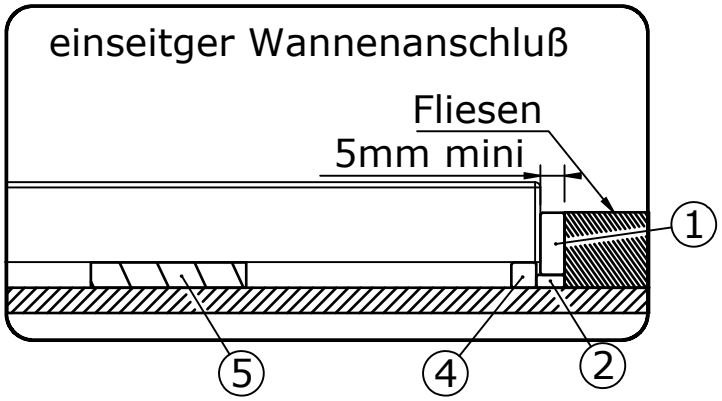



KINEROCK EVO-INSTALLATIONSARTEN

KINEROCK EVO QUADRATISCH UND RECHTECKIG

1. Montage auf Fertigfußboden mit Wannenfüßen und Fliesensockel




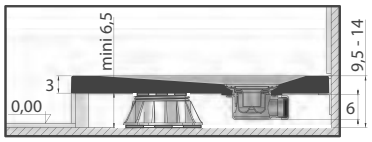


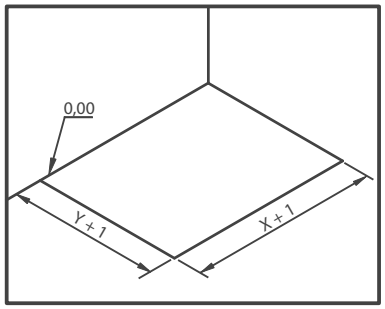


Montagevorbereitung

2. Montage auf Fliesenboden aufliegend

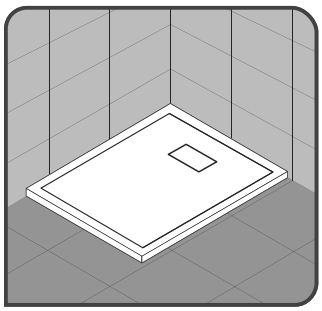


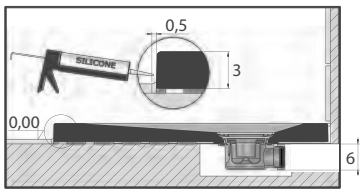


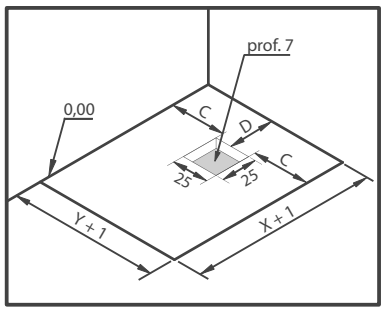


Montagevorbereitung

3. Bodengleiche Montage mit Wannenfüße

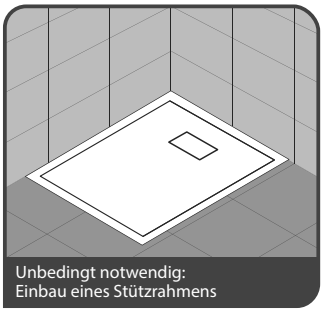


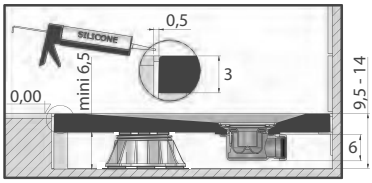


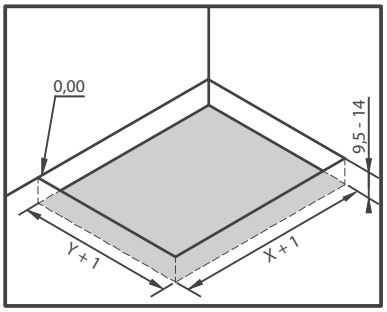


Montagevorbereitung

4. Bodengleiche Montage ohne Wannenfüße

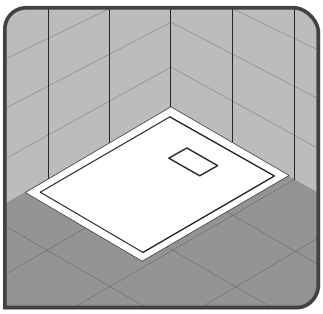

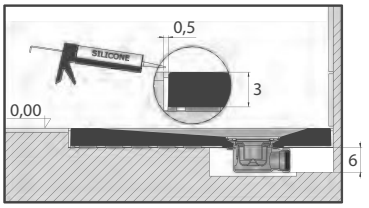

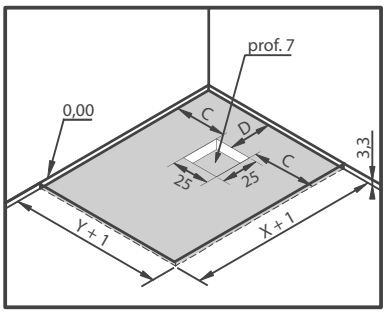

Montagevorbereitung


X	Y	B	C	D
80	80	25	-	5,5
80	80		27,5	27,5
90	90		32,5	32,5
100	100		37,5	37,5
90	70		22,5	19,5
100	70		22,5	19,5
100	80		27,5	24,5
100	90		32,5	29,5
120	70		22,5	24,5
120	80		27,5	24,5
120	90		32,5	29,5
120	100		37,5	29,5
140	70		22,5	19,5
140	80		27,5	24,5
140	90		32,5	29,5
140	100		37,5	29,5
150	70		22,5	19,5
150	80		27,5	24,5
150	90		32,5	29,5
160	70		22,5	19,5
160	80		27,5	24,5
160	90		32,5	29,5
160	100		37,5	29,5
170	70		22,5	19,5
170	80		27,5	24,5
170	90		32,5	24,5
180	80		27,5	24,5
180	90		32,5	29,5
180	100		37,5	29,5
200	80		27,5	24,5
200	90		32,5	24,5
200	100		37,5	24,5


KINEROCK EVO-INSTALLATIONSARTEN

KINEROCK EVO 1/4 RUNDE

1. Montage auf Fertigfußboden mit Wannenfüßen und Fliesensockel




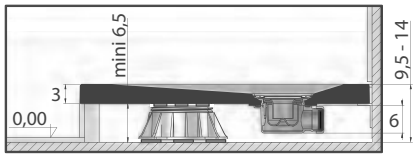


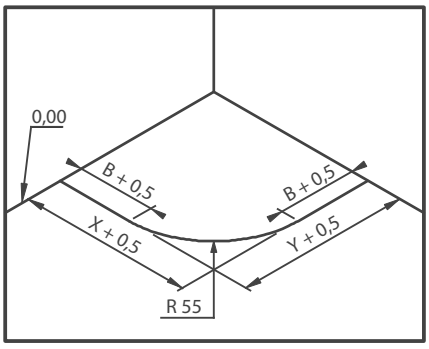


Montagevorbereitung

2. Montage auf Fliesenboden aufliegend

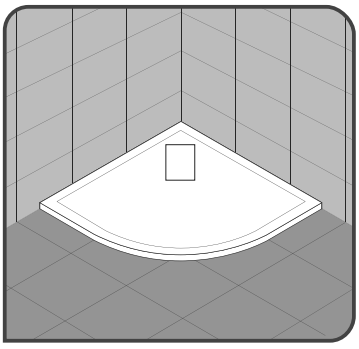

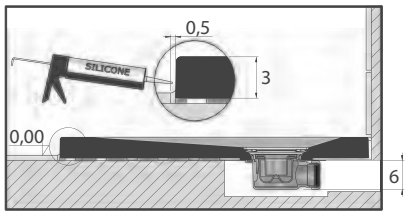


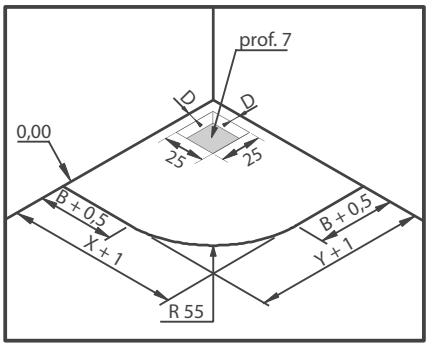


Montagevorbereitung

3. Bodengleiche Montage mit Wannenfüße




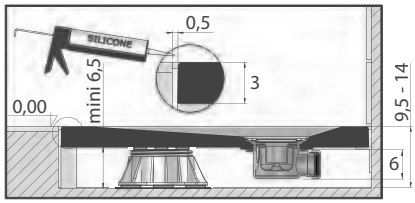


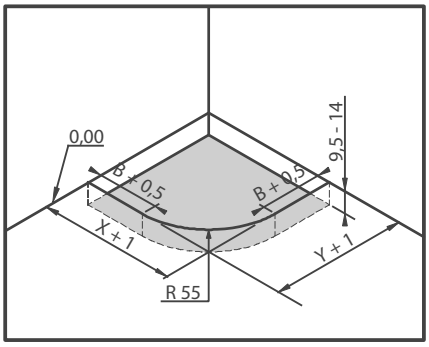


Montagevorbereitung

4. Bodengleiche Montage ohne Wannenfüße

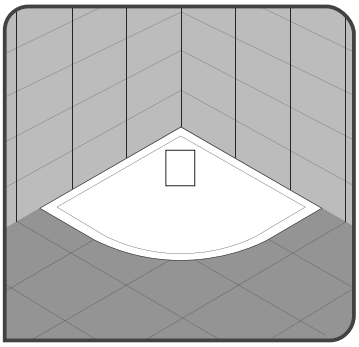


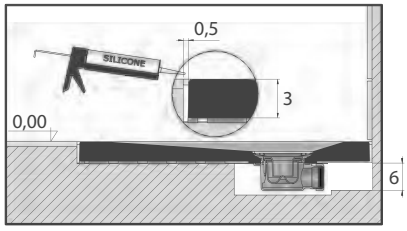

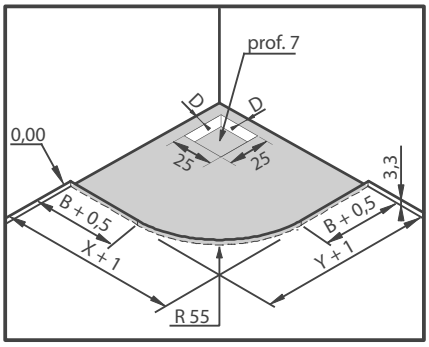


Montagevorbereitung

FR-Mise en place des plots de colle polyuréthane ou MS polymère
GB-Loading the plots glue polyurethane or MS polymer
ES-Ubicacion de los puntos de pegamento poliuretano o polimero MS
PT-Localização dos pontos de cola de poliuretano ou polímero MS
IT-Posizione dei punti di colla poliuretanica o MS polimero
NL-Breng de polyurethaan lijm of MS polymeer aan op de juiste plaats
DE-Bringen Sie den Polyurethan-/MS-Polymere-Kleber auf

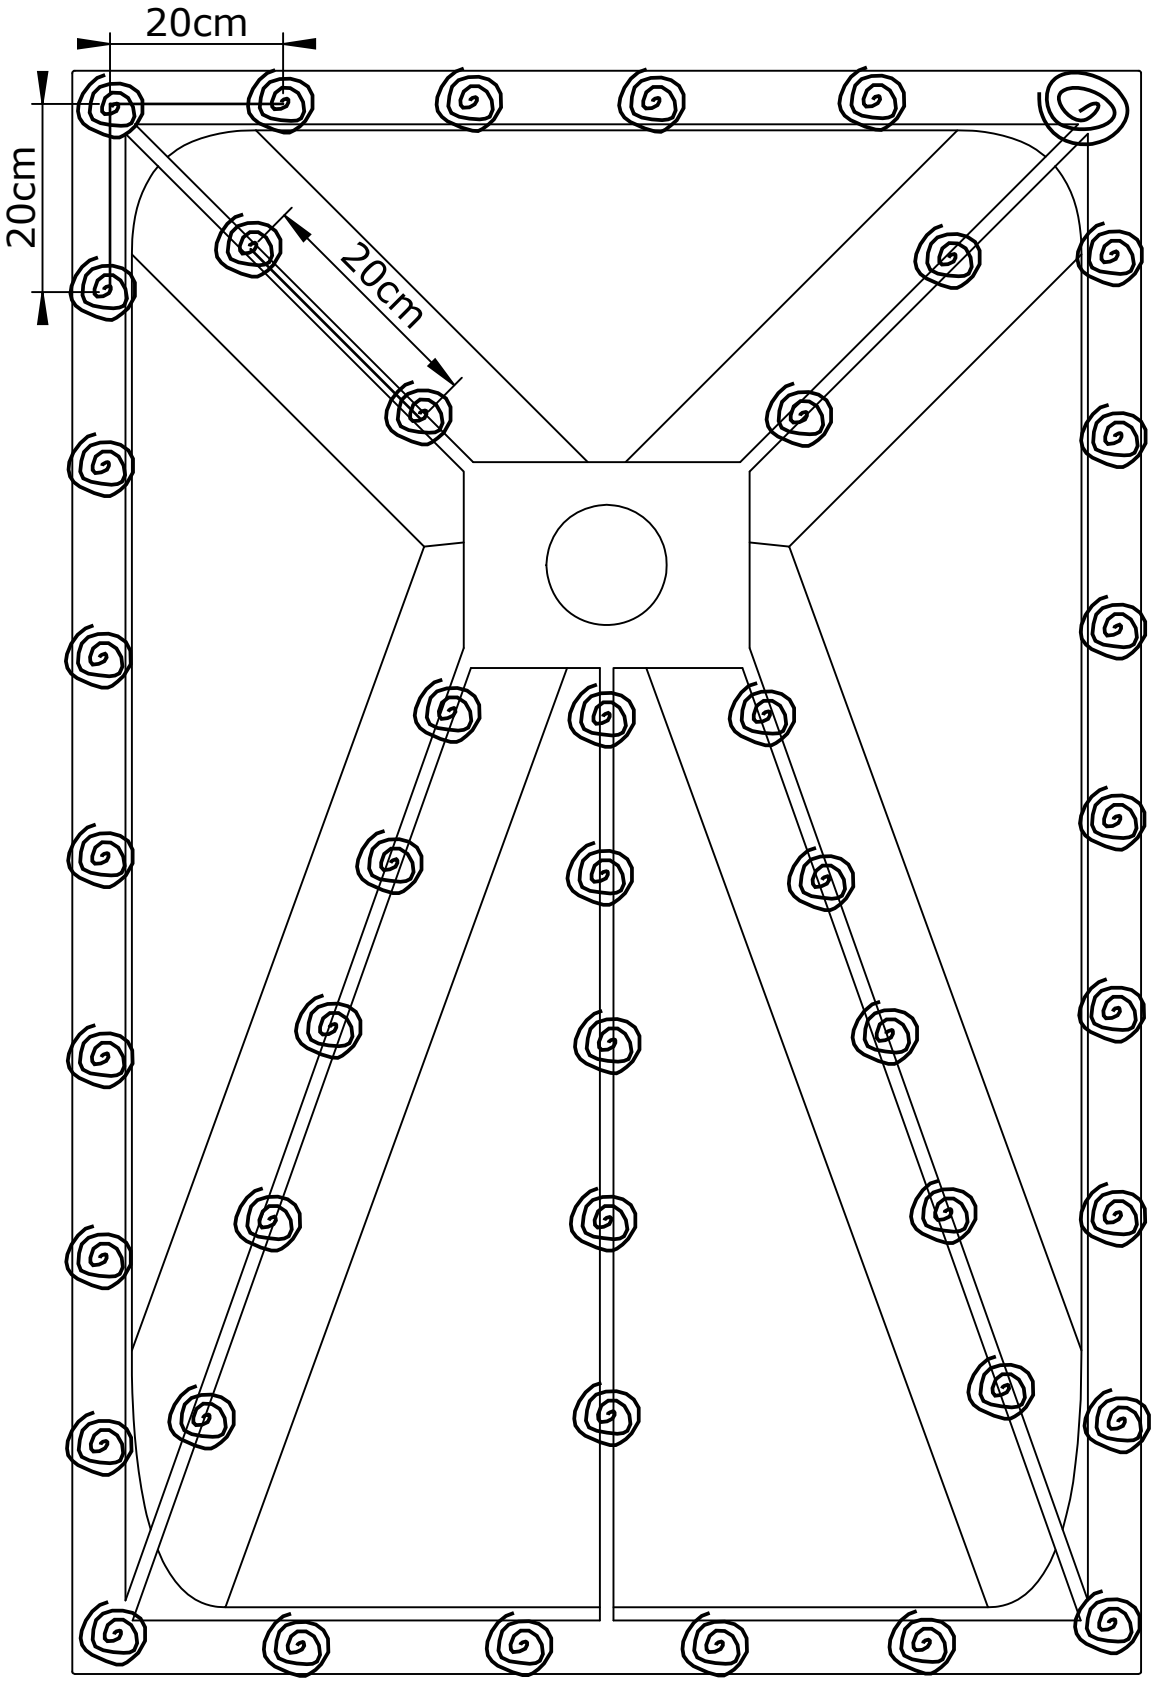



24h

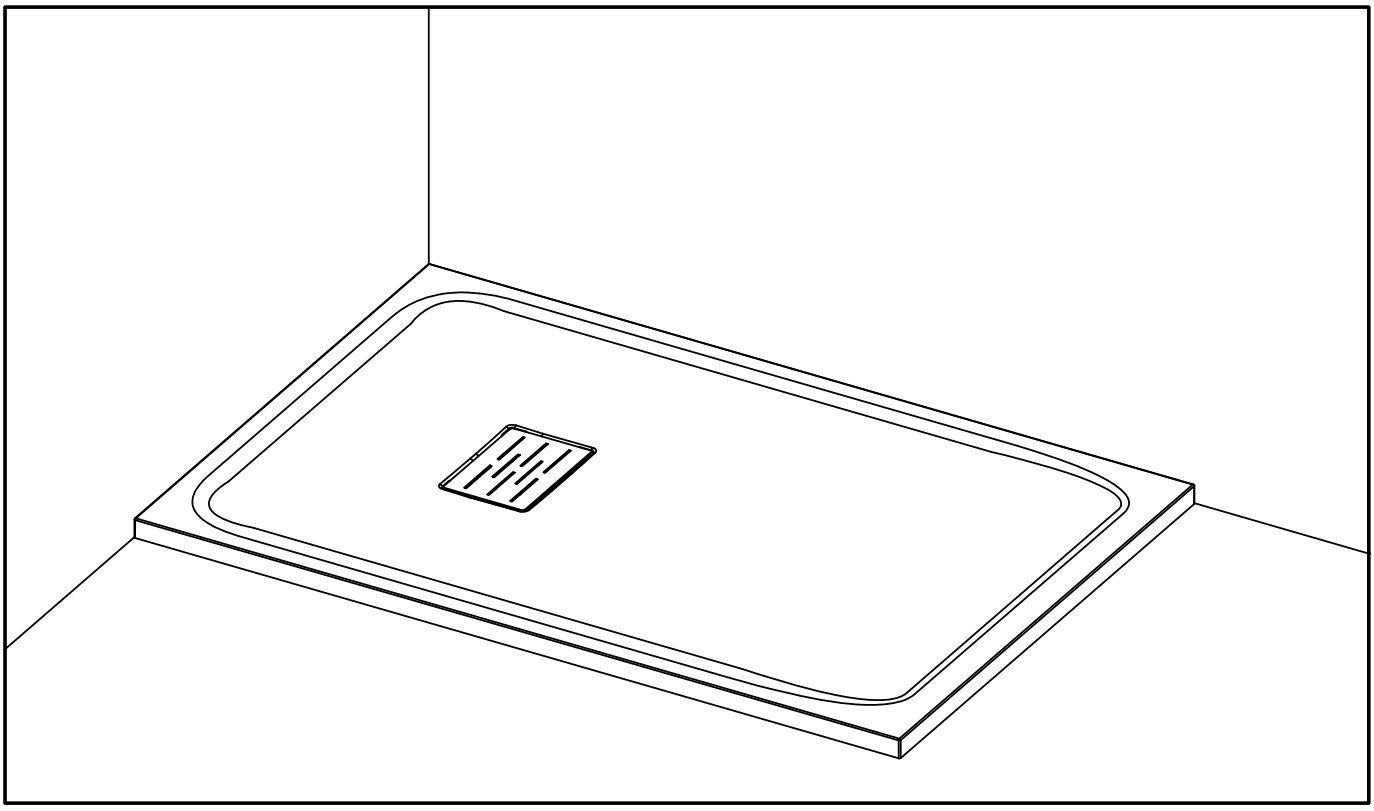

Kinedo

FR Bon de garantie — SCANNEZ MOI — http://tiny.cc/bon-de-garantie-fr	**GB** Guarantee — SCAN ME — http://tiny.cc/bon-de-garantie-gb
DE Garantiekarte — SCAN MICH — http://tiny.cc/bon-de-garantie-de	**NL** Garantievoorwaarden — SCAN MIJ — http://tiny.cc/bon-de-garantie-nl
ES Garantía — ESCANÉAME — http://tiny.cc/bon-de-garantie-es	**IT** Garanzia — SCANSIONAMI — http://tiny.cc/bon-de-garantie-it
PT Garantia — ESCANEIE-ME — http://tiny.cc/bon-de-garantie-pt	**CH** Garantiekarte — SCAN MICH — http://tiny.cc/bon-de-garantie-ch
BE Garantievoorwaarden — SCAN MIJ — http://tiny.cc/bon-de-garantie-be	**AT** Garantiekarte — SCAN MICH — http://tiny.cc/bon-de-garantie-at

Kinedo

FR Conseils d'entretien SCANNEZ MOI http://tiny.cc/conseils-entretien-fr	**GB** Maintenance instructions SCAN ME http://tiny.cc/conseils-entretien-gb
DE Wartungstipps SCAN MICH http://tiny.cc/conseils-entretien-de	**NL** Onderhoudstips SCAN MIJ http://tiny.cc/conseils-entretien-nl
ES Consejos de mantenimiento ESCANÉAME http://tiny.cc/conseils-entretien-es	**IT** Consigli per la manutenzione SCANSIONAMI http://tiny.cc/conseils-entretien-it
PT Dicas de manutenção ESCANEIE-ME http://tiny.cc/conseils-entretien-pt	**CH** Wartungstipps SCAN MICH http://tiny.cc/conseils-entretien-ch
BE Onderhoudstips SCAN MIJ http://tiny.cc/conseils-entretien-be	**AT** Wartungstipps SCAN MICH http://tiny.cc/conseils-entretien-at



SERVICE APRÈS-VENTE
AFTER-SALES SERVICE

FRANCE	**SUISSE/SCHWEIZ**
+33 (0)2 40 21 29 45	+41 (01) 748 17 44
UK	**ESPAÑA**
+44 020 8842 0033	+34 93 544 60 76
IRELAND	**NEDERLAND**
+353 04697 33102	+31 475 487 100
DEUTSCHLAND	**BELGIQUE/BELGIË**
+49 (0) 6074 / 30928 0	+31 475 487 100
ITALIA	**РОССИЯ**
+39 02 30559420	+7 495 258-29-51
ÖSTEREICH	**PORTUGAL**
+43 1 710 60 70	+351 219 112 785

CE

AQUAPRODUCTION, Site industriel,
F - 44680 Chaumes-en-Retz

20

EN 14527 - CL2

Aptitude au nettoyage :	satisfaisant
Durabilité :	satisfaisant