

U.I.LAPP GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
D-70565 Stuttgart
Tel.0711/7838-1010
Internet:www.lappkabel.de



Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* **SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT**

Technische Tabelle / *Technical table:*

Bezeichnung <i>Product</i>		Anzugsdrehmoment M <i>Torque rate M</i> (Nm)	Approbationen <i>Approvals</i>			
Größe / <i>Size</i>			ECOLAB	EHEDG <i>TYPE EL</i> <i>CLASS I AUX</i>	NSF <i>NSF/ANSI 169</i>	
NPT 1/4"	SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT	8	✓	✓	✓	
NPT 3/8"	SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT	10	✓	✓	✓	
NPT 1/2"	SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT	12	✓	✓	✓	
NPT 3/4"	SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT	12	✓	✓	✓	
NPT 1"	SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT	18	✓	✓	✓	
NPT 1 1/4"	SKINDICHT HYGIENIC BL-NPT	18	✓	✓	✓	



Montage / *Assembly:*


- SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT ins Gehäuse schrauben oder mit Gegenmutter festziehen (Drehmoment M)
1. Screw SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT into housing or tighten with locknut (tightening torque M)

Schutzart / *Protection class:*

IP 68, 10bar (30min) nach/in acc. to EN 60 529
IP 69 nach/in acc. to EN 60 529

Temperaturbereich / *Temperature range:*

-20 °C bis / up to +220 °C

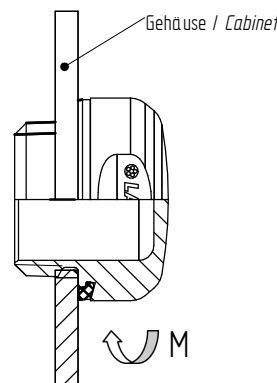

Für die einwandfreie Reinigung in eingebautem Zustand soll der Blindstopfen von allen Seiten zugänglich eingestellt werden.
For proper cleaning in-place, the blind plug shall be installed on the equipment in position accessible from all sides.

Beständig nach ECOLAB – Prüfmethode F&E/P3-E Nr. 40-1 Stand 9.2014 - REV 3
(Reinigungs-/Desinfektionsmitteln: P3-topactive 200, P3-topactive OKTO, P3-topax 52, P3-topax 66, P3-topax 990)
Resistance according to ECOLAB – Test method R&D/P3-E No. 40-1 status 9.2014 - REV 3
(cleaning/disinfection agents: P3-topactive 200, P3-topactive OKTO, P3-topax 52, P3-topax 66, P3-topax 990)

Hinweis / *Note:*

Bei Nutzung ohne Gegenmutter: Nur in Gewindebohrungen verwenden.

Usage without locknut: Only use in threaded hubs.

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.

If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.