


Itho Daalderop

Vervangen regelunit 07.90.80.043

Handleiding

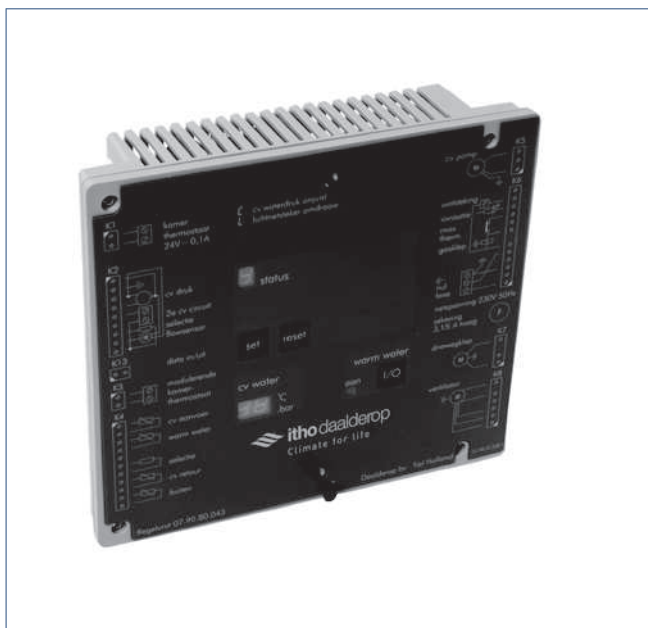

Deze regelunit is alleen toepasbaar:

- bij cv-toestellen geproduceerd tot en met juli 2015. Bij cv-toestellen vanaf augustus 2015 (met gelijkstroom pomp) kan deze regelunit niet toegepast worden.
- bij cv-toestellen geproduceerd tot en met juli 2015 met **display 07.95.64.010**.

1. Vervangen regelunit

! Let op!

Als de regelunit wordt vervangen omdat er kortsluiting is geweest, is het belangrijk dat ook de weerstand van de ventilator wordt gemeten.

- Maak het toestel spanningsloos door de stekker uit de wandcontactdoos te nemen.
- Open het toestel.
- Controleer de weerstand van de ventilator, indien nodig.
 - Sluit een ohm-meter aan op de buitenste elektrische aansluiting van de ventilator.
Deze weerstand waarde moet ongeveer 110 tot 130 ohm zijn.
 - Vervang de ventilator als de weerstand lager is dan 110 ohm.
- Vervang de regelunit en sluit de connectoren aan.



! Bij een COMBIFORT geproduceerd voor juni 2006 moeten de pinlocks uit de connectoren K4 en K5 worden verwijderd. (*)

*) Gebruik een schroevendraaier om een pinlock te verwijderen.

- Sluit het toestel.
- Neem het toestel opnieuw in gebruik door de stekker terug in de wandcontactdoos te steken.
- De regelunit is af fabriek ingesteld op het toesteltype 32/80+.** Als de regelunit in een ander toesteltype is geplaatst, zal het toestel een foutmelding tonen en het toestel blokkeren. Stel het juiste toesteltype in; zie **Instellen toesteltype op pagina 2**.


2. Instellen toesteltype

2.1. Toestel met display

! Let op!

Deze instructie geldt alleen voor:

- Comfort Classic
- Combifort2

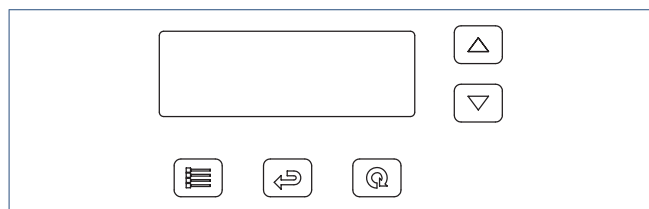

Display toestel

Het toesteltype is niet juist ingesteld en de foutmelding "Toesteltype fout" wordt getoond.

Kies het juiste toesteltype op de volgende manier:

- Druk op de knop **MENU**.
- Kies met de knoppen **OMHOOG** of **OMLAAG** het **SERVICEMENU** en bevestig met **ENTER**. De toegangscode van is 3225.
- Kies met de knoppen **OMHOOG** of **OMLAAG** de instelling **TOESTEL TYPE** en bevestig met **ENTER**.
- Selecteer met de knoppen **OMHOOG** of **OMLAAG** het juiste toesteltype en bevestig met **ENTER**.
- Verlaat het menu door kort op de knop **RESET** te drukken.
- De instelling is opgeslagen en het toestel zal nu werken.

2.2. Toestel zonder display

! Let op!

Deze instructie geldt alleen voor:

- Combifort
- Combipact
- HR Gascombi
- Multisolar

Het toesteltype is niet juist ingesteld en de foutmelding "t" wordt getoond.

Kies het juiste toesteltype op de volgende manier:

- Druk de knop **SET** ongeveer tien seconden in tot een "A" in het scherm **STATUS** verschijnt.
- Druk herhaaldelijk op de knop **SET** tot er een "t" in het scherm **STATUS** verschijnt.
In het scherm **CV WATER** verschijnt de instelling "21".
- Bepaal met onderstaande tabel de juiste instelling van het toesteltype.

TOESTELTYPE	INSTELLING						
	10	11	20	21	22	31	40
24/50+							
24/80							
24/80+							
30/50+							
32/80							
32/80+							
38/80+							
40/80+							
Multisolar 24							
Multisolar 32							
Combipact							

- Selecteer de juiste instelling door (herhaaldelijk) op de knop **I/O** te drukken.
- Verlaat het serviceprogramma door de knop **RESET** twee keer kort in te drukken.
- De instelling is opgeslagen en het toestel zal nu werken.

Nederland

Itho Daalderop
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

E idsupport@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Uitsluitend installateurs:
T 010 427 85 65

België / Belgique

Itho Daalderop Belgium bvba
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik

T 02 270 96 30
E info@ithodaalderop.be

Alleen serviceaanvragen:
E service@ithodaalderop.be

I www.ithodaalderop.be