


Metrel Cloud Storage

Voordelen Metrel Cloud Storage

- Vanaf elke locatie toegang tot je gegevens (24/7)
- Upload gegevens van meetinstrumenten met behulp van de Metrel App
- Samenwerking met behulp van gekoppelde accounts en projecten
- Cloud Storage is via webbrowser bereikbaar

Waarom werken met Metrel Cloud Storage?


- **Efficiënte workflow zonder onderbrekingen**
Dankzij de koppeling tussen Metrel Cloud App en Cloud Storage zijn meetresultaten meteen inzichtelijk, zonder handmatige overdracht.
- **Directe data-overdracht via Bluetooth**
Metingen worden automatisch opgeslagen in de Metrel Cloud Storage, zonder extra uitleesstap - direct zichtbaar en beschikbaar, waar je ook bent.
- **Flexibel werken op locatie**
De Metrel Cloud App is ideaal voor onderweg; bekijk, sla op en deel meetdata direct vanaf je mobiele apparaat, zonder afhankelijk te zijn van een pc/laptop.
- **Geen software installatie nodig op pc**
Metrel Cloud is een webapp, wat betekent dat je geen software hoeft te installeren – een groot voordeel voor bedrijven met streng IT-beleid.
- **Tijdsbesparing ten opzichte van MESM**
Waar MESM nog een handmatige uitleesstap vereist, werkt Metrel Cloud volledig geautomatiseerd. Ideaal voor dagelijkse metingen en rapportages.
- **Data delen met derden**
Eenvoudig testresultaten overdragen of werkzaamheden overzetten tussen collega's.

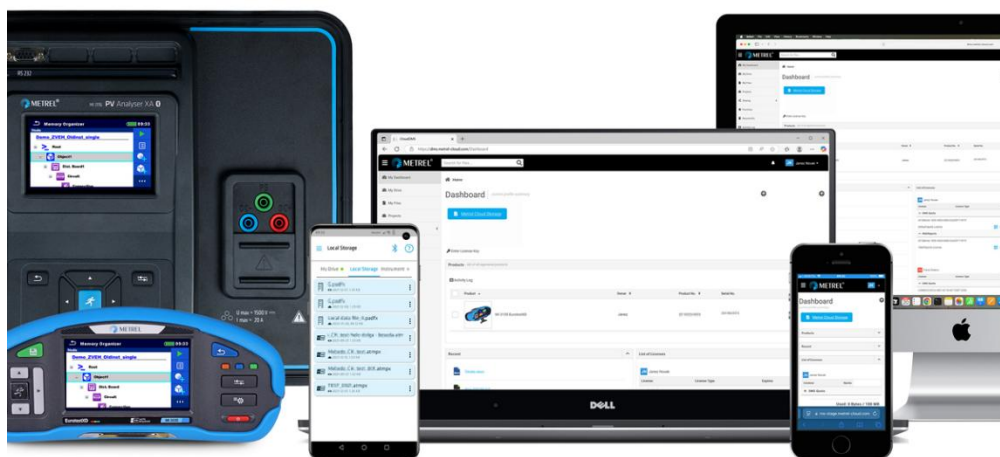

Quickstarter - Metrel Cloud Storage



1. Maak een account aan via: <https://dms.metrel-cloud.com/>

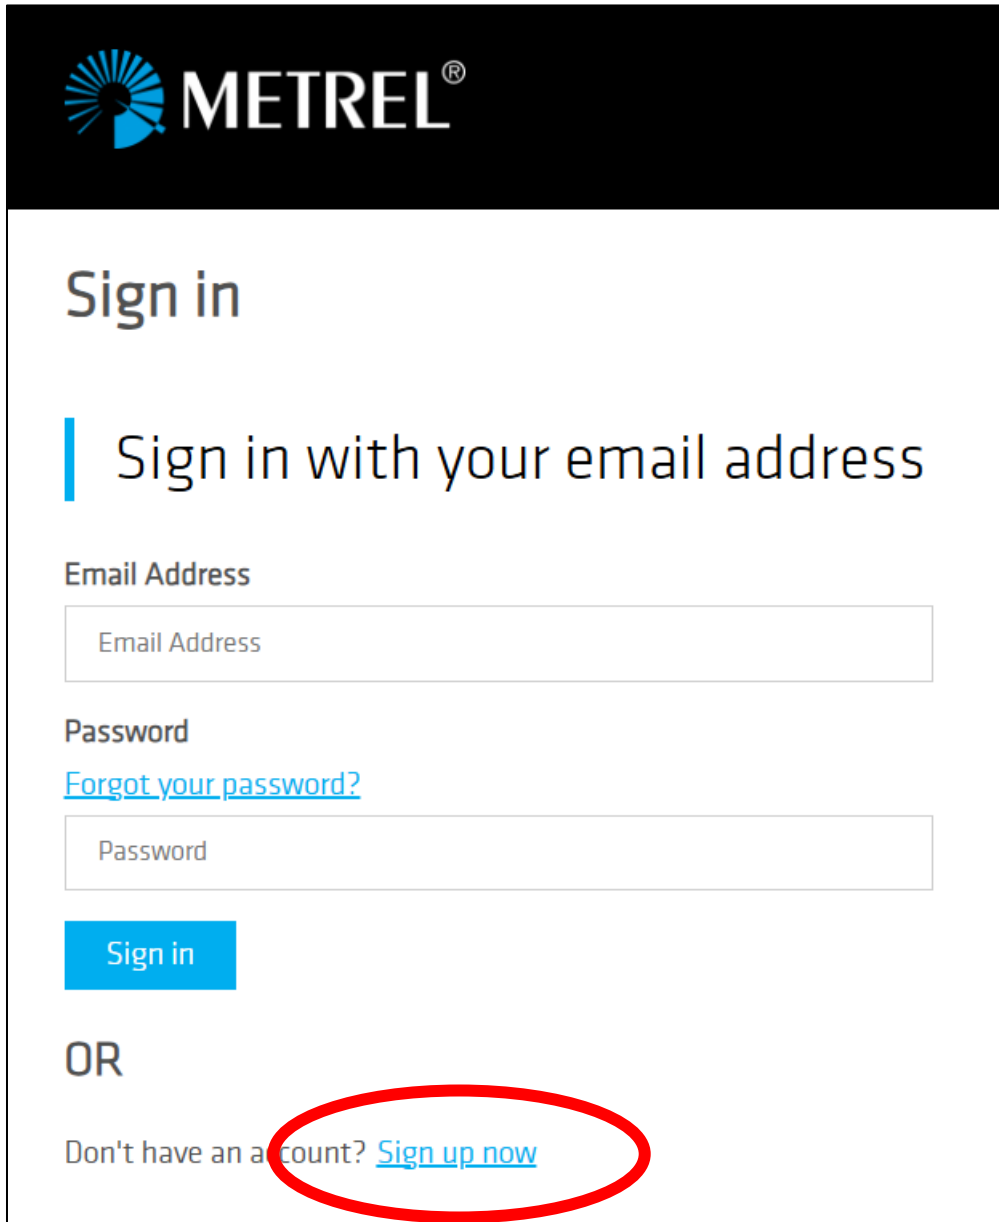A screenshot of the Metrel Cloud Storage sign-in page. The page has a black header with the Metrel logo (a blue fan-like icon) and the word "METREL" in white. Below the header, the text "Sign in" is displayed in a large, dark font. Underneath, there is a section titled "Sign in with your email address" with a vertical blue bar to its left. This section contains two input fields: "Email Address" and "Password". Above the "Password" field is a blue link that says "Forgot your password?". Below the input fields is a blue button with the text "Sign in". Further down, the word "OR" is displayed in a large, dark font. At the bottom of the form, the text "Don't have an account?" is followed by a blue link "Sign up now", which is circled in red.

2. Registreer en creëer een Metrel Cloud Storage account
 - a. Vul het formulier in
 - b. Begin met het verifiëren van het mailadres
 - i. Vul **daarna** de rest van het formulier in
 - c. Klik op: “create”



User Details

Please provide the following details.

Email Address*

Email Address

Send verification code

New Password*

New Password

Confirm New Password*

Confirm New Password

Given Name*

Given Name

Display Name*

Display Name

Street Address*

Street Address

City*

City

Phone*

Phone

Create

Cancel

Surname*

Surname

Company*

Company

Postal Code*

Postal Code

Country/Region*


Country/Region

Metrel Info Center


☐ Subscribe to newsletter



3. Installeer de Metrel Cloud app op jouw mobiele device
 - a. Download de app uit:
 - de Appstore (iOS)
 - de Playstore (Android)
 - b. Open de app
 - c. Doorloop de stappen om de app te activeren.
 - d. Vervolgens wordt onderstaand scherm getoond.

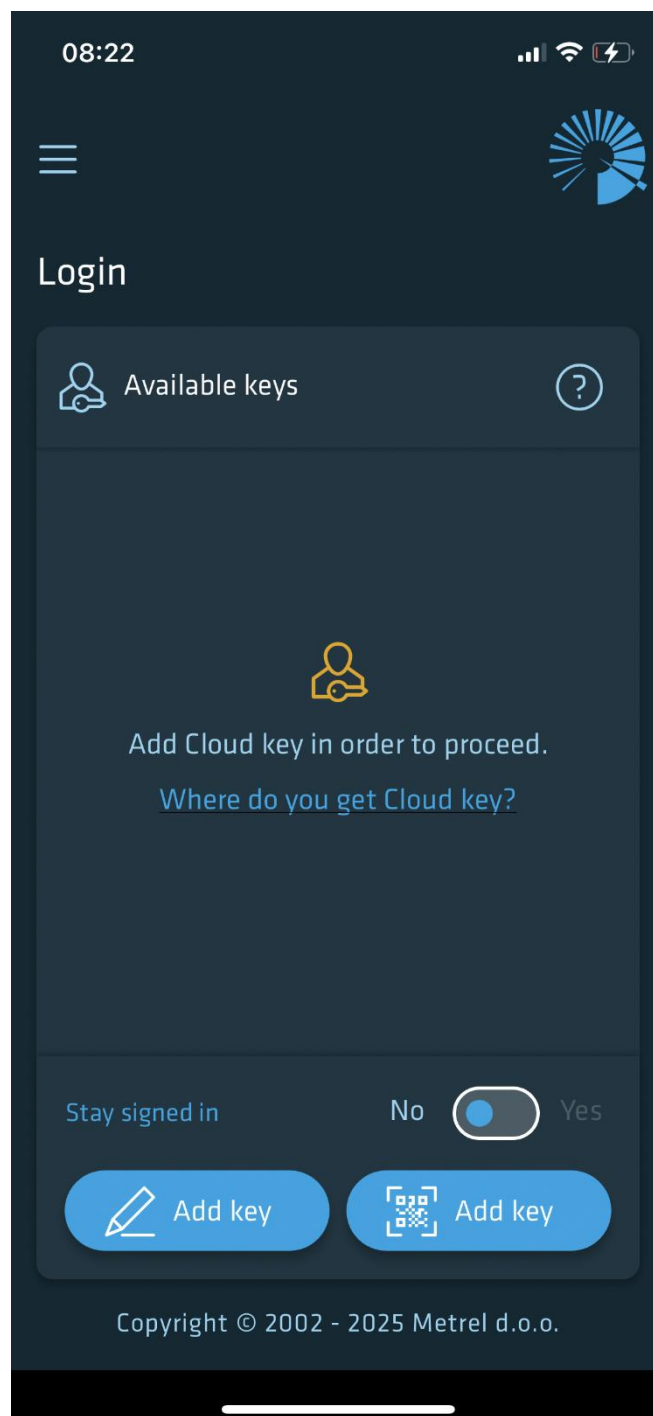

4. De Metrel Cloud App koppelen aan de Metrel Cloud (API key)
 - a. Klik op jouw accountnaam, hiermee wordt er een uitklapmenu zichtbaar
 - b. Klik vervolgens op “profile”
 - c. Ga naar “User Api Keys” en klik op “Generate”
 - d. De gegenereerde Api Key wordt nu getoond, deze kan gescand worden met de mobiele device.

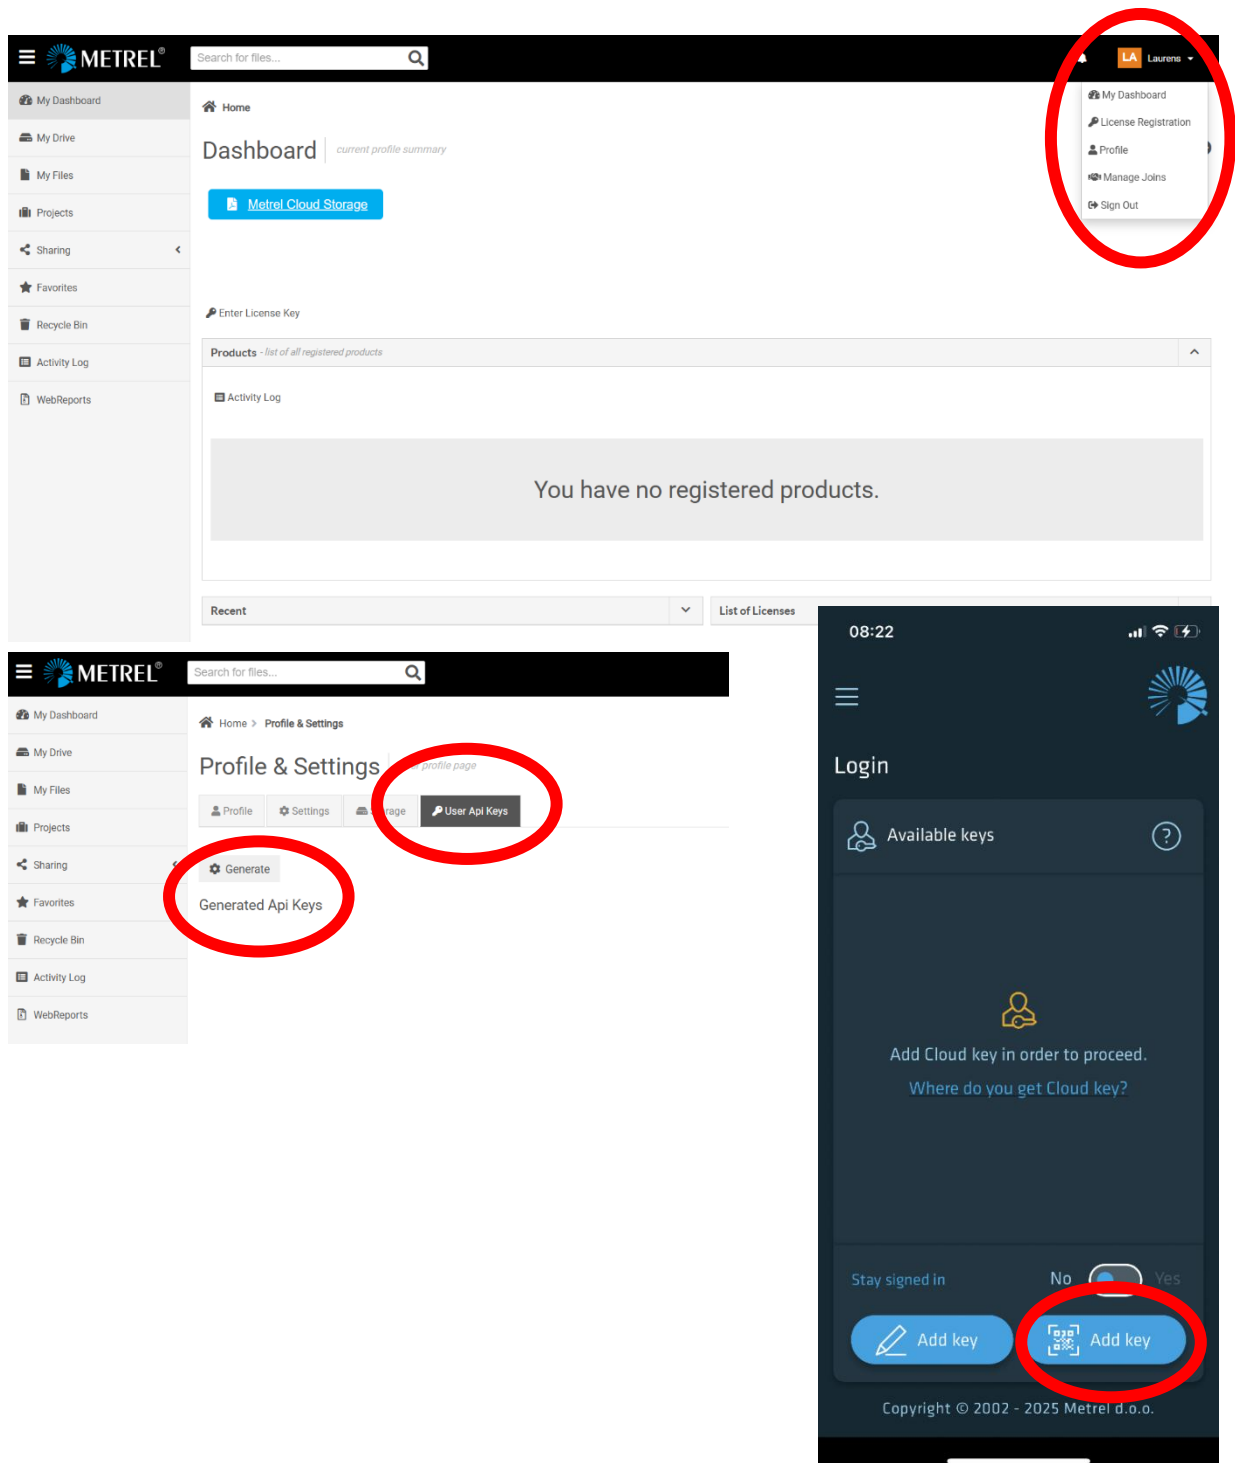

5. Het Metrel meetinstrument koppelen aan de Metrel Cloud App

- a. Ga op het meetinstrument naar “Instellingen”
- b. Kies “Connectiviteit”
- c. Open de app
- d. Klik op het wifi symbool (in de app)
- e. Klik op “Add instrument”
- f. Scan QR-code met jouw mobiele device

Optioneel:

6. MESM connecten aan de Cloud omgeving

- a. Genereer een nieuwe API key, zoals beschreven in stap 4
- b. Kopieer de API-key naar het klembord “copy to clipboard”
- c. Open MESM
- d. Ga naar de instellingen (settings)
- e. Klik op tabblad: “Cloud”
- f. Plak hier de API key
- g. Klik op “Try to establish a communication”


Samenwerken in de Cloud

7. Joined Users – gebruikers toevoegen binnen jouw omgeving

- a. Voordat collega's kunnen worden toegevoegd aan de Cloud moet iedere individuele gebruiker een account hebben aangemaakt volgens stap 1 & 2.
- b. Joined users krijgen toegang tot projectopslag, geregistreerde meetinstrumenten en geregistreerde licenties. Zij hebben kijk- en bewerkrechten.

8. Het beheer van de gedeelde omgeving met collega's werkt als volgt:

- a. Klik rechts bovenaan op jouw naam
- b. Klik op "Manage Joins"
- c. Vervolgens zie je onderstaand scherm
 - i. My Joins: lijst met namen die aan dit Cloud account zijn gekoppeld.
 - ii. Joined to: lijst met namen waar dit account aan gekoppeld is
- d. Om nieuwe gebruikers toe te voegen, klik op "Join New"
- e. Zoek vervolgens naar de nieuwe gebruiker
- f. Selecteer de gebruiker en klik op "confirm"
- g. De uitnodiging is verstuurd, de andere gebruiker moet deze uitnodiging nog wel accepteren. Vervolgens zal de status veranderen van "pending" naar "joined"

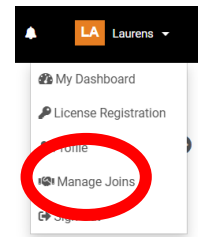

Home > Joined Users

Joined Users users sharing workspace



Join New

My Joins ☒ Joined To

Full Name	Username	Accepted Date	Status
-----------	----------	---------------	--------

9. Samenwerken binnen gedeelde projecten

- Creëer een nieuw project, klik op “New Project”
- Kies een projectnaam
- Als je zelf de beheerder bent van deze map, vink dan “My Project” aan
- Als je zelf niet de beheerder bent van dit project, maar wel het project wil aanmaken, haal dan de vink weg. Kies vervolgens de collega waarvoor jij deze werkmap aanmaakt.

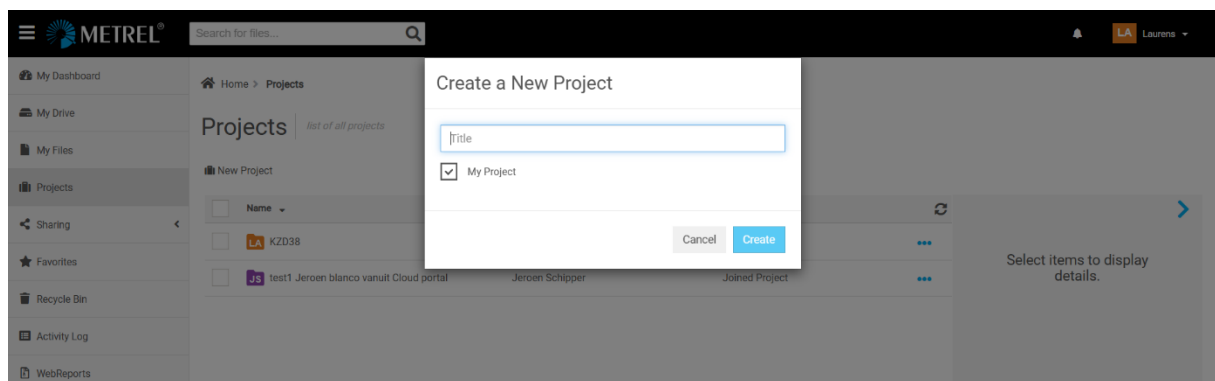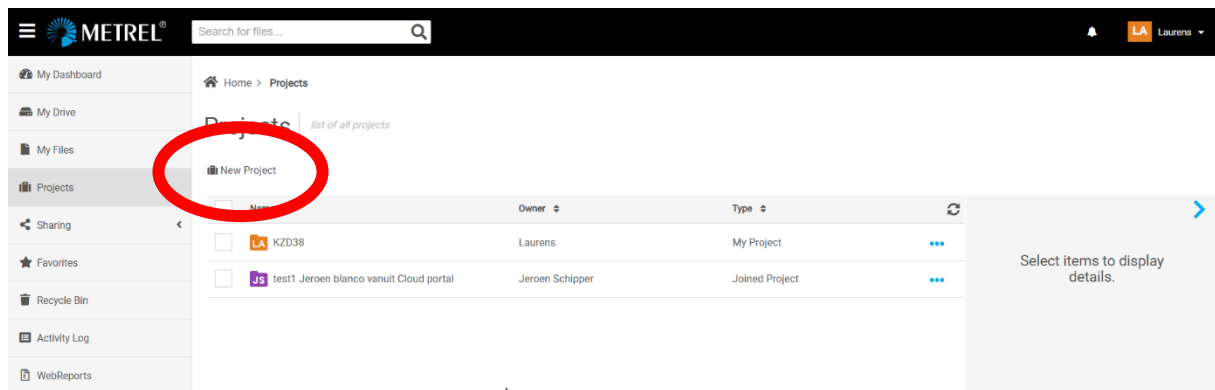

- e. Na het aanmaken van een project kan deze worden gedeeld met collega's
- f. Klik op de drie bolletjes achter de desbetreffende werkmap
- g. Klik op "Share"
- h. Vervolgens opent er een melding "Share – mapnaam"
- i. In de zoekbalk is het mogelijk om collega's te zoeken op:
 - i. Mailadres
 - ii. Voornaam + achternaam
- j. Klik de gewenste collega('s) aan
- k. Kies of je de collega's alleen toegang wil geven tot het project zonder bewerkingsrechten. Als de collega's wel moeten kunnen bewerken klik dan het aankruisboxje aan, hierdoor komt er een vinkje te staan.
- l. Klik vervolgens op "update", het project is nu gedeeld met de collega's.

