


# Montage Handleiding Serie ST04150

Hoekcabine Serie-ST04150



**VAN RIJN PRODUCTS**

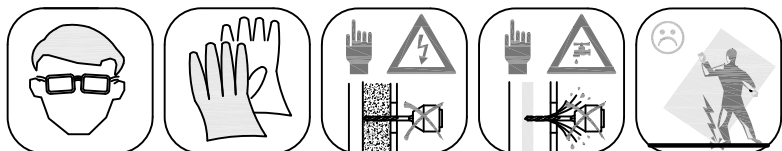


Wij danken u voor uw keuze voor één van onze doucheopstellingen en we wensen u veel plezier met uw aankoop. Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Niet juist naleven van de instructies kan de garantie doen vervallen.

## BELANGRIJKE MEDEDELING

Controleer de inhoud van de verpakking op eventuele transportschade en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zet het glas tijdens het uitpakken nooit direct op de grond, gebruik altijd karton of een vergelijkbaar materiaal als ondergrond. Wees voorzichtig bij het verplaatsten, let hierbij vooral op de hoeken en randen van het glas.

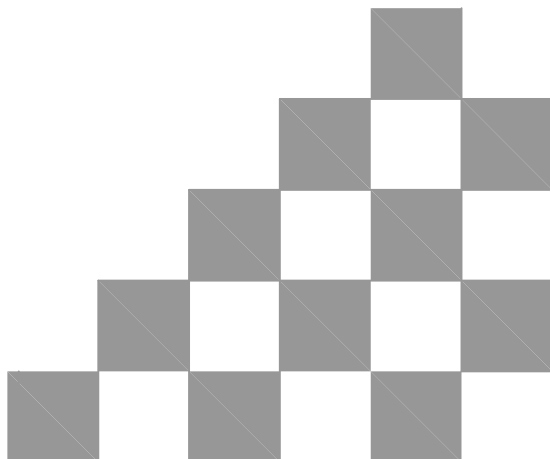

ST04150100

☐ TIMELESS

☐ SPIEGEL

☒ HELDER GLAS

☐ SATIJN GLAS

☐ MIRASTAR GLAS

☐ OPTI WHITE GLAS

☐ CREPI GLAS

☐ GESTRAALD GLAS

☐ MASTERRAY

☐ MASTERCARRE

☐ MASTERPOINT

☐ MASTERLIGNE

☐ GRIJS ROOKGLAS

☐ BRONS ROOKGLAS

☐ VOORZIJDE

☐ ACHTERZIJDE

☐ VOORZIJDE

☐ ACHTERZIJDE

☐ SPIEGELZIJDE VOORZIJDE

☐ BEDRUKT VOORZIJDE

☐ VOORZIJDE

☐ ACHTERZIJDE

☐ CLEARSHIELD

☐ VOORZIJDE

☐ ACHTERZIJDE

**VAN RIJN**  
PRODUCTS

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640  
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:

1

Leverdatum:


Ordernummer:

ST04150100

Getekend:

MZ

ST0415090

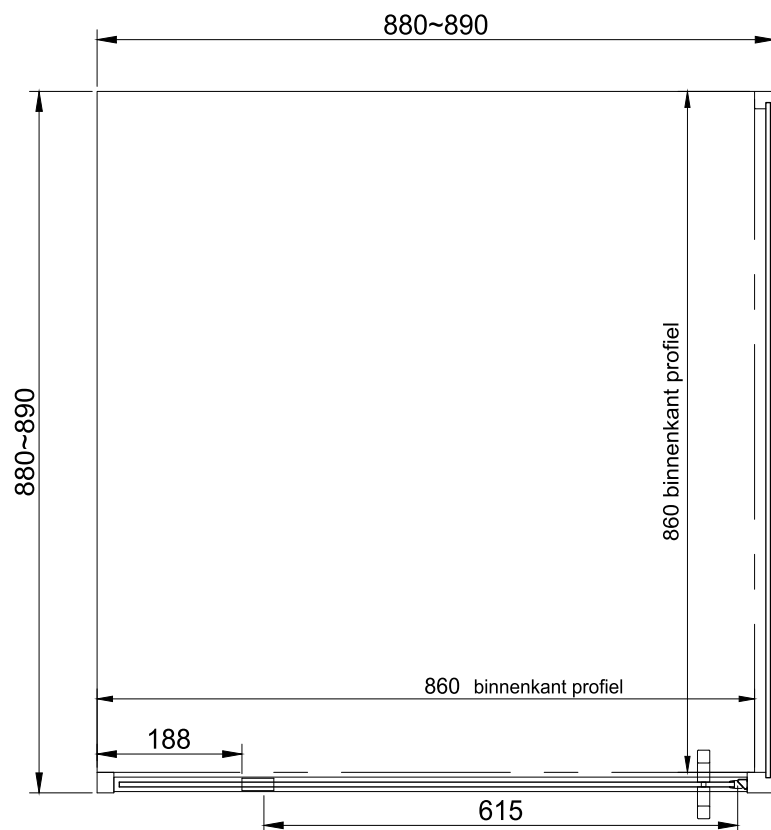

- ☐ TIMELESS
- ☐ SPIEGEL
- ☒ HELDER GLAS
- ☐ SATIJN GLAS
- ☐ MIRASTAR GLAS
- ☐ OPTI WHITE GLAS
- ☐ CREPI GLAS
- ☐ GESTRAALD GLAS
- ☐ MASTERRAY
- ☐ MASTERCARRE
- ☐ MASTERPOINT
- ☐ MASTERLIGNE
- ☐ GRIJS ROOKGLAS
- ☐ BRONS ROOKGLAS

- ☐ VOORZIJD
- ☐ ACHTERZIJD

- ☐ CLEARSHIELD
- ☐ VOORZIJD
- ☐ ACHTERZIJD





CE-keurmerk onder





Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640  
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl




|         |             |              |           |
|---------|-------------|--------------|-----------|
| Aantal: | Leverdatum: | Ordernummer: | Getekend: |
| 1       |             | ST0415090    | MZ        |

☒ Check BESLAGTYPE ☐ Check GLASTYPE ☐ Check GLASMAAT ☐ Check SCHUINING / SPARING

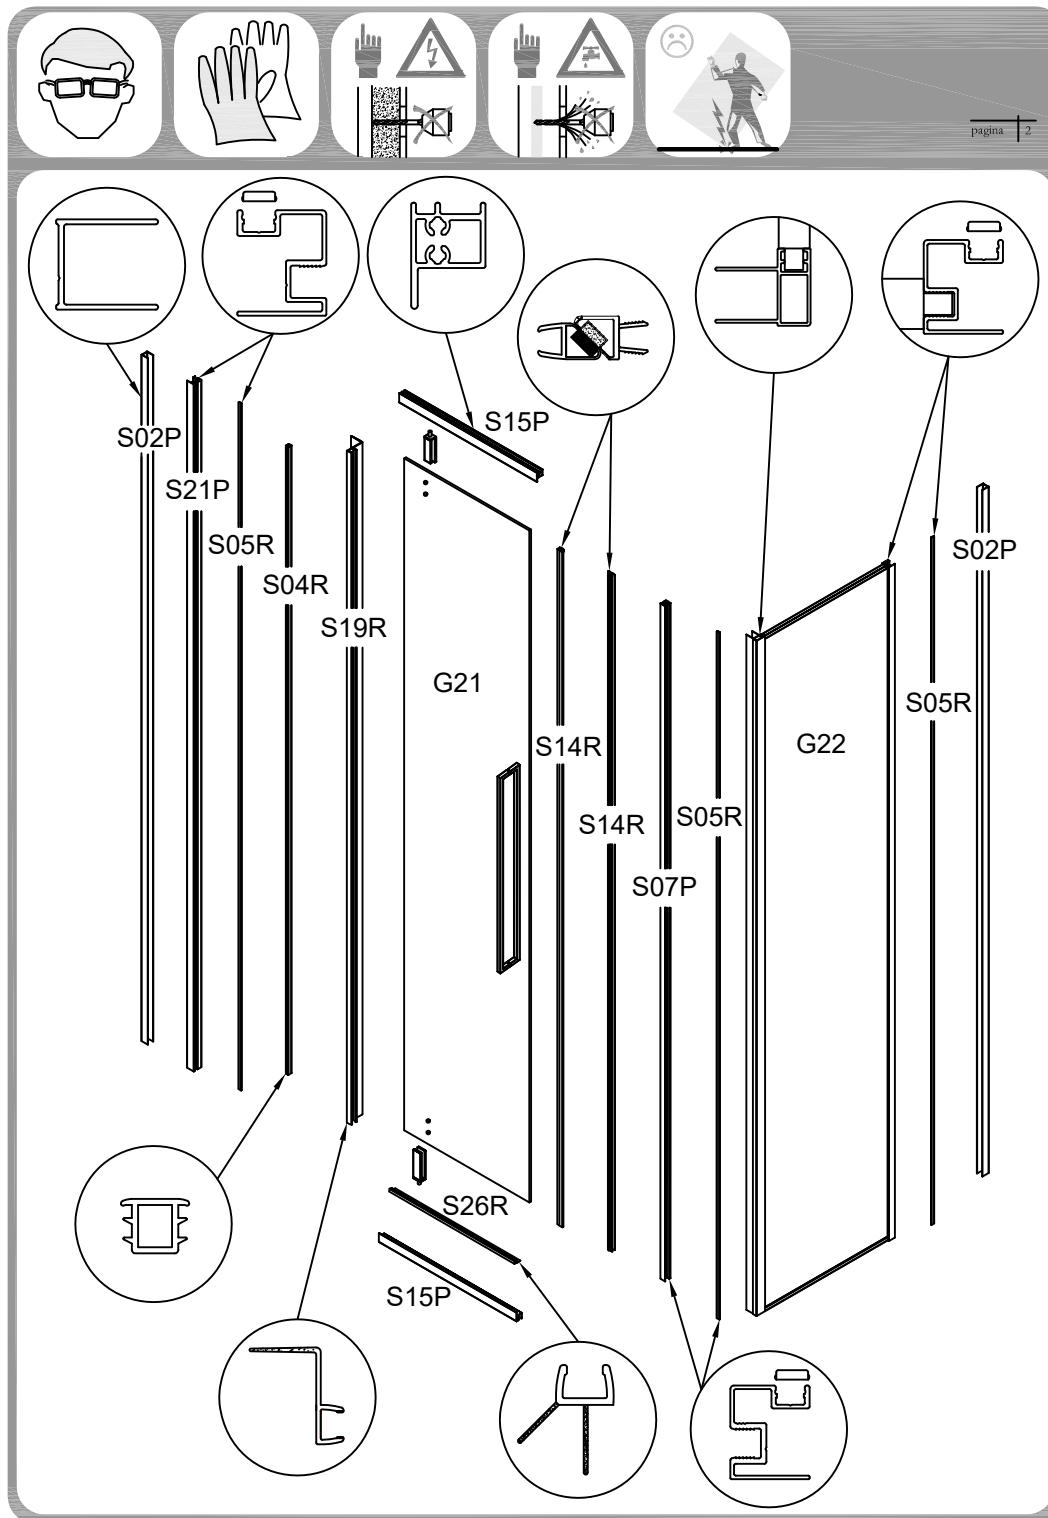

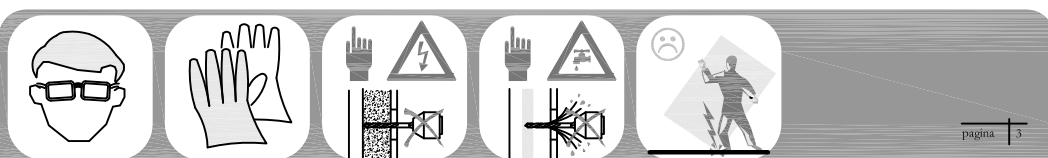

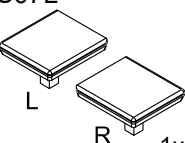
|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S05H<br><br>2x      | ST04GREEP<br><br>1x | S05L<br><br>2x | S06L<br><br>2x | S07L<br><br>L R<br>1x |
| S10S<br><br>6x      | S03S<br><br>8x      | S09S<br><br>9x | S11S<br><br>6x | S19S<br><br>2.5<br>1x |
| S19S<br><br>3<br>1x |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |
|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |
|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                         |

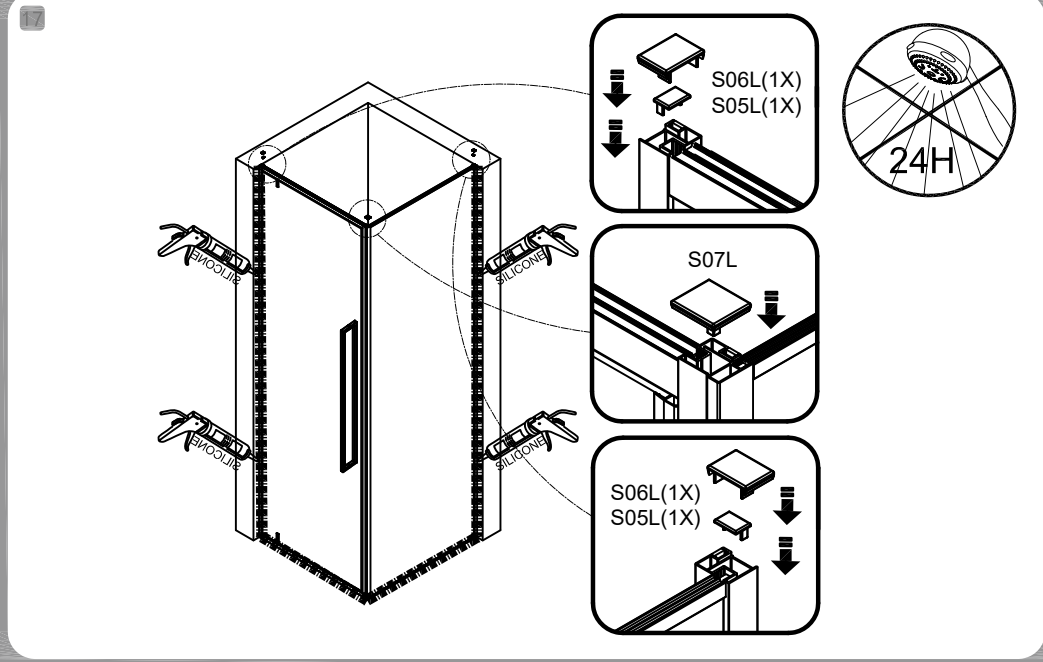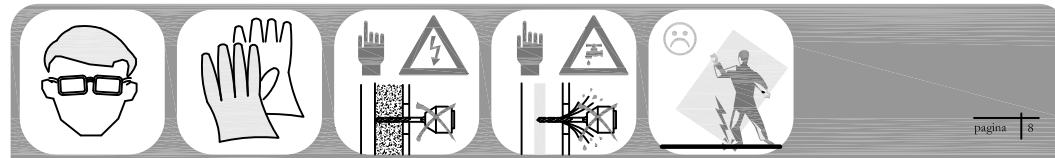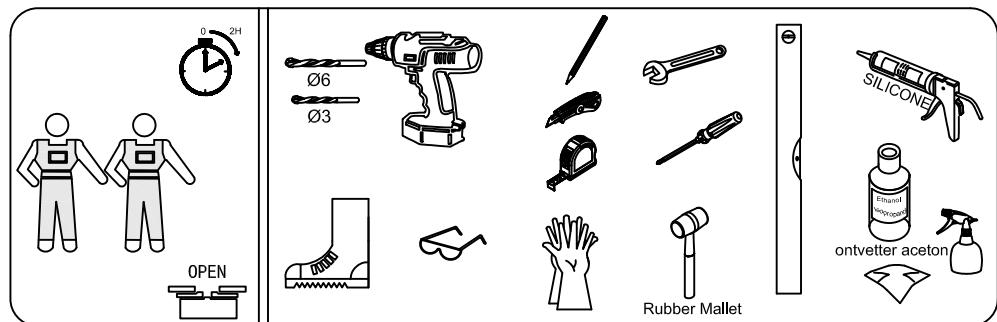


## INSTRUCTIE VOOR GOED GEBRUIK EN ONDERHOUD

De douchewand moet na elk gebruik schoon gemaakt worden. Gebruik hierbij geen chemische middelen, maar een zachte doek of wisser. Gebruik nooit schuurmiddelen.

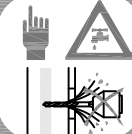


pagina 7


13

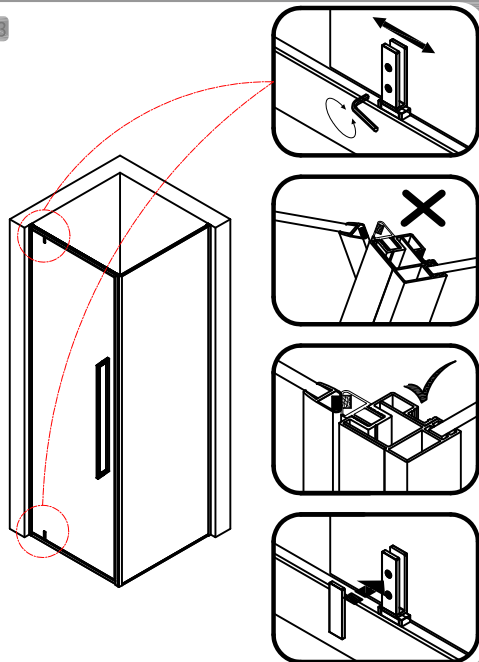



14

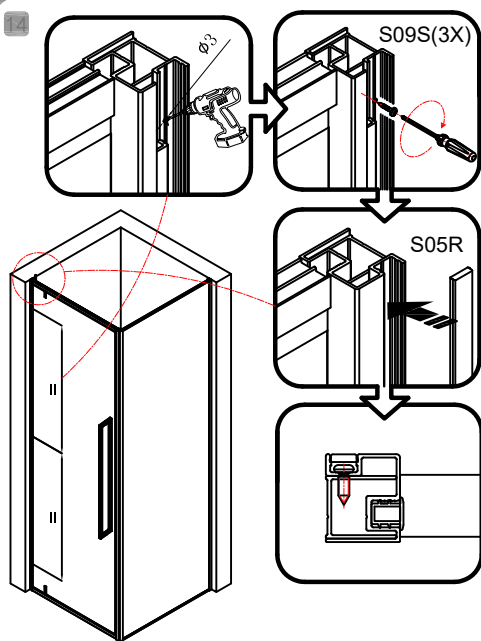

15

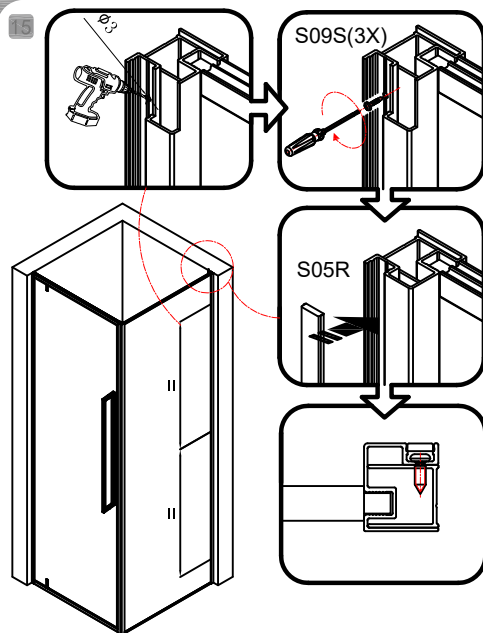


16

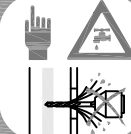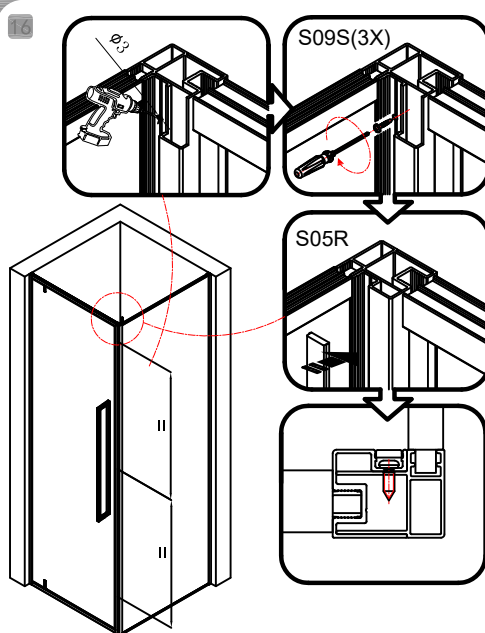


pagina 4


1

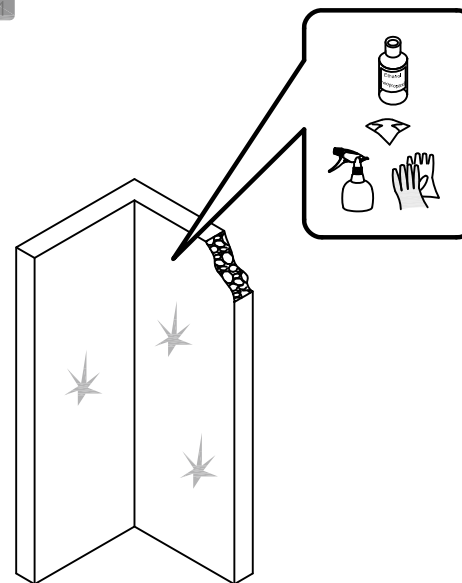

2

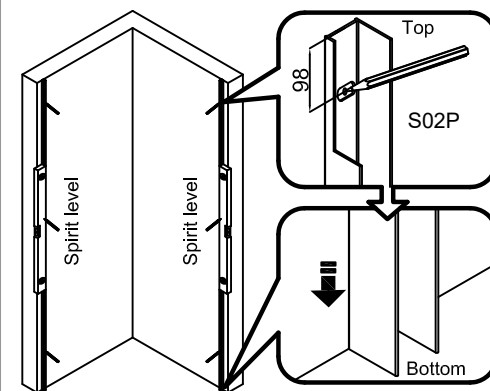

3

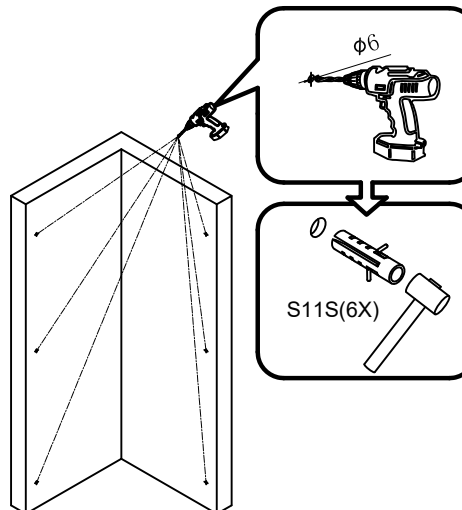

4

