



INSTALLATION



INSTALLAZIONE

INSTALLATIE

Wohnungsstation | Station de transfert | Sottostazione d'utenza | Afleverset

- » WS-T 2 Plus
- » WS-T 3 Plus
- » WS-T 2 Plus S
- » WS-T 3 Plus S

- » WS-E 2 Plus
- » WS-E 3 Plus
- » WS-E 2 Plus S
- » WS-E 3 Plus S

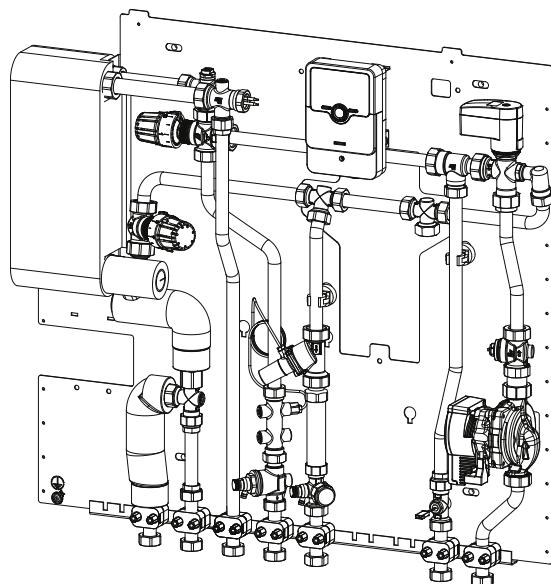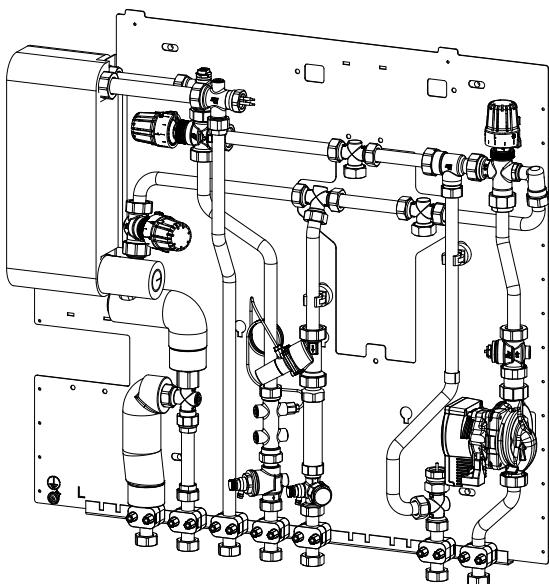

INHALTSVERZEICHNIS | INSTALLATION

Allgemeine Hinweise



INSTALLATION

1.	Allgemeine Hinweise	2
1.1	Mitgeltende Dokumente	2
1.2	Andere Markierungen in dieser Dokumentation	2
1.3	Hinweise an der Baugruppe	2
1.4	Maßeinheiten und Anzugsmomente	2
2.	Sicherheit	3
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2.2	Sicherheitshinweise	3
2.3	Aufbau von Warnhinweisen	3
2.4	Prüfzeichen	3
3.	Baugruppenbeschreibung	3
3.1	Funktionsbeschreibung	3
3.2	Komponenten	4
3.3	Produktvarianten	8
3.4	Lieferumfang	8
3.5	Produktkompatibilität und Zubehör	8
4.	Transport und Lagerung	9
5.	Installation	9
5.1	Vorbereitungen	9
5.2	Wärmemengenzähler oder Kaltwasserzähler	9
5.3	Stellantrieb	9
5.4	Regler (WS-E 2 Plus (S) und WS-E 3 Plus (S))	10
5.5	Wohnungsstation montieren	11
5.6	Wasseranschluss	11
5.7	Elektrischer Anschluss	11
6.	Inbetriebnahme	11
7.	Einstellung	12
7.1	Regelventil	12
7.2	Abschaltventil	13
7.3	Differenzdruckregler	13
7.4	Durchflussmenge	13
7.5	Einspritzschaltung für den gemischten Heizkreis (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))	14
7.6	Einspritzschaltung für den gemischten Heizkreis (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))	14
8.	Übergabe der Baugruppe	14
9.	Reinigung, Pflege und Wartung	14
9.1	Vorbereitung	15
9.2	Reinigung, Pflege und Wartung	15
9.3	Abschließende Arbeiten	15
10.	Störungsbehebung	15
10.1	Vorbereitung	15
10.2	Störungsbehebung	16
10.3	Abschließende Arbeiten	16
11.	Technische Daten	17
11.1	Maße und Anschlüsse	17
11.2	Datentabellen	18
12.	Elektroschaltpläne	21

KUNDENDIENST UND GARANTIE

UMWELT UND RECYCLING

INSTALLATION

1. Allgemeine Hinweise



Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
Geben Sie die Anleitung an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an den Fachhandwerker.

1.1 Mitgeltende Dokumente

- Anleitung der zentralen Heizungsanlage
- Anleitungen des verwendeten Zubehörs

1.2 Andere Markierungen in dieser Dokumentation



Hinweis

Allgemeine Hinweise werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet.
► Lesen Sie die Hinwestexte sorgfältig durch.

Symbol	Bedeutung
	Sachschaden (Geräte-, Folge-, Umweltschaden)
	Geräteentsorgung

- Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun müssen.
Die erforderlichen Handlungen werden Schritt für Schritt beschrieben.

1.3 Hinweise an der Baugruppe

- Beachten Sie die Hinweise an der Baugruppe und halten Sie sie lesbar.

1.4 Maßeinheiten und Anzugsmomente

Wenn nicht anders angegeben, sind alle Maße in Millimeter.

Wenn nicht anders angegeben, ziehen Sie alle Schraubverbindungen handfest an.



2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Baugruppe dient zur dezentralen Trinkwasser-Erwärmung und zur Verteilung von Heizwasser.

Die Baugruppe ist für den Einsatz im häuslichen Umfeld vorgesehen. In nicht häuslicher Umgebung, z. B. im Kleingewerbe, kann die Baugruppe ebenfalls verwendet werden, sofern die Benutzung in gleicher Weise erfolgt. Befüllen Sie die Baugruppe ausschließlich mit den genannten Fördermedien.

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten dieser Anleitung sowie der Anleitungen für eingesetztes Zubehör und die Einhaltung der technischen Daten.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

2.2 Sicherheitshinweise

Nur Fachhandwerker dürfen Arbeiten an der Baugruppe durchführen.

Wenn Sie die Baugruppe in sensiblen Bereichen (z. B. Kitas oder Pflegeheimen) benutzen, minimieren Sie das Verbrühungsrisiko indem Sie thermostatische Mischventile oder Mischbatterien nutzen und die Austrittstemperatur begrenzen:

- Handwaschbecken: 43 °C
- Duschanlagen: 38 °C

Wenn Sie an mehreren Entnahmestellen mit kurzer Zapfpause warmes Wasser zapfen, kann die Temperatur kurzfristig erhöht werden.

Lagern Sie keine brennbaren Stoffe in der Nähe der Baugruppe.

Nehmen Sie nur Veränderungen an der Baugruppe vor, die in dieser Anleitung beschrieben oder vom Hersteller genehmigt wurden.

Nutzen Sie nur originale Ersatzteile und das Zubehör, das in dieser Anleitung aufgelistet ist (siehe Kapitel „Produktkompatibilität und Zubehör“).

Schützen Sie die elektronischen Komponenten vor Feuchtigkeit.

Nehmen Sie die Baugruppe bei Wasserschäden sofort außer Betrieb.

Verdecken Sie nicht die Luftschlitz der Gehäusetur. Ermöglichen Sie ausreichende Luftzirkulation.

Verwenden Sie passendes Werkzeug.

Ab einer Wasserhärte von >2,7 mmol/l (15 °dH) kann die Baugruppe verkalken. Installieren Sie eine Enthärtungsanlage, wenn die örtliche Wasserhärte über diesem Wert liegt.

2.3 Aufbau von Warnhinweisen



SIGNALWORT Art der Gefahr

Hier stehen mögliche Folgen bei Nichtbeachtung des Warnhinweises.

- Hier stehen Maßnahmen zur Abwehr der Gefahr.

2.3.1 Symbole

Symbol	Art der Gefahr
	Verletzung
	Stromschlag

2.3.2 Signalworte

SIGNALWORT	Bedeutung
GEFAHR	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben.
WARNUNG	Hinweise, deren Nichtbeachtung schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben kann.
VORSICHT	Hinweise, deren Nichtbeachtung zu mittelschweren oder leichten Verletzungen führen kann.

2.4 Prüfzeichen

Siehe Typenschild.

Die CE-Kennzeichnung belegt, dass die Baugruppe die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien erfüllt:

- Niederspannungsrichtlinie
- Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit

3. Baugruppenbeschreibung

3.1 Funktionsbeschreibung

Die Baugruppe stellt Trinkwarmwasser und Heizwasser mit der gewünschten Temperatur an den Entnahmestellen zur Verfügung.

In der Baugruppe befindet sich ein Kaltwasser-Auslauf, der die Entnahmestellen versorgt.

3.1.1 Trinkwarmwasser

Der Temperaturregler registriert, dass Trinkwarmwasser angefordert wird.

Das Heizwasser aus dem Wärmeerzeuger-Vorlauf und das Trinkwasser aus dem Kaltwasser-Anschluss werden je nach Bedarf über den Wärmeübertrager geleitet, um das Trinkwasser auf die gewünschte Temperatur zu erwärmen.

Das Trinkwarmwasser wird aus dem Wärmeübertrager direkt zum Trinkwarmwasser-Auslauf geleitet.

3.1.2 Raumheizung, z. B. Fußbodenheizung

Das Heizwasser aus dem Wärmeerzeuger-Vorlauf wird über den Heizungs-Vorlauf dem gemischten Heizkreis zugeführt. Die Einspritzschaltung senkt die Temperatur des Heizwassers auf die eingestellte Temperatur. Die Umwälzpumpe versorgt das Heizverteilsystem.

Der gemeinsame Rücklauf zur Versorgungsseite führt über den Wärmeerzeuger-Rücklauf mit Differenzdruckregler.

INSTALLATION

Baugruppenbeschreibung




Zubehör

Mit einem ungemischten Heizkreis können Sie zusätzlich Radiatoren versorgen, z. B. einen Badheizkörper.

Mit dem Stellantrieb und dem Raumtemperaturregler können Sie die Versorgung des Heizkreises zentral unterbrechen, wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.


3.2 Komponenten

WS-T 2 Plus (S) und WS-T 3 Plus (S)

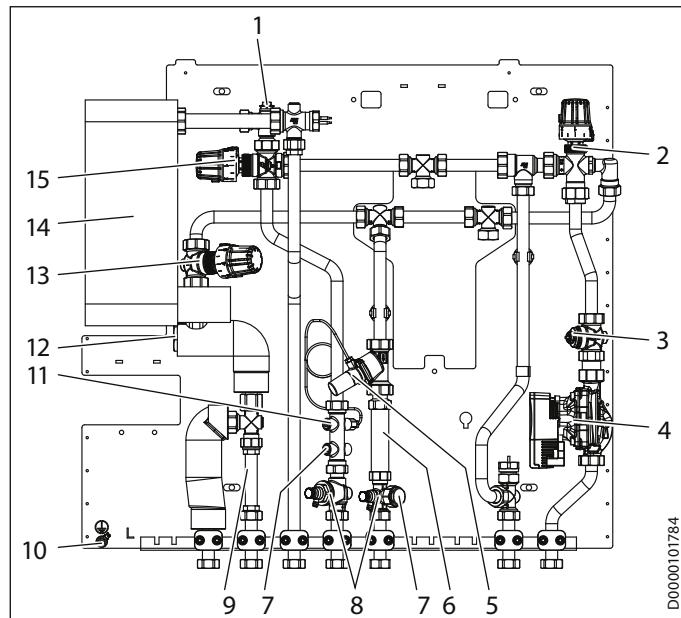

- 1 Entlüftungsventil
- 2 Einspritzventil mit Thermostatkopf und Fühler
- 3 Abschaltventil gemischter Heizkreis
- 4 Umwälzpumpe
- 5 Differenzdruckregler
- 6 Einbaustrecke für Wärmemengenzähler
- 7 Anschluss thermische Warmhaltung (Überströmventil)
- 8 Entleerungsventil Vorlauf (mit Filter) und Rücklauf
- 9 Einbaustrecke für Kaltwasserzähler
- 10 Anschluss Potenzialausgleich
- 11 Fühleranschluss für Wärmemengenzähler
- 12 Anschluss Zirkulationspumpe
- 13 Abschaltventil mit Thermostatkopf und Fühler
- 14 Wärmeübertrager
- 15 Regelventil mit Thermostatkopf und Fühler

WS-E 2 Plus (S) und WS-E 3 Plus (S)

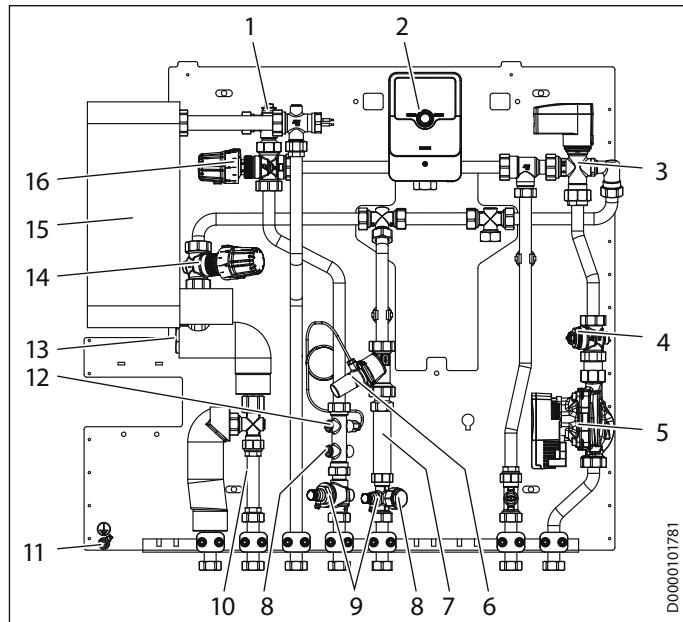

- 1 Entlüftungsventil
- 2 Regler für Einspritzventil
- 3 Einspritzventil mit Thermostatkopf und Fühler
- 4 Abschaltventil gemischter Heizkreis
- 5 Umwälzpumpe
- 6 Differenzdruckregler
- 7 Einbaustrecke für Wärmemengenzähler
- 8 Anschluss thermische Warmhaltung (Überströmventil)
- 9 Entleerungsventil Vorlauf (mit Filter) und Rücklauf
- 10 Einbaustrecke für Kaltwasserzähler
- 11 Anschluss Potenzialausgleich
- 12 Fühleranschluss für Wärmemengenzähler
- 13 Anschluss Zirkulationspumpe
- 14 Abschaltventil mit Thermostatkopf und Fühler
- 15 Wärmeübertrager
- 16 Regelventil mit Thermostatkopf und Fühler

3.2.1 Platten-Wärmeübertrager

Der Platten-Wärmeübertrager wird in dieser Anleitung kurz „Wärmeübertrager“ genannt.

Der Wärmeübertrager überträgt die Wärme des Heizwassers aus dem Wärmeerzeuger-Vorlauf auf das Trinkwasser.

Produkttypen

WS-(...) 2 Plus

- Edelstahlplatten mit Kupfer verlötet
- Leistungsklasse: 50 Platten mit Durchfluss-Mengenbegrenzer bis 16 l/min (bei $\Delta T = 38$ K)

WS-(...) 2 Plus S

- Beschichtung aus Siliziumoxid, kurz Sealix®, für besonders aggressives Trinkwasser
- Leistungsklasse: 50 Platten mit Durchfluss-Mengenbegrenzer bis 16 l/min (bei $\Delta T = 38$ K)

WS-(...) 3 Plus

- Edelstahlplatten mit Kupfer verlötet
- Leistungsklasse: 70 Platten mit Durchfluss-Mengenbegrenzer bis 19 l/min (bei $\Delta T = 38$ K)

INSTALLATION

Baugruppenbeschreibung



WS-(...) 3 Plus S

- Beschichtung aus Siliziumoxid, kurz Sealix®, für besonders aggressives Trinkwasser
- Leistungsklasse: 70 Platten mit Durchfluss-Mengenbegrenzer bis 19 l/min (bei $\Delta T = 38$ K)

Wählen Sie den Wärmeübertrager abhängig von den Anforderungen am Montageort. Prüfen Sie die Eignung des Wärmeübertragers in Abhängigkeit der chemischen Zusammensetzung des Wassers am Montageort.


Wasserinhalt	Konzentration (mg/l oder ppm)	Zeitgrenzen	Wärmeübertrager mit Kupferlot	Wärmeübertrager mit Sealix®-Beschichtung
Alkalität (HCO ₃ ⁻)	< 70	Innerhalb von 0	+	
	70-300	24 Std.	+	+
	> 300		0/+	+
Sulfat (SO ₄ ²⁻)	< 70	Keine Grenze	+	+
	70-300		0/-	+
	> 300		-	+
HCO ₃ ⁻ / SO ₄ ²⁻	> 1.0	Keine Grenze	+	+
	< 1.0		0/-	+
Elektrische Leitfähigkeit	< 10 µS/cm	Keine Grenze	0	+
	10-500 µS/cm		+	+
	> 500 µS/cm		0	+
pH-Wert	< 6.0	Innerhalb von 0	+	
	6.0-7.5	24 Std	0	+
	7.5-9.0		+	+
	9.0-10		0	0
	> 10.0		0	-
Ammonium (NH ₄ ⁺)	< 2	Innerhalb von 0	+	+
	2-20	24 Std.	0	+
	> 20		-	-
Chloride (Cl ⁻)	< 100	Keine Grenze	+	+
	100-200		+	+
	200-300		+	+
	> 300		0/+	0
Freies Chlor (Cl ₂)	< 1	Innerhalb von 0	+	+
	1-5	5 Std.	0	0
	> 5		0/-	0
Schwefelwasserstoff (H ₂ S)	< 0.05	Keine Grenze	+	+
	> 0.05		0/-	0
Freies (aggressives)	< 5	Keine Grenze	+	+
	5-20		0	+
Kohlendioxid (CO ₂)	> 20		-	+
Gesamthärte (°dH)	4.0-8.5	Keine Grenze	+	+
Nitrate (NO ₃ ⁻)	< 100	Keine Grenze	+	+
	> 100		0	+
Eisen (Fe)	< 0.2	Keine Grenze	+	+
	> 0.2		0	+
Aluminium (Al)	< 0.2	Keine Grenze	+	+
	> 0.2		0	+
Mangan (Mn)	< 0.1	Keine Grenze	+	+
	> 0.1		0	+

- + gute Beständigkeit unter normalen Bedingungen
- 0 Wenn weitere Faktoren mit 0 bewertet sind, kann Korrosion auftreten.
- Verwendung wird nicht empfohlen

3.2.2 Regelventil

Das Regelventil regelt die Austrittstemperatur des Trinkwarmwassers mittels des Thermostatkopfes. Das Regelventil reguliert je nach Zapfmenge den primären Vorlauf-Volumenstrom, der durch den Wärmeübertrager fließt.


Regelbereich: 35 – 55 °C

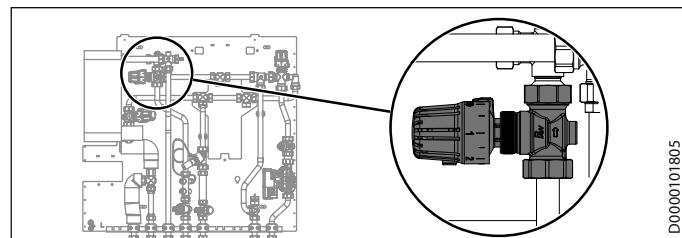

3.2.3 Abschaltventil


Das Abschaltventil unterbricht die Wärmebereitstellung für die Trinkwarmwasser-Bereitung, sobald kein Trinkwarmwasser entnommen wird.

Regelbereich: 10 – 40 °C

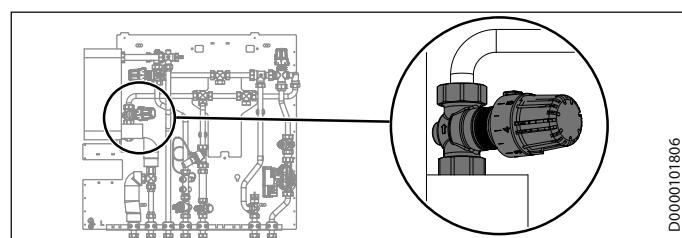

3.2.4 Differenzdruckregler


Der Differenzdruckregler gewährleistet einen konstanten Differenzdruck zwischen dem Vorlauf und dem Rücklauf des Wärmeerzeugers innerhalb der Wohnungsstation.

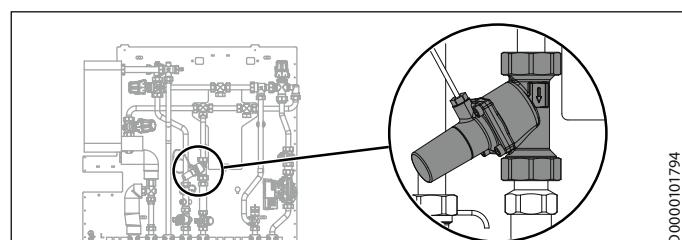

3.2.5 Durchflussmengen-Begrenzer

Im Trinkwasser-Vorlauf ist ein Durchflussmengen-Begrenzer installiert, der die Durchflussmenge zum Wärmeübertrager begrenzt.

Der Durchflussmengen-Begrenzer ist auf den Wärmeübertrager ausgelegt.

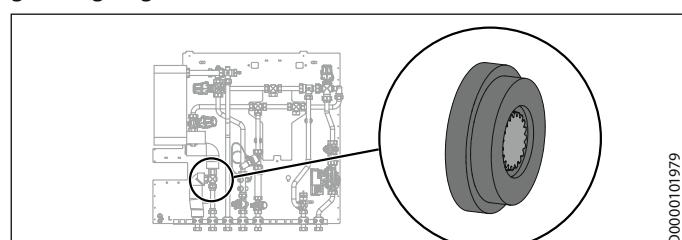


INSTALLATION

Baugruppenbeschreibung



3.2.6 Entleerungsventil mit Schmutzfänger

Um die Baugruppe zu entleeren, sind Entleerungsventile im Vorlauf und Rücklauf des Wärmeerzeugers verbaut.

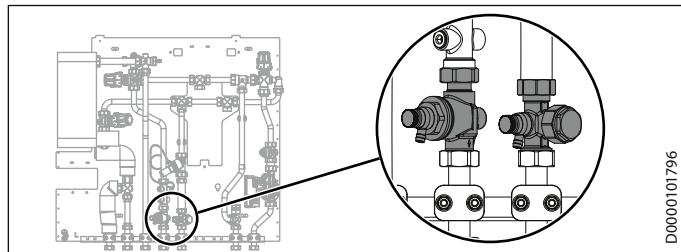


D0000101796

Die Schmutzfänger schützen die Bauteile vor grobem Schmutz.


3.2.7 Einbaustrecke (Platzhalter) für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler

Sie können die Einbaustrecke durch einen herstellerunabhängigen Wärmemengenzähler oder Kaltwasserzähler ersetzen (nicht im Lieferumfang enthalten).

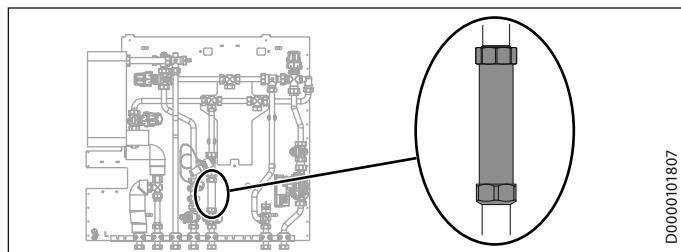

D0000101807

Einbaustrecke für Wärmemengenzähler (Kunststoff)

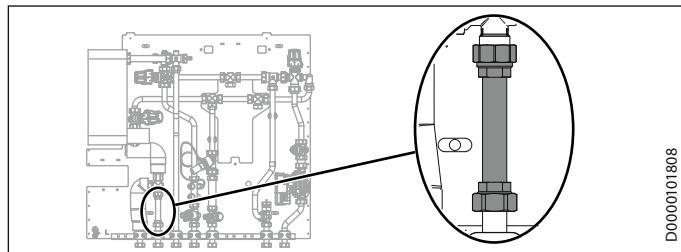


D0000101808

Einbaustrecke für Kaltwasserzähler (Edelstahl)

3.2.8 Entlüftungsventil

Die Baugruppe ist mit einem Entlüftungsventil am höchsten Punkt im Wärmeerzeuger-Vorlauf ausgestattet.

Mit dem Entlüftungsventil können Sie die Baugruppe und das angeschlossene Rohrnetz entlüften.

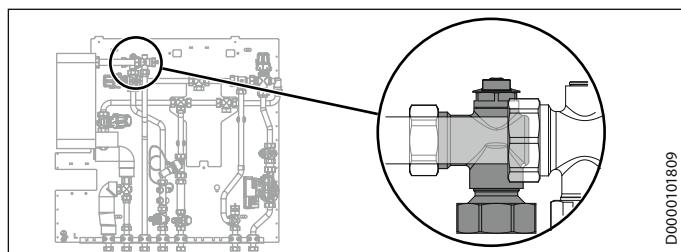


D0000101809

3.2.9 Einspritzventil und Thermostatkopf (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))

Die Einspritzschaltung regelt die Vorlauftemperatur des gemischten Heizkreises.

Mit dem Thermostatkopf können Sie die Einspritzschaltung einstellen. Das Einspritzventil spritzt eine entsprechende Menge kaltes Wasser aus dem Rücklauf des gemischten Heizkreises in den Vorlauf desselben Heizkreises, sodass sich die gewünschte Temperatur einstellt.

Regelbereich: 10 – 55 °C

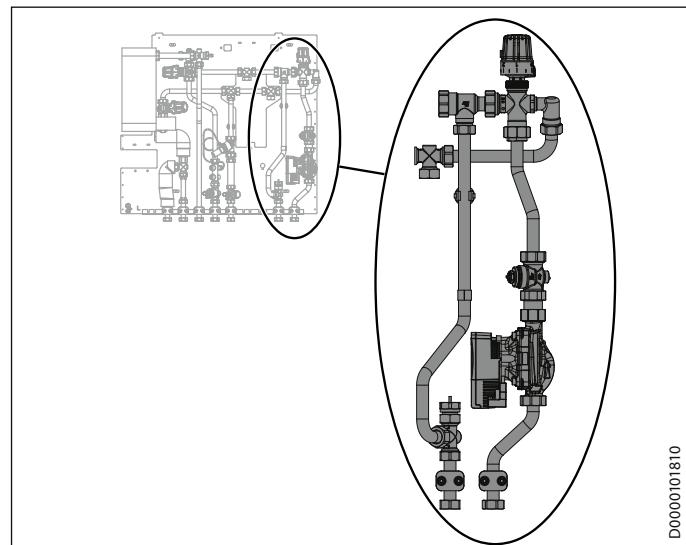


D0000101810

3.2.10 Einspritzventil und Stellantrieb (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))

Die Einspritzschaltung regelt die Vorlauftemperatur des gemischten Heizkreises.

Mit dem Regler können Sie die Einspritzschaltung einstellen. Das Einspritzventil spritzt eine entsprechende Menge kaltes Wasser aus dem Rücklauf des gemischten Heizkreises in den Vorlauf desselben Heizkreises, sodass sich die gewünschte Temperatur einstellt.

Ein Temperaturfühler kontrolliert die Temperatur.

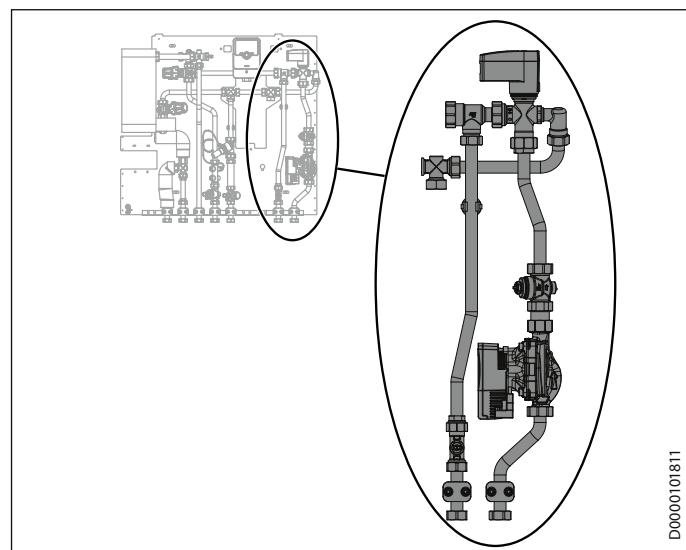

D0000101811

INSTALLATION

Baugruppenbeschreibung




Stellantrieb (3-Punkt-Regelung)

Der motorische Stellantrieb wird über die beiden elektrischen Anschlüsse L1-1 und L1-2 angesteuert.

Über ein 230 V-Signal an einem der Anschlüsse wird die gewünschte Bewegungsrichtung ausgewählt, wodurch die Ventildruckplatte ein- oder ausgefahren wird. Ein 230 V-Signal an L1-2 fährt die Ventildruckplatte ein, durch ein Signal an L1-1 wird die Ventildruckplatte ausgefahren.

Wenn die Endlage erreicht ist, schaltet der motorische Stellantrieb zeitabhängig ab.

Wenn die Spannungsversorgung abgeschaltet wird bevor die Endlage erreicht ist, verharrt der Stellantrieb an der aktuellen Position.

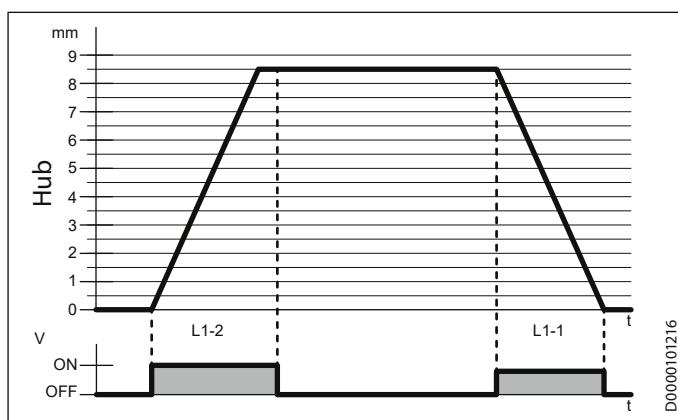


Funktionsanzeigen über LED (Stellantrieb)

Eine LED informiert Sie über den aktuellen Betriebszustand des Stellantriebs.

Die LED leuchtet nur, wenn der Stellantrieb mit Betriebsspannung versorgt wird.


Wenn der Stellantrieb gegen den oberen oder unteren Anschlag läuft, schaltet der Motor nach einem Zeitüberlauf ab und die LED erlischt.

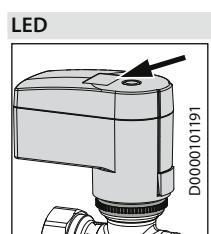

LED	Signal	Bedeutung
	rotes, dauerhaftes Leuchten	Fehlerfall
	grünes Leuchten	Ventildruckplatte fährt ein
	oranges Leuchten	Ventildruckplatte fährt aus
	3 Sekunden Leuchten	Stellantrieb wird eingeschaltet

3.2.11 Umwälzpumpe

Die Umwälzpumpe versorgt das Heizverteilersystem.

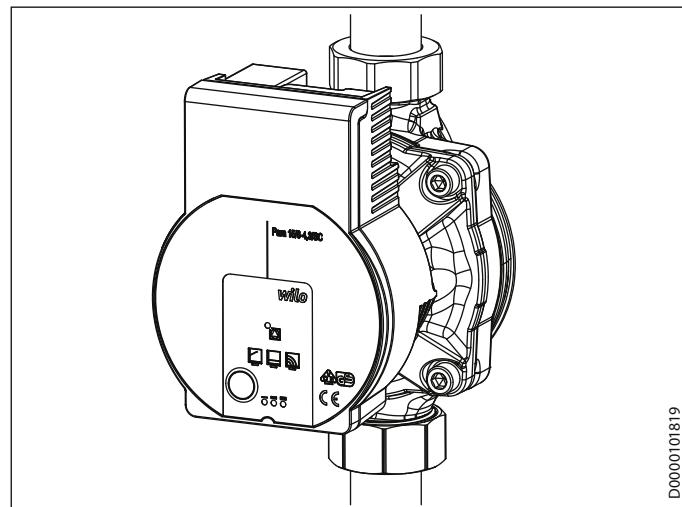

Anzeigen und Bedienelemente



Anzeige:

- LED leuchtet grün: Normalbetrieb
- LED leuchtet/blinkt: Störung



Anzeige der gewählten Regelungsart:

- Δp-v: Differenzdruck variabel (empfohlen für Zweirohr-Heizungssysteme mit Heizkörpern)
- Δp-c: Differenzdruck konstant (empfohlen für Fußbodenheizungen)
- Konstantdrehzahl (empfohlen für Anlagen mit unveränderlichem Anlagenwiderstand, die einen konstanten Volumenstrom erfordern)



Anzeige der gewählten Kennlinie (I, II, III) innerhalb der Regelungsart



Anzeigekombinationen der LEDs während der Entlüftungsfunktion, während des manuellen Neustarts und während der Tastensperre



Bedientaste:

- kurz drücken: Regelungsart und Kennlinie auswählen
- 3 Sekunden drücken: Entlüftungsfunktion aktivieren
- 5 Sekunden drücken: manuellen Neustart aktivieren (siehe Kapitel „Umwälzpumpe manuell neu starten“)
- 8 Sekunden drücken: Tastensperre aktivieren/deaktivieren (Wenn die Tastensperre aktiviert ist, blinken die LEDs dauerhaft im Abstand von einer Sekunde.)


INSTALLATION

Baugruppenbeschreibung




3.2.12 Abschaltventil gemischter Heizkreis

Das Abschaltventil kann einen Steilantrieb für die zentrale Steuerung der Heizung in der jeweiligen Wohneinheit aufnehmen. Alternativ kann das Abschaltventil die Temperatur mit dem Sicherheitstemperaturbegrenzer überwachen und ggf. begrenzen.

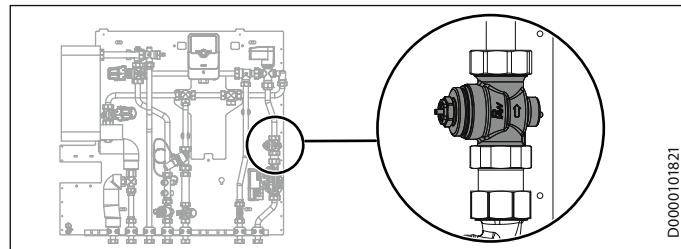

3.2.13 Regler (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))

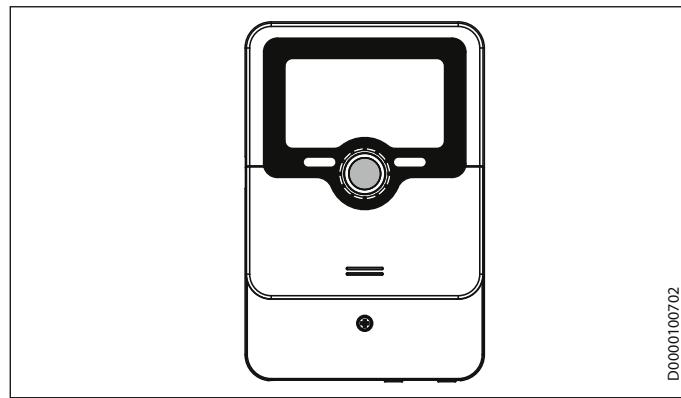

Hinweis
► Beachten Sie die Anleitung des Reglers.

3.3 Produktvarianten

WS-T 2 Plus und WS-T 3 Plus

Die Baugruppe ist mit einem kupferverlöteten Wärmeübertrager ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Platten-Wärmeübertrager“.

Der Heizkreis zur Versorgung der Fußbodenheizung ist thermostatisch geregelt.

WS-T 2 Plus S und WS-T 3 Plus S

Die Baugruppe ist mit einem mit Siliziumoxid, kurz Sealix®, beschichteten Wärmeübertrager ausgestattet. Diese Beschichtung ist für besonders aggressives Trinkwasser bestimmt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Platten-Wärmeübertrager“.

Der Heizkreis zur Versorgung der Fußbodenheizung ist thermostatisch geregelt.

WS-E 2 Plus und WS-E 3 Plus

Die Baugruppe ist mit einem kupferverlöteten Wärmeübertrager ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Platten-Wärmeübertrager“.

Der Heizkreis zur Versorgung der Fußbodenheizung ist elektronisch geregelt (außentemperaturgeführt).

WS-E 2 Plus S und WS-E 3 Plus S

Die Baugruppe ist mit einem mit Siliziumoxid, kurz Sealix®, beschichteten Wärmeübertrager ausgestattet. Diese Beschichtung ist für besonders aggressives Trinkwasser bestimmt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Platten-Wärmeübertrager“.

Der Heizkreis zur Versorgung der Fußbodenheizung ist elektronisch geregelt (außentemperaturgeführt).

3.4 Lieferumfang

- 1x Wohnungsstation (siehe Kapitel „Komponenten“)
- 1x Regler für den Steilantrieb (WS-E 2 Plus (S) und WS-E 3 Plus (S))
- 1x Bohrschablone
- 1x Befestigungsmaterial
- 1x Anschlusskabel für die Umlölpumpe
- 2x Reduzierstücke für den Fühler des Wärmemengenzählers
- 2x Durchfluss-Mengenbegrenzer (siehe Kapitel „Durchflussmenge“)
- 1x Anleitung

3.5 Produktkompatibilität und Zubehör

Die Baugruppe ist mit folgenden Produkten kompatibel:

Bezeichnung	Typ
Raumtemperaturregler	WS-RT 2.0 RTA-S UP RTA-S2
Reglerklemmleiste	Z10-RKL2
Montageschiene	MS-7
Außentemperaturfühler	FAP 13
Zentrale Außensensoreinheit	SEHCM
Aufputz-Gehäuse mit Befestigungsmaterial	GAK-B 1 GAL-B 1 GUK-B
Unterputz-Gehäuse mit Befestigungsmaterial	GUL-B HKV-4 HKV-5 HKV-6 HKV-7 HKV-8 HKV-9 HKV-10 HKV-11 HKV-12
Heizkreisverteiler	Überströmventil Wärmedämmung ungemischter Heizkreis
Sicherheitstemperaturbegrenzer	STB
Überströmventil	ÜSV
Wärmedämmung	WD-WS
ungemischter Heizkreis	HKU

Zusätzlich können Sie folgendes Zubehör installieren:

- Wärmemengenzähler
- Kaltwasserzähler

Die Produkte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

INSTALLATION

Transport und Lagerung



4. Transport und Lagerung

- Transportieren Sie die Baugruppe schlagfrei und stoßfrei.
- Transportieren Sie die Baugruppe in der originalen Verpackung, um sie vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Beachten Sie folgende Lagerbedingungen:
 - Umgebungstemperatur: von -40 bis +85 °C
 - trocken
 - staubfrei
 - für Unbefugte unzugänglich
- Lagern Sie die Baugruppe in der originalen Verpackung, um sie vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Wenn Sie die Baugruppe ausgepackt, aber noch nicht installiert haben, decken Sie die Baugruppe zum Schutz gegen Staub und Schmutz ab.

5. Installation

5.1 Vorbereitungen

- Verlegen Sie die Versorgungsleitungen zu dem geplanten Montageort der Baugruppe.

5.2 Wärmemengenzähler oder Kaltwasserzähler

- Demontieren Sie die Einbaustrecke für Wärmemengenzähler und Kaltwasserzähler.
- Wenn Sie einen Wärmemengenzähler installieren, tauchen Sie den Fühler in die Fühleraufnahme im Wärmeerzeuger-Vorlauf.
- Montieren Sie den Wärmemengenzähler im Wärmeerzeuger-Rücklauf.
- Montieren Sie den Kaltwasserzähler im Kaltwasser-Zulauf.

Einbaustrecke:

- Länge: 110 mm
- Anschluss: 2x G $\frac{3}{4}$ flachdichtend
- Durchflussmenge: 1,5 m 3 /h

Fühleraufnahme Wärmemengenzähler:

- direkt eintauchend
- Fühlerlänge: 28 mm
- Durchmesser: max. 5,4 mm, an der Dichtstelle min. 5,2 mm



Hinweis

- Beachten Sie die Anleitung des Zählers.

Der Wärmemengenzähler und der Kaltwasserzähler sind nicht im Lieferumfang enthalten.

5.3 Stellantrieb


5.3.1 Ventildruckplatte einfahren

Mit der manuellen Ventilverstellung können Sie die Ventildruckplatte des Stellantriebs im stromlosen Zustand in die gewünschte Position bringen. Die manuelle Ventilverstellung ist z. B. für die Wartung und Montage notwendig.




WARNUNG Stromschlag

Wenn Sie an dem Stellantrieb arbeiten, während die Baugruppe am Stromnetz angeschlossen ist, können Sie einen Stromschlag bekommen.
► Trennen Sie den Stellantrieb vom Stromnetz.

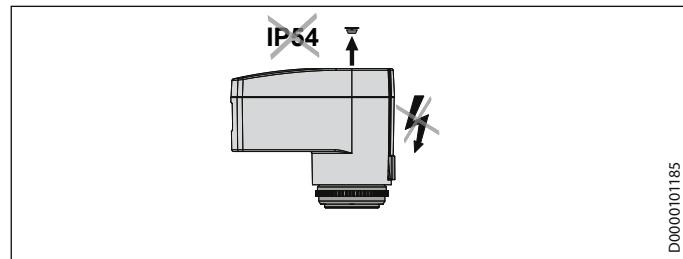


D0000101185

- Entfernen Sie den Schutzstopfen.

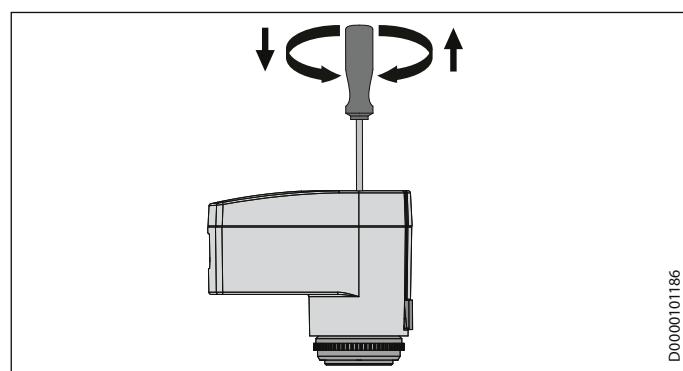

D0000101186

- Stellen Sie mit einem Kreuzschraubendreher die Ventildruckplatte ein:
 - Rechtsdrehung: Ventildruckplatte einfahren
 - Linksdrehung: Ventildruckplatte ausfahren
- Wenn Sie den Anschlag erreichen, drehen Sie den Schraubendreher um $\frac{1}{4}$ Umdrehung zurück.

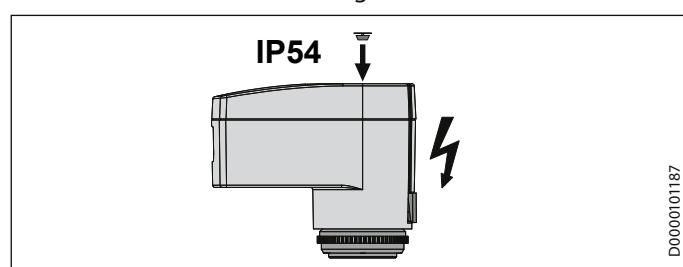

D0000101187

- Setzen Sie den Schutzstopfen wieder ein.

5.3.2 Stellantrieb montieren




Sachschaden

Wenn Sie den Stellantrieb mit ausgefahrener Ventildruckplatte montieren, kann der Stellantrieb beschädigt werden.

- Stellen Sie sicher, dass die Ventildruckplatte vollständig eingefahren ist. Fahren Sie ggf. die Ventildruckplatte manuell vollständig ein, siehe Kapitel „Ventildruckplatte einfahren“.


INSTALLATION

Installation

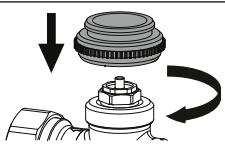


D0000101188

- Schrauben Sie den Ventiladapter per Hand auf das Ventil.

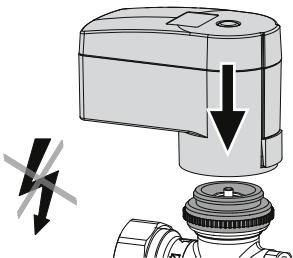


D0000101189

- Drücken Sie den Stellantrieb senkrecht auf den Ventiladapter. Der Stellantrieb rastet hörbar ein.

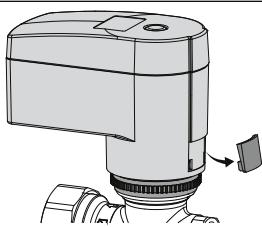


D0000101190

- Entfernen Sie die Verriegelungstaste. Dadurch kann der Stellantrieb nicht mehr demontiert werden.

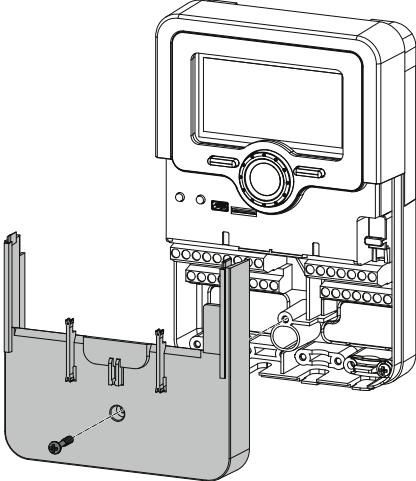


D0000101691

- Demontieren Sie den unteren Deckel des Reglers.

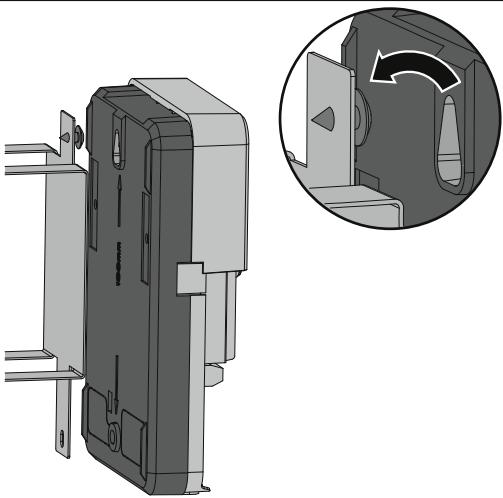


D0000101692

- Schieben Sie den Regler mit dem Schlüsselloch-Aufhänger über den Schraubekopf in der Halterung.

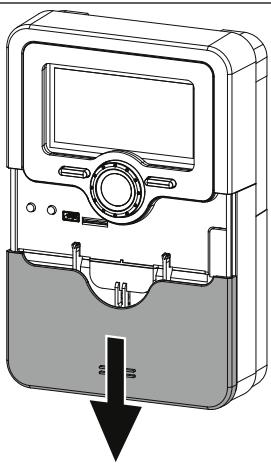

D0000101690

- Schieben Sie die Abdeckung herunter.

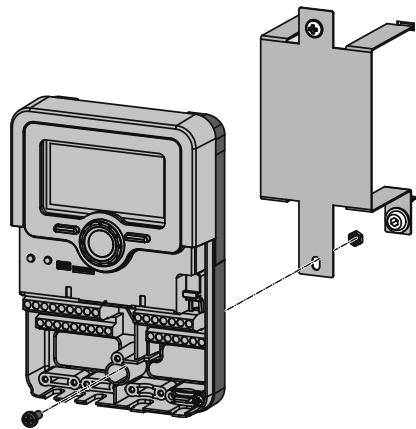

D0000101693

- Verschrauben Sie den Regler mit der Halterung. Nutzen Sie dazu die Befestigungsschraube an der Vorderseite.

- Montieren Sie den unteren Deckel des Reglers.

5.5 Wohnungsstation montieren

- Montage in einem Unterputz-Gehäuse (nicht im Lieferumfang enthalten)

INSTALLATION


Inbetriebnahme



- Montage in einem Aufputz-Gehäuse (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Beachten Sie die Hinweise in der Anleitung des Gehäuses.

5.6 Wasseranschluss

- Schließen Sie die Rohrleitungen drucklos an den Absperrventilen der Baugruppe an.
- Prüfen Sie die richtige Position der Absperrventile.

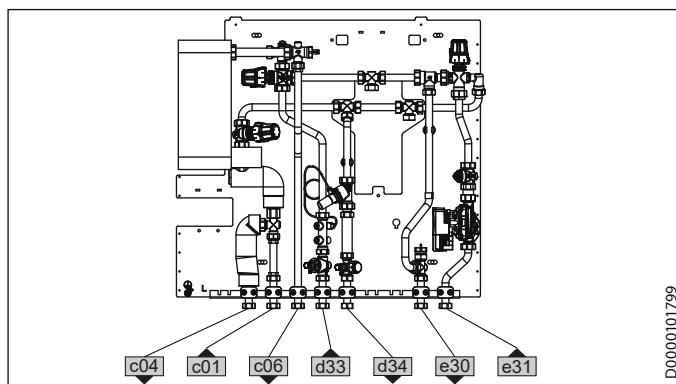

Position	Beschreibung
c04	Kaltwasser Auslauf
c01	Kaltwasser Zulauf
c06	Warmwasser Auslauf
d33	Wärmeerzeuger Zulauf
d34	Wärmeerzeuger Rücklauf
e30	Heizkreis Vorlauf gemischt
e31	Heizkreis Rücklauf gemischt

5.7 Elektrischer Anschluss

- Verlegen Sie die elektrischen Leitungen bis in die Baugruppe.
- Beziehen Sie die Baugruppe in den Potenzialausgleich ein. Nutzen Sie den Anschluss im unteren linken Teil des Montageblechs (min. 6 mm² CU).

Stellantrieb

Funktion	Beschreibung
Grau (N)	Neutralleiter
Spannung an Schwarz (L1-2)	Ventildruckplatte fährt ein
Spannung an Braun (L1-1)	Ventildruckplatte fährt aus
Keine Spannung an Braun und Schwarz	Ventildruckplatte verharrt an aktueller Position

6. Inbetriebnahme



WARNUNG Verletzung
Beschädigte Bauteile können unter hohem Druck
bersten.
► Nehmen Sie die Baugruppe nicht mit beschädigten Bauteilen in Betrieb.



Sachschaden

Wenn Sie die Absperrventile zu schnell öffnen, können Druckschläge die Baugruppe beschädigen.

- Öffnen Sie die Absperrventile langsam.

Schlamm und Schmutz können sich in der Baugruppe absetzen und zu Geräuschen, Korrosion, Störungen und Überhitzungen führen.

- Spülen Sie die Baugruppe vor der Inbetriebnahme gründlich.



Hinweis


- Nutzen Sie die verbauten Entleerungsventile.
- Halten Sie alle Kugelhähne der Baugruppe geschlossen, während Sie den Heizkreisverteiler spülen und befüllen.

- Prüfen Sie die Baugruppe sorgfältig auf Beschädigungen (Sichtprüfung).
- Stellen Sie sicher, dass Schmutz, Staub und Reste der Montagearbeiten entfernt sind.
- Prüfen Sie die Schmutzfänger. Reinigen oder tauschen Sie sie bei Bedarf (siehe Kapitel „Reinigung, Pflege und Wartung“).
- Stellen Sie sicher, dass die Baugruppe ordnungsgemäß installiert ist.

Estrich aufheizen

Wenn Sie Estrich mit Hilfe des Wärmeerzeugers und der Wohnungsstation trocknen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Beachten Sie die Anleitung des Wärmeerzeugers.
- Tauschen Sie den Thermostatkopf des Regelventils mit dem Thermostatkopf des Abschaltventils.
- Der Thermostatkopf des Regelventils auf dem Abschaltventil benötigt keine spezielle Einstellung.
- Schließen das Regelventil, indem Sie den Thermostatkopf des Abschaltventils auf dem Regelventil auf Stellung 0 einstellen.
- Öffnen Sie das Einspritzventil vollständig.

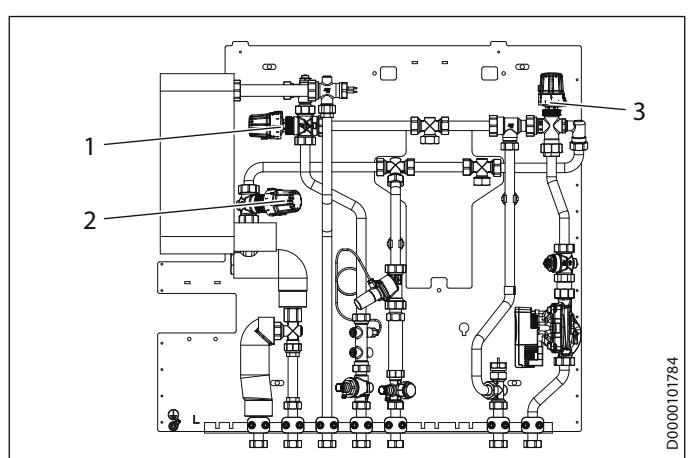

- 1 Regelventil mit Thermostatkopf und Fühler
- 2 Abschaltventil mit Thermostatkopf und Fühler
- 3 Einspritzventil mit Thermostatkopf und Fühler



- ▶ Befüllen und spülen Sie die Fußbodenheizung über die Anschlüsse an den Heizkreisverteilern. Spülen Sie in Fließrichtung (in den Vorlaufsammler hinein, aus dem Rücklaufsammler heraus). Verwenden Sie die vorhandenen Abdeckkappen, um die Anschlüsse zu öffnen.
- ▶ Öffnen Sie den Wärmeerzeuger-Vorlauf, um die Baugruppe heizungsseitig zu befüllen.
- ▶ Entlüften Sie die Baugruppe.

Das Aufheizprogramm des Wärmeerzeugers wird ohne den Einfluss der Einstellungen an der Wohnungsstation ausgeführt.

- ▶ Schließen Sie den Wärmeerzeuger-Vorlauf.
- ▶ Stellen Sie das Einspritzventil ein (siehe Kapitel „Einspritzschaltung für den gemischten Heizkreis (WS-DUO T Premium (S))“).
- ▶ Tauschen Sie die Thermostatköpfe des Regelventils und des Abschaltventils wieder.
- ▶ Stellen Sie das Regelventil ein (siehe Kapitel „Regelventil“).
- ▶ Stellen Sie das Abschaltventil ein (siehe Kapitel „Abschaltventil“).

Inbetriebnahme

- ▶ Öffnen Sie alle Kugelhähne auf der Trinkwasserseite, um die Trinkwasserseite über die Trinkwasserzuleitung zu befüllen.
- ▶ Öffnen Sie die Wasserentnahmestellen (warm und kalt, in Küche und Bad).
- ▶ Öffnen Sie die Entlüftungsventile.
- ▶ Lassen Sie das Wasser laufen, bis die Rohrleitungen entlüftet sind.
- ▶ Prüfen Sie die Dichtigkeit der Baugruppe auf der Trinkwasserseite.
- ▶ Befüllen und spülen Sie die Fußbodenheizung über die Anschlüsse an den Heizkreisverteilern. Spülen Sie in Fließrichtung (in den Vorlaufsammler hinein; aus dem Rücklaufsammler heraus). Verwenden Sie die vorhandenen Abdeckkappen, um die Anschlüsse zu öffnen.
- ▶ Öffnen Sie den Wärmeerzeuger-Vorlauf, um die Baugruppe heizungsseitig zu befüllen.
- ▶ Öffnen Sie das Abschaltventil mittels des Thermostatkopfes (Skalenwert 5).
- ▶ Entlüften Sie die Baugruppe.
- ▶ Öffnen Sie alle Kugelhähne der Baugruppe.
- ▶ Entlüften Sie die Baugruppe.
- ▶ Prüfen Sie die Dichtigkeit der Baugruppe.
- ▶ Entlüften Sie das Heizverteilsystem.
- ▶ Prüfen Sie den Druck in der Heizungsanlage.
Füllen Sie ggf. am Wärmeerzeuger Wasser nach, bis der Anlagendruck wiederhergestellt ist.



Hinweis


Den Betriebsdruck der Heizungsanlage finden Sie in der Anleitung für den Wärmeerzeuger.

- ▶ Stellen Sie den Thermostatkopf des Abschaltventils wieder ein (siehe Kapitel „Abschaltventil“).

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Kugelhähne unterhalb der Baugruppe geöffnet sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Heizungsanlage in Betrieb ist und die erforderliche Vorlauftemperatur liefert.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Trinkwasser-Versorgungsanlage in Betrieb und entsprechend den Erfordernissen eingestellt ist.

7. Einstellung

7.1 Regelventil

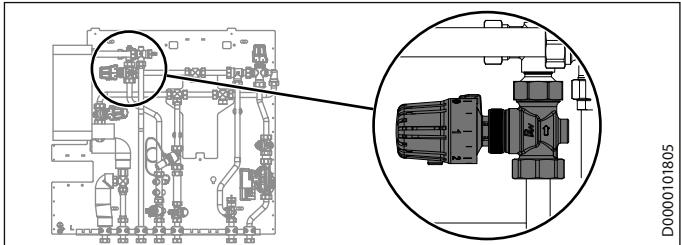

Der Thermostatkopf ist auf folgende Skalenwerte voreingestellt:

- WS-(...) 2 Plus (S): 3,25
- WS-(...) 3 Plus (S): 3,5


Diese Einstellung entspricht einer Trinkwarmwasser-Temperatur von ca. 48 °C.

- ▶ Öffnen Sie eine Warmwasser-Entnahmestelle so weit, dass ca. 10 l/min Trinkwarmwasser austreten.
- ▶ Messen Sie die Temperatur des ausfließenden Trinkwassers. Wenn die Austrittstemperatur ca. 48 °C beträgt, können Sie die Einstellung belassen. Wenn die Temperatur stark abweichend darunter oder darüber liegt, verstellen Sie den Thermostatkopf.

Für die Einstellung orientieren Sie sich an folgender Tabelle:

Skalenänderung am Thermostatkopf	Temperaturänderung in K
1	4
0,5	2
0,25	1

7.2 Abschaltventil

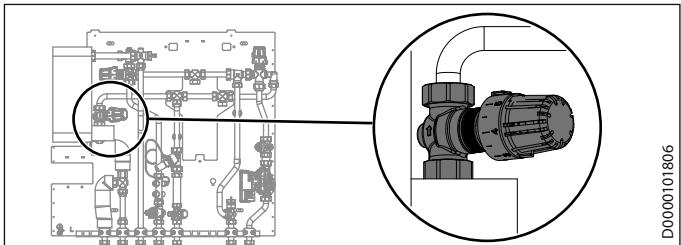

Der Thermostatkopf ist auf den Skalenwert 3,25 voreingestellt und bedarf im Normalfall keiner Anpassung.

Wenn kein Trinkwarmwasser entnommen wird, sollte die Warmwasserbereitstellung unterbrochen sein. Wenn die Warmwasserbereitstellung nicht unterbrochen wird, passen Sie die Einstellung an.

INSTALLATION

Einstellung



- Schließen Sie die Kugelhähne der Heizkreise (Vorlauf und Rücklauf).
- Schließen Sie die Kugelhähne des Trinkwarmwassers.
- Prüfen Sie den aktuellen Durchfluss und die Momentanleistung im Wärmeerzeugerkreis am Wärmemengenzähler.
- Nach ca. 3 Minuten sollte der Wärmemengenzähler anzeigen, dass die Durchflussmenge um den Wert 0 liegt. Wenn die Durchflussmenge um den Wert 0 liegt, müssen Sie die Einstellung des Thermostatkopfes nicht anpassen.
- Wenn die gemessenen Werte größer 0 anzeigen, verringern Sie den Skalenwert am Thermostatkopf um 0,25.
- Prüfen Sie die momentanen Werte des Wärmemengenzählers erneut.
- Stellen Sie den Thermostatkopf so ein, dass der Wärmemengenzähler keine Durchflussmenge mehr anzeigt.
- Öffnen Sie wieder alle Kugelhähne.

7.3 Differenzdruckregler



Der Differenzdruckregler ist auf folgende Werte voreingestellt (von kleinster Position auf den entsprechenden Wert) und bedarf im Normalfall keiner Anpassung:

- WS-2 Plus (S): 10 Umdrehungen
- WS-3 Plus (S): 10,5 Umdrehungen

Diese Einstellung entspricht einem Differenzdruck um 350 mbar (bei Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur 55 °C / Eintritt Trinkwassertemperatur 10 °C / Austritt Trinkwarmwasser-Temperatur 48 °C / Volumenstrom Trinkwasser 16 l/min) zwischen dem Vorlauf und dem Rücklauf primär innerhalb der Baugruppe.

	WS-E 2 Plus (S)	WS-E 3 Plus (S)
Wärmeerzeuger Vorlauftemperatur	55 °C	55 °C
Eintritt Trinkwassertemperatur	10 °C	10 °C
Austritt Trinkwarmwasser-Temperatur	48 °C	48 °C
Volumenstrom Trinkwasser	16 l/min	19 l/min

Bei Bedarf können Sie den Differenzdruck anhand der nachfolgenden Diagramme unter Berücksichtigung der Leistungsdiagramme anpassen.

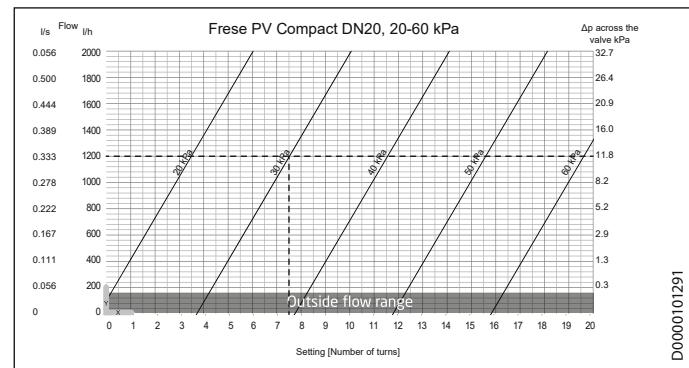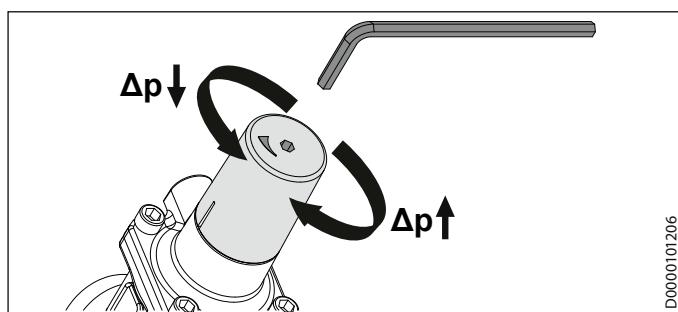

DEUTSCH

D0000101291

Beispiel

Über einen Kreislauf soll ein Druck von ca. 300 mbar (30 kPa) bei einem Volumenstrom von 1200 l/h konstant gehalten werden.

An der Schnittstelle des Graphen für 300 mbar (30 kPa) und der horizontalen Linie für 1200 l/h können wir eine senkrecht zur X-Achse verlaufende Linie hinzufügen, um den Voreinstellungswert abzulesen.

Nun ist zu erkennen, dass der Differenzdruckregler auf 7,5 Umdrehungen (von kleinster Position auf den entsprechenden Wert) voreingestellt werden muss, um einen Differenzdruck von ca. 300 mbar (30 kPa) bei einem Volumenstrom von 1200 l/h konstant zu halten.

7.4 Durchflussmenge

Um die Kaltwasser-Zufuhr der Baugruppe zu verringern oder zu erhöhen, bauen Sie einen Durchflussmengen-Begrenzer mit kleinerer oder größerer Durchflussleistung ein.



Hinweis

Wenn Sie den Durchflussmengen-Begrenzer tauschen und somit den Trinkwasser-Volumenstrom verändern, dokumentieren Sie dies auf dem Hinweisschild der Wohnungsstation.

Durchflussmenge	Farbe	WS-T 2 Plus (S) WS-E 2 Plus (S)	WS-T 3 Plus (S) WS-E 3 Plus (S)
13 l/min	grün	beigelegt	—
16 l/min	blau	verbaut	beigelegt
19 l/min	schwarz	beigelegt	verbaut
22 l/min	rot	—	beigelegt

INSTALLATION

Übergabe der Baugruppe




7.4.1 Vorbereitung

Damit die notwendige Leistung zugeführt werden kann, prüfen Sie folgende Rahmenbedingungen und passen Sie sie ggf. an:


- Vorlauftemperatur des Heizwassers: Prüfen Sie, ob die Vorlauftemperatur ausreichend ist. Prüfen Sie, ob die Vorlauftemperatur verändert werden kann.
- Solltemperatur des Heizwassers: Die Solltemperatur wird ggf. nicht erreicht. Prüfen Sie die vorherigen Punkte.

7.4.2 Durchführung

- Schieben Sie die Isolierung zur Seite, sodass die lange Überwurfmutter zugänglich ist.
- Lösen Sie die Überwurfmutter und schieben Sie sie zur Seite. Der Durchflussmengen-Begrenzer (im Gehäuse) wird sichtbar.

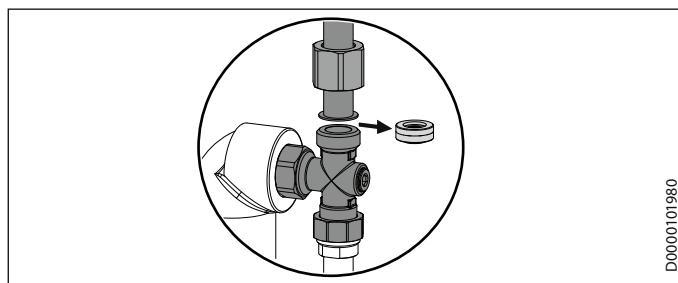

- Entnehmen Sie den Durchflussmengen-Begrenzer mit dem Gehäuse. Ziehen Sie dazu die Rohrleitungen etwas auseinander.

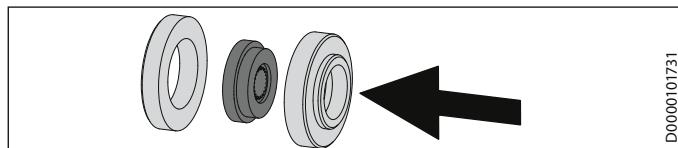

- Stecken Sie den neuen Durchflussmengen-Begrenzer mit dem Gehäuse in die Einbauposition. Achten Sie dabei auf die richtige Einbaurichtung (Pfeil).

7.5 Einspritzschaltung für den gemischten Heizkreis (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))

Umwälzpumpe

- Stellen Sie sicher, dass die Umwälzpumpe richtig eingestellt ist: Differenzdruck konstant ($\Delta p-c$), Kennlinie 1 ($\Delta p-c 1$)
- Wenn die Umwälzpumpe nicht richtig eingestellt ist, drücken Sie die Bedientaste, bis die richtige Einstellung angezeigt wird (siehe Kapitel „Umwälzpumpe“).

Einspritzschaltung

Die Einspritzschaltung ist voreingestellt auf den Skalenzwert 2,25. Dieser Skalenzwert entspricht einer Vorlauftemperatur zum gemischten Heizkreis von ca. 35 °C.

Für eine andere Vorlauftemperatur orientieren Sie sich an folgender Tabelle:

Skalenänderung am Thermostatkopf	Temperaturänderung in K
1	4
0,5	2
0,25	1

- Stellen Sie den Thermostatkopf auf den gewünschten Wert.
- Schalten Sie die Umwälzpumpe ein.
- Führen Sie den hydraulischen Abgleich des Heizkreises am Heizkreisverteiler nach Planervorgaben durch.
- Prüfen Sie den Heizwasser-Volumenstrom.
- Entnehmen Sie während der Prüfung des Heizwasser-Volumenstroms kein Trinkwarmwasser. Sorgen Sie dafür, dass alle Thermostatventile und Fußboden-Regelventile voll geöffnet sind.

7.6 Einspritzschaltung für den gemischten Heizkreis (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))

Umwälzpumpe

- Stellen Sie sicher, dass die Umwälzpumpe richtig eingestellt ist: Differenzdruck konstant ($\Delta p-c$), Kennlinie 1 ($\Delta p-c 1$)
- Wenn die Umwälzpumpe nicht richtig eingestellt ist, drücken Sie die Bedientaste, bis die richtige Einstellung angezeigt wird (siehe Kapitel „Umwälzpumpe“).

Einspritzschaltung

- Stellen Sie die Vorlauftemperatur in den gemischten Heizkreis mit dem entsprechenden Regler ein. Beachten Sie die Anleitung des Reglers.
- Schalten Sie die Umwälzpumpe ein.
- Führen Sie den hydraulischen Abgleich des Fußboden-Heizkreises am Heizkreisverteiler nach Planervorgaben durch.
- Prüfen Sie den Heizwasser-Volumenstrom.
- Entnehmen Sie während der Prüfung des Heizwasser-Volumenstroms kein Trinkwarmwasser. Sorgen Sie dafür, dass alle Thermostatventile und Fußboden-Regelventile voll geöffnet sind.

8. Übergabe der Baugruppe

- Erklären Sie dem Benutzer die Funktion der Baugruppe und machen Sie ihn mit dem Gebrauch vertraut.
- Weisen Sie den Benutzer auf mögliche Gefahren hin.
- Übergeben Sie diese Anleitung.

9. Reinigung, Pflege und Wartung



WARNUNG Verletzung

Teile der Baugruppe können heiß werden. Aus der Baugruppe kann heißes Wasser ($>43^{\circ}\text{C}$) oder Dampf austreten.

- Tragen Sie hitzebeständige Schutzhandschuhe. Wenn Sie Bauteile lösen, obwohl Druck anliegt, können sich die Bauteile schlagartig bewegen.
- Arbeiten Sie an der Baugruppe nur im drucklosen Zustand.

INSTALLATION

Störungsbehebung



WARNUNG Stromschlag

- Wenn Sie an der Baugruppe arbeiten, während die Baugruppe am Stromnetz angeschlossen ist, können Sie einen Stromschlag bekommen.
- ▶ Trennen Sie die Baugruppe vom Stromnetz.
 - ▶ Prüfen Sie die Baugruppe vor Arbeitsbeginn auf Spannungsfreiheit.



Sachschaden

Wenn Sie die Absperrventile zu schnell öffnen, können Druckschläge die Baugruppe beschädigen.

- ▶ Öffnen Sie die Absperrventile langsam.

Schlamm und Schmutz können sich in der Baugruppe absetzen und zu Geräuschen, Korrosion, Störungen und Überhitzungen führen.

- ▶ Spülen Sie die Baugruppe vor der Inbetriebnahme gründlich.

Wenn Wasser in die elektronischen Komponenten und in die Gehäuse eindringt, kann ein Kurzschluss auftreten oder die Baugruppe kann beschädigt werden.

- ▶ Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die elektronischen Komponenten und in die Gehäuse eindringt.

Ungeeignete Reinigungsmittel können die Baugruppe beschädigen.

- ▶ Verwenden Sie keine scheuernden oder anlösenden Reinigungsmittel.

9.1 Vorbereitung

- ▶ Schließen Sie den Heizungsvorlauf.
- ▶ Schließen Sie den Heizungsrücklauf.
- ▶ Schließen Sie den Kaltwasserzulauf.
- ▶ Lassen Sie das Wasser aus allen Komponenten.
- ▶ Entriegeln Sie das Drehschloss und öffnen Sie die Gehäusetür.
- ▶ Lassen Sie die Komponenten abkühlen, bevor Sie an der Baugruppe arbeiten.

9.2 Reinigung, Pflege und Wartung

Bauteil	Tätigkeit	Intervall
gesamte Baugruppe	Führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch. (Sichtkontrolle)	alle 2 Jahre
gesamte Baugruppe	Prüfen Sie die Baugruppe auf Beschädigungen. (Sichtkontrolle)	alle 2 Jahre
gesamte Baugruppe	Prüfen Sie den Betriebsdruck.	alle 2 Jahre
Anschlüsse und Schraubverbindungen	Prüfen Sie den festen Sitz.	alle 2 Jahre
Schmutzfänger	Reinigen/tauschen Sie den Schmutzfänger. Maschenweite des Filterelements: 477 µm	jährlich, bei Bedarf (Leistungsverlust)
Gehäusetür	Reinigen Sie die Gehäusetür mit einem feuchten Tuch.	bei Bedarf
Wärmeübertrager	Reinigen Sie den Wärmeübertrager. Kontaktieren Sie dazu unseren Kundendienst.	in Abhängigkeit von der Wasserqualität, spätestens nach 2 Jahren, bei Bedarf
Ventile und Thermostatköpfe	Tauschen Sie die Ventile und Thermostatköpfe.	bei Bedarf

9.3 Abschließende Arbeiten

- ▶ Öffnen Sie den Kaltwasserzulauf.
- ▶ Öffnen Sie den Heizungsrücklauf.
- ▶ Öffnen Sie den Heizungsvorlauf.
- ▶ Wenn erforderlich, entlüften Sie die Anlage.
- ▶ Schließen Sie die Gehäusetür und verriegeln Sie das Drehschloss.
- ▶ Protokollieren Sie die Wartung.

10. Störungsbehebung



WARNUNG Verletzung

Teile der Baugruppe können heiß werden. Aus der Baugruppe kann heißes Wasser ($>43^{\circ}\text{C}$) oder Dampf austreten.

- ▶ Tragen Sie hitzebeständige Schutzhandschuhe. Wenn Sie Bauteile lösen, obwohl Druck anliegt, können sich die Bauteile schlagartig bewegen.
- ▶ Arbeiten Sie an der Baugruppe nur im drucklosen Zustand.



WARNUNG Stromschlag

Wenn Sie an der Baugruppe arbeiten, während die Baugruppe am Stromnetz angeschlossen ist, können Sie einen Stromschlag bekommen.

- ▶ Trennen Sie die Baugruppe vom Stromnetz.
- ▶ Prüfen Sie die Baugruppe vor Arbeitsbeginn auf Spannungsfreiheit.

Wenn Sie elektrische Leitungen reparieren, können Sie einen Stromschlag bekommen oder einen Kabelbrand verursachen.

- ▶ Reparieren Sie keine elektrischen Leitungen. Wenn Sie unsachgemäße Reparaturen an der Umwälzpumpe durchführen, können Sie einen Stromschlag bekommen und die Umwälzpumpe beschädigen.
- ▶ Öffnen Sie nicht das Regelmodul der Umwälzpumpe.
- ▶ Reparieren Sie nicht die Umwälzpumpe.
- ▶ Entfernen Sie nicht die Bedienelemente der Umwälzpumpe.



Sachschaden

Wenn Sie die Absperrventile zu schnell öffnen, können Druckschläge die Baugruppe beschädigen.

- ▶ Öffnen Sie die Absperrventile langsam.

Schlamm und Schmutz können sich in der Baugruppe absetzen und zu Geräuschen, Korrosion, Störungen und Überhitzungen führen.

- ▶ Spülen Sie die Baugruppe vor der Inbetriebnahme gründlich.

Wenn Sie Rohrleitungen reparieren, können im späteren Betrieb Wasserschäden auftreten.

- ▶ Reparieren Sie keine Rohrleitungen.

10.1 Vorbereitung

- ▶ Trennen Sie die Baugruppe vom Stromnetz.
- ▶ Schließen Sie den Heizungsvorlauf.
- ▶ Schließen Sie den Heizungsrücklauf.

INSTALLATION

Störungsbehebung



- Schließen Sie den Kaltwasserzulauf.
- Lassen Sie das Wasser aus allen Komponenten.
- Entriegeln Sie das Drehschloss und öffnen Sie die Gehäusetür.
- Lassen Sie die Komponenten abkühlen, bevor Sie an der Baugruppe arbeiten.

10.2 Störungsbehebung

Störung	Ursache	Behebung
Das Trinkwasser wird nicht warm. Die Heizung wird nicht warm.	Die Zentralheizungspumpe funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob die Zentralheizungspumpe läuft.
	Die Absperrventile sind geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Absperrventile geöffnet sind.
	Der Wärmeübertrager ist verstopft.	Prüfen Sie, ob der Wärmeübertrager verstopft ist. Reinigen oder tauschen Sie ihn bei Bedarf.
	Die Heizungsanlage funktioniert nicht.	Prüfen Sie, ob die Heizungsanlage störungsfrei ist.
	An der Baugruppe liegt keine Spannung an.	Prüfen Sie die Sicherungen.
	Der Schmutzfänger ist verschmutzt.	Prüfen Sie den Schmutzfänger und reinigen bzw. tauschen Sie ihn bei Bedarf.
	Der Rotor der Umwälzpumpe ist blockiert. Die LED leuchtet rot.	Starten Sie die Umwälzpumpe manuell neu oder rufen Sie den Kundendienst an.
	Die Wicklung der Umwälzpumpe ist defekt. Die LED leuchtet rot.	Prüfen Sie die Netzsicherung.
	An der Umwälzpumpe liegt eine zu hohe/niedrige Spannungsversorgung. Die LED blinkt rot.	Prüfen Sie die Netzsicherung und die Einsatzbedingungen.
	Der Modulinnenraum der Umwälzpumpe ist zu warm. Die LED blinkt rot.	
Das Trinkwasser wird nicht warm. Die Heizung wird nicht warm.	Durch einen Kurzschluss arbeitet die Umwälzpumpe nicht mehr. Die LED blinkt rot.	Prüfen Sie die Netzsicherung und die Einsatzbedingungen.
	Die Hydraulik der Umwälzpumpe wird durchströmt, die Umwälzpumpe hat aber keine Netzsicherung. Die LED blinkt rot/grün.	Prüfen Sie die Netzsicherung, die Wassermenge, den Wasserdruck und die Umgebungsbedingungen.
	In der Umwälzpumpe befindet sich Luft. Die LED blinkt rot/grün.	
	Die Umwälzpumpe wird außerhalb der vorgegebenen Einsatzbedingungen betrieben. Die LED des Stellmotors blinkt rot/grün.	
	Das Ventil für die Raumheizung ist geschlossen.	Prüfen und korrigieren Sie ggf. die Einstellung am Raumtemperaturregler.
Die Umwälzpumpe macht Geräusche.	Der anliegende Wasserdruk ist zu niedrig.	Prüfen Sie den anliegenden Wasserdruk und stellen Sie ihn ein.

Störung	Ursache	Behebung
Die Heizung ist ständig warm.	Der Thermostatkopf regelt nicht richtig.	Tauschen Sie den Thermostatkopf.
Das Trinkwasser wird zeitweise nicht warm genug.	Die Auslegung der Zentralheizungspumpe ist nicht richtig eingestellt. Der Volumenstrom der Heizungsanlage ist nicht richtig eingestellt.	Prüfen Sie die Auslegung der Zentralheizungspumpe. Prüfen Sie den Volumenstrom.
Die Einschaltzeit der Heizungsanlage ist nicht richtig eingestellt.	Wenn längere Zeit kein Trinkwarmwasser entnommen wurde, sind die Vorlaufleitungen heruntergekühlt. Die Vorlauftemperatur muss erst wieder erreicht werden, bevor Trinkwarmwasser zur Verfügung gestellt werden kann.	Prüfen Sie die Einschaltzeit der Heizungsanlage. Installieren Sie ein Überströmventil.



Hinweis

► Beachten Sie die Anleitungen für das Zubehör.

Umwälzpumpe manuell neu starten

Ein manueller Neustart ist notwendig, wenn die Umwälzpumpe z. B. in der Sommerzeit längere Zeit still stand.

- Drücken Sie die Bedientaste der Umwälzpumpe 5 Sekunden lang.

Der Neustart wird gestartet und dauert max. 10 Minuten.

Wenn Sie den Neustart abbrechen wollen, drücken Sie die Bedientaste 5 Sekunden.

Nach dem Neustart zeigt die LED die zuvor eingestellten Werte der Umwälzpumpe.


10.3 Abschließende Arbeiten

- Öffnen Sie den Kaltwasserzulauf.
- Öffnen Sie den Heizungsrücklauf.
- Öffnen Sie den Heizungsvorlauf.
- Wenn erforderlich, entlüften Sie die Anlage.


11. Technische Daten

11.1 Maße und Anschlüsse

WS-T 2/3 Plus (S)

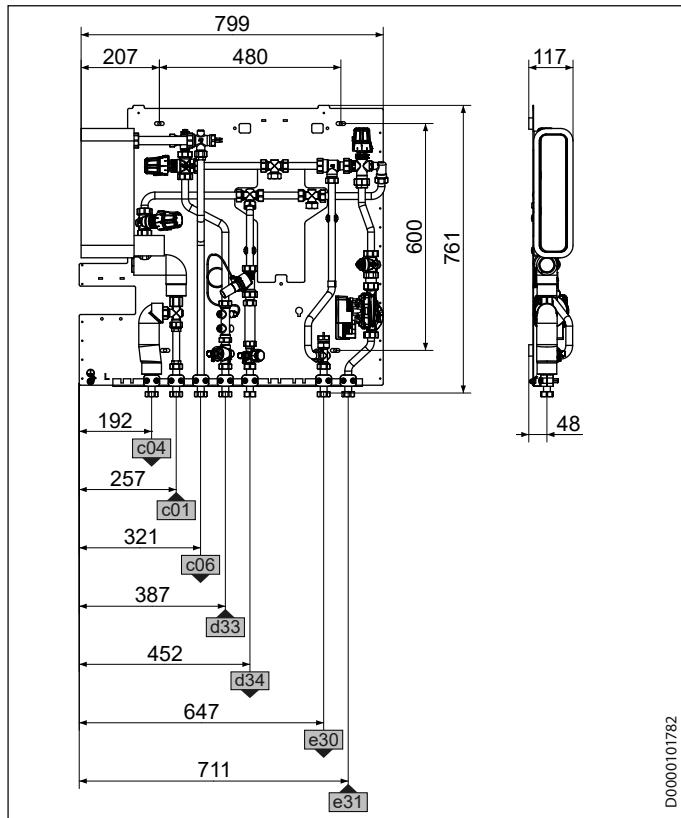

WS-E 2/3 Plus (S)

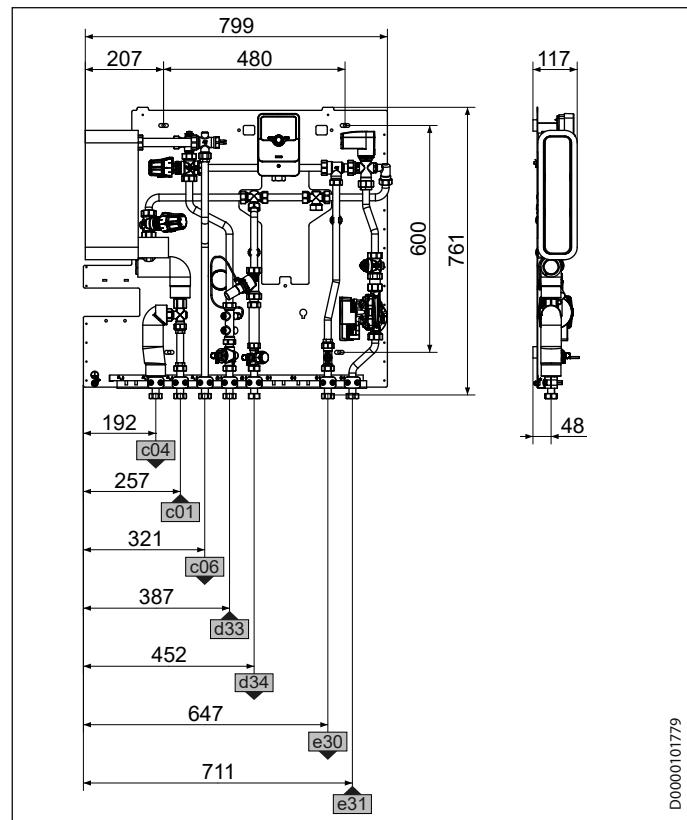

		WS-T 2 Plus	WS-T 3 Plus	WS-T 2 Plus S	WS-T 3 Plus S	WS-E 2 Plus	WS-E 3 Plus	WS-E 2 Plus S	WS-E 3 Plus S
c01	Kaltwasser Zulauf	Innenge-winde	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
c04	Kaltwasser Auslauf	Innenge-winde	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
c06	Warmwasser Auslauf	Innenge-winde	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
d33	Wärmeerzeuger Vorlauf	Innenge-winde	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
d34	Wärmeerzeuger Rücklauf	Innenge-winde	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
e30	Heizung Vorlauf gemischt	Innenge-winde	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
e31	Heizung Rücklauf gemischt	Innenge-winde	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4

INSTALLATION

Technische Daten



11.2 Datentabellen

	WS-T 2 Plus	WS-T 3 Plus	WS-T 2 Plus S	WS-T 3 Plus S	WS-E 2 Plus	WS-E 3 Plus	WS-E 2 Plus S	WS-E 3 Plus S
	202524	202525	202527	202528	202530	202531	202533	202534
Anschlüsse								
Ausrichtung Anschlüsse	unten							
Ausführungen								
Material Plattenwärmeübertrager	Edelstahl (kupfer- gelötet)	Edelstahl (kupfer- gelötet)	Edelstahl (be- schich- tet)	Edelstahl (be- schich- tet)	Edelstahl (kupfer- gelötet)	Edelstahl (kupfer- gelötet)	Edelstahl (be- schich- tet)	Edelstahl (be- schich- tet)
Dimensionen								
Breite	mm	799	799	799	799	799	799	799
Höhe	mm	761	761	761	761	761	761	761
Tiefe	mm	117	117	117	117	117	117	117
Einsatzgrenzen								
Max. empfohlene Vorlauftemperatur in Kombination mit Netzpumpenmodul	°C	60	60	60	60	60	60	60
Max. zulässiger Betriebsdruck	MPa	1	1	1	1	1	1	1
Gewichte								
Gewicht	kg	20,6	21,6	20,6	21,6	20,6	21,6	20,6
Hydraulische Daten								
Max. Druckverlust primärseitig	hPa	750	810	750	810	750	810	750
Druckverlust trinkwasserseitig ohne Mengenbegrenzer	hPa	370	390	370	390	370	600	370
Leistung heizungsseitig	kW	12	12	12	12	12	12	12
Leistung primärseitig	kW	42	50	42	50	42	50	42
Leistung sekundärseitig (bei 10K)	kW	12	12	12	12	12	12	12
Leistung trinkwasserseitig	kW	42	50	42	50	42	50	42
Max. Volumenstrom primärseitig	l/min	21	23	21	23	21	23	21
Max. Volumenstrom sekundärseitig	l/min	19	22	19	22	19	22	19
Druckverlust trinkwasserseitig mit Mengenbegrenzer	hPa	1370	1390	1370	1390	1370	1390	1370
Minimaler Differenzdruck Versorgung	hPa	650	700	650	700	650	700	650
Zapfmenge bei primär 55/25 °C, sekundär 10/48 °C	l/min	16	19	16	19	16	19	16

INSTALLATION

Technische Daten



DEUTSCH

Einsatzgrenzen

Volumenstrom Warmwasser se- kundär (l/min)	45 °C			50 °C				
	40 °C	42 °C	44 °C	40 °C	42 °C	44 °C	46 °C	48 °C

WS-T 2 Plus / WS-T 2 Plus S / WS-E 2 Plus / WS-E 2 Plus S

13	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	1025	1201	834,00	908,00	1002,00	1136,00	
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	845	1021	654	728	822	956	
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	27,14	28,98	27,17	28,98	30,79	32,60	
16	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	1253		1000	1098,00	1222,00		
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	1073		820	917	1042		
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	33,44		33,44	35,67	37,89		
19	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär			1171				
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär			991				
	Leistung Trinkwarmwasser	kW			39,71				
22	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär							
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär							
	Leistung Trinkwarmwasser	kW							

WS-T 3 Plus / WS-T 3 Plus S / WS-E 3 Plus / WS-E 3 Plus S

10	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	776	882	1114	657	705	764	874	985
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	596	702	934	477	525	584	667	805
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	20,90	22,29	23,68	20,90	22,29	23,68	25,07	26,47
13	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	985,00	1135,00		814,00	883,00	966,00	1082,00	1285,00
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	805	955		634	703	786	902	1105
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	27,17	28,98		27,17	28,98	30,79	32,60	34,41
16	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	1196,00			974,00	1061,00	1171,00	1325,00	
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	1016			794	881	991	1145	
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	33,44			33,44	35,67	37,89	40,12	
19	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär				1136,00	1244,00			
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär				956	1064			
	Leistung Trinkwarmwasser	kW				39,71	42,35			
22	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär				1301				
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär				1121				
	Leistung Trinkwarmwasser	kW				45,98				

INSTALLATION

Technische Daten



Volumenstrom Warmwasser sekundär(l/min)	55 °C						60 °C					
	40 °C	42 °C	44 °C	46 °C	48 °C	50 °C	40 °C	42 °C	44 °C	46 °C	48 °C	50 °C

WS-T 2 Plus / WS-T 2 Plus S / WS-E 2 Plus / WS-E 2 Plus S

13	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	733,00	782,00	838,00	904,00	985,00	1093,00	665,00	704,00	745,00	791,00	842,00	900,00
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	533	602	658	724	805	913	485	524	565	611	662	720
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22
16	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	869,00	933,00	1006,00	1092,00	1198,00		782,00	831,00	885,00	943,00	1010,00	1086,00
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	689	753	826	912	1018		602	651	705,00	763	830,00	906
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	33,44	35,67	37,89	40,12	42,35		33,44	35,67	37,89	40,12	42,35	44,57
19	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	1007,00	1087,00	1178,00				901,00	961,00	1027,00	1100,00	1182,00	
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	827,00	907,00	998,00				721,00	781,00	847,00	920,00	1002,00	
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	39,71	42,35	45,00				39,71	42,35	45,00	47,64	50,29	
22	Max. Gesamtvolumen- strom		1149						1021	1094	1172			
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser		969						841	914	992			
	Leistung Trinkwarmwasser		45,98						45,98	49,04	52,1			


WS-T 3 Plus / WS-T 3 Plus S / WS-E 3 Plus / WS-E 3 Plus S

10	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	591	624	661	703	755	822	545	572	600	631	664	702
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	411	444	481	523	575	642	365	392	420	451	484	522
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	20,90	22,29	23,68	25,07	26,47	27,86	20,90	22,29	23,68	24,07	26,47	27,86
13	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	721,00	767,00	820,00	879,00	951,00	1045,00	658,00	694,00	734,00	776,00	823,00	876,00
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	541	587	640	699	771	865	478	514	554	596	643	696
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22
16	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	854,00	913,00	979,00	1056,00	1150,00	1275,00	773,00	820,00	869,00	921,00	984,00	1052,00
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	674	733	799	876	970	1095	593	640	689	744	804	872
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	33,44	35,67	37,89	40,12	42,35	44,57	33,44	35,67	37,89	40,12	42,35	44,57
19	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	988,00	1060,00	1142,00	1238,00	1356,00		889,00	946,00	1006,00	1073,00	1147,00	1233,00
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	808	880	962	1058	1176		709	766	826	893	967	1053
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	39,71	42,35	45,00	47,64	50,29		39,71	42,35	45	47,64	50,29	52,93
22	Max. Gesamtvolumen- strom	kg/h primär	1307						1005	1073	1145	1225	1314	
	Max. Volumenstrom Trink- warmwasser	kg/h primär	1127						825	893	965	1045	1134	
	Leistung Trinkwarmwasser	kW	54,34						45,98	49,04	52,1	55,16	58,23	




12. Elektroschaltpläne

Regler SEHC

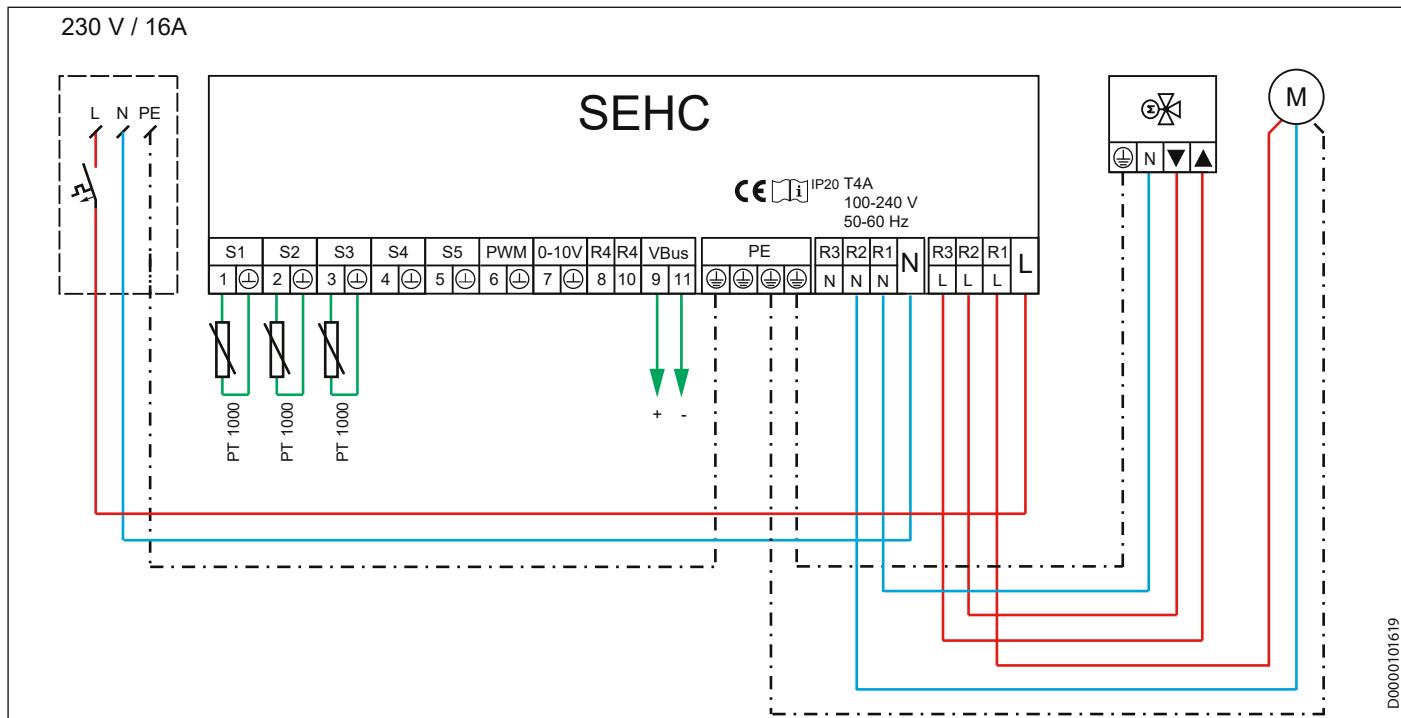

Regler SEHCM

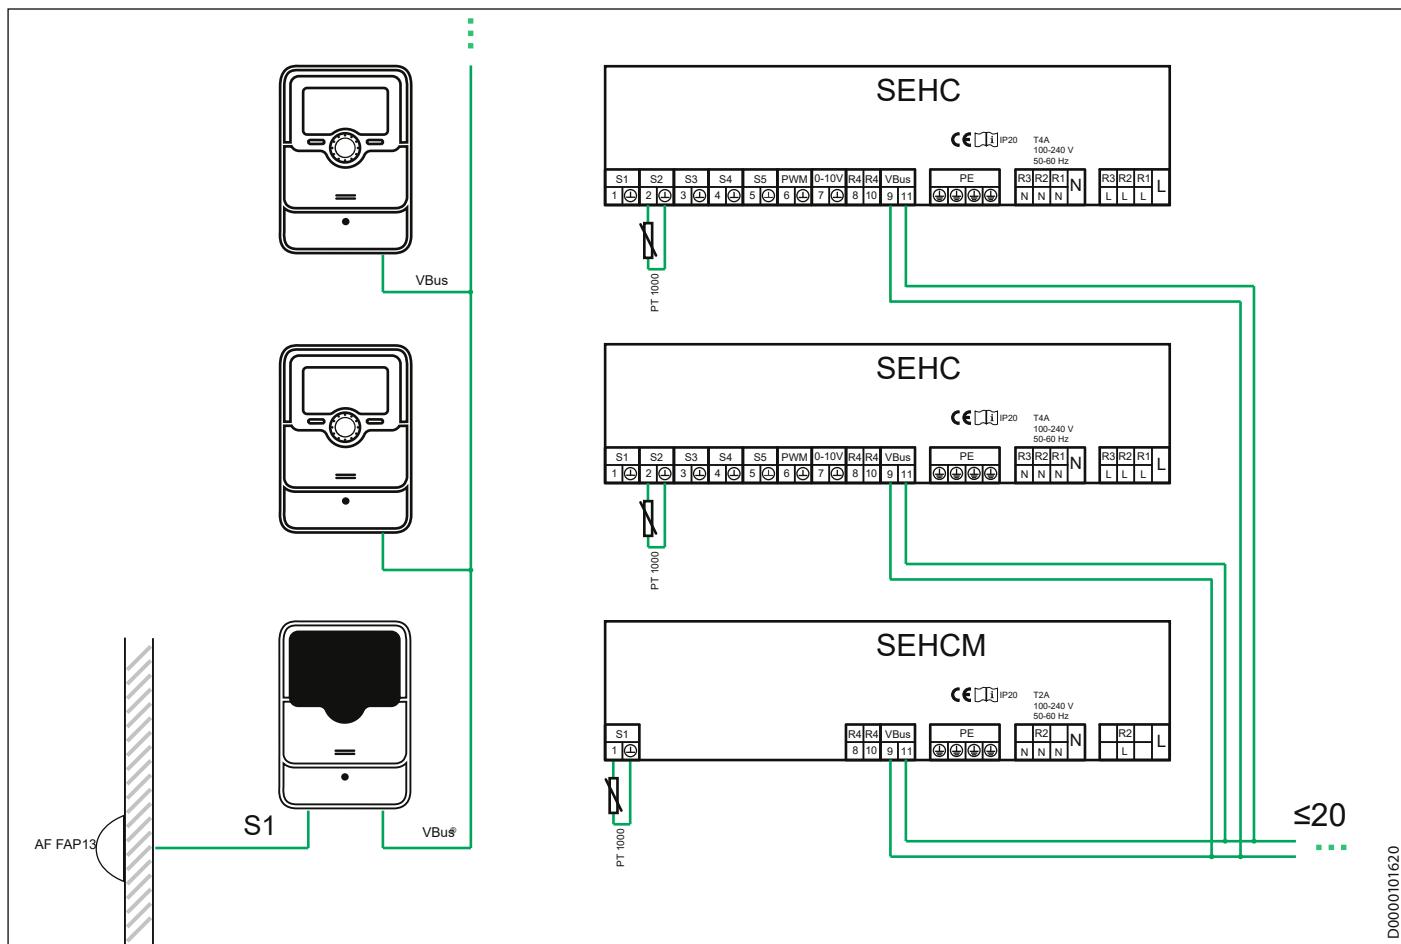


INSTALLATION

Elektroschaltpläne



Reglerklemmleiste mit elektronisch geregeltem Heizkreis RKL 2

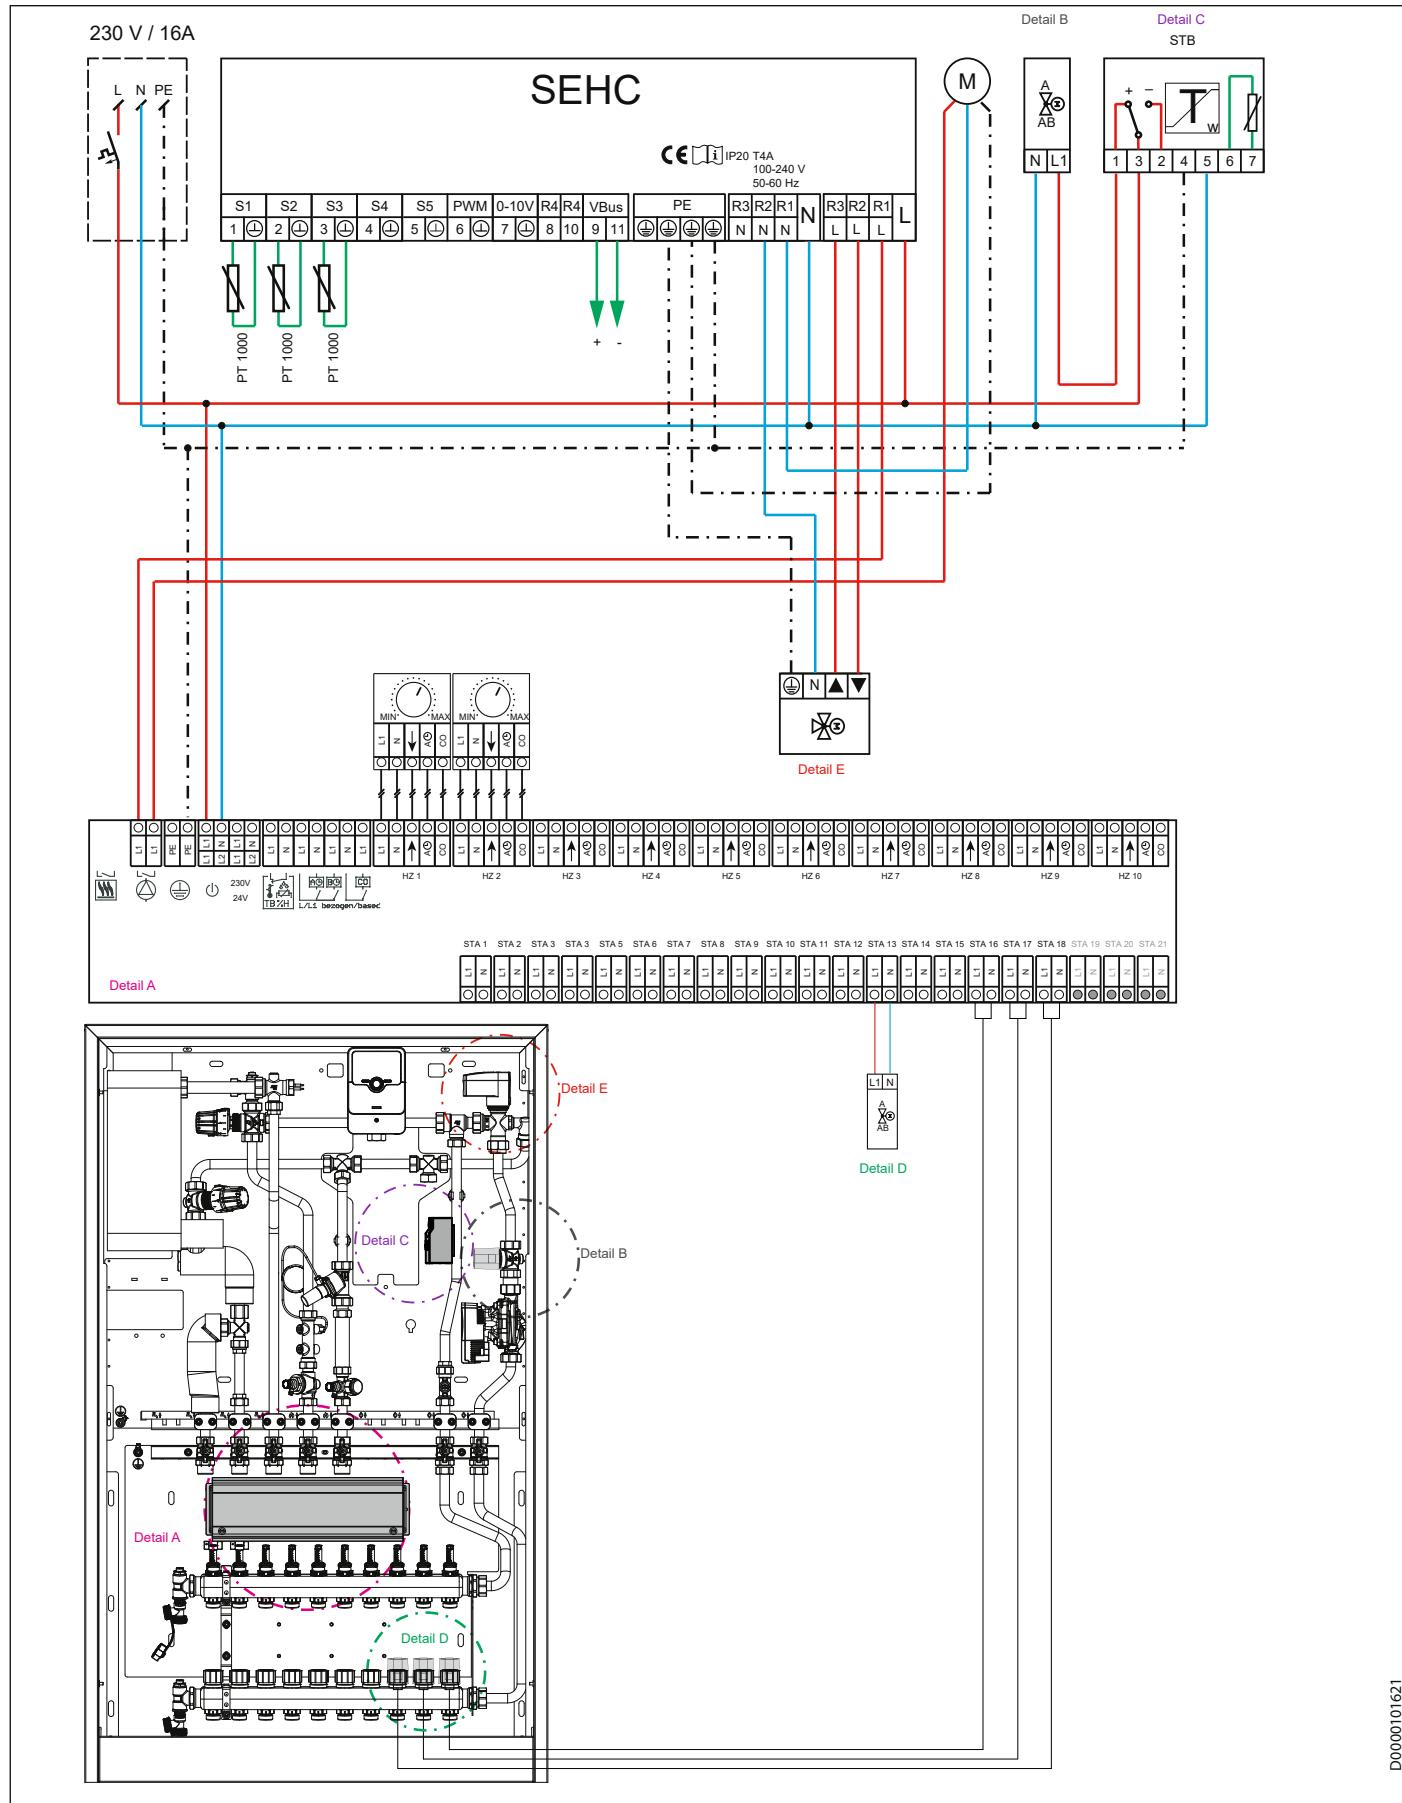


INSTALLATION

Elektroschaltpläne



Reglerklemmleiste mit thermostatisch geregeltem Heizkreis RKL 2

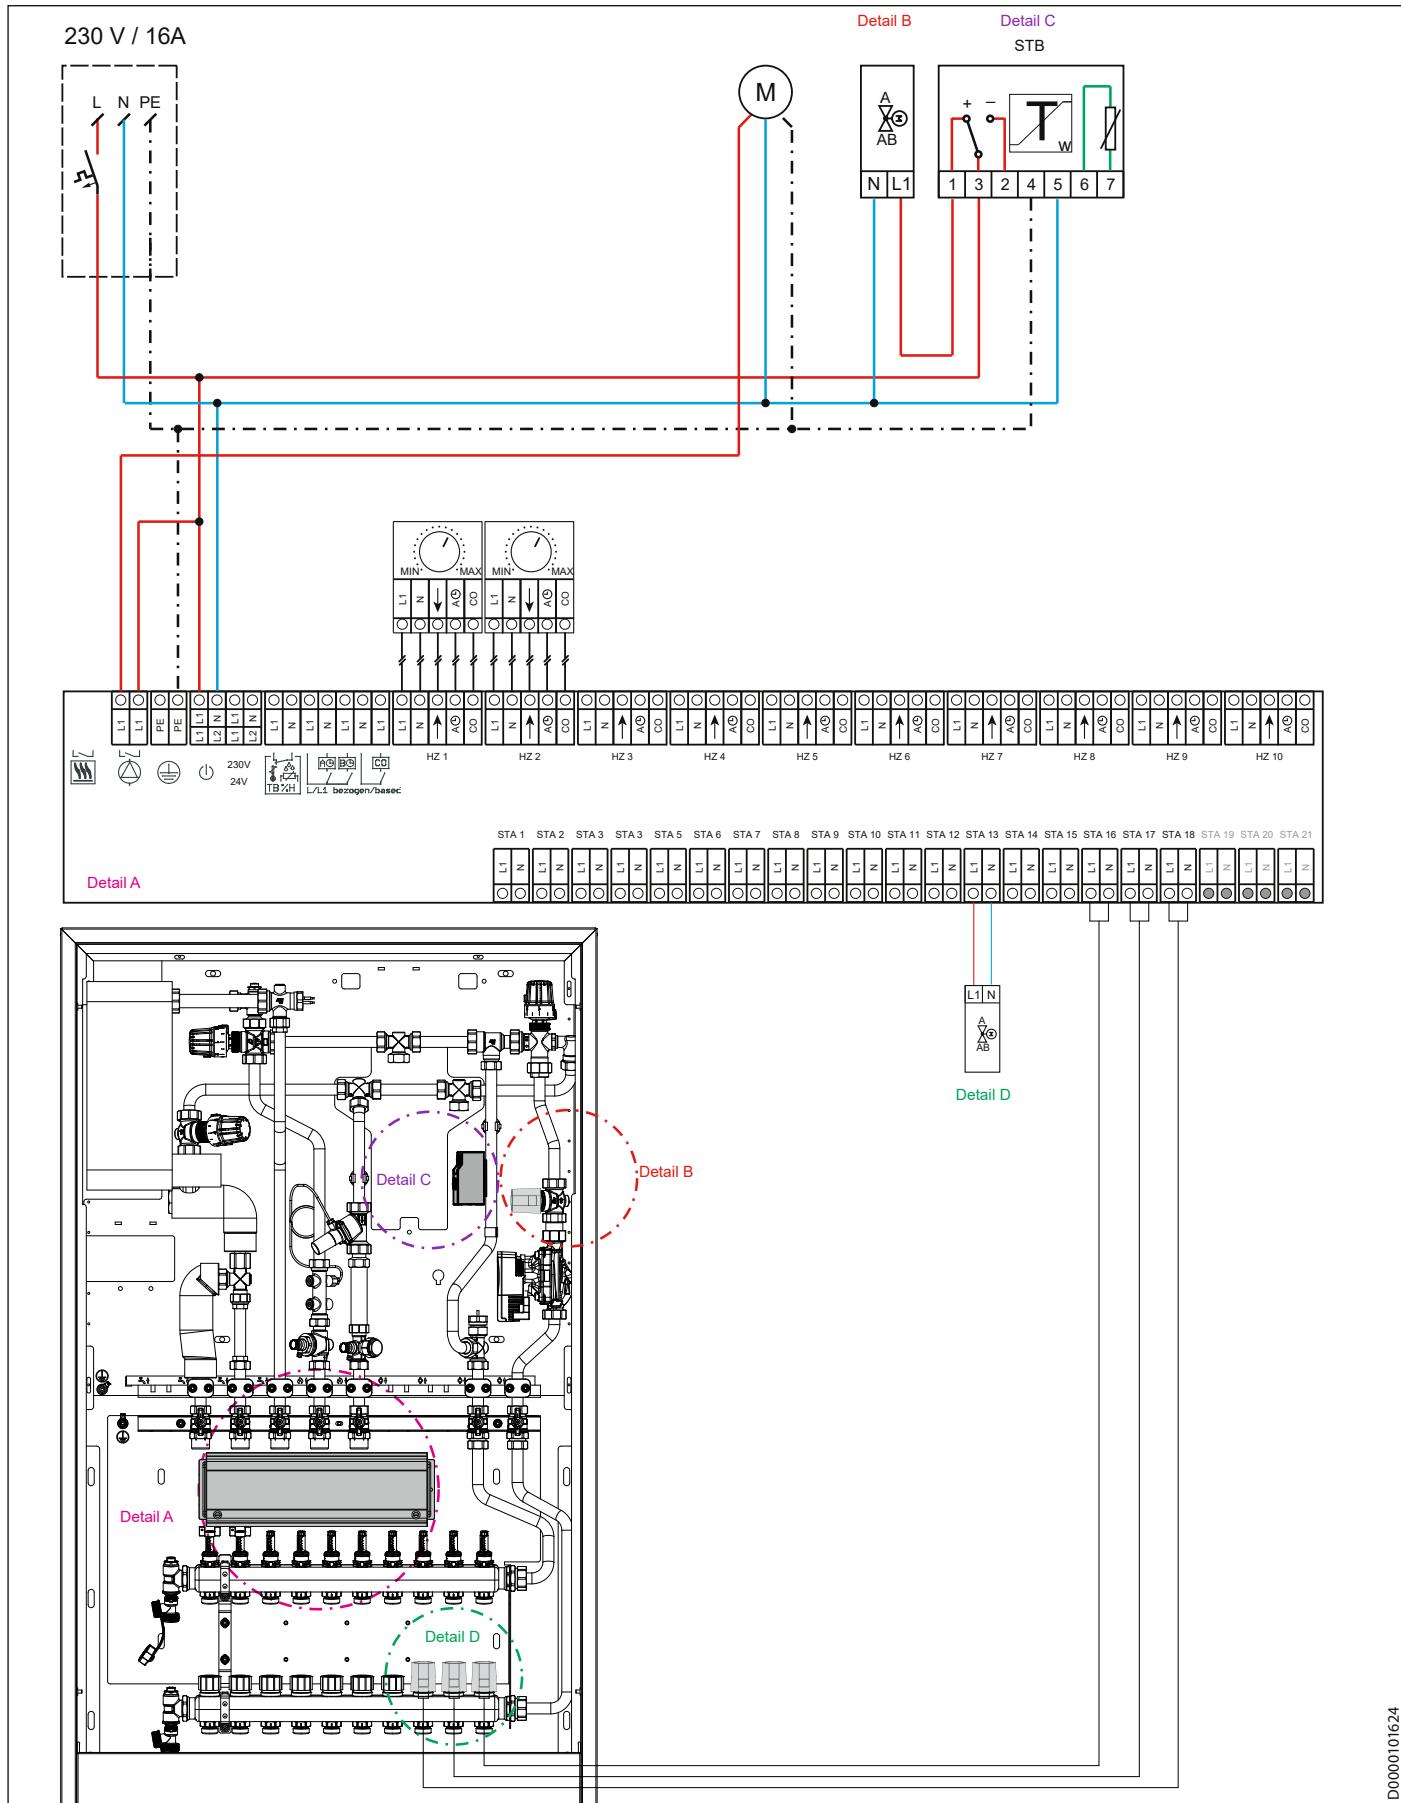


INSTALLATION


Elektroschaltpläne



Anlegetemperaturregler STB

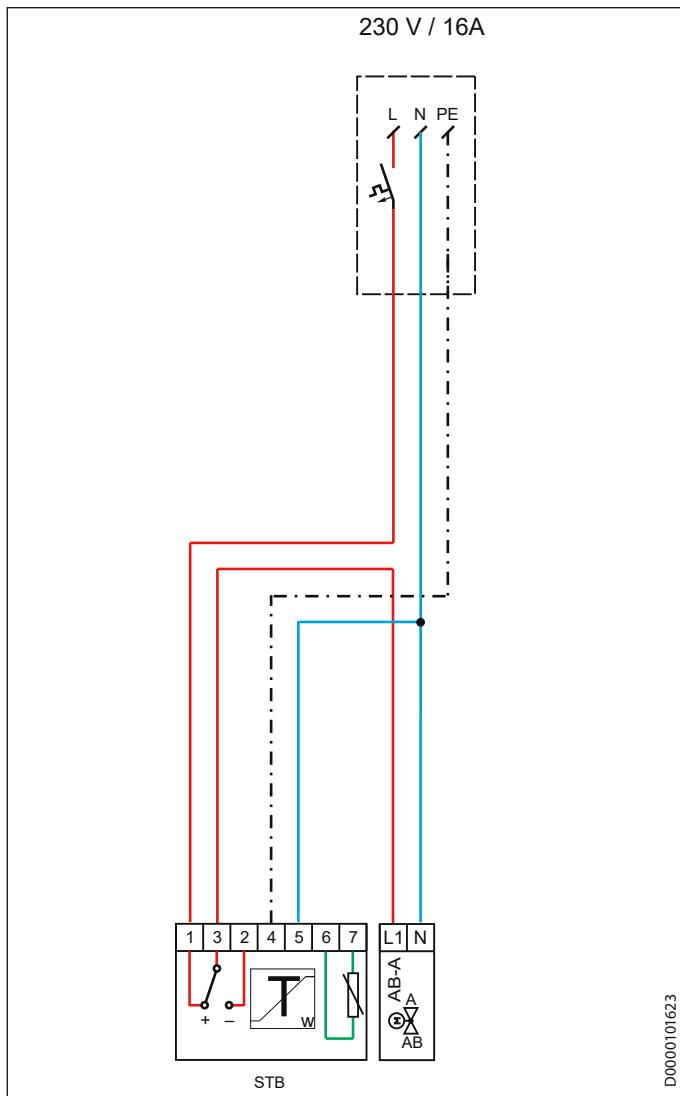

Thermischer Stellantrieb

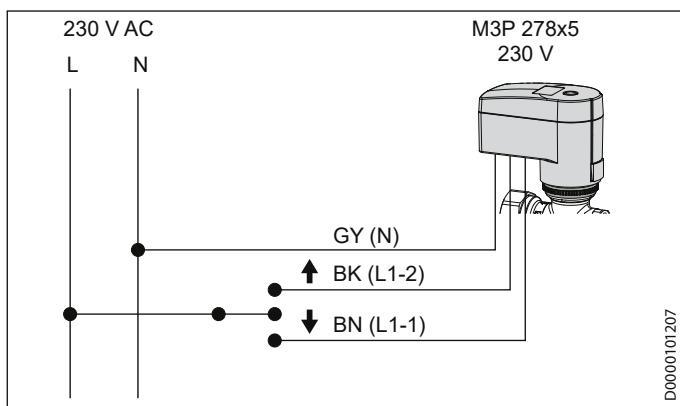



Erreichbarkeit

Sollte einmal eine Störung an einem unserer Produkte auftreten, stehen wir Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite.

Rufen Sie uns an:
05531 702-111

oder schreiben Sie uns:

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
– Kundendienst –
Dr.-Stiebel-Str. 33, 37603 Holzminden
E-Mail: kundendienst@stiebel-eltron.de
Fax: 05531 702-95890

Weitere Anschriften sind auf der letzten Seite aufgeführt.

Unseren Kundendienst erreichen Sie telefonisch rund um die Uhr, auch an Samstagen und Sonntagen sowie an Feiertagen. Kundendiensteinsätze erfolgen während unserer Geschäftszeiten (von 7.15 bis 18.00 Uhr, freitags bis 17.00 Uhr). Als Sonderservice bieten wir Kundendiensteinsätze bis 21.30 Uhr. Für diesen Sonderservice sowie Kundendiensteinsätze an Wochenenden und Feiertagen werden höhere Preise berechnet.

Garantieerklärung und Garantiebedingungen

Diese Garantiebedingungen regeln zusätzliche Garantieleistungen von uns gegenüber dem Endkunden. Sie treten neben die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche des Endkunden. Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegenüber den sonstigen Vertragspartnern des Endkunden sind durch unsere Garantie nicht berührt. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Gewährleistungsrechte ist unentgeltlich. Diese Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für solche Geräte, die vom Endkunden in der Bundesrepublik Deutschland als Neugeräte erworben werden. Ein Garantievertrag kommt nicht zustande, soweit der Endkunde ein gebrauchtes Gerät oder ein neues Gerät seinerseits von einem anderen Endkunden erwirbt.

Auf Ersatzteile wird über die gesetzliche Gewährleistung hinaus keine Garantie gegeben.

Inhalt und Umfang der Garantie

Die Garantieleistung wird erbracht, wenn an unseren Geräten ein Herstellungs- und/oder Materialfehler innerhalb der Garantiedauer auftritt. Die Garantie umfasst jedoch keine Leistungen für solche Geräte, an denen Fehler, Schäden oder Mängel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung, fehlerhafter Aufstellung bzw. Installation sowie unsachgemäßer Einstellung, Einregulierung, Bedienung, Verwendung oder unsachgemäßem Betrieb auftreten. Ebenso ausgeschlossen sind Leistungen aufgrund mangelhafter oder unterlassener Wartung, Witterungseinflüssen oder sonstigen Naturerscheinungen.

Die Garantie erlischt, wenn am Gerät Reparaturen, Eingriffe oder Abänderungen durch nicht von uns autorisierte Personen vorgenommen wurden.

Der freie Zugang zu dem Gerät muss durch den Endkunden sichergestellt werden. Solange eine ausreichende Zugänglichkeit (Einhaltung der Mindestabstände gemäß Bedienungs- und Installationsanleitung) zu dem Gerät nicht gegeben ist, sind wir zur Erbringung der Garantieleistung nicht verpflichtet. Etwaige Mehrkosten, die durch den Gerätestandort oder eine schlechte Zugänglichkeit des Gerätes bedingt sind bzw. verursacht werden, sind von der Garantie nicht umfasst.

Unfrei eingesendete Geräte werden von uns nicht angenommen, es sei denn, wir haben der unfreien Einsendung ausdrücklich zugestimmt.

Die Garantieleistung umfasst die Prüfung, ob ein Garantieanspruch besteht. Im Garantiefall entscheiden allein wir, auf welche Art der Fehler behoben wird. Es steht uns frei, eine Reparatur des Gerätes ausführen zu lassen oder selbst auszuführen. Etwaige ausgewechselte Teile werden unser Eigentum.

Für die Dauer und Reichweite der Garantie übernehmen wir sämtliche Material- und Montagekosten; bei steckerfertigen Geräten behalten wir

uns jedoch vor, stattdessen auf unsere Kosten ein Ersatzgerät zu versenden.

Soweit der Kunde wegen des Garantiefalles aufgrund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche gegen andere Vertragspartner Leistungen erhalten hat, entfällt eine Leistungspflicht von uns.

Soweit eine Garantieleistung erbracht wird, übernehmen wir keine Haftung für die Beschädigung eines Gerätes durch Diebstahl, Feuer, höhere Gewalt oder ähnliche Ursachen.

Über die vorstehend zugesagten Garantieleistungen hinausgehend kann der Endkunde nach dieser Garantie keine Ansprüche wegen mittelbarer Schäden oder Folgeschäden, die durch das Gerät verursacht werden, insbesondere auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, geltend machen. Gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben unberührt. Diese Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme solcher gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Garantiedauer

Für im privaten Haushalt eingesetzte Geräte beträgt die Garantiedauer 24 Monate; im Übrigen (zum Beispiel bei einem Einsatz der Geräte in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben) beträgt die Garantiedauer 12 Monate.

Die Garantiedauer beginnt für jedes Gerät mit der Übergabe des Gerätes an den Kunden, der das Gerät zum ersten Mal einsetzt.

Garantieleistungen führen nicht zu einer Verlängerung der Garantiedauer. Durch die erbrachte Garantieleistung wird keine neue Garantiedauer in Gang gesetzt. Dies gilt für alle erbrachten Garantieleistungen, insbesondere für etwaig eingebaute Ersatzteile oder für die Ersatzlieferung eines neuen Gerätes.

Inanspruchnahme der Garantie

Garantieansprüche sind vor Ablauf der Garantiedauer, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Mangel erkannt wurde, bei uns anzumelden. Dabei müssen Angaben zum Fehler, zum Gerät und zum Zeitpunkt der Feststellung gemacht werden. Als Garantienachweis ist die Rechnung oder ein sonstiger datierter Kaufnachweis beizufügen. Fehlen die vorgenannten Angaben oder Unterlagen, besteht kein Garantieanspruch.

Garantie für in Deutschland erworbene, jedoch außerhalb Deutschlands eingesetzte Geräte

Wir sind nicht verpflichtet, Garantieleistungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen. Bei Störungen eines im Ausland eingesetzten Gerätes ist dieses gegebenenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden an den Kundendienst in Deutschland zu senden. Die Rücksendung erfolgt ebenfalls auf Gefahr und Kosten des Kunden. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden uns gegenüber oder gegenüber Dritten bleiben auch in diesem Fall unberührt. Solche gesetzlichen Rechte werden durch unsere Garantie nicht eingeschränkt. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Außerhalb Deutschlands erworbene Geräte

Für außerhalb Deutschlands erworbene Geräte gilt diese Garantie nicht. Es gelten die jeweiligen gesetzlichen Vorschriften und gegebenenfalls die Lieferbedingungen der Ländergesellschaft bzw. des Importeurs.

Garantiegeber

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33, 37603 Holzminden



Entsorgung von Transport- und Verkaufsverpackungsmaterial

Damit Ihr Gerät unbeschädigt bei Ihnen ankommt, haben wir es sorgfältig verpackt. Bitte helfen Sie, die Umwelt zu schützen, und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial des Gerätes sachgerecht. Wir beteiligen uns gemeinsam mit dem Großhandel und dem Fachhandwerk/Fachhandel in Deutschland an einem wirksamen Rücknahme- und Entsorgungskonzept für die umweltschonende Aufarbeitung der Verpackungen.

Überlassen Sie die Transportverpackung dem Fachhandwerker beziehungsweise dem Fachhandel.

Entsorgen Sie Verkaufsverpackungen über eines der Dualen Systeme in Deutschland.

Entsorgung von Altgeräten in Deutschland



Geräteentsorgung

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Als Hersteller sorgen wir im Rahmen der Produktverantwortung für eine umweltgerechte Behandlung und Verwertung der Altgeräte. Weitere Informationen zur Sammlung und Entsorgung erhalten Sie über Ihre Kommune oder Ihren Fachhandwerker / Fachhändler.

Bereits bei der Entwicklung neuer Geräte achten wir auf eine hohe Recyclingfähigkeit der Materialien.

Über das Rücknahmesystem werden hohe Recyclingquoten der Materialien erreicht, um Deponien und die Umwelt zu entlasten. Damit leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.

Entsorgung außerhalb Deutschlands

Entsorgen Sie dieses Gerät fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen.

**INSTALLATION**

1.	Remarques générales	27
1.1	Documentation applicable	27
1.2	Autres pictogrammes utilisés dans cette documentation	27
1.3	Indications relatives au module	27
1.4	Unités de mesure et couples de serrage	27
2.	Sécurité	28
2.1	Utilisation conforme	28
2.2	Consignes de sécurité	28
2.3	Structure des avertissements	28
2.4	Label de conformité	28
3.	Description du module	28
3.1	Description du fonctionnement	28
3.2	Composants	29
3.3	Variantes de produits	33
3.4	Fournitures	33
3.5	Compatibilité des produits et accessoires	33
4.	Transport et stockage	34
5.	Installation	34
5.1	Travaux préparatoires	34
5.2	Calorimètre ou compteur d'eau froide	34
5.3	Servomoteur	34
5.4	Régulateur (WS-E 2 Plus (S) et WS-E 3 Plus (S))	35
5.5	Monter la station de transfert	35
5.6	Raccordement hydraulique	36
5.7	Raccordement électrique	36
6.	Mise en service	36
7.	Réglage	37
7.1	Vanne de régulation	37
7.2	Vanne d'arrêt	37
7.3	Manomètre différentiel	38
7.4	Débit	38
7.5	Circuit d'injection pour le circuit de chauffage mixte (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))	39
7.6	Circuit d'injection pour le circuit de chauffage mixte (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))	39
8.	Remise du module	39
9.	Nettoyage, entretien et maintenance	39
9.1	Travaux préparatoires	40
9.2	Nettoyage, entretien et maintenance	40
9.3	Travaux de finalisation	40
10.	Aide au dépannage	40
10.1	Travaux préparatoires	41
10.2	Aide au dépannage	41
10.3	Travaux de finalisation	41
11.	Caractéristiques techniques	42
11.1	Cotes et raccordements	42
11.2	Tableau de données	43
12.	Schémas électriques	46

GARANTIE**ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE****INSTALLATION****1. Remarques générales****Remarque**

Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement.
Remettez cette notice à tout nouvel utilisateur.

Groupe cible

Cette notice s'adresse aux professionnels.

1.1 Documentation applicable

Instructions relatives à l'installation de chauffage central



Instructions relatives aux accessoires utilisés

1.2 Autres pictogrammes utilisés dans cette documentation**Remarque**

Le symbole ci-contre caractérise des remarques générales.

► Lisez attentivement les consignes.

Symbol**Signification**

Dommages matériels
(dommages touchant à l'appareil, dommages indirects et pollution de l'environnement)



Mise au rebut de l'appareil

► Ce symbole indique que vous devez prendre des mesures. Les actions requises sont décrites étape par étape.

1.3 Indications relatives au module

► Respectez les indications figurant sur le module et veillez à ce qu'elles restent lisibles.

1.4 Unités de mesure et couples de serrage

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont exprimées en millimètres.

Sauf indication contraire, serrez tous les raccords vissés à la main.



2. Sécurité

2.1 Utilisation conforme

Le module sert à la production décentralisée d'eau chaude sanitaire et à la distribution d'eau de chauffage.

Le module est destiné à une utilisation domestique. Le module peut également être utilisé dans un environnement non domestique, par exemple dans de petites entreprises, à condition que son utilisation soit de même nature. Remplissez le module exclusivement avec les fluides mentionnés.

Une utilisation conforme de l'appareil implique le respect de cette notice, de celles des accessoires utilisés et des données techniques.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

2.2 Consignes de sécurité

Seuls les installateurs spécialisés sont autorisés à effectuer des travaux sur le module.

Si vous utilisez le module dans des zones sensibles (par exemple, des crèches ou des hôpitaux), réduisez le risque de brûlures en utilisant des vannes mélangeuses ou des mitigeurs thermostatiques et en limitant la température de sortie :

- Lave-mains : 43 °C
- Douches : 38 °C

Si vous soutirez de l'eau chaude à plusieurs points de soutirage en interrompant brièvement le soutirage, il se peut que la température soit augmentée pendant une courte période.

Ne stockez pas de matières inflammables à proximité du module.

N'apportez au module que les modifications décrites dans ce manuel ou celles approuvées par le fabricant.

N'utilisez que les pièces de rechange et accessoires d'origine énumérés dans le présent manuel (voir chapitre « Compatibilité des produits et accessoires »).

Protégez les composants électroniques de l'humidité.

Mettez immédiatement le module hors service en cas de dégâts des eaux.

N'obstruez pas les fentes d'aération de la porte du caisson. Veillez à ce que la circulation d'air soit suffisante.

Utilisez un outil adéquat.

Le module peut s'entartrer à partir d'une dureté de l'eau >2,7 mmol/l (15 °dH). Installez un adoucisseur d'eau si la dureté de l'eau locale est supérieure à cette valeur.

2.3 Structure des avertissements



MENTION D'AVERTISSEMENT Nature du danger

Sont indiqués ici les risques éventuellement encourus en cas de non-respect de l'avertissement.

► Indique les mesures permettant de prévenir le danger.

2.3.1 Symboles

Symbol	Nature du danger
	Blessure
	Électrocution

2.3.2 Mentions d'avertissement

MENTION D'AVERTISSEMENT	Signification
DANGER	Caractérise des remarques dont le non-respect entraîne de graves lésions, voire la mort.
AVERTISSEMENT	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner de graves lésions, voire la mort.
ATTENTION	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner des lésions légères ou moyennement graves.

2.4 Label de conformité

Voir la plaque signalétique.

Le marquage CE prouve que le module est conforme aux exigences découlant des directives européennes suivantes :

- Directive basse tension
- Directive relative à la compatibilité électromagnétique

3. Description du module

3.1 Description du fonctionnement

Le module fournit aux points de soutirage de l'eau chaude sanitaire et de l'eau de chauffage à la température souhaitée.

Dans le module se trouve une sortie d'eau froide qui alimente les points de soutirage.

3.1.1 Eau chaude sanitaire

Le thermostat identifie la demande en eau chaude sanitaire.

L'eau de chauffage provenant du départ du générateur de chaleur et l'eau sanitaire provenant du raccordement d'eau froide passent, en fonction de la demande, par l'échangeur de chaleur afin d'atteindre la température souhaitée.

L'eau chaude sanitaire est directement acheminée depuis l'échangeur de chaleur vers la sortie d'eau chaude sanitaire.

3.1.2 Chauffage domestique, par ex. chauffage au sol

L'eau de chauffage provenant du départ du générateur de chaleur est acheminée vers le circuit de chauffage mixte via le départ du chauffage. Le circuit d'injection abaisse la température de l'eau de chauffage à la température réglée. Le circulateur alimente le système de distribution de chauffage.

Le retour commun allant vers le côté alimentation passe par le retour du générateur de chaleur équipé d'un manomètre différentiel.

INSTALLATION

Description du module




Accessoires

Un circuit de chauffage non mixte permet d'alimenter des radiateurs supplémentaires, par exemple un radiateur de salle de bains.

Le servomoteur et le régulateur de température ambiante vous permettent de couper l'alimentation du circuit de chauffage de manière centralisée lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte.


3.2 Composants

WS-T 2 Plus (S) et WS-T 3 Plus (S)

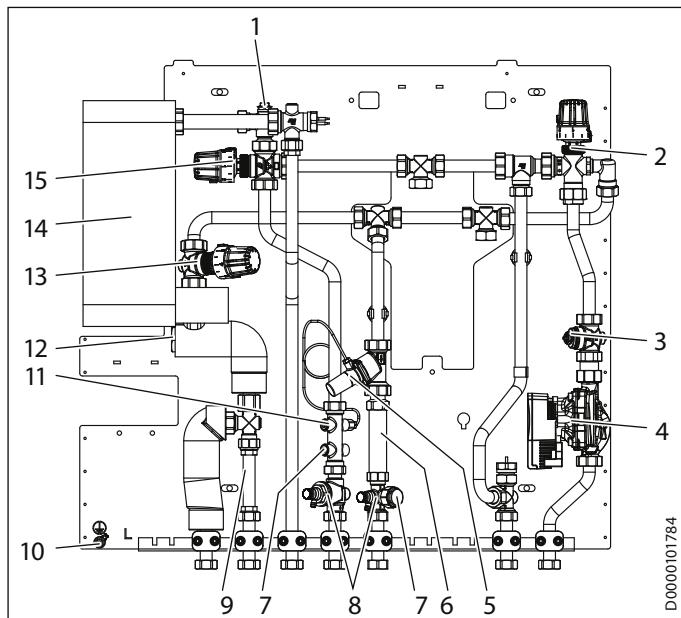

- 1 Purgeur
- 2 Vanne d'injection avec tête thermostatique et sonde
- 3 Vanne d'arrêt du circuit de chauffage mixte
- 4 Circulateur
- 5 Manomètre différentiel
- 6 Pièce intermédiaire pour calorimètre
- 7 Raccordement maintien de la chaleur thermique (soupape de décharge)
- 8 Vanne de vidange départ (avec filtre) et retour
- 9 Pièce intermédiaire pour le compteur d'eau froide
- 10 Raccordement à la liaison équipotentielle
- 11 Raccordement de sonde pour calorimètre
- 12 Raccordement du circulateur
- 13 Vanne d'arrêt avec tête thermostatique et sonde
- 14 Échangeur de chaleur
- 15 Vanne de régulation avec tête thermostatique et sonde

WS-E 2 Plus (S) et WS-E 3 Plus (S)

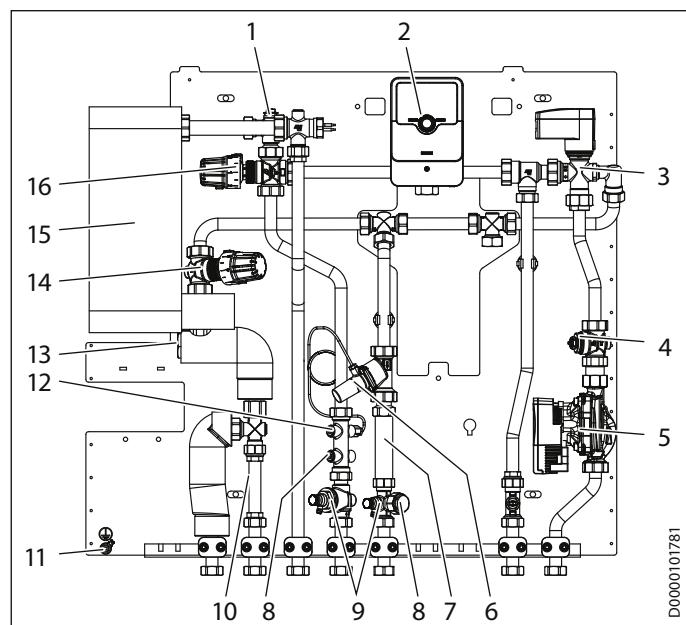

- 1 Purgeur
- 2 Régulateur de vanne d'injection
- 3 Vanne d'injection avec tête thermostatique et sonde
- 4 Vanne d'arrêt du circuit de chauffage mixte
- 5 Circulateur
- 6 Manomètre différentiel
- 7 Pièce intermédiaire pour calorimètre
- 8 Raccordement maintien de la chaleur thermique (soupape de décharge)
- 9 Vanne de vidange départ (avec filtre) et retour
- 10 Pièce intermédiaire pour le compteur d'eau froide
- 11 Raccordement à la liaison équipotentielle
- 12 Raccordement de sonde pour calorimètre
- 13 Raccordement du circulateur
- 14 Vanne d'arrêt avec tête thermostatique et sonde
- 15 Échangeur de chaleur
- 16 Vanne de régulation avec tête thermostatique et sonde

3.2.1 Échangeur de chaleur à plaques

Dans le présent manuel, l'échangeur de chaleur à plaques est abrégé par « échangeur de chaleur ».

L'échangeur de chaleur transmet à l'eau sanitaire la chaleur de l'eau de chauffage issue du départ du générateur de chaleur.

Modèles de produits

WS-(...) 2 Plus

- Plaques en acier inoxydable brasées au cuivre
- Catégorie de puissance : 50 plaques avec limiteur de débit jusqu'à 16 l/min (pour $\Delta T = 38 K$)

WS-(...) 2 Plus S

- Revêtement en silice, en abrégé Sealix®, pour l'eau sanitaire particulièrement agressive
- Catégorie de puissance : 50 plaques avec limiteur de débit jusqu'à 16 l/min (pour $\Delta T = 38 K$)

WS-(...) 3 Plus

- Plaques en acier inoxydable brasées au cuivre

INSTALLATION

Description du module



- Catégorie de puissance : 70 plaques avec limiteur de débit jusqu'à 19 l/min (pour $\Delta T = 38 K$)

WS-(...) 3 Plus S

- Revêtement en silice, en abrégé Sealix®, pour l'eau sanitaire particulièrement agressive
- Catégorie de puissance : 70 plaques avec limiteur de débit jusqu'à 19 l/min (pour $\Delta T = 38 K$)

Choisissez l'échangeur de chaleur en fonction des exigences liées au lieu de montage. Vérifiez l'adéquation de l'échangeur de chaleur en fonction de la composition chimique de l'eau du le lieu de montage.


Volume d'eau	Concentra-tion (mg/l ou ppm)	Limites tem-porelles	Échangeur de chaleur avec brasure au cuivre	Échangeur de chaleur avec revête-ment Sealix®
Alcalinité (HCO ₃ ⁻)	< 70	Sous 24 heures	0	+
	70-300		+	+
	> 300		0/+	+
Sulfates (SO ₄ ²⁻)	< 70	Sans limite	+	+
	70-300		3/N	+
	> 300		-	+
HCO ₃ ⁻ / SO ₄ ²⁻	> 1,0	Sans limite	+	+
	< 1,0		3/N	+
Conductivité électrique	< 10 µS/cm	Sans limite	0	+
	10-500 µS/cm		+	+
	> 500 µS/cm		0	+
Valeur pH	< 6,0	Sous 24 heures	0	+
	6,0-7,5		0	+
	7,5-9,0		+	+
	9,0-10		0	0
	> 10,0		0	-
Ammonium (NH ₄ ⁺)	< 2	Sous 24 heures	+	+
	2-20		0	+
	> 20		-	-
Chlorures (Cl ⁻)	< 100	Sans limite	+	+
	100-200		+	+
	200-300		+	+
	> 300		0/+	0
Chlore libre (Cl ₂)	< 1	Sous 5 heures	+	+
	1-5		0	0
	> 5		3/N	0
Sulfure d'hydrogène (H ₂ S)	< 0,05	Sans limite	+	+
	> 0,05		3/N	0
Dioxyde de carbone libre (agressif) (CO ₂)	< 5	Sans limite	+	+
	5-20		0	+
	> 20		-	+
Dureté totale (°dH)	4.0-8.5	Sans limite	+	+
Nitrate (NO ₃ ⁻)	< 100	Sans limite	+	+
	> 100		0	+
Fer (Fe)	< 0,2	Sans limite	+	+
	> 0,2		0	+
Aluminium (Al)	< 0,2	Sans limite	+	+
	> 0,2		0	+
Manganèse (Mn)	< 0,1	Sans limite	+	+
	> 0,1		0	+

- + bonne résistance sous conditions normales
- 0 Il peut y avoir de la corrosion si d'autres facteurs sont évalués à 0.
- Utilisation déconseillée

3.2.2 Vanne de régulation

La vanne de régulation règle la température de sortie de l'eau chaude sanitaire au moyen de la tête thermostatique. La vanne de régulation règle le débit volumique de départ primaire qui traverse l'échangeur de chaleur en fonction du débit de soufflage.


Plage de régulation : 35 - 55 °C

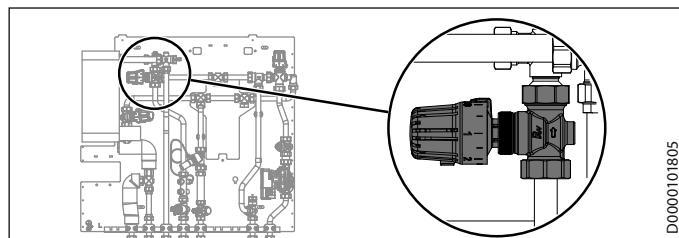

3.2.3 Vanne d'arrêt


La vanne d'arrêt interrompt la production de chaleur destinée à la préparation d'eau chaude sanitaire dès que l'eau chaude sanitaire n'est plus prélevée.

Plage de régulation : 10 - 40 °C

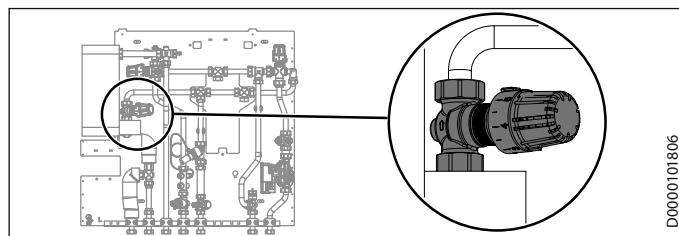

3.2.4 Manomètre différentiel


Le manomètre différentiel garantit une pression différentielle constante entre le départ et le retour du générateur de chaleur au sein de la station de transfert.

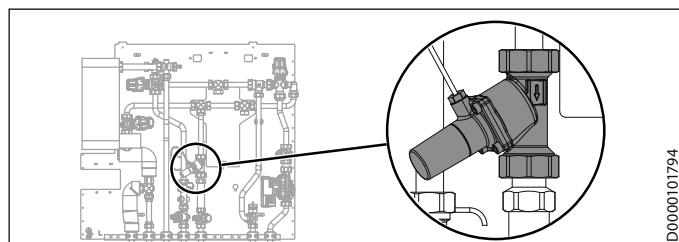

3.2.5 Limiteur de débit

Un limiteur de débit est installé au sein du départ d'eau sanitaire afin de limiter le débit vers l'échangeur de chaleur.

Le limiteur de débit est conçu pour l'échangeur de chaleur.

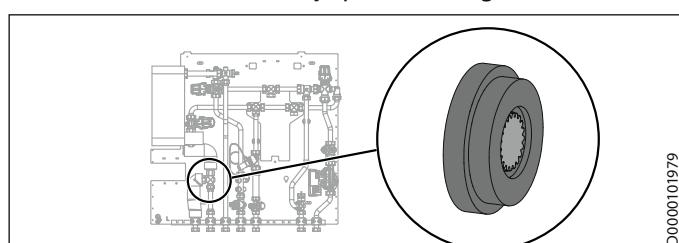


INSTALLATION

Description du module

3.2.6 Vanne de vidange avec filtre à boues


Des vannes de vidange permettant de vider le module sont installées sur le départ et le retour du générateur de chaleur.

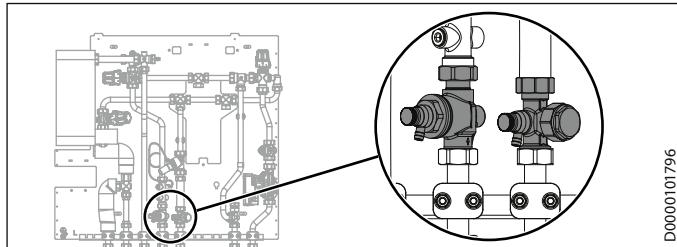


Les filtres à boues protègent les composants des grosses saletés.

3.2.7 Pièce intermédiaire (emplacement réservé) pour compteur de chaleur et compteur d'eau froide

Vous pouvez remplacer la pièce intermédiaire par un calorimètre ou un compteur d'eau froide d'une autre marque (non inclus dans la livraison).

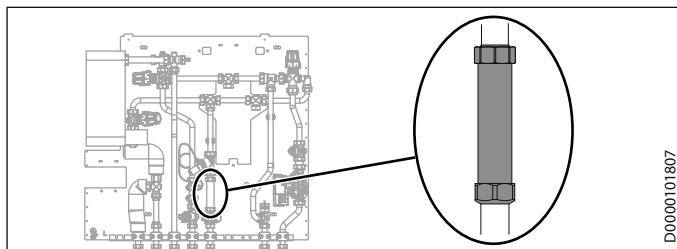

Pièce intermédiaire pour calorimètre (plastique)

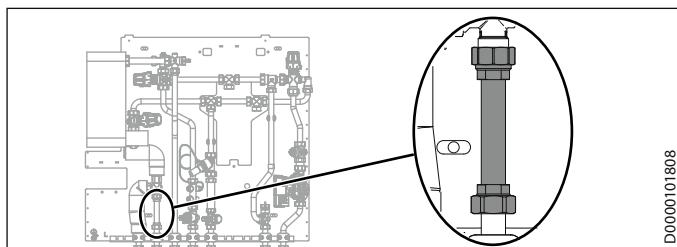


Pièce intermédiaire pour le compteur d'eau froide (acier inoxydable)

3.2.8 Purgeur

Le module est équipé d'un purgeur au point le plus haut du départ du générateur de chaleur.

Le purgeur permet de purger le module et la tuyauterie raccordée.

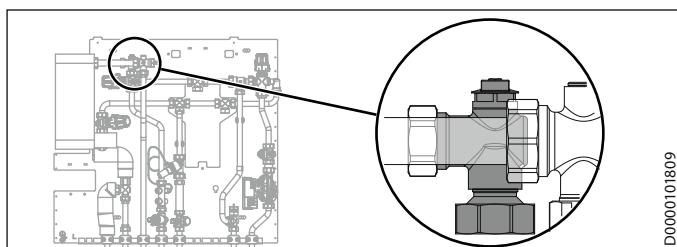


3.2.9 Vanne d'injection et tête thermostatique (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))

Le circuit d'injection régule la température de départ du circuit de chauffage mixte.

La tête thermostatique permet de régler le circuit d'injection. La vanne d'injection injecte une quantité adéquate d'eau froide issue du retour du circuit de chauffage mixte dans le départ du même circuit de chauffage, de sorte à atteindre la température souhaitée.

Plage de régulation : 10 - 55 °C

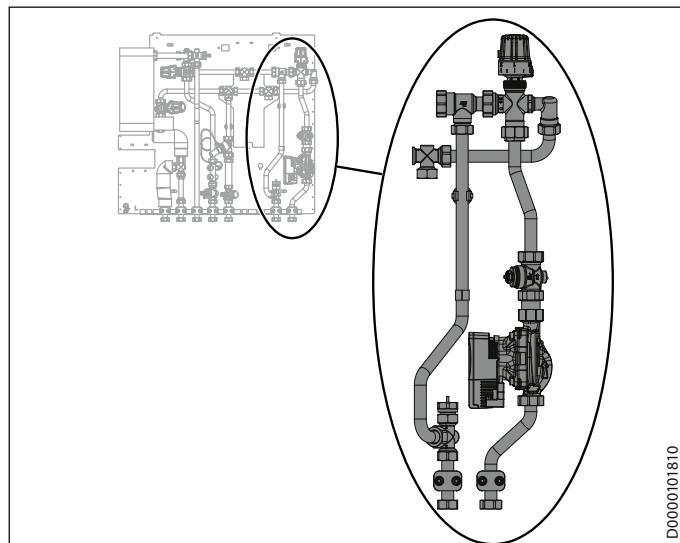


3.2.10 Vanne d'injection et servomoteur (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))

Le circuit d'injection régule la température de départ du circuit de chauffage mixte.

Le régulateur permet de régler le circuit d'injection. La vanne d'injection injecte une quantité adéquate d'eau froide issue du retour du circuit de chauffage mixte dans le départ du même circuit de chauffage, de sorte à atteindre la température souhaitée.

Une sonde contrôle la température.

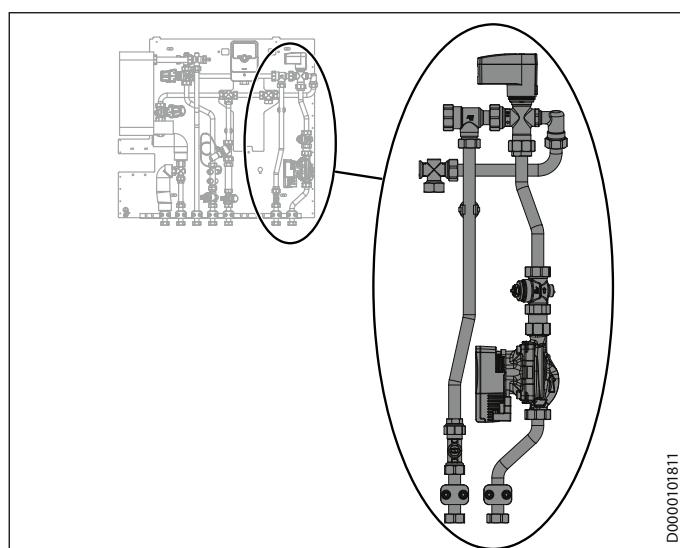

INSTALLATION

Description du module




Servomoteur (régulation 3 points)

Le servomoteur est commandé par les deux connexions électriques L1-1 et L1-2.

Un signal de 230 V sur l'un des raccords permet de sélectionner le sens de déplacement souhaité, faisant ainsi rentrer ou sortir la plaque de pression de la vanne. Un signal de 230 V au niveau de L1-2 fait rentrer la plaque de pression de la vanne, et un signal au niveau de L1-1 la fait sortir.

Lorsque la position finale est atteinte, le servomoteur s'arrête de manière temporisée.

Le servomoteur reste dans sa position actuelle lorsque l'alimentation électrique est coupée avant que la position finale n'ait été atteinte.

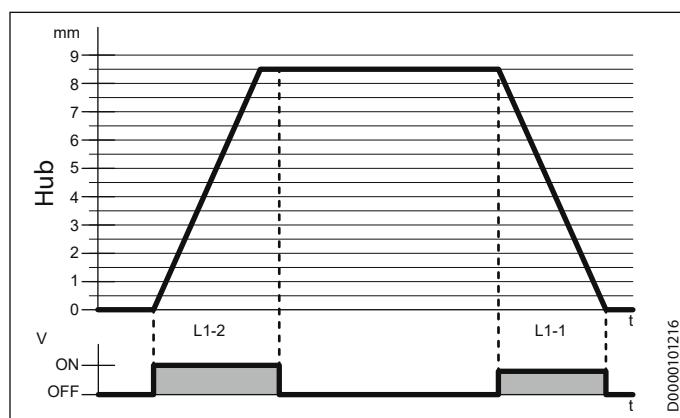

Affichage des fonctions par LED (servomoteur)

Une LED vous informe de l'état de fonctionnement actuel du servomoteur.


La LED ne s'allume que lorsque le servomoteur est alimenté en tension de service.

Si le servomoteur se déplace jusqu'à la butée supérieure ou inférieure, le moteur s'arrête une fois une période de temps dépassée, et la LED s'éteint.

LED	Signal	Signification
	allumé en rouge en continu	Défaut
	allumé en vert	La plaque de pression de la vanne rentre
	allumé en orange	La plaque de pression de la vanne sort
	allumé pendant 3 secondes	Le servomoteur est mis en marche

3.2.11 Circulateur

Le circulateur alimente le système de distribution de chauffage.

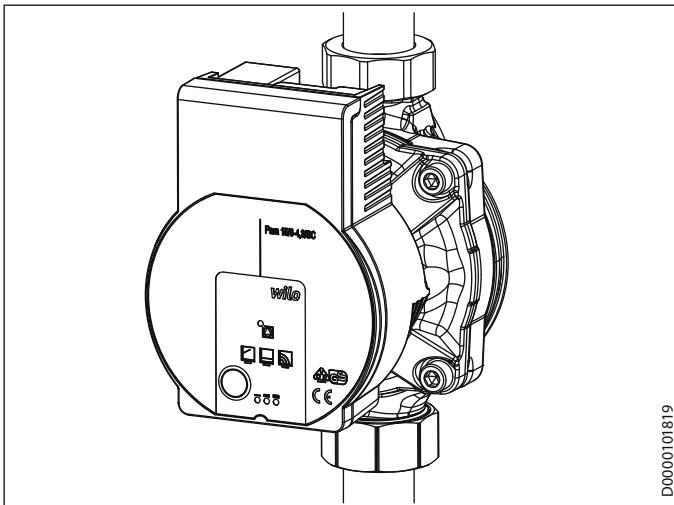

Témoins et organes de commande



Témoin :

- La LED s'allume en vert : Fonctionnement normal
- La LED s'allume/clignote : Défaut



Témoin du mode de régulation sélectionné :

- Δp_v : Pression différentielle variable (recommandé pour les systèmes de chauffage bitubes avec corps de chauffe)
- Δp_c : Pression différentielle constante (recommandé pour le chauffage au sol)
- Vitesse de rotation constante (recommandé pour les installations dont la résistance est invariable et qui nécessitent un débit volumique constant)



Affichage de la courbe caractéristique sélectionnée (I, II, III) dans le mode de régulation



Combinaisons d'affichage des LED pendant la fonction de purge, le redémarrage manuel et le verrouillage des touches

INSTALLATION

Description du module




Touche de commande :


- actionnement bref : choisir le type de régulation et la courbe caractéristique
- actionnement pendant 3 secondes : activer la fonction de purge
- actionnement pendant 5 secondes : activer le redémarrage manuel (voir chapitre « Redémarrage manuel du circulateur »)
- actionnement pendant 8 secondes : activer/désactiver le verrouillage des touches (lorsque le verrouillage des touches est activé, les LED clignotent en permanence à une seconde d'intervalle)

3.2.12 Vanne d'arrêt du circuit de chauffage mixte

La vanne d'arrêt peut accueillir un servomoteur pour la commande centralisée du chauffage au sein du logement concerné. La vanne d'arrêt peut également surveiller la température avec le limiteur de sécurité, et la limiter si nécessaire.

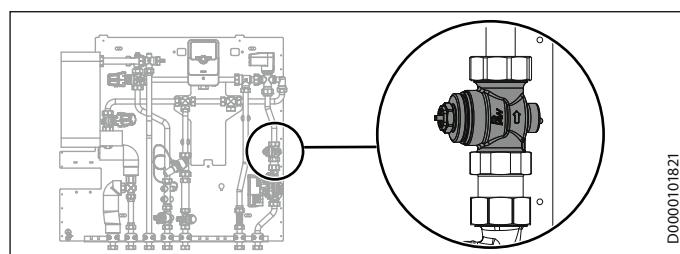

3.2.13 Régulateur (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))

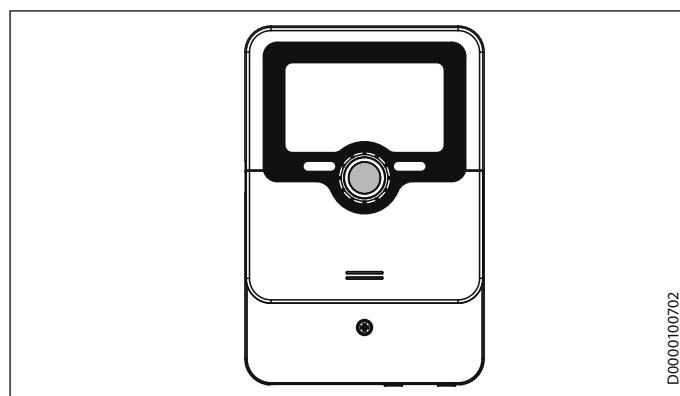

Remarque

► Respectez la notice du régulateur.

3.3 Variantes de produits

WS-T 2 Plus et WS-T 3 Plus

Le module est équipé d'un échangeur de chaleur brasé au cuivre. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « Échangeur de chaleur à plaques ».

Le circuit alimentant le chauffage au sol est réglé par thermostat.

WS-T 2 Plus S et WS-T 3 Plus S

Le module est équipé d'un échangeur de chaleur revêtu de silice, ou Sealix®. Ce revêtement est conçu pour l'eau sanitaire particulièrement agressive. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « Échangeur de chaleur à plaques ».

Le circuit alimentant le chauffage au sol est réglé par thermostat.

WS-E 2 Plus et WS-E 3 Plus

Le module est équipé d'un échangeur de chaleur brasé au cuivre. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « Échangeur de chaleur à plaques ».

Le circuit alimentant le chauffage au sol est réglé par voie électronique (en fonction de la température extérieure).

WS-E 2 Plus S et WS-E 3 Plus S

Le module est équipé d'un échangeur de chaleur revêtu de silice, ou Sealix®. Ce revêtement est conçu pour l'eau sanitaire particulièrement agressive. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « Échangeur de chaleur à plaques ».

Le circuit alimentant le chauffage au sol est réglé par voie électronique (en fonction de la température extérieure).

3.4 Fournitures

- 1x station de transfert (voir chapitre « Composants »)
- 1x Régulateur pour le servomoteur (WS-E 2 Plus (S) et WS-E 3 Plus (S))
- 1x Gabarit de perçage
- 1x Matériel de fixation
- 1x Câble de raccordement pour le circulateur
- 2x Réductions coniques pour la sonde du calorimètre
- 2x Limiteur de débit (voir chapitre « Débit »)
- 1x Instructions

3.5 Compatibilité des produits et accessoires

Le module est compatible avec les produits suivants :

Désignation	Type
Régulateur de température ambiante	WS-RT 2.0
	RTA-S UP
	RTA-S2
Barrette à bornes de régulateur	Z10-RKL2
Rail de montage	MS-7
Sonde de température extérieure	FAP 13
Unité de capteurs extérieurs centrale	SEHCM
Caisson pour montage apparent avec matériel de fixation	GAK-B 1
	GAL-B 1
Caisson encastré avec matériel de fixation	GUK-B
	GUL-B
Répartiteurs de circuit de chauffage	HKV-4
	HKV-5
	HKV-6
	HKV-7
	HKV-8
	HKV-9
	HKV-10
	HKV-11
	HKV-12

INSTALLATION

Transport et stockage



Désignation	Type
Limiteur de sécurité	STB
Soupape de décharge	ÜSV
Isolation thermique	WD-WS
Circuit de chauffage non mélangé	HKU

Vous pouvez en outre installer les accessoires suivants :

- Calorimètre
- Compteur d'eau froide

Les produits ne sont pas fournis.

4. Transport et stockage

- Transportez le module en évitant les chocs et les coups.
- Transportez le module dans son emballage d'origine afin de le protéger de la poussière et de la saleté.
- Respectez les conditions de stockage suivantes :
 - Température ambiante : de -40 à +85 °C
 - Au sec
 - Sans poussière
 - Zone inaccessible aux personnes non autorisées
- Entreposez le module dans son emballage d'origine afin de le protéger de la poussière et de la saleté.
- Si vous avez déballé le module, mais que vous ne l'avez pas encore installé, couvrez-le pour le protéger de la poussière et de la saleté.

5. Installation

5.1 Travaux préparatoires

- Posez les câbles d'alimentation jusqu'à l'endroit prévu pour le montage du module.

5.2 Calorimètre ou compteur d'eau froide

- Démontez la pièce intermédiaire pour le calorimètre et le compteur d'eau froide.
- Si vous installez un calorimètre, plongez la sonde dans son logement situé au sein du départ du générateur de chaleur.
- Montez le calorimètre dans le retour du générateur de chaleur.
- Montez le compteur d'eau froide dans l'arrivée d'eau froide.

Pièce intermédiaire :

- Longueur : 110 mm
- Raccordement : 2x G^{3/4} à joint plat
- Débit : 1,5 m³/h

Logement de sonde du calorimètre :

- immersion directe
- Longueur de la sonde : 28 mm
- Diamètre : max. 5,4 mm, à la zone d'étanchéité min. 5,2 mm



Remarque

- Respectez la notice du compteur.

Le calorimètre et le compteur d'eau froide ne sont pas inclus dans la livraison.

5.3 Servomoteur

5.3.1 Rentrer la plaque de pression de la vanne


Le réglage manuel de la vanne permet d'amener la plaque de pression de la vanne du servomoteur dans la position souhaitée lorsqu'elle est hors tension. Le réglage manuel de la vanne est nécessaire, par exemple, pour l'entretien et le montage.



Avertissement Électrocution


Vous risquez de subir une décharge électrique si vous travaillez sur le servomoteur alors que le module est branché sur le secteur.

- Mettez le servomoteur hors tension.

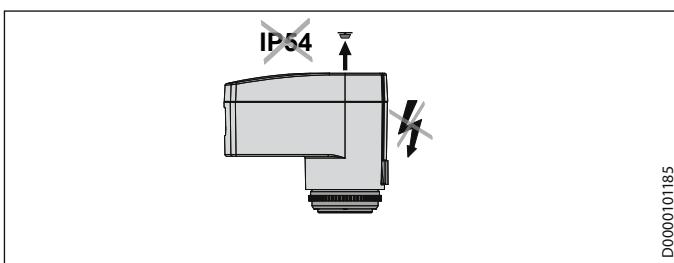

D0000101185

- Retirez l'embout de protection.

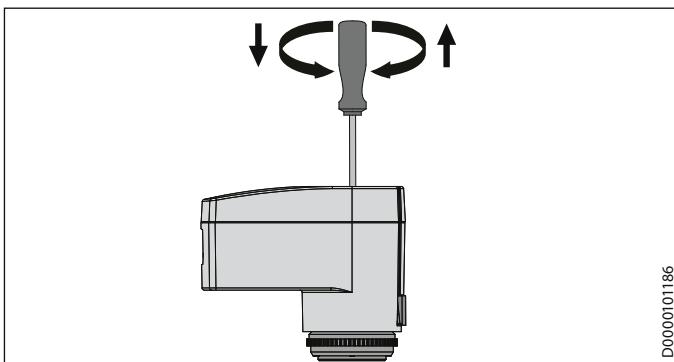


D0000101186

- Réglez la plaque de pression de la vanne à l'aide d'un tournevis cruciforme :

Rotation vers la droite : Rentrer la plaque de pression de la vanne

Rotation vers la gauche : Sortir la plaque de pression de la vanne

- Lorsque vous atteignez la butée, effectuez 1/4 de tour en arrière avec le tournevis.

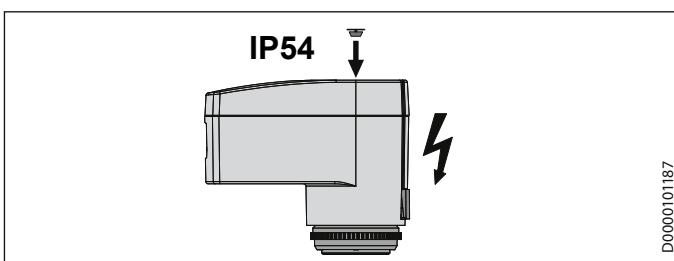

D0000101187

- Remettez l'embout de protection en place.

INSTALLATION

Installation




5.3.2 Monter le servomoteur

! Dommages matériels


Vous risquez d'endommager le servomoteur si vous montez le servomoteur lorsque la plaque de pression de la vanne est sortie.

- ▶ Assurez-vous que la plaque de pression de la vanne est entièrement rentrée. Le cas échéant, rentrez complètement la plaque de pression de la vanne à la main, voir chapitre « Rentrer la plaque de pression de la vanne ».

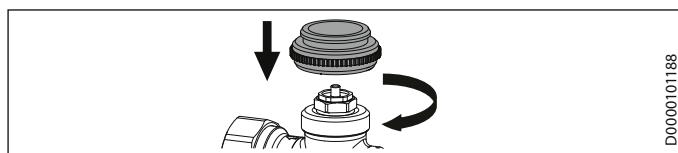


D0000101188

- ▶ Vissez manuellement l'adaptateur de vanne sur la vanne.

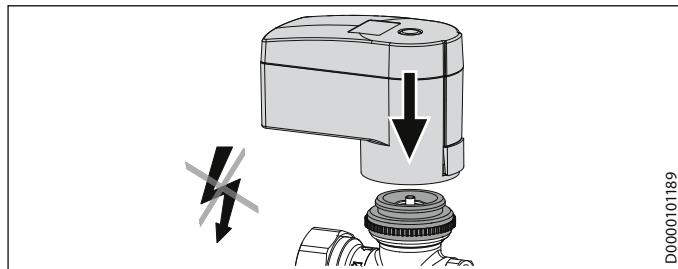


D0000101189

- ▶ Poussez le servomoteur verticalement sur l'adaptateur de vanne. Le servomoteur s'enclenche de manière audible.

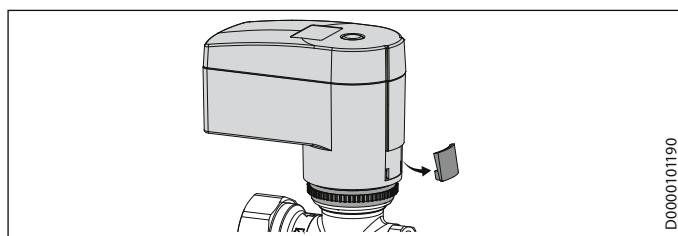


D0000101190

- ▶ Retirez le bouton de verrouillage. De cette manière, le servomoteur ne peut plus être démonté.

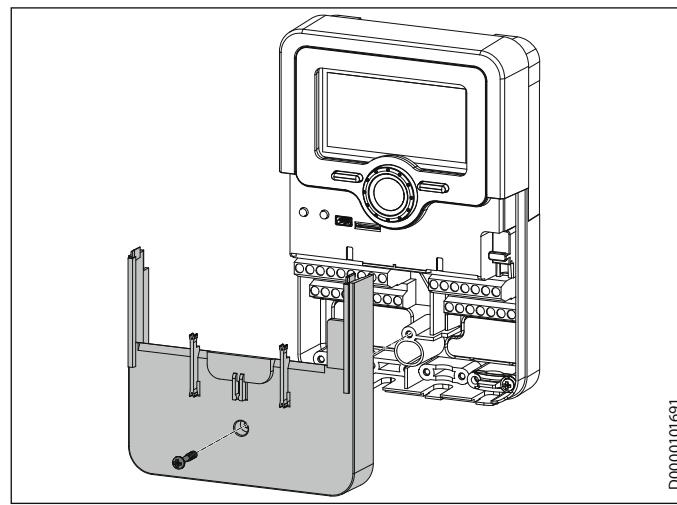


D0000101691

- ▶ Démontez le couvercle inférieur du régulateur.

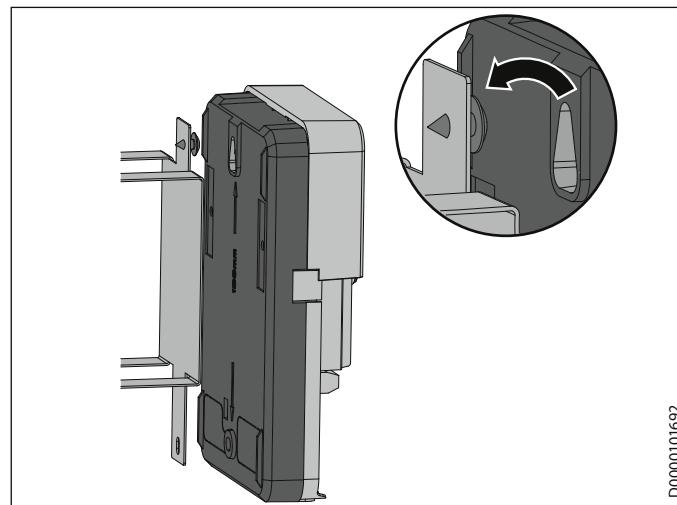

D0000101692

- ▶ Poussez le régulateur avec l'accroche avec trou en forme de serrure sur la tête de la vis dans le support.

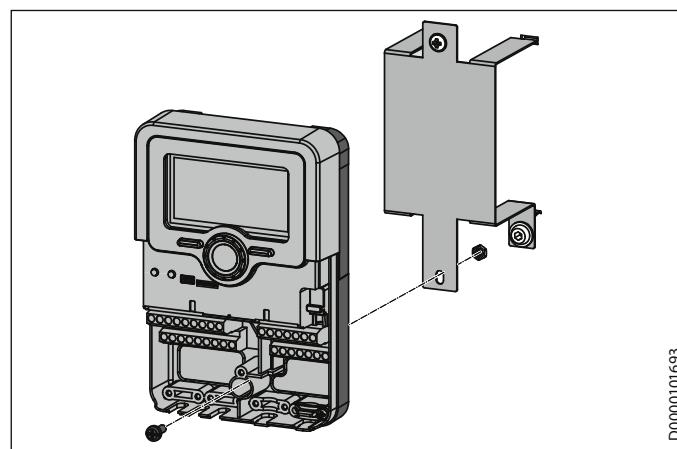


D0000101693

- ▶ Vissez le régulateur sur le support. Pour ce faire, utilisez la vis de fixation située à l'avant.

- ▶ Montez le couvercle inférieur du régulateur.

5.4 Régulateur (WS-E 2 Plus (S) et WS-E 3 Plus (S))

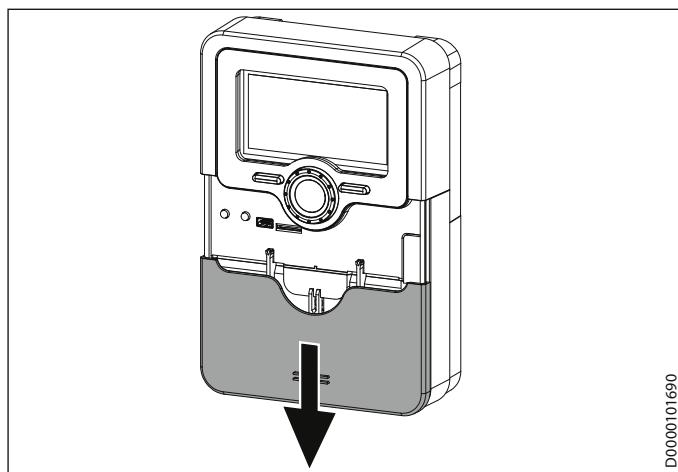

D0000101690

- ▶ Poussez la protection vers le bas.

INSTALLATION


Mise en service



- Montage dans un caisson en saillie (non compris dans la livraison)
- Respectez les indications mentionnées dans la notice du caisson.

5.6 Raccordement hydraulique

- Raccordez hors pression les conduites aux robinets d'arrêt du module.
- Vérifiez si les robinets d'arrêt sont en bonne position.

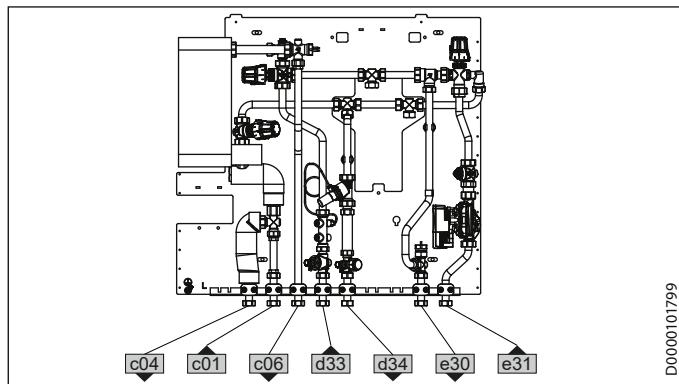

Poste	Description
c04	Sortie eau froide
c01	Arrivée eau froide
c06	Sortie eau chaude
d33	Arrivée générateur de chaleur
d34	Retour générateur de chaleur
e30	Circuit de chauffage départ mixte
e31	Circuit de chauffage retour mixte

5.7 Raccordement électrique

- Posez les câbles électriques jusqu'au module.
- Intégrer le module à la liaison équipotentielle. Utilisez le raccordement situé dans la partie inférieure gauche de la tôle de montage (min. 6 mm² Cu).

Servomoteur

Fonction	Description
Gris (N)	Neutre
Tension sur le noir (L1-2)	La plaque de pression de la vanne rentre
Tension sur le marron (L1-1)	La plaque de pression de la vanne sort
Aucune tension sur le brun et le noir	La plaque de pression de la vanne reste dans sa position actuelle

6. Mise en service



AVERTISSEMENT Blessure

Les composants endommagés peuvent éclater sous haute pression.

- Ne mettez pas le module en service avec des composants endommagés.

Dommages matériels

Les coups de bâlier engendrés par une ouverture trop rapide des robinets d'arrêt peuvent endommager le module.

- Ouvrez donc lentement les robinets d'arrêt.

La boue et la saleté peuvent s'accumuler dans le module et provoquer des bruits, de la corrosion, des dysfonctionnements et des surchauffes.

- Rincez soigneusement le module avant la mise en service.



Remarque


- Utilisez les vannes de vidange intégrées.
- Veillez à ce que tous les robinets à biseau sphérique du module restent fermés lors du rinçage et du remplissage du répartiteur du circuit de chauffage.

- Vérifiez soigneusement que le module n'est pas endommagé (contrôle visuel).
- Assurez-vous que la saleté, la poussière et les résidus de travaux de montage ont été éliminés.
- Contrôlez les filtres à boues. Nettoyez-les ou remplacez-les si nécessaire (voir chapitre « Nettoyage, entretien et maintenance »).
- Assurez-vous que le module est correctement installé.

Chauder la chape

Procédez comme suit lorsque vous souhaitez sécher une chape à l'aide du générateur de chaleur et de la station de transfert :

- Respectez la notice du générateur de chaleur.
- Remplacez la tête thermostatique de la vanne de régulation par la tête thermostatique de la vanne d'arrêt.
- La tête thermostatique de la vanne de régulation située sur la vanne d'arrêt ne nécessite aucun réglage particulier.
- Fermez la vanne de régulation en réglant la tête thermostatique de la vanne d'arrêt sur la vanne de régulation en position 0.
- Ouvrez entièrement la vanne d'injection.

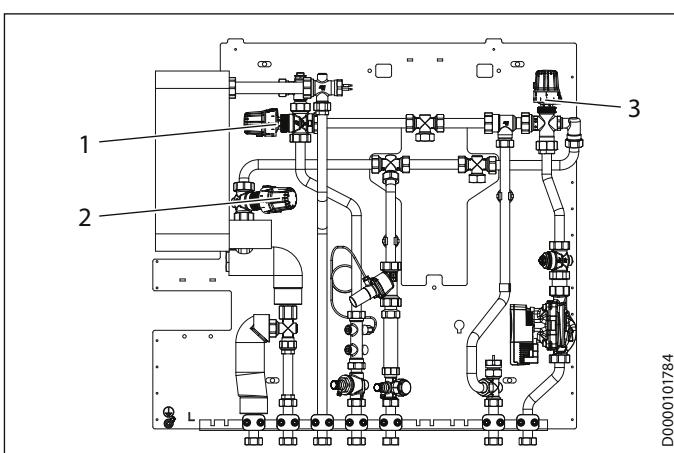

1 Vanne de régulation avec tête thermostatique et sonde

2 Vanne d'arrêt avec tête thermostatique et sonde

3 Vanne d'injection avec tête thermostatique et sonde

INSTALLATION

Réglage



- ▶ Remplissez et rincez le chauffage par le sol via les raccords situés sur les répartiteurs du circuit de chauffage. Rincez dans le sens de l'écoulement (dans le collecteur de départ, hors du collecteur de retour). Utilisez les caches existants pour ouvrir les raccords.
- ▶ Ouvrez le départ du générateur de chaleur pour remplir le module côté chauffage.
- ▶ Purgez le module.

Le programme de séchage du générateur de chaleur est exécuté sans influence de la part des réglages de la station de transfert.

- ▶ Fermez le départ du générateur de chaleur.
- ▶ Réglez la vanne d'injection (voir chapitre « Circuit d'injection pour le circuit de chauffage mixte (WS-DUO T Premium (S)) »).
- ▶ Remplacez les têtes thermostatiques de la vanne de régulation et de la vanne d'arrêt.
- ▶ Réglez la vanne de régulation (voir chapitre « Vanne de régulation »).
- ▶ Réglez la vanne d'arrêt (voir chapitre « Vanne d'arrêt »).

Mise en service

- ▶ Ouvrez tous les robinets à boisseau sphérique côté eau sanitaire afin de remplir le côté eau sanitaire via la conduite d'alimentation en eau sanitaire.
- ▶ Ouvrez les points de soutirage d'eau (chaude et froide, dans la cuisine et la salle de bain).
- ▶ Ouvrez le purgeur.
- ▶ Laissez couler l'eau jusqu'à ce que les conduites soient purgées.
- ▶ Contrôlez l'étanchéité du module côté eau sanitaire.
- ▶ Remplissez et rincez le chauffage par le sol via les raccords situés sur les répartiteurs du circuit de chauffage. Rincez dans le sens de l'écoulement (dans le collecteur de départ, hors du collecteur de retour). Utilisez les caches existants pour ouvrir les raccords.
- ▶ Ouvrez le départ du générateur de chaleur pour remplir le module côté chauffage.
- ▶ Ouvrez la vanne d'arrêt à l'aide de la tête thermostatique (valeur d'échelle 5).
- ▶ Purgez le module.
- ▶ Ouvrez tous les robinets à boisseau sphérique du module.
- ▶ Purgez le module.
- ▶ Contrôlez l'étanchéité du module.
- ▶ Purgez le système de distribution de chauffage.
- ▶ Contrôlez la pression au sein de l'installation de chauffage. Si nécessaire, rajoutez de l'eau au niveau du générateur de chaleur jusqu'à ce que la pression de l'installation soit rétablie.



Remarque

Vous trouverez la pression de service de l'installation de chauffage dans la notice du générateur de chaleur.


- ▶ Réglez à nouveau la tête thermostatique de la vanne d'arrêt (voir chapitre « Vanne d'arrêt »).

- ▶ Assurez-vous que les robinets à boisseau sphérique sous le module sont ouverts.
- ▶ Assurez-vous que l'installation de chauffage est en service et qu'elle fournit la température de départ requise.
- ▶ Assurez-vous que l'installation d'alimentation en eau sanitaire est en service et qu'elle est réglée conformément aux exigences.

FRANÇAIS

7. Réglage

7.1 Vanne de régulation

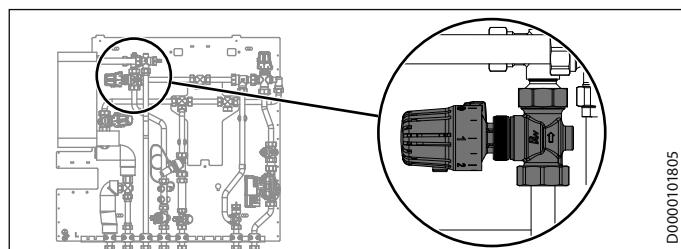

La tête thermostatique est préréglée sur les valeurs d'échelle suivantes :

- WS-(...) 2 Plus (S) : 3,25
- WS-(...) 3 Plus (S) : 3,5


Ce réglage correspond à une température d'eau chaude sanitaire d'environ 48 °C.

- ▶ Ouvrez un point de prélèvement d'eau chaude jusqu'à ce qu'environ 10 litres d'eau chaude sanitaire par minute s'écoulent.
- ▶ Mesurez la température de l'eau sanitaire qui s'écoule. Si la température de sortie est d'environ 48 °C, vous pouvez laisser ce réglage. Réglez la tête thermostatique si la différence de température est importante, ou inférieure ou supérieure à cette valeur.

Reportez-vous au tableau suivant pour le réglage :

Modification de l'échelle sur la tête thermostatique	Variation de température en K
1	4
0,5	2
0,25	1

7.2 Vanne d'arrêt

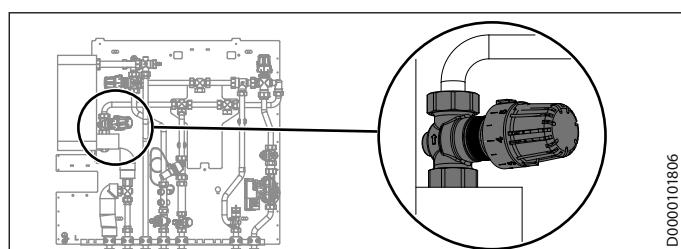

La tête thermostatique est préréglée sur la valeur 3,25 de l'échelle et ne nécessite normalement aucun ajustement.

La production d'eau chaude devrait être interrompue si de l'eau chaude sanitaire n'est pas prélevée. Adaptez le réglage si la production d'eau chaude n'est pas interrompue.

INSTALLATION

Réglage



- ▶ Fermez les robinets à boisseau sphérique des circuits de chauffage (départ et retour).
- ▶ Fermez les robinets à boisseau sphérique de l'eau chaude sanitaire.
- ▶ Vérifiez le débit actuel et la puissance momentanée au sein du circuit du générateur de chaleur au niveau du calorimètre.
- ▶ Après environ 3 minutes, le calorimètre devrait indiquer que le débit se situe aux alentours de la valeur 0. Il n'est pas nécessaire d'adapter le réglage de la tête thermostatique si le débit se situe autour de la valeur 0.
- ▶ Si les valeurs mesurées indiquent plus de 0, diminuez de 0,25 la valeur de l'échelle au niveau de la tête thermostatique.
- ▶ Vérifiez à nouveau les valeurs momentanées du calorimètre.
- ▶ Réglez la tête thermostatique de manière à ce que le calorimètre n'indique plus de débit.
- ▶ Ouvrez à nouveau tous les robinets à boisseau sphérique.

7.3 Manomètre différentiel

Le manomètre différentiel est prétréglé sur les valeurs suivantes (de la position la plus basse à la valeur correspondante) et ne nécessite normalement aucun ajustement :


- WS-2 Plus (S) : 10 tours
- WS-3 Plus (S) : 10,5 tours

Ce réglage correspond à une pression différentielle de 350 mbar (avec température de départ du générateur de chaleur de 55 °C / température de l'eau chaude sanitaire à l'entrée de 10 °C / température de l'eau chaude sanitaire à la sortie de 48 °C / débit d'eau chaude sanitaire de 16 l/min) entre le départ et le retour primaire au sein du module.

WS-E 2 Plus (S)	WS-E 3 Plus (S)
WS-T 2 Plus (S)	WS-T 3 Plus (S)

Température de départ du générateur de chaleur	55 °C	55 °C
Entrée température eau sanitaire	10 °C	10 °C
Sortie température eau sanitaire	48 °C	48 °C
Débit d'eau sanitaire	16 l/min	19 l/min

Si nécessaire, vous pouvez adapter la pression différentielle à l'aide des graphiques ci-dessous en tenant compte des diagrammes de puissance.

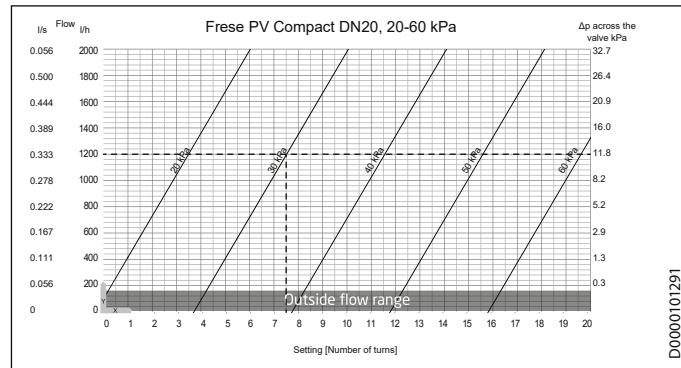

Exemple

Une pression d'environ 300 mbar (30 kPa) à un débit de 1200 l/h doit être maintenue à un niveau constant via un circuit.

Nous pouvons, à l'intersection du graphique pour 300 mbar (30 kPa) et de la ligne horizontale pour 1200 l/h, tirer une ligne perpendiculaire à l'axe X pour déterminer la valeur du pré-réglage.

Il apparaît maintenant que le manomètre différentiel doit être prétréglé à 7,5 tours (de la position la plus basse à la valeur correspondante) pour maintenir une pression différentielle constante d'environ 300 mbar (30 kPa) pour un débit de 1200 l/h.

7.4 Débit


Pour réduire ou augmenter l'alimentation en eau froide du module, installez un limiteur de débit et réglez le débit sur une valeur plus faible ou plus élevée.



Remarque

Si vous remplacez le limiteur de débit et modifiez ainsi le débit d'eau sanitaire, documentez cette modification la plaquette d'information de la station de transfert.

Débit	Couleur	WS-T 2 Plus (S) WS-E 2 Plus (S)	WS-T 3 Plus (S) WS-E 3 Plus (S)
13 l/min	vert	fourni	—
16 l/min	bleu	intégré	fourni
19 l/min	Noir	fourni	intégré
22 l/min	rouge	—	fourni

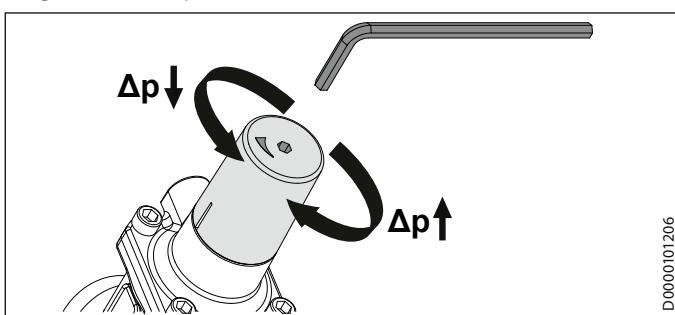

INSTALLATION

Remise du module




7.4.1 Travaux préparatoires

Pour que la puissance nécessaire puisse être fournie, vérifiez les conditions générales suivantes et adaptez-les si nécessaire :


- Température de départ de l'eau de chauffage : Vérifiez si la température de départ est suffisante. Vérifiez si la température de départ peut être modifiée.
- Température de consigne de l'eau de chauffage : Il se peut que la température de consigne ne soit pas atteinte. Contrôlez les points précédents.

7.4.2 Passage

- Mettez l'isolation de côté de façon à ce que l'écrou tournant long soit accessible.
- Desserrez l'écrou tournant et faites-le glisser sur le côté. Le limiteur de débit (dans le caisson) est alors visible.

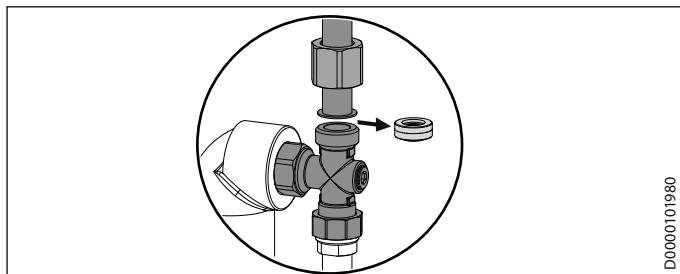

- Déposez le limiteur de débit avec le caisson. Pour ce faire, écartez légèrement les conduites.

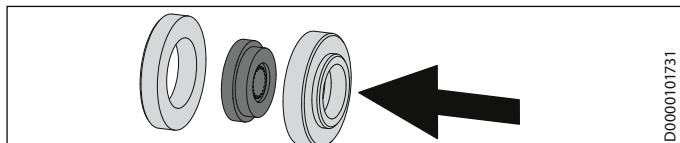

- Insérez le nouveau limiteur de débit avec le caisson dans la position de montage. Veillez à ce que le sens de montage soit correct (flèche).

7.5 Circuit d'injection pour le circuit de chauffage mixte (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))

Circulateur

- Assurez-vous que le circulateur est correctement réglé : Pression différentielle constante (Δp_c), courbe caractéristique 1 ($\Delta p_c 1$)
- Si le circulateur n'est pas correctement réglé, appuyez sur la touche de commande jusqu'à ce que le réglage correct soit affiché (voir chapitre « Circulateur »).

Circuit d'injection

Le circuit d'injection est préréglé sur la valeur d'échelle 2,25. Cette valeur d'échelle correspond à une température de départ vers le circuit de chauffage mixte d'environ 35 °C.

Reportez-vous au tableau suivant pour une autre température de départ :

Modification de l'échelle sur la tête thermostatique	Variation de température en K
1	4
0,5	2
0,25	1

- Réglez la tête thermostatique sur la valeur souhaitée.
- Activez le circulateur.
- Effectuez l'équilibrage hydraulique du circuit de chauffage au niveau du répartiteur du circuit de chauffage en fonction des indications du planificateur.
- Contrôlez le débit d'eau de chauffage.
- Ne prélevez pas d'eau chaude sanitaire lorsque vous contrôlez le débit d'eau de chauffage. Veillez à ce que toutes les soupapes thermostatiques et les vannes de régulation du chauffage au sol soient entièrement ouvertes.

7.6 Circuit d'injection pour le circuit de chauffage mixte (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))

Circulateur

- Assurez-vous que le circulateur est correctement réglé : Pression différentielle constante (Δp_c), courbe caractéristique 1 ($\Delta p_c 1$)
- Si le circulateur n'est pas correctement réglé, appuyez sur la touche de commande jusqu'à ce que le réglage correct soit affiché (voir chapitre « Circulateur »).

Circuit d'injection

- Réglez la température de départ au sein du circuit de chauffage mixte avec le régulateur correspondant. Respectez la notice du régulateur.
- Activez le circulateur.
- Effectuez l'équilibrage hydraulique du circuit de chauffage par le sol au niveau du répartiteur du circuit de chauffage en fonction des indications du planificateur.
- Contrôlez le débit d'eau de chauffage.
- Ne prélevez pas d'eau chaude sanitaire lorsque vous contrôlez le débit d'eau de chauffage. Veillez à ce que toutes les soupapes thermostatiques et les vannes de régulation du chauffage au sol soient entièrement ouvertes.

8. Remise du module

- Expliquez les différentes fonctions à l'utilisateur, puis familiarisez-le avec l'emploi du module.
- Indiquez à l'utilisateur les risques encourus.
- Remettez-lui cette notice.

9. Nettoyage, entretien et maintenance



AVERTISSEMENT Blessure

Certaines parties du module peuvent devenir chaudes. De l'eau chaude (>43 °C) ou de la vapeur peut s'échapper du module.

- Portez des gants de protection résistants à la chaleur.

Si vous desserrez des composants en présence de pression, ceux-ci peuvent se déplacer brusquement.

- Ne travaillez sur le module que lorsqu'il n'est pas sous pression.

INSTALLATION

Aide au dépannage



AVERTISSEMENT Électrocution

Vous risquez de subir une décharge électrique si vous travaillez sur le module alors qu'il est branché sur le secteur.

- ▶ Mettez le module hors tension.
- ▶ Contrôlez l'absence de tension au niveau du module avant de commencer à travailler.



Dommages matériels

Les coups de bâlier engendrés par une ouverture trop rapide des robinets d'arrêt peuvent endommager le module.

- ▶ Ouvrez donc lentement les robinets d'arrêt.

La boue et la saleté peuvent s'accumuler dans le module et provoquer des bruits, de la corrosion, des dysfonctionnements et des surchauffes.

- ▶ Rincez soigneusement le module avant la mise en service.

Toute pénétration d'eau dans les composants électroniques et dans les caissons peut engendrer un court-circuit ou endommager le module.

- ▶ Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans les composants électroniques et dans les caissons.

Des produits de nettoyage inappropriés peuvent endommager le module.

- ▶ N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou corrosif.

9.1 Travaux préparatoires

- ▶ Fermez le départ du chauffage.
- ▶ Fermez le retour du chauffage.
- ▶ Coupez l'arrivée d'eau froide.
- ▶ Laissez l'eau s'écouler de tous les composants.
- ▶ Déverrouillez la serrure rotative et ouvrez la porte du caisson.
- ▶ Laissez les composants refroidir avant de travailler sur le module.

9.2 Nettoyage, entretien et maintenance

Composant	Activité	Intervalle
module entier	Effectuez un contrôle de l'étanchéité. (contrôle visuel)	tous les 2 ans
module entier	Vérifiez que le module n'est pas endommagé. (contrôle visuel)	tous les 2 ans
module entier	Vérifiez la pression de service.	tous les 2 ans
Raccordements et raccords vissés	Vérifiez si le montage est correct et ferme.	tous les 2 ans
Filtre à boues	Nettoyez/remplacez le filtre à boues. Largeur de mailles de l'élément de filtration : 477 µm	annuellement, si nécessaire (perte de puissance)
Porte du caisson	Nettoyez la porte du caisson avec un chiffon humide.	si nécessaire
Échangeur de chaleur	Nettoyez l'échangeur de chaleur. Pour ce faire, contactez notre service après-vente.	en fonction de la qualité de l'eau, au plus tard après 2 ans, en fonction des nécessités

Composant

Vannes et soupapes thermostatiques

Activité

Remplacez les vannes et les têtes thermostatiques.

Intervalle

si nécessaire

9.3 Travaux de finalisation

- ▶ Ouvrez l'arrivée d'eau froide.
- ▶ Ouvrez le retour du chauffage.
- ▶ Ouvrez le départ du chauffage.
- ▶ Si nécessaire, purgez l'installation.
- ▶ Fermez la porte du caisson et verrouillez la serrure rotative.
- ▶ Documentez la maintenance.

10. Aide au dépannage



AVERTISSEMENT Blessure

Certaines parties du module peuvent devenir chaudes. De l'eau chaude ($>43^{\circ}\text{C}$) ou de la vapeur peut s'échapper du module.

- ▶ Portez des gants de protection résistants à la chaleur.

Si vous desserrez des composants en présence de pression, ceux-ci peuvent se déplacer brusquement.

- ▶ Ne travaillez sur le module que lorsqu'il n'est pas sous pression.



AVERTISSEMENT Électrocution

Vous risquez de subir une décharge électrique si vous travaillez sur le module alors qu'il est branché sur le secteur.

- ▶ Mettez le module hors tension.
- ▶ Contrôlez l'absence de tension au niveau du module avant de commencer à travailler.

Vous risquez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie de câble si vous réparez des câbles électriques.

- ▶ Ne réparez donc pas les câbles électriques.

Vous risquez de recevoir une décharge électrique et d'endommager le circulateur si vous effectuez des réparations non conformes au niveau de ce dernier.

- ▶ N'ouvrez pas le module de régulation du circulateur.
- ▶ Ne réparez pas le circulateur.
- ▶ Ne retirez pas les organes de commande du circulateur.



Dommages matériels

Les coups de bâlier engendrés par une ouverture trop rapide des robinets d'arrêt peuvent endommager le module.

- ▶ Ouvrez donc lentement les robinets d'arrêt.

La boue et la saleté peuvent s'accumuler dans le module et provoquer des bruits, de la corrosion, des dysfonctionnements et des surchauffes.

- ▶ Rincez soigneusement le module avant la mise en service.

Toute réparation des conduites peut entraîner des dégâts des eaux lors de l'exploitation ultérieure.

- ▶ Ne réparez donc pas les conduites.

INSTALLATION

Aide au dépannage



10.1 Travaux préparatoires

- ▶ Mettez le module hors tension.
- ▶ Fermez le départ du chauffage.
- ▶ Fermez le retour du chauffage.
- ▶ Coupez l'arrivée d'eau froide.
- ▶ Laissez l'eau s'écouler de tous les composants.
- ▶ Déverrouillez la serrure rotative et ouvrez la porte du caisson.
- ▶ Laissez les composants refroidir avant de travailler sur le module.

10.2 Aide au dépannage

Défaut	Cause	Remède
L'eau sanitaire ne chauffe pas. Le chauffage ne chauffe pas.	La pompe du chauffage central ne fonctionne pas.	Vérifiez si la pompe du chauffage central tourne.
	Les robinets d'arrêt sont fermés.	Assurez-vous que les robinets d'arrêt sont ouverts.
	L'échangeur de chaleur est bouché.	Vérifiez si l'échangeur de chaleur est bouché. Nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire.
	L'installation de chauffage ne fonctionne pas.	Vérifiez si l'installation de chauffage ne présente aucun défaut.
	Le module n'est pas sous tension.	Contrôlez les disjoncteurs.
	Le filtre à boues est encrassé.	Vérifiez le filtre et nettoyez-le ou remplacez-le si nécessaire.
	Le rotor du circulateur est bloqué. La LED s'allume en rouge.	Redémarrez manuellement le circulateur ou appelez le service après-vente.
	L'enroulement du circulateur est défectueux. La LED s'allume en rouge.	
	La tension d'alimentation du circulateur est trop élevée/faible. La LED clignote en rouge.	Contrôlez la tension du réseau et les conditions de fonctionnement.
	L'intérieur du module du circulateur est trop chaud. La LED clignote en rouge.	
L'eau sanitaire ne chauffe pas. Le chauffage ne chauffe pas.	Le circulateur ne fonctionne plus suite à un court-circuit. La LED clignote en rouge.	Contrôlez la tension du réseau et les conditions de fonctionnement.
	Le courant traverse le système hydraulique du circulateur, mais le circulateur n'est pas alimenté en tension. La LED clignote en rouge/vert.	Contrôlez la tension du réseau, la quantité d'eau, la pression de l'eau et les conditions ambiantes.
	Il y a de l'air dans le circulateur. La LED clignote en rouge/vert.	
	Le circulateur n'est pas utilisé dans les conditions d'utilisation prescrites. La LED du servomoteur clignote en rouge/vert.	

Défaut	Cause	Remède
	La vanne du chauffage domestique est fermée.	Vérifiez le réglage au niveau du régulateur de température ambiante et corrigez-le si nécessaire.
Le circulateur fait du bruit.	La pression de l'eau est trop faible.	Contrôlez la pression de l'eau et adaptez-la.
	Le chauffage est chaud en permanence.	Remplacez la tête thermostatique.
	L'eau sanitaire ne chauffe parfois pas assez.	Contrôlez le dimensionnement de la pompe du chauffage central.
	Le débit de l'installation de chauffage n'est pas correctement réglé.	Contrôlez le débit.
	L'heure de mise en marche de l'installation de chauffage n'est pas correctement réglée.	Contrôlez l'heure de mise en marche de l'installation de chauffage.
	L'eau chaude sanitaire ne chauffe que tardivement.	Installez une soupape de décharge.
	Les conduites de départ sont froides lorsque l'eau chaude sanitaire n'a pas été prélevée pendant une longue période. La température de départ doit d'abord être à nouveau atteinte avant que l'eau chaude sanitaire puisse être mise à disposition.	



► Respectez la notice de l'accessoire.

Redémarrer manuellement le circulateur

Un redémarrage manuel est nécessaire si le circulateur est resté longtemps à l'arrêt, par exemple pendant l'été.

- Appuyez sur le bouton de commande du circulateur pendant 5 secondes.

Le redémarrage est lancé et dure au maximum 10 minutes.

Si vous souhaitez annuler le redémarrage, appuyez sur la touche de commande pendant 5 secondes.

Après le redémarrage, la LED indique les valeurs précédemment réglées pour le circulateur.

10.3 Travaux de finalisation


- Ouvrez l'arrivée d'eau froide.
- Ouvrez le retour du chauffage.
- Ouvrez le départ du chauffage.
- Si nécessaire, purgez l'installation.




11. Caractéristiques techniques

11.1 Cotes et raccordements

WS-T 2/3 Plus (S)

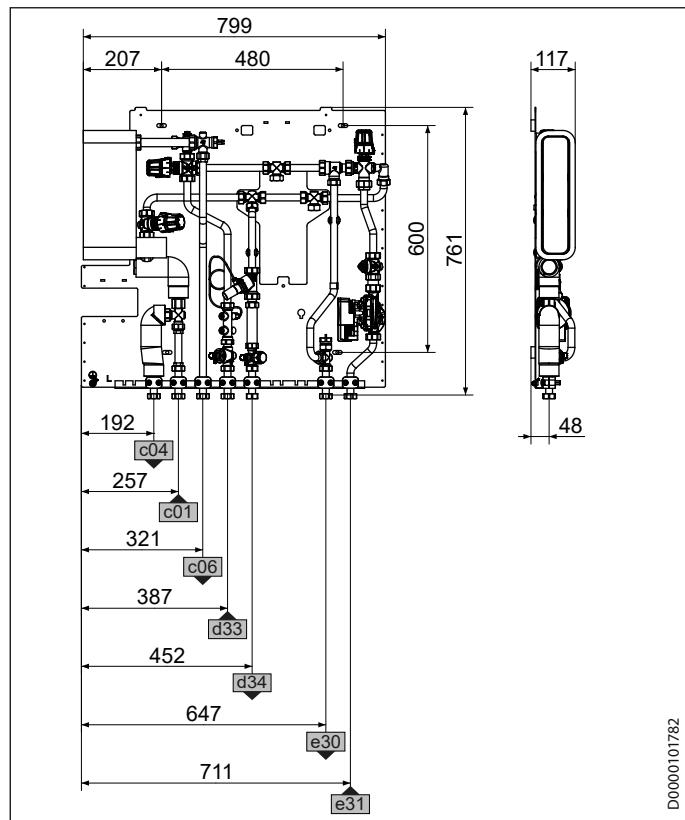

WS-E 2/3 Plus (S)

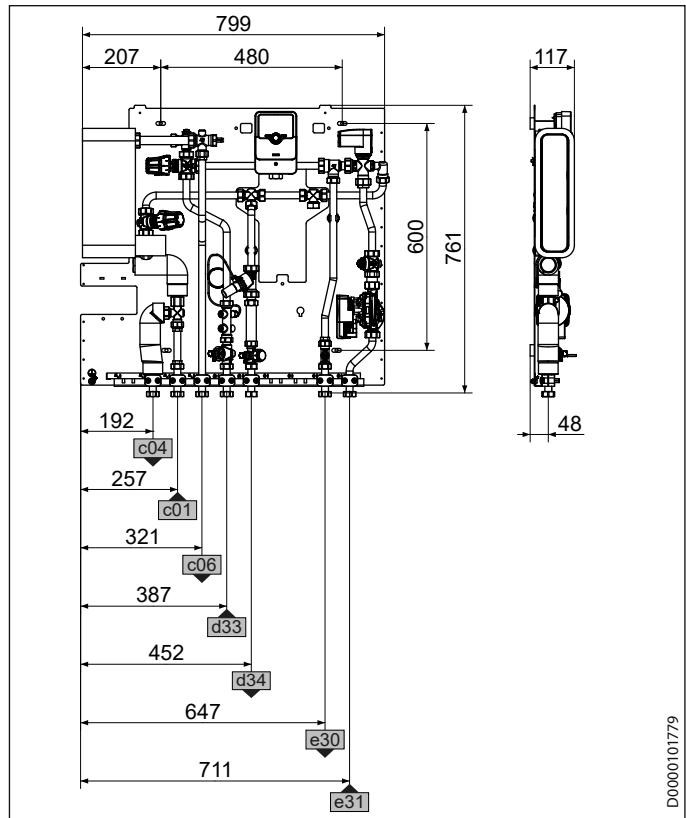

		WS-T 2 Plus	WS-T 3 Plus	WS-T 2 Plus S	WS-T 3 Plus S	WS-E 2 Plus	WS-E 3 Plus	WS-E 2 Plus S	WS-E 3 Plus S
c01	Arrivée eau froide	Filetage femelle	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
c04	Sortie eau froide	Filetage femelle	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
c06	Sortie eau chaude	Filetage femelle	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
d33	Départ générateur de chaleur	Filetage femelle	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
d34	Retour générateur de chaleur	Filetage femelle	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
e30	Départ chauffage circuit mélangé	Filetage femelle	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
e31	Retour chauffage circuit mélangé	Filetage femelle	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4

INSTALLATION

Caractéristiques techniques



11.2 Tableau de données

	WS-T 2 Plus	WS-T 3 Plus	WS-T 2 Plus S	WS-T 3 Plus S	WS-E 2 Plus	WS-E 3 Plus	WS-E 2 Plus S	WS-E 3 Plus S
	202524	202525	202527	202528	202530	202531	202533	202534
Raccords								
Orientation des raccordements	en bas	en bas	en bas	en bas	en bas	en bas	en bas	en bas
Versions								
Matériau de l'échangeur de chaleur à plaques	Acier inoxydable (brasé au cuivre)	Acier inoxydable (brasé au cuivre)	Acier inoxydable (revêtu) (au cuivre)	Acier inoxydable (revêtu) (au cuivre)	Acier inoxydable (brasé au cuivre)	Acier inoxydable (revêtu) (au cuivre)	Acier inoxydable (brasé au cuivre)	Acier inoxydable (revêtu) (au cuivre)
Dimensions								
Largeur	mm	799	799	799	799	799	799	799
Hauteur	mm	761	761	761	761	761	761	761
Profondeur	mm	117	117	117	117	117	117	117
Limites d'utilisation								
Température départ maxi recommandée en combinaison avec un module de pompage réseau	°C	60	60	60	60	60	60	60
Pression de service maxi admissible	MPa	1	1	1	1	1	1	1
Poids								
Poids	kg	20,6	21,6	20,6	21,6	20,6	21,6	20,6
Données hydrauliques								
Perte de charge maxi côté primaire	hPa	750	810	750	810	750	810	750
Perte de charge côté eau sanitaire sans limiteur de débit	hPa	370	390	370	390	370	600	370
Puissance côté chauffage	kW	12	12	12	12	12	12	12
Puissance au primaire	kW	42	50	42	50	42	50	42
Puissance au secondaire (à 10 K)	kW	12	12	12	12	12	12	12
Puissance côté eau sanitaire	kW	42	50	42	50	42	50	42
Débit volumique maxi côté primaire	l/min	21	23	21	23	21	23	21
Débit volumique maxi côté secondaire	l/min	19	22	19	22	19	22	19
Perte de charge côté eau sanitaire avec limiteur de débit	hPa	1370	1390	1370	1390	1370	1390	1370
Pression différentielle minimum alimentation	hPa	650	700	650	700	650	700	650
Quantité pomppable avec côté primaire 55/25 °C, côté secondaire 10/48 °C	l/min	16	19	16	19	16	19	16

FRANÇAIS

INSTALLATION

Caractéristiques techniques



Limites d'utilisation

Débit volumique eau chaude sanitaire secondaire (l/min)	Paramètre système	45 °C			50 °C				
		40 °C	42 °C	44 °C	40 °C	42 °C	44 °C	46 °C	48 °C

WS-T 2 Plus / WS-T 2 Plus S / WS-E 2 Plus / WS-E 2 Plus S

13	Débit total max.	kg/h primaire	1025	1201	834,00	908,00	1002,00	1136,00	
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	845	1021	654	728	822	956	
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	27,14	28,98	27,17	28,98	30,79	32,60	
16	Débit total max.	kg/h primaire	1253		1000	1098,00	1222,00		
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	1073		820	917	1042		
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	33,44		33,44	35,67	37,89		
19	Débit total max.	kg/h primaire			1171				
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire			991				
	Puissance eau chaude sanitaire	kW			39,71				
22	Débit total max.	kg/h primaire							
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire							
	Puissance eau chaude sanitaire	kW							

WS-T 3 Plus / WS-T 3 Plus S / WS-E 3 Plus / WS-E 3 Plus S

10	Débit total max.	kg/h primaire	776	882	1114	657	705	764	874	985
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	596	702	934	477	525	584	667	805
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	20,90	22,29	23,68	20,90	22,29	23,68	25,07	26,47
13	Débit total max.	kg/h primaire	985,00	1135,00		814,00	883,00	966,00	1082,00	1285,00
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	805	955		634	703	786	902	1105
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	27,17	28,98		27,17	28,98	30,79	32,60	34,41
16	Débit total max.	kg/h primaire	1196,00			974,00	1061,00	1171,00	1325,00	
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	1016			794	881	991	1145	
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	33,44			33,44	35,67	37,89	40,12	
19	Débit total max.	kg/h primaire				1136,00	1244,00			
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire				956	1064			
	Puissance eau chaude sanitaire	kW				39,71	42,35			
22	Débit total max.	kg/h primaire				1301				
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire				1121				
	Puissance eau chaude sanitaire	kW				45,98				

INSTALLATION

Caractéristiques techniques



Débit volumique eau chaude sanitaire secondaire (/min)	55 °C						60 °C					
	Paramètre système											
	40 °C	42 °C	44 °C	46 °C	48 °C	50 °C	40 °C	42 °C	44 °C	46 °C	48 °C	50 °C

WS-T 2 Plus / WS-T 2 Plus S / WS-E 2 Plus / WS-E 2 Plus S

13	Débit total max.	kg/h primaire	733,00	782,00	838,00	904,00	985,00	1093,00	665,00	704,00	745,00	791,00	842,00	900,00	
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	533	602	658	724	805	913	485	524	565	611	662	720	
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22	
16	Débit total max.	kg/h primaire	869,00	933,00	1006,00	1092,00	1198,00			782,00	831,00	885,00	943,00	1010,00	1086,00
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	689	753	826	912	1018			602	651	705,00	763	830,00	906
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	33,44	35,67	37,89	40,12	42,35			33,44	35,67	37,89	40,12	42,35	44,57
19	Débit total max.	kg/h primaire	1007,00	1087,00	1178,00					901,00	961,00	1027,00	1100,00	1182,00	
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	827,00	907,00	998,00					721,00	781,00	847,00	920,00	1002,00	
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	39,71	42,35	45,00					39,71	42,35	45,00	47,64	50,29	
22	Débit total max.		1149							1021	1094	1172			
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire		969							841	914	992			
	Puissance eau chaude sanitaire		45,98							45,98	49,04	52,1			

WS-T 3 Plus / WS-T 3 Plus S / WS-E 3 Plus / WS-E 3 Plus S


10	Débit total max.	kg/h primaire	591	624	661	703	755	822	545	572	600	631	664	702	
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	411	444	481	523	575	642	365	392	420	451	484	522	
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	20,90	22,29	23,68	25,07	26,47	27,86	20,90	22,29	23,68	24,07	26,47	27,86	
13	Débit total max.	kg/h primaire	721,00	767,00	820,00	879,00	951,00	1045,00	658,00	694,00	734,00	776,00	823,00	876,00	
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	541	587	640	699	771	865	478	514	554	596	643	696	
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22	
16	Débit total max.	kg/h primaire	854,00	913,00	979,00	1056,00	1150,00	1275,00	773,00	820,00	869,00	921,00	984,00	1052,00	
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	674	733	799	876	970	1095	593	640	689	744	804	872	
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	33,44	35,67	37,89	40,12	42,35	44,57	33,44	35,67	37,89	40,12	42,35	44,57	
19	Débit total max.	kg/h primaire	988,00	1060,00	1142,00	1238,00	1356,00			889,00	946,00	1006,00	1073,00	1147,00	1233,00
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	808	880	962	1058	1176			709	766	826	893	967	1053
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	39,71	42,35	45,00	47,64	50,29			39,71	42,35	45	47,64	50,29	52,93
22	Débit total max.	kg/h primaire	1307							1005	1073	1145	1225	1314	
	Débit volumique maxi eau chaude sanitaire	kg/h primaire	1127							825	893	965	1045	1134	
	Puissance eau chaude sanitaire	kW	54,34							45,98	49,04	52,1	55,16	58,23	

FRANÇAIS




12. Schémas électriques

Régulation SEHC

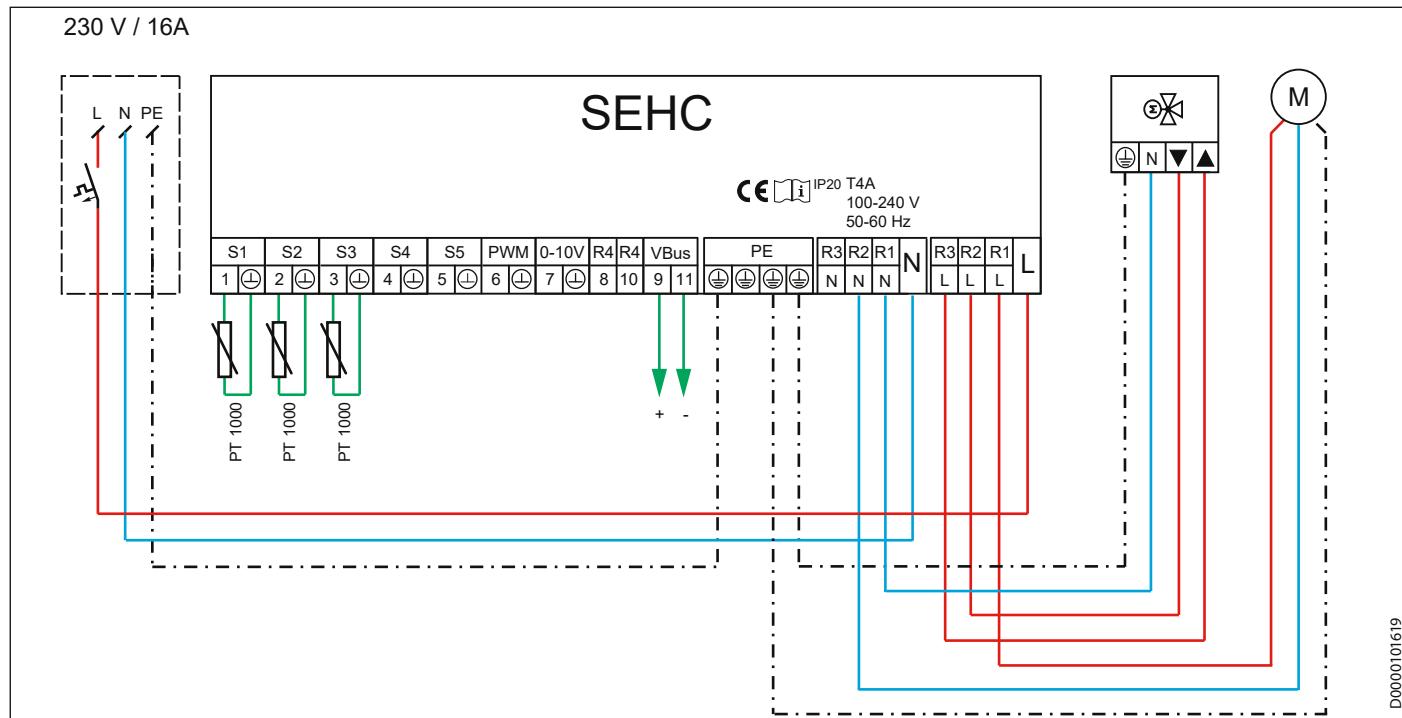

Régulation SEHCM

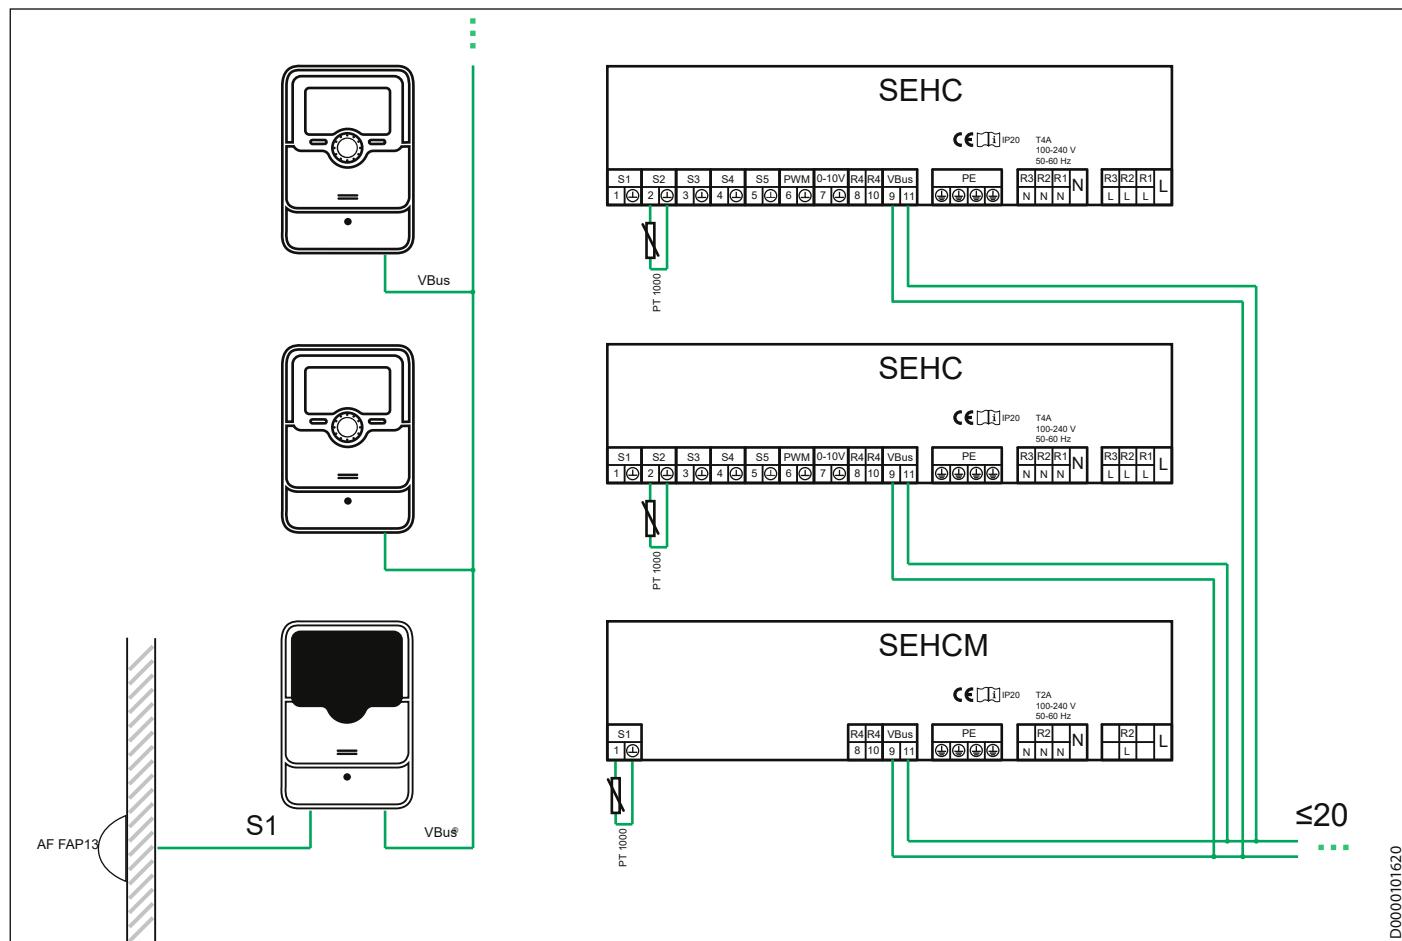


INSTALLATION

Schémas électriques



Barrette à bornes de régulateur avec circuit de chauffage à régulation électronique RKL 2

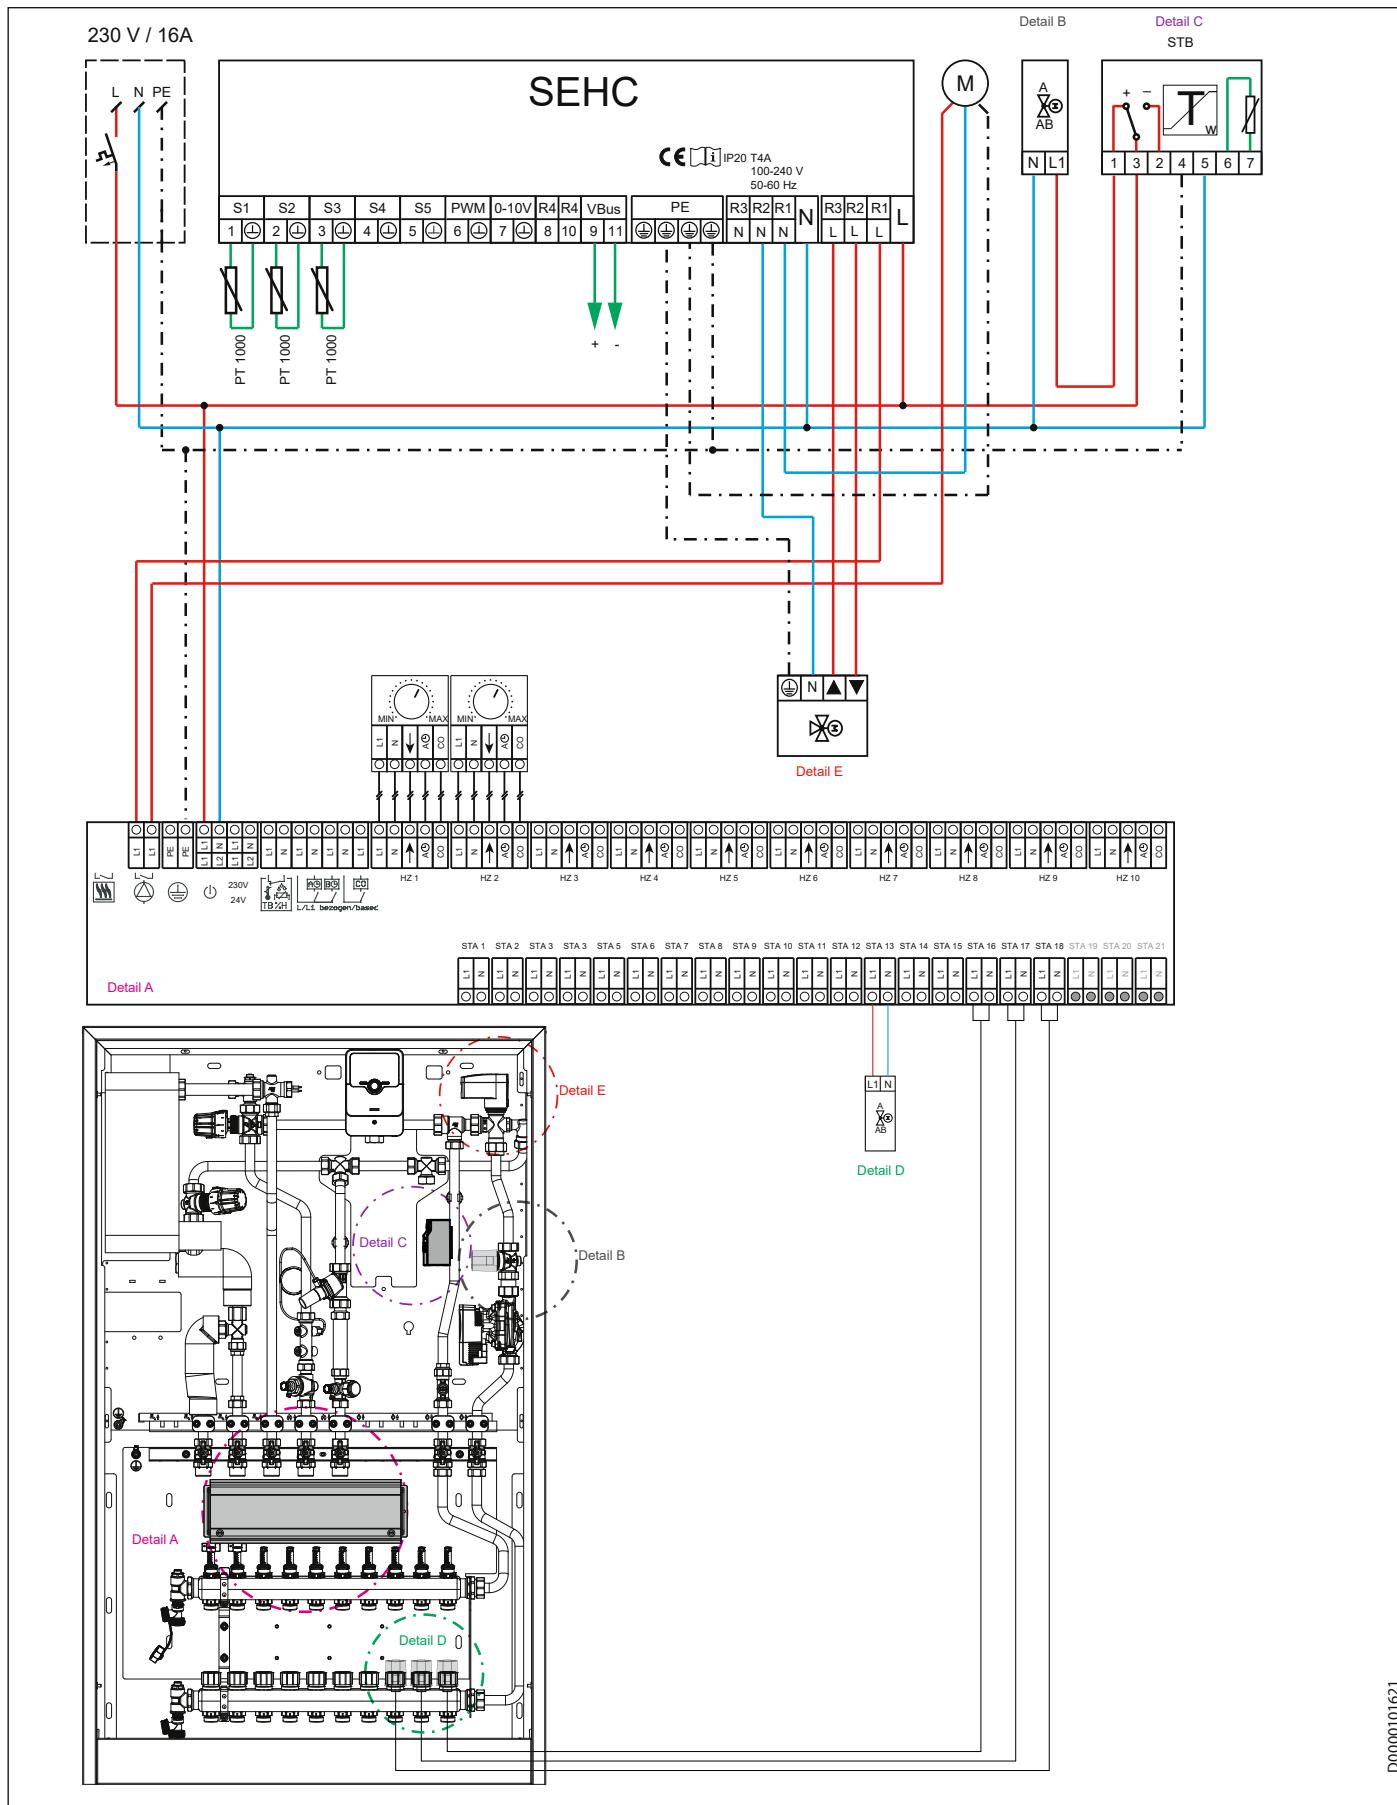

FRANÇAIS

WS-T/E Plus


| 47

INSTALLATION

Schémas électriques



Barrette à bornes de régulateur avec circuit de chauffage à régulation thermostatique RKL 2

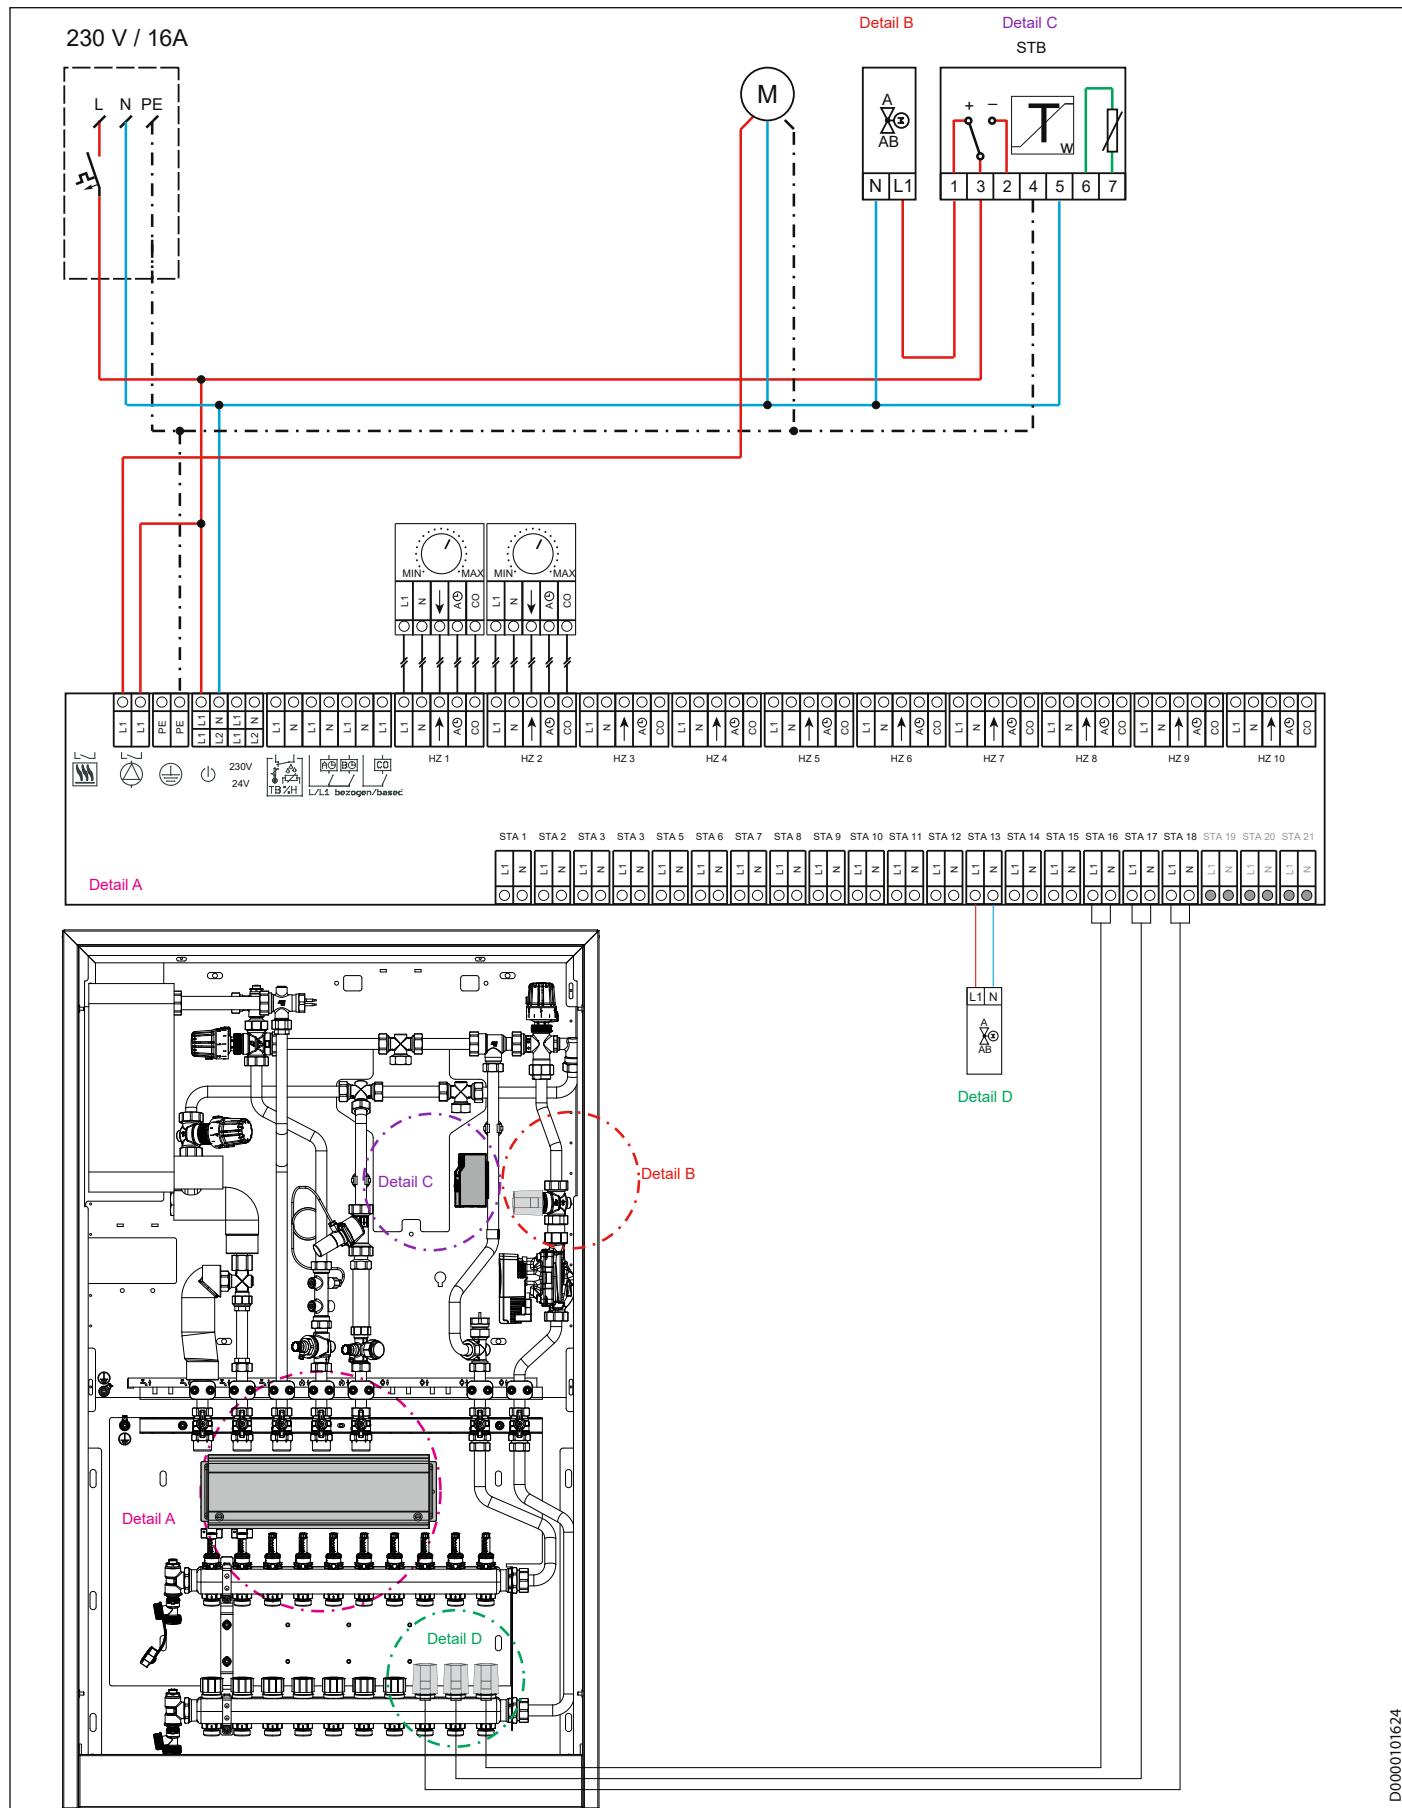


INSTALLATION

Schémas électriques




Thermorégulateurs à pince STB

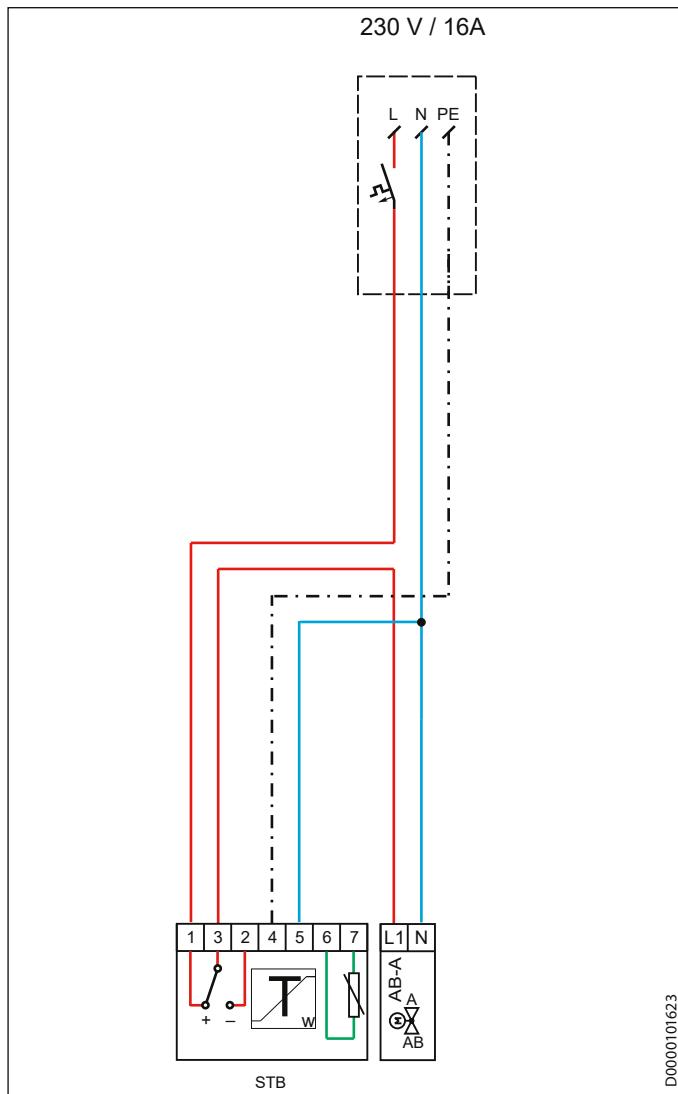

FRANÇAIS

Servomoteur thermique

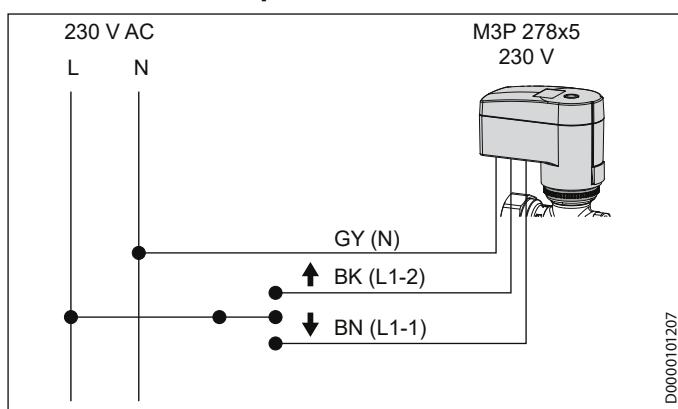



Garantie

Les conditions de garantie de nos sociétés allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

Environnement et recyclage

Merci de contribuer à la préservation de notre environnement. Après usage, procédez à l'élimination des matériaux conformément à la réglementation nationale.



INSTALLAZIONE		
1. Avvertenze generali	52	
1.1 Documenti di riferimento	52	
1.2 Altri simboli di segnalazione utilizzati in questo documento	52	
1.3 Indicazioni sul modulo elettronico	52	
1.4 Unità di misura e coppie di serraggio	52	
2. Sicurezza	52	
2.1 Uso conforme	52	
2.2 Avvertenze di sicurezza	52	
2.3 Struttura delle avvertenze	52	
2.4 Marchio di collaudo	53	
3. Descrizione del modulo elettronico	53	
3.1 Descrizione delle funzioni	53	
3.2 Componenti	53	
3.3 Varianti del prodotto	57	
3.4 Contenuto della fornitura	58	
3.5 Compatibilità del prodotto e accessori	58	
4. Trasporto e stoccaggio	58	
5. Installazione	58	
5.1 Operazioni preliminari	58	
5.2 Contabilizzatore di calore o contabilizzatore dell'acqua fredda	58	
5.3 Attuatore	58	
5.4 Regolatore (WS-E 2 Plus (S) e WS-E 3 Plus (S))	59	
5.5 Montaggio del satellite di utenza	60	
5.6 Allacciamento all'acqua	60	
5.7 Allacciamento elettrico	60	
6. Messa in funzione	60	
7. Impostazione	62	
7.1 Valvola di regolazione	62	
7.2 Valvola di spegnimento	62	
7.3 Manometro differenziale	62	
7.4 Volume flusso	63	
7.5 Commutazione di iniezione per il circuito di riscaldamento miscelato (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))	63	
7.6 Circuito a iniezione per il circuito di riscaldamento miscelato (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))	64	
8. Consegna del modulo elettronico	64	
9. Pulizia, cura e manutenzione	64	
9.1 Preparazione	64	
9.2 Pulizia, cura e manutenzione	64	
9.3 Lavori conclusivi	65	
10. Risoluzione dei guasti	65	
10.1 Preparazione	65	
10.2 Risoluzione dei guasti	65	
10.3 Lavori conclusivi	66	
11. Dati tecnici	67	
11.1 Misure e allacciamenti	67	
11.2 Tabelle dei dati	68	
12. Schemi elettrici	71	
GARANZIA		
TUTELA DELL'AMBIENTE E RICICLAGGIO		



INSTALLAZIONE

1. Avvertenze generali



Avviso

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e conservarle per un futuro riferimento. Consegnare le istruzioni all'utilizzatore successivo.

Destinatari

Queste istruzioni sono dirette al tecnico specializzato.

1.1 Documenti di riferimento

- Istruzioni per l'impianto di riscaldamento centralizzato
- Istruzioni per gli accessori utilizzati

1.2 Altri simboli di segnalazione utilizzati in questo documento



Avviso

Le avvertenze generali sono contrassegnate dal simbolo indicato qui a fianco.

- Leggere con attenzione i testi delle avvertenze.

Simbolo	Significato
	Danni materiali (danni all'apparecchio, danni indiretti e danni ambientali)
	Smaltimento dell'apparecchio

- Questo simbolo indica che si deve intervenire. Le azioni necessarie vengono descritte passo per passo.

1.3 Indicazioni sul modulo elettronico

- Osservare le indicazioni applicate sul modulo elettronico e mantenerle ben leggibili.

1.4 Unità di misura e coppie di serraggio

Tutte le misure sono riportate in millimetri, salvo diversa indicazione.

Tutti i raccordi devono essere serrati a mano, salvo diversa indicazione.

2. Sicurezza

2.1 Uso conforme

Il modulo elettronico serve per la produzione di acqua calda sanitaria e per la distribuzione dell'acqua riscaldante.

Il modulo elettronico è progettato per l'impiego in ambiente domestico. Il modulo elettronico può essere utilizzato anche in ambiente non domestico, ad esempio in piccole aziende, purché ci si attenga alle stesse modalità d'uso. Riempire il modulo elettronico esclusivamente con i fluidi vettori menzionati.

Nell'uso conforme rientra anche il completo rispetto di queste istruzioni, nonché delle istruzioni relative agli accessori utilizzati e l'osservanza dei dati tecnici.

Qualsiasi uso diverso da quello sopra specificato è considerato non conforme.

2.2 Avvertenze di sicurezza

È consentito eseguire interventi sul modulo elettronico solamente ai tecnici specializzati.

Se il modulo elettronico viene utilizzato in ambienti sensibili (ad es. scuole d'infanzia e case di cura), ridurre al minimo il rischio di scottature usando valvole miscelatrici termostatiche o miscelatori e limitare la temperatura di erogazione:

- Lavabi: 43 °C
- Docce: 38 °C

Se viene prelevata acqua calda da più punti di prelievo con brevi interruzioni tra un prelievo e l'altro, è possibile aumentare temporaneamente la temperatura.

Non conservare materiali infiammabili in prossimità del modulo elettronico.

Effettuare sul modulo elettronico solamente le modifiche descritte nelle presenti istruzioni o approvate dal produttore.

Utilizzare esclusivamente ricambi originali e gli accessori elencati nelle presenti istruzioni (vedere capitolo "Compatibilità del prodotto e accessori").

Proteggere i componenti elettronici dall'umidità.

In caso di danni causati dall'acqua mettere subito fuori funzione il modulo elettronico.

Non coprire le fessure di aerazione sullo sportello dell'alloggiamento. Consentire una sufficiente circolazione dell'aria.

Utilizzare gli attrezzi adatti.

A partire da una durezza dell'acqua > 2,7 mmol/l (15 °dH), all'interno del modulo elettronico si possono formare incrostazioni calcaree. Installare un addolcitore se la durezza dell'acqua del luogo è superiore a questo valore.

2.3 Struttura delle avvertenze



TERMINI DI SEGNALAZIONE Tipo di pericolo

Qui sono indicate le possibili conseguenze in caso di mancata osservanza delle avvertenze.

- Qui sono indicate le misure da adottare per prevenire i pericoli.

INSTALLAZIONE

Descrizione del modulo elettronico



2.3.1 Simboli

Simbolo	Tipo di pericolo
!	Lesione
	Scarica elettrica

2.3.2 Termini di segnalazione

TERMINI SEGNALAZIONE	Significato
PERICOLO	Note che, se non osservate, causano lesioni gravi o addirittura letali.
AVVERTENZA	Note che, se non osservate, possono causare lesioni gravi o addirittura letali.
ATTENZIONE	Note che, se non osservate, possono causare lesioni medio-gravi o lievi.

2.4 Marchio di collaudo

Vedere la targhetta di identificazione.

Il marchio CE certifica che il modulo elettronico soddisfa i requisiti delle seguenti direttive UE:
- Direttiva sulla bassa tensione
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica

3. Descrizione del modulo elettronico

3.1 Descrizione delle funzioni

Il modulo elettronico mette a disposizione acqua calda sanitaria e acqua riscaldante alla temperatura desiderata sui punti di prelievo.

Nel modulo elettronico si trova un'uscita dell'acqua fredda che alimenta i punti di prelievo.

3.1.1 acqua calda potabile

L'unità di controllo della temperatura registra che c'è una richiesta di acqua calda sanitaria.

A seconda della richiesta, l'acqua riscaldante della mandata del generatore di calore e l'acqua sanitaria dell'attacco acqua fredda vengono fatte passare attraverso lo scambiatore di calore per riscaldare l'acqua sanitaria alla temperatura desiderata.

L'acqua calda sanitaria viene inviata direttamente dallo scambiatore di calore all'uscita dell'acqua calda.

3.1.2 Riscaldamento degli ambienti, ad es. riscaldamento a pavimento

L'acqua riscaldante della mandata del generatore di calore viene addotta al circuito di riscaldamento miscelato attraverso la mandata del riscaldamento. La commutazione di iniezione abbassa la temperatura dell'acqua calda riscaldante alla temperatura impostata. La pompa di circolazione alimenta il sistema di distribuzione del riscaldamento.

Il ritorno comune verso il lato alimentazione passa attraverso il ritorno del generatore di calore con manometro differenziale.


Accessori

Con un circuito di riscaldamento diretto è possibile alimentare anche i radiatori, ad es. un termosifone in bagno.

Mediante il servomotore e il regolatore della temperatura ambiente è possibile interrompere l'alimentazione del circuito di riscaldamento, una volta che è stata raggiunta la temperatura ambiente desiderata.

3.2 Componenti

WS-T 2 Plus (S) e WS-T 3 Plus (S)

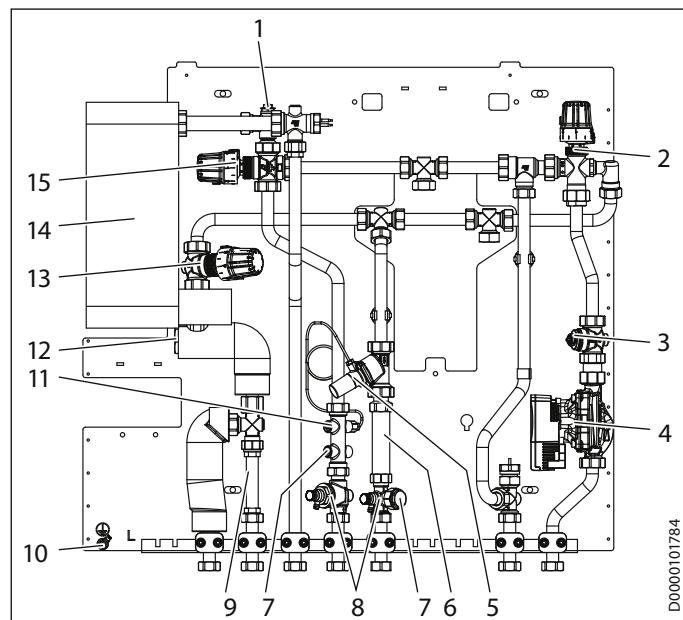


- 1 Valvola di sfato aria
- 2 Valvola di iniezione con testa termostatica e sensore
- 3 Valvola di spegnimento circuito di riscaldamento miscelato
- 4 Pompa di circolazione
- 5 Manometro differenziale
- 6 Tronchetto per contabilizzatore di calore
- 7 Attacco bypass termico mantenimento calore (valvola di troppo pieno)
- 8 Valvola di scarico mandata (con filtro) e ritorno
- 9 Tronchetto per contabilizzatore acqua fredda
- 10 Attacco compensazione del potenziale
- 11 Attacco sensore per contabilizzatore di calore
- 12 Attacco pompa di circolazione ACS
- 13 Valvola di spegnimento con testa termostatica e sensore
- 14 Termovettori
- 15 Valvola di regolazione con testa termostatica e sensore

INSTALLAZIONE

Descrizione del modulo elettronico



WS-E 2 Plus (S) e WS-E 3 Plus (S)

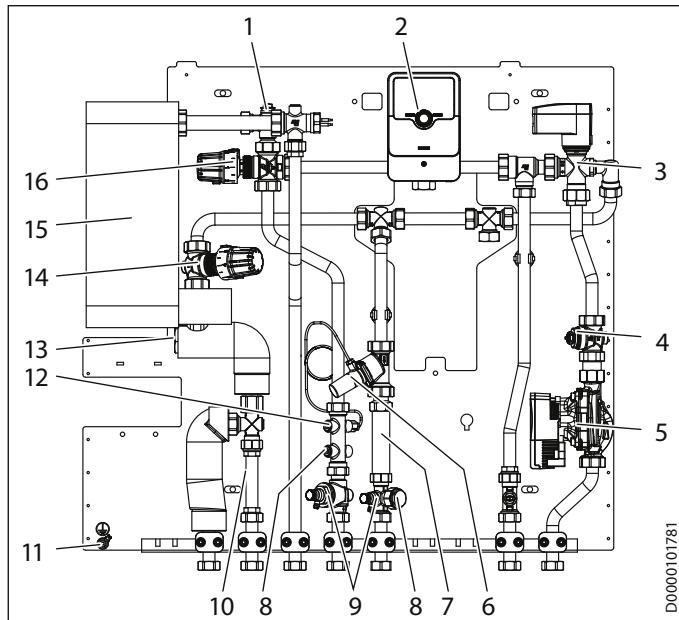

- 1 Valvola di sfiato aria
- 2 Regolatore per valvola di iniezione
- 3 Valvola di iniezione con testa termostatica e sensore
- 4 Valvola di spegnimento circuito di riscaldamento miscelato
- 5 Pompa di circolazione
- 6 Manometro differenziale
- 7 Tronchetto per contabilizzatore di calore
- 8 Attacco bypass termico mantenimento calore (valvola di troppo pieno)
- 9 Valvola di scarico mandata (con filtro) e ritorno
- 10 Tronchetto per contabilizzatore acqua fredda
- 11 Attacco compensazione del potenziale
- 12 Attacco sensore per contabilizzatore di calore
- 13 Attacco pompa di circolazione ACS
- 14 Valvola di spegnimento con testa termostatica e sensore
- 15 Termovettori
- 16 Valvola di regolazione con testa termostatica e sensore

3.2.1 Scambiatori di calore a piastre

Nelle presenti istruzioni lo scambiatore di calore a piastre viene chiamato per brevità "scambiatore di calore".

Lo scambiatore di calore trasferisce il calore dell'acqua di mandata del generatore di calore all'acqua sanitaria.

Tipi di prodotti

WS-(...) 2 Plus

- Piastre in acciaio inox saldorasate in rame
- Classe di rendimento: 50 piastre con limitatore di portata fino a 16 l/min (con $\Delta T = 38 K$)

WS-(...) 2 Plus S

- Rivestimento in ossido di silicio (Sealix®), per acqua sanitaria particolarmente aggressiva
- Classe di rendimento: 50 piastre con limitatore di portata fino a 16 l/min (con $\Delta T = 38 K$)

WS-(...) 3 Plus

- Piastre in acciaio inox saldorasate in rame

- Classe di rendimento: 70 piastre con limitatore di portata fino a 19 l/min (con $\Delta T = 38 K$)

WS-(...) 3 Plus S

- Rivestimento in ossido di silicio (Sealix®), per acqua sanitaria particolarmente aggressiva
- Classe di rendimento: 70 piastre con limitatore di portata fino a 19 l/min (con $\Delta T = 38 K$)

Scegliere lo scambiatore di calore in relazione alle esigenze del luogo di installazione. Verificare l'idoneità dello scambiatore di calore in relazione alla composizione chimica dell'acqua nel luogo d'installazione.

Volume acqua	Concentrazione (mg/l o ppm)	Limiti di tempo	Scambiatore di calore saldorasato in rame	Scambiatore di calore con rivestimento Sealix®
Alcalinità (HCO_3^-)	< 70	Entro 24 ore	0	+
	70-300		+	+
	> 300		0/+	+
Solfato (SO_4^{2-})	< 70	Nessun limite	+	+
	70-300		3/N	+
	> 300		-	+
HCO_3^- / SO_4^{2-}	> 1,0	Nessun limite	+	+
	< 1,0		3/N	+
Conduttività elettrica	< 10 $\mu S/cm$	Nessun limite	0	+
	10-500 $\mu S/cm$		+	+
	> 500 $\mu S/cm$		0	+
Valore pH	< 6,0	Entro 24 ore	0	+
	6,0-7,5		0	+
	7,5-9,0		+	+
	9,0-10		0	0
	> 10,0		0	-
Ammonio (NH_4^+)	< 2	Entro 24 ore	+	+
	2-20		0	+
	> 20		-	-
Cloruro (Cl^-)	< 100	Nessun limite	+	+
	100-200		+	+
	200-300		+	+
	> 300		0/+	0
Cloro libero (Cl_2)	< 1	Entro 5 ore	+	+
	1-5		0	0
	> 5		3/N	0
Acido solfidrico (H_2S)	< 0,05	Nessun limite	+	+
	> 0,05		3/N	0
Anidride carbonica libera (aggressiva) (CO_2)	< 5	Nessun limite	+	+
	5-20		0	+
	> 20		-	+
Durezza totale (°dH)	4,0-8,5	Nessun limite	+	+
Nitrati (NO_3^-)	< 100	Nessun limite	+	+
	> 100		0	+
Ferro (Fe)	< 0,2	Nessun limite	+	+
	> 0,2		0	+
Alluminio (Al)	< 0,2	Nessun limite	+	+
	> 0,2		0	+
Manganese (Mn)	< 0,1	Nessun limite	+	+
	> 0,1		0	+

+ Buona resistenza in condizioni normali

0 Se ulteriori fattori sono valutati con 0, sono possibili fenomeni di corrosione.

- Utilizzo sconsigliato

INSTALLAZIONE


Descrizione del modulo elettronico



3.2.2 Valvola di regolazione

La valvola di regolazione regola la temperatura di uscita dell'acqua calda sanitaria mediante la testa termostatica. A seconda della quantità di prelievo, la valvola di regolazione adatta il flusso volumetrico primario in mandata che attraversa lo scambiatore di calore.


Intervallo di regolazione: 35 - 55 °C

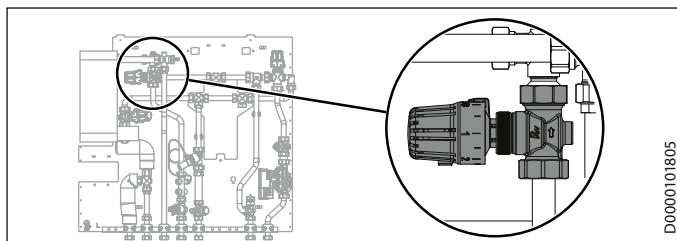

3.2.3 Valvola di spegnimento


La valvola di spegnimento interrompe l'erogazione di calore per la produzione di acqua sanitaria non appena cessa il prelievo di acqua calda.

Intervallo di regolazione: 10 - 40 °C

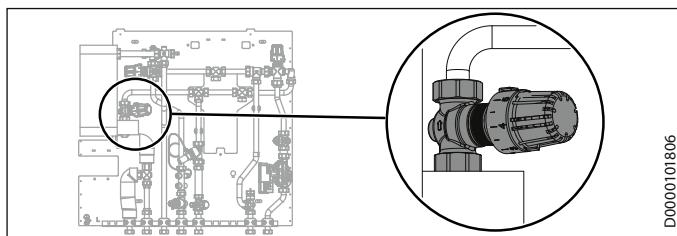

3.2.4 Manometro differenziale


Il manometro differenziale garantisce una pressione differenziale costante tra la mandata e il ritorno del generatore di calore all'interno del satellite di utenza.

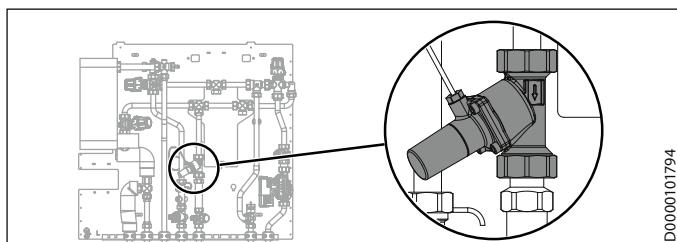

3.2.5 Limitatore di portata


Nella mandata dell'acqua sanitaria è installato un limitatore di portata che limita la portata verso lo scambiatore di calore.

Il limitatore di portata è dimensionato in funzione dello scambiatore di calore.

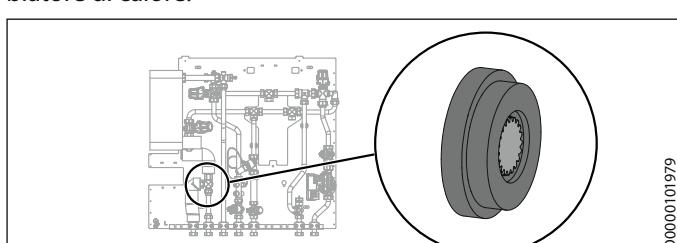

3.2.6 Valvola di scarico con filtro raccogli sporco


Le valvole di scarico integrate nella mandata e nel ritorno del generatore di calore consentono lo svuotamento del modulo elettronico.

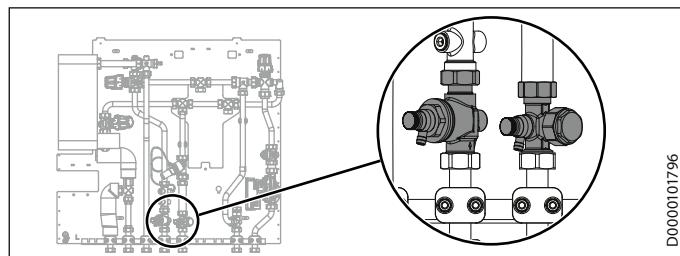


I filtri raccogli sporco proteggono i componenti dallo sporco grossolano.

3.2.7 Tronchetto (segnaposto) per contabilizzatore di calore e contabilizzatore dell'acqua fredda

Al posto del tronchetto si può mettere un contabilizzatore di calore o un contabilizzatore dell'acqua fredda di qualsiasi marca (non compreso nella consegna standard).

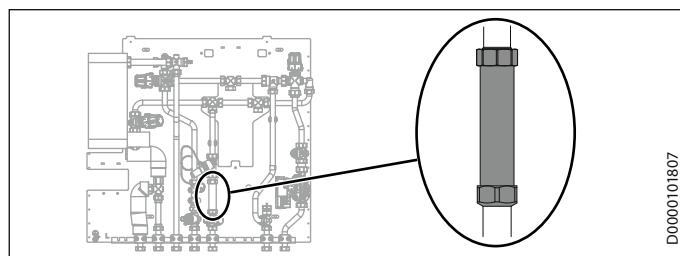

Tronchetto per contabilizzatore di calore (in plastica)

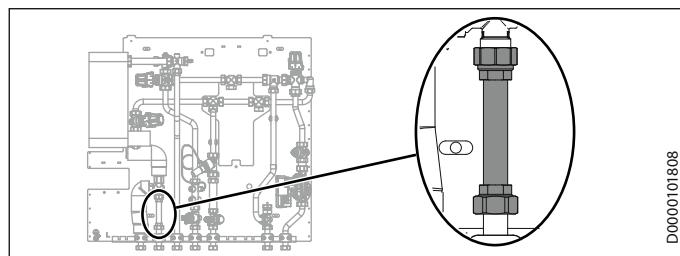


Tronchetto per contabilizzatore acqua fredda (acciaio inox)

3.2.8 Valvola di sfiato aria

Il modulo elettronico è provvisto di una valvola di sfiato aria nel punto più alto della mandata del generatore di calore.

Con la valvola di sfiato aria è possibile disaerare il modulo elettronico e le tubazioni collegate.

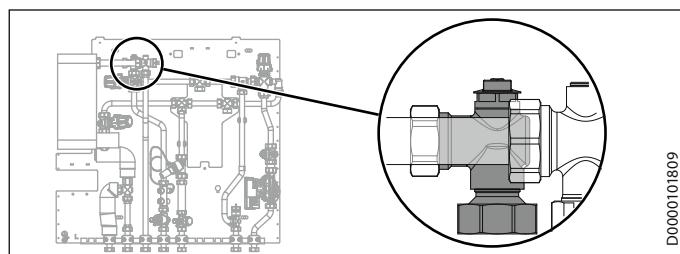

INSTALLAZIONE

Descrizione del modulo elettronico




3.2.9 Valvola di iniezione e testa termostatica (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))

La commutazione di iniezione regola la temperatura di mandata del circuito di riscaldamento miscelato.

Con la testa termostatica è possibile impostare la commutazione di iniezione. La valvola di iniezione inietta la quantità di acqua fredda necessaria dal ritorno del circuito di riscaldamento miscelato nella mandata dello stesso circuito di riscaldamento, in modo che si imposti la temperatura desiderata.

Intervallo di regolazione: 10 - 55 °C

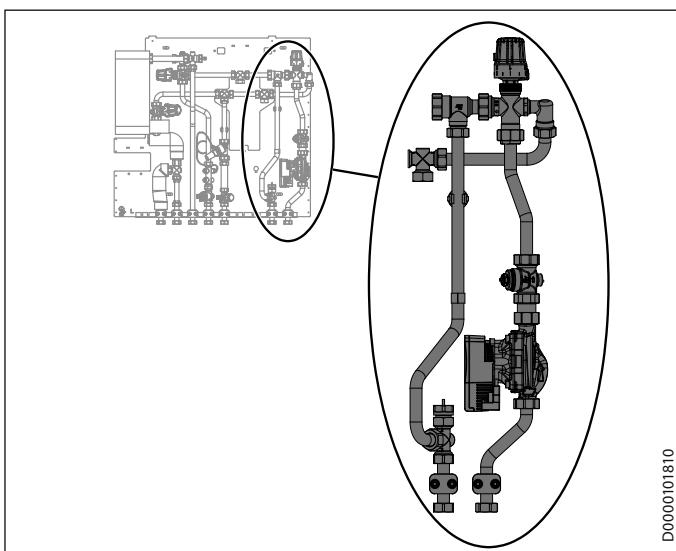


3.2.10 Valvola di iniezione e servomotore (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))

La commutazione di iniezione regola la temperatura di mandata del circuito di riscaldamento miscelato.

Con il regolatore è possibile impostare la commutazione di iniezione. La valvola di iniezione inietta la quantità di acqua fredda necessaria dal ritorno del circuito di riscaldamento miscelato nella mandata dello stesso circuito di riscaldamento, in modo che si imposti la temperatura desiderata.

Un sensore di temperatura controlla la temperatura.

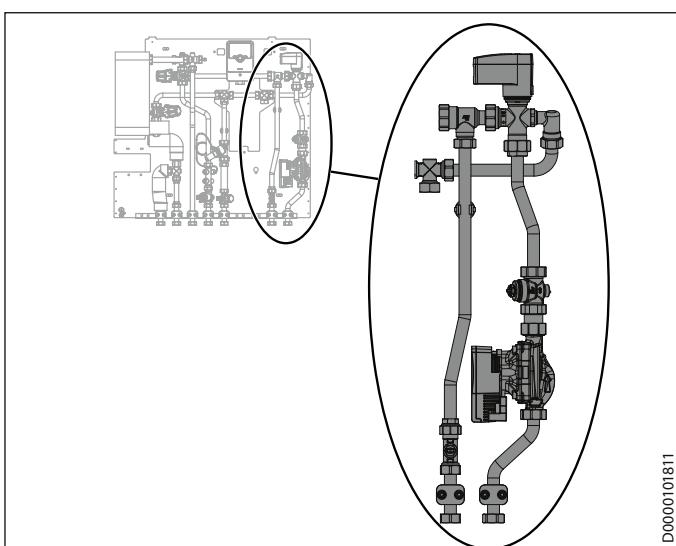


Servomotore (controllo a 3 punti)

Il servomotore viene comandato per mezzo dei due contatti elettrici L1-1 e L1-2.

Tramite un segnale a 230 V su uno dei due contatti viene scelta la direzione di spostamento desiderata, determinando il rientro o l'avanzamento dell'otturatore della valvola. Un segnale a 230V su L1-2 determina il rientro dell'otturatore della valvola, mentre un segnale su L1-1 ne determina l'avanzamento.

Al raggiungimento del finecorsa, il servomotore si spegne per il tempo stabilito.

Se viene interrotta l'alimentazione di tensione prima che sia raggiunto il fine corsa, il servomotore si ferma nella posizione raggiunta in quel preciso momento.

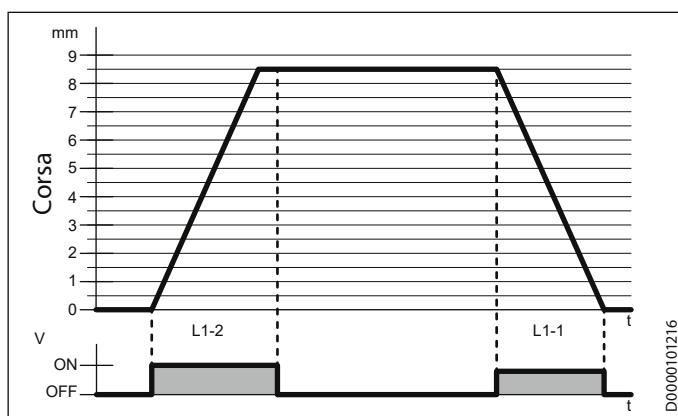


Spie di funzionamento con LED (servomotore)

Un LED informa sulla stato di funzionamento attuale del servomotore.

Il LED è acceso solo quando il servomotore è alimentato con tensione di lavoro.

Quando il servomotore si sposta verso il finecorsa superiore o inferiore, il motore si disinserisce dopo il superamento di un tempo limite e il LED si spegne.

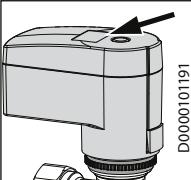LED	Segnale	Significato
 D000010191	luce rossa permanente	guasto
	luce verde	l'otturatore rientra
	luce arancione	l'otturatore avanza
	acceso per 3 secondi	il servomotore è inserito


INSTALLAZIONE

Descrizione del modulo elettronico



3.2.11 Pompa di circolazione

La pompa di circolazione alimenta il sistema di distribuzione del riscaldamento.

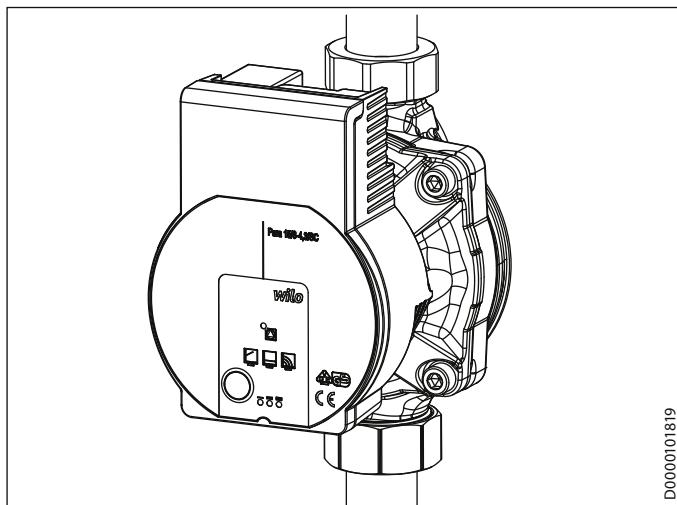

Indicatori ed elementi di comando




Indicatore:

- LED verde fisso: Funzionamento normale
- LED acceso/lampeggiante: Guasto



Indicazione del tipo di regolazione scelta:

- $\Delta p\text{-}v$: pressione differenziale variabile (consigliata per sistemi di riscaldamento bitubo con radiatori)
- $\Delta p\text{-}c$: pressione differenziale costante (consigliata per sistemi di riscaldamento a pavimento)
- Velocità costante (consigliata per sistemi con resistenza di portata invariabile che richiedono un flusso volumetrico costante)

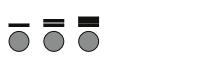

Visualizzazione della curva selezionata (I, II, III) all'interno del tipo di regolazione



Combinazioni di indicazioni dei LED durante la funzione di sfato, durante il riavvio manuale e durante il blocco dei tasti




Tasto di comando:


- premere brevemente: per selezionare il tipo di regolazione e la curva
- premere per 3 secondi: per attivare la funzione di disaerazione
- premere per 5 secondi: per attivare il riavvio manuale (vedere capitolo "Riavvio manuale della pompa di circolazione")
- premere per 8 secondi: per attivare/disattivare il blocco tasti (quando è attivato il blocco tasti, i LED lampeggiano ininterrottamente a intervalli di un secondo)

3.2.12 Valvola di spegnimento circuito di riscaldamento miscelato

La valvola di spegnimento può contenere un servomotore per il comando centralizzato del riscaldamento nella rispettiva unità abitativa. In alternativa la valvola di spegnimento può monitorare ed eventualmente limitare la temperatura con il limitatore di sicurezza della temperatura.

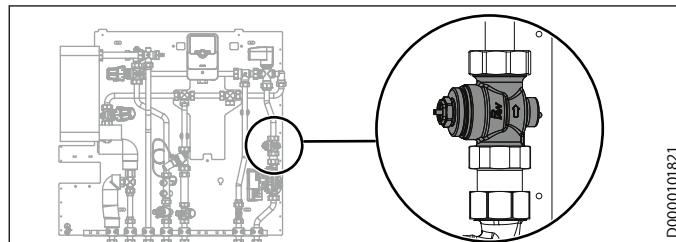

3.2.13 Regolatore (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))

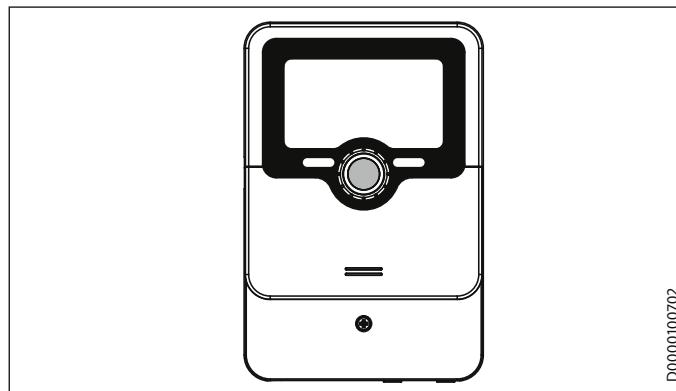

► Attenersi alle istruzioni del regolatore.

3.3 Varianti del prodotto

WS-T 2 Plus e WS-T 3 Plus

Il modulo elettronico è dotato di uno scambiatore di calore sal-dobrasato in rame. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo "Scambiatore di calore a piastre".

Il circuito di riscaldamento per l'alimentazione del sistema di riscaldamento a pavimento è regolato termostaticamente.

WS-T 2 Plus S e WS-T 3 Plus S

Il modulo elettronico è dotato di uno scambiatore di calore rivestito in ossido di silicio (Sealix®). Questo rivestimento è concepito per acqua sanitaria molto aggressiva. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo "Scambiatore di calore a piastre".

Il circuito di riscaldamento per l'alimentazione del sistema di riscaldamento a pavimento è regolato termostaticamente.

WS-E 2 Plus e WS-E 3 Plus

Il modulo elettronico è dotato di uno scambiatore di calore sal-dobrasato in rame. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo "Scambiatore di calore a piastre".

INSTALLAZIONE

Trasporto e stoccaggio



Il circuito di riscaldamento per l'alimentazione del sistema di riscaldamento a pavimento è regolato elettronicamente (in funzione della temperatura esterna).

WS-E 2 Plus S e WS-E 3 Plus S

Il modulo elettronico è dotato di uno scambiatore di calore rivestito in ossido di silicio (Sealix®). Questo rivestimento è concepito per acqua sanitaria molto aggressiva. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al capitolo "Scambiatore di calore a piastre".

Il circuito di riscaldamento per l'alimentazione del sistema di riscaldamento a pavimento è regolato elettronicamente (in funzione della temperatura esterna).

3.4 Contenuto della fornitura

- 1x satellite di utenza (vedere capitolo "Componenti")
- 1x regolatore per il servomotore (WS-E 2 Plus (S) e WS-E 3 Plus (S))
- 1x Maschera di foratura
- 1x Materiale di fissaggio
- 1x cavo di collegamento per la pompa di circolazione
- 2x riduttori per il sensore del contabilizzatore di calore
- 2x limitatore di portata (vedere capitolo "Portata")
- 1x manuale di istruzioni

3.5 Compatibilità del prodotto e accessori

Il modulo elettronico è compatibile con i seguenti prodotti:

Descrizione	Tipo
Regolatore della temperatura ambiente	WS-RT 2.0 RTA-S UP RTA-S2
Morsettiera del regolatore	Z10-RKL2
Binario di montaggio	MS-7
Sensore temperatura esterna	FAP 13
Unità centrale sensore esterno	SEHCM
Alloggiamento da parete con materiale di fissaggio	GAK-B 1 GAL-B 1
Alloggiamento da incasso con materiale di fissaggio	GUK-B GUL-B
Distributore impianto di riscaldamento	HKV-4 HKV-5 HKV-6 HKV-7 HKV-8 HKV-9 HKV-10 HKV-11 HKV-12
Limitatore di sicurezza della temperatura	SIC
Valvola di troppo pieno	ÜSV
Isolamento termico	WD-WS
Circuito di riscaldamento diretto	HKU

Inoltre si possono installare i seguenti accessori:

- Misuratore di calore
- contabilizzatore acqua fredda

I prodotti non sono inclusi nella fornitura.

4. Trasporto e stoccaggio

- Trasportare il modulo elettronico evitando urti e colpi.
- Trasportare il modulo elettronico nell'imballaggio originale per proteggerlo dalla polvere e dallo sporco.
- Rispettare le seguenti condizioni di stoccaggio:
 - Temperatura ambiente: da -40 a +85 °C
 - luogo asciutto
 - senza polvere
 - non accessibile ai non autorizzati
- Conservare il modulo elettronico nell'imballaggio originale per proteggerlo dalla polvere e dallo sporco.
- Se il modulo elettronico è già stato disimballato, ma non ancora installato, coprire il modulo elettronico in modo da proteggerlo dalla polvere e dallo sporco.

5. Installazione

5.1 Operazioni preliminari

- Trasferire i tubi di alimentazione nel luogo in cui è previsto il montaggio del modulo elettronico.

5.2 Contabilizzatore di calore o contabilizzatore dell'acqua fredda

- Smontare il tronchetto per il contabilizzatore di calore e il contabilizzatore dell'acqua fredda.
- Se si vuole installare un contabilizzatore di calore, immergere il sensore nell'apposito alloggiamento nella mandata del generatore di calore.
- Montare il contabilizzatore di calore nel ritorno del generatore di calore.
- Montare il contabilizzatore dell'acqua fredda nell'adduzione dell'acqua fredda.

Tronchetto:

- Lunghezza: 110 mm
- Raccordo: 2x G $\frac{3}{4}$ a tenuta piana
- Portata: 1,5 m 3 /h

Alloggiamento sensore contabilizzatore di calore:

- a immersione diretta
- Lunghezza sensore: 28 mm
- Diametro: max. 5,4 mm, in corrispondenza del giunto min. 5,2 mm



Avviso

- Seguire le istruzioni del contabilizzatore.

Il contabilizzatore di calore e il contabilizzatore dell'acqua fredda non sono inclusi nella fornitura.

5.3 Attuatore

5.3.1 Retrarre l'otturatore della valvola

Con la regolazione manuale della valvola è possibile portare nella posizione desiderata l'otturatore della valvola del servomotore in stato disalimentato. La regolazione manuale della

INSTALLAZIONE

Installazione




valvola è necessaria, ad esempio, per la manutenzione e il montaggio.




AVVERTENZA Scarica elettrica

Se si lavora sul servomotore mentre il modulo elettronico è collegato all'alimentazione elettrica, sussiste il rischio di scossa elettrica.

- ▶ Scollegare il servomotore dall'alimentazione elettrica.

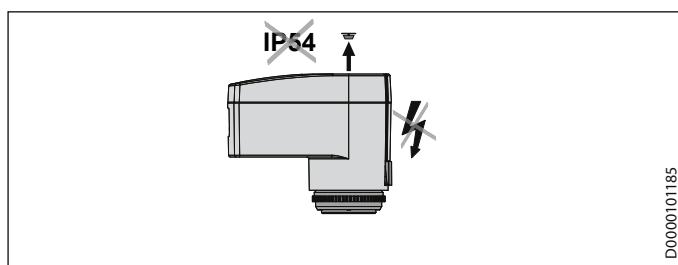

- ▶ Rimuovere il tappo di protezione.

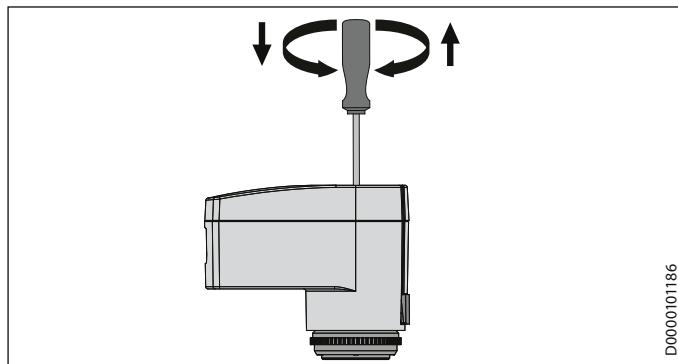


- ▶ Usando un cacciavite a croce, regolare l'otturatore della valvola:

Rotazione a de- Retrarre l'otturatore della valvola
stra: valvola

Rotazione a sini- avanzamento dell'otturatore della valvola
stra: valvola

- ▶ Raggiunto il finecorsa, ruotare il cacciavite di $\frac{1}{4}$ di giro nella direzione opposta.

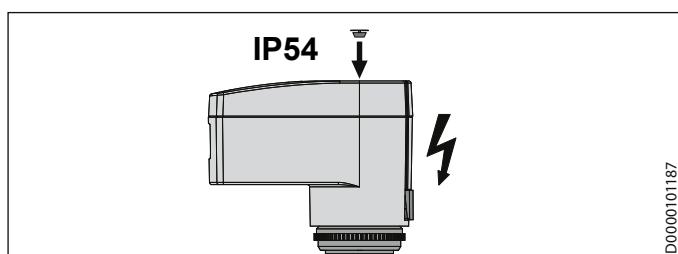

- ▶ Reinserire il tappo di protezione.


5.3.2 Montaggio del servomotore




Danni materiali

Il servomotore si può danneggiare se si cerca di montarlo con l'otturatore della valvola in posizione avanzata.


- ▶ Accertarsi che l'otturatore della valvola sia completamente retratto. Se necessario, retrarre completamente l'otturatore della valvola a mano, vedere il capitolo "Retrarre l'otturatore della valvola".

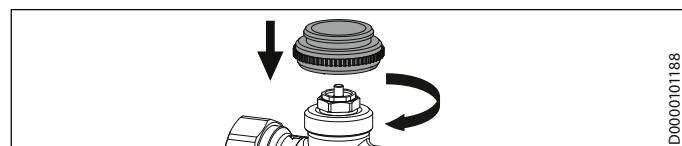

- ▶ Avvitare a mano l'adattatore sulla valvola.

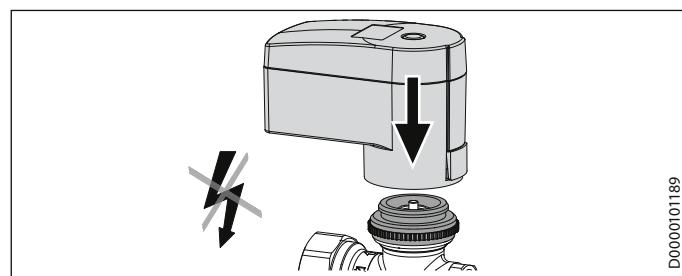


- ▶ Premere il servomotore verticalmente sull'adattatore. Il servomotore s'innesta con un clic.

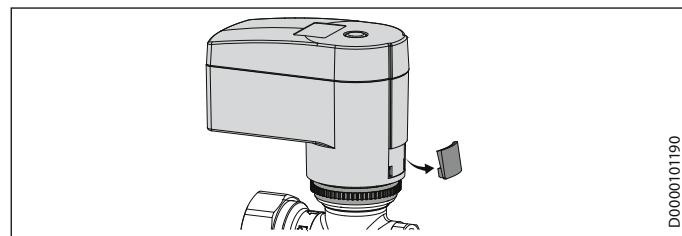

- ▶ Rimuovere il pulsante di bloccaggio. In questo modo il servomotore non può più essere smontato.


5.4 Regolatore (WS-E 2 Plus (S) e WS-E 3 Plus (S))

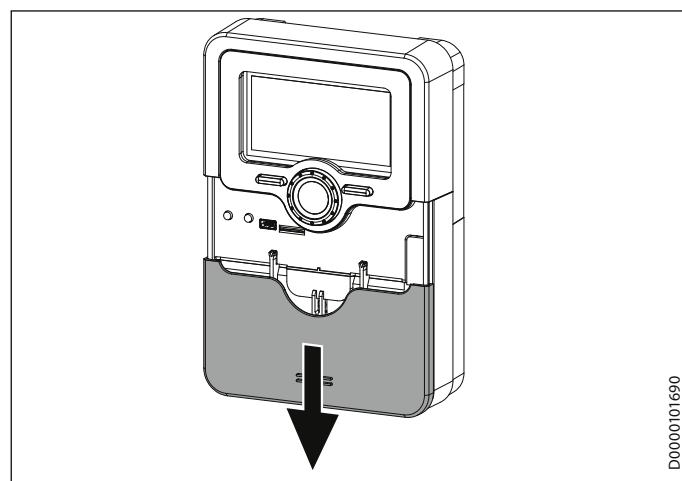

- ▶ Far scorrere la copertura verso il basso.

INSTALLAZIONE


Messa in funzione

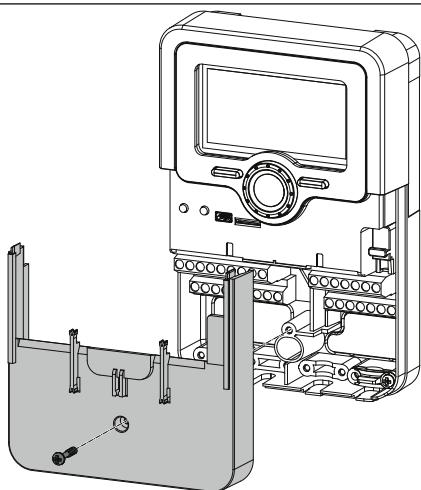

- Montaggio in un alloggiamento da parete (non incluso nella fornitura)
- Rispettare le avvertenze riportate nelle istruzioni dell'alloggiamento.

5.6 Allacciamento all'acqua


- Collegare le tubazioni non in pressione alle valvole di chiusura del modulo elettronico.
- Verificare la posizione corretta delle valvole di chiusura.

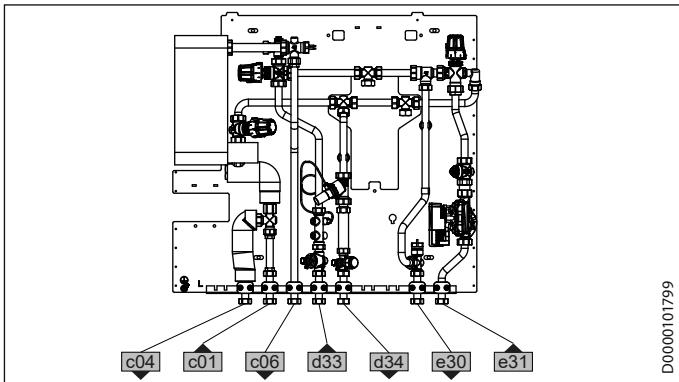

D0000101799


Posizione	Descrizione
c04	Acqua fredda uscita
c01	Acqua fredda mandata
c06	Acqua calda uscita
d33	Adduzione generatore di calore
d34	Generatore calore ritorno
e30	Mandata circuito di riscaldamento miscelato
e31	Ritorno circuito di riscaldamento miscelato

- Smontare il coperchio inferiore del regolatore.

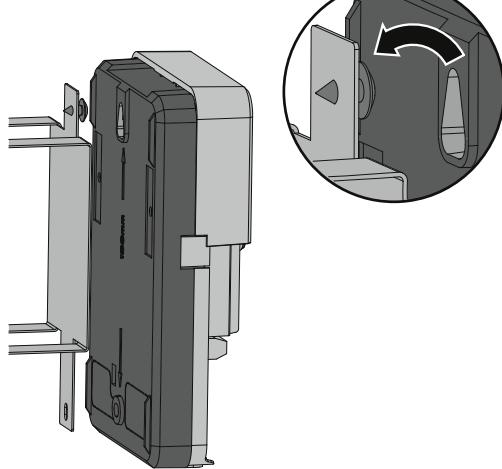

D0000101692

- Infilare il regolatore nel supporto facendo scorrere il foro di aggancio sulla testa della vite.

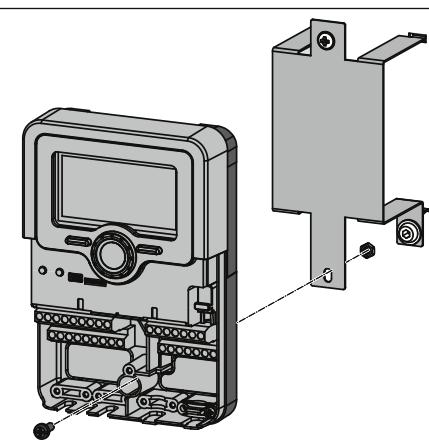

D0000101693

- Avvitare il regolatore al supporto. Utilizzare a questo scopo la vite di fissaggio presente sul lato anteriore.
- Montare il coperchio inferiore del regolatore.

5.5 Montaggio del satellite di utenza

- Montaggio in un alloggiamento da incasso (non incluso nella fornitura)

5.7 Allacciamento elettrico

- Posare i cavi elettrici fin dentro il modulo elettronico.
- Includere il modulo elettronico nella compensazione del potenziale. Usare il raccordo nella parte inferiore sinistra della lamiera di montaggio (min. 6 mm² CU).

Attuatore

Funzione	Descrizione
Grigio (N)	Conduttore neutro
Tensione sul nero (L1-2)	l'otturatore rientra
Tensione sul marrone (L1-1)	l'otturatore avanza
Tensione assente sul marrone e sul nero	Otturatore della valvola fermo nella posizione attuale

6. Messa in funzione



AVVERTENZA Lesione

I componenti danneggiati, sottoposti ad alta pressione, possono esplodere.

- Non mettere in funzione il modulo elettronico con componenti danneggiati.

INSTALLAZIONE

Messa in funzione



Danni materiali

Se si aprono le valvole di chiusura troppo velocemente, i colpi d'ariete possono danneggiare il modulo elettronico.

- Aprire lentamente le valvole di chiusura.

Sporco e fanghiglia possono depositarsi nel modulo elettronico e causare rumori, corrosione, malfunzionamenti e surriscaldamento.

- Prima della messa in funzione sciacquare con cura il modulo elettronico.



Avviso


- Usare le valvole di scarico incorporate.
- Tenere chiuse tutte le valvole del modulo elettronico durante il risciacquo e il riempimento del distributore del circuito di riscaldamento.

- Controllare scrupolosamente che il modulo elettronico non sia danneggiato (controllo visivo).
- Assicurarsi che siano stati rimossi sporco, polvere e residui dei lavori di montaggio.
- Controllare i filtri raccogli sporco. Se necessario, pulire o sostituire (vedere capitolo "Pulizia, cura e manutenzione").
- Accertarsi che il modulo elettronico sia installato correttamente.

Riscaldamento del massetto

Per asciugare il massetto mediante il generatore di calore e il satellite di utenza, procedere nel modo seguente:

- Seguire le istruzioni del generatore di calore.
- Sostituire la testa termostatica della valvola di regolazione con la testa termostatica della valvola di spegnimento.
- La testa termostatica della valvola di regolazione sulla valvola di spegnimento non necessita di alcuna impostazione specifica.
- Chiudere la valvola di regolazione girando la testa termostatica della valvola di spegnimento sulla valvola di regolazione in posizione 0.
- Aprire completamente la valvola di iniezione.

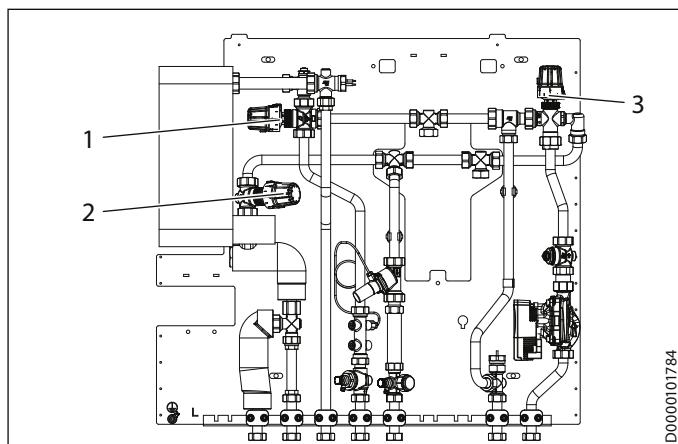

- 1 Valvola di regolazione con testa termostatica e sensore
- 2 Valvola di spegnimento con testa termostatica e sensore
- 3 Valvola di iniezione con testa termostatica e sensore

► Riempire e sciacquare il sistema di riscaldamento a pavimento tramite i raccordi dei distributori del circuito di riscaldamento. Sciacquare in direzione del flusso (dentro il collettore mandata, fuori dal collettore ritorno). Usare i coperchietti presenti per aprire i raccordi.

- Aprire la mandata del generatore di calore per riempire il modulo elettronico dal lato riscaldamento.
- Disaerare il modulo elettronico.

Il programma di riscaldamento del generatore di calore viene eseguito senza l'influenza delle impostazioni del satellite di utenza.

- Chiudere la mandata del generatore di calore.
- Regolare la valvola di iniezione (vedere capitolo "Circuito a iniezione per il circuito di riscaldamento miscelato (WS-DUO T Premium (S))").
- Sostituire nuovamente le teste termostatiche della valvola di regolazione e della valvola di spegnimento.
- Regolare la valvola di regolazione (vedere capitolo "Valvola di regolazione").
- Regolare la valvola di spegnimento (vedere capitolo "Valvola di spegnimento").

Messa in funzione

- Aprire tutte le valvole lato acqua sanitaria per riempire il lato acqua sanitaria attraverso il tubo di adduzione dell'acqua sanitaria.
- Aprire i punti di prelievo (acqua calda e fredda, in cucina e in bagno).
- Aprire le valvole di sfatato aria.
- Far scorrere l'acqua finché le tubazioni sono completamente sfariate.
- Verificare la tenuta ermetica del modulo elettronico lato acqua sanitaria.
- Riempire e sciacquare il sistema di riscaldamento a pavimento tramite i raccordi dei distributori del circuito di riscaldamento. Sciacquare in direzione del flusso (ingresso dal collettore di mandata; uscita dal collettore di ritorno). Usare i coperchietti presenti per aprire i raccordi.
- Aprire la mandata del generatore di calore per riempire il modulo elettronico dal lato riscaldamento.
- Aprire la valvola di spegnimento mediante la testa termostatica (valore scala 5).
- Disaerare il modulo elettronico.
- Aprire tutte le valvole del modulo elettronico.
- Disaerare il modulo elettronico.
- Verificare la tenuta ermetica del modulo elettronico.
- Sfatato il sistema di distribuzione del riscaldamento.
- Controllare la pressione nel sistema di riscaldamento. Se necessario, rabboccare acqua nel generatore di calore fino a ripristinare la pressione dell'impianto.




La pressione di esercizio del sistema di riscaldamento è indicata nelle istruzioni del generatore di calore.



- ▶ Impostare nuovamente la testa termostatica della valvola di spegnimento (vedere capitolo "Valvola di spegnimento").
- ▶ Assicurarsi che le valvole al di sotto del modulo elettronico siano aperte.
- ▶ Assicurarsi che il sistema di riscaldamento sia in funzione e che fornisca la temperatura del flusso necessaria.
- ▶ Assicurarsi che l'impianto di erogazione dell'acqua sanitaria sia in funzione e che sia impostato in modo consono alle esigenze.

7. Impostazione

7.1 Valvola di regolazione

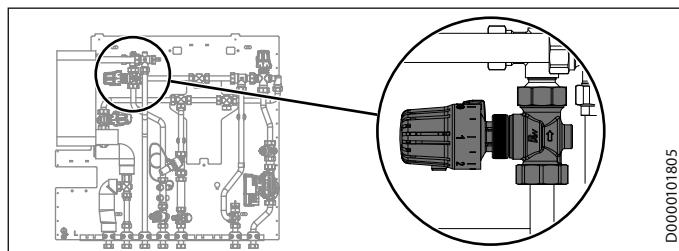

La testa termostatica è preimpostata sui seguenti valori della scala graduata:

- WS-(...) 2 Plus (S): 3,25
- WS-(...) 3 Plus (S): 3,5


Questa impostazione corrisponde a una temperatura dell'acqua sanitaria di circa 48 °C.

- ▶ Aprire un punto di prelievo dell'acqua calda fino a un'erogazione di circa 10 l/min di acqua calda sanitaria.
- ▶ Misurare la temperatura dell'acqua sanitaria erogata. Se la temperatura di uscita è circa 48 °C, l'impostazione può essere mantenuta senza variazioni. Se la temperatura è molto più alta o molto più bassa, regolare la testa termostatica.

Per l'impostazione basarsi sulla tabella seguente:

Modifica sulla scala della testa termostatica	Modifica della temperatura in K
1	4
0,5	2
0,25	1

7.2 Valvola di spegnimento

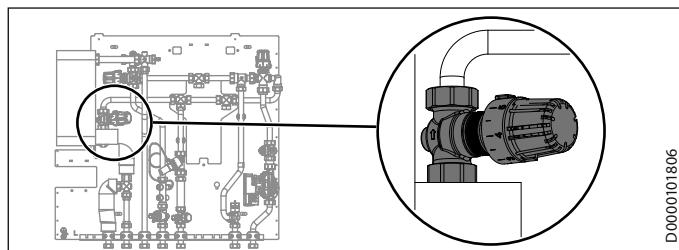

La testa termostatica è preimpostata sul valore di scala 3,25 e generalmente non richiede alcun adattamento.

Se non viene prelevata acqua calda, la produzione di acqua calda sanitaria dovrebbe interrompersi. Se la produzione di

acqua calda sanitaria non si interrompe, adattare l'impostazione.

- ▶ Chiudere le valvole dei circuiti di riscaldamento (mandata e ritorno).
- ▶ Chiudere le valvole dell'acqua calda sanitaria.
- ▶ Controllare la portata attuale e la potenza momentanea nel circuito del generatore di calore sul contabilizzatore di calore.
- ▶ Dopo circa 3 minuti, il contabilizzatore di calore dovrebbe indicare una portata intorno al valore 0. Se la portata è intorno al valore 0, non è necessario adattare l'impostazione della testa termostatica.
- ▶ Se i valori misurati sono superiori a 0, ridurre il valore sulla scala della testa termostatica di 0,25.
- ▶ Controllare nuovamente i valori momentanei del contabilizzatore di calore.
- ▶ Impostare la testa termostatica in modo che il contabilizzatore di calore indichi che la portata è a zero.
- ▶ Riaprire tutte le valvole.

7.3 Manometro differenziale


Il manometro differenziale è preimpostato sui seguenti valori (dalla posizione più piccola al valore corrispondente) e di solito non richiede alcun adattamento:

- WS-2 Plus (S): 10 giri
- WS-3 Plus (S): 10,5 giri

Questa impostazione corrisponde a una pressione differenziale di 350 mbar (con temperatura di mandata generatore di calore 55 °C / temperatura acqua sanitaria in ingresso 10 °C / temperatura acqua sanitaria in uscita 48 °C / flusso volumetrico acqua sanitaria 16 l/min) tra la mandata e il ritorno lato primario all'interno del modulo elettronico.


	WS-E 2 Plus (S) WS-T 2 Plus (S)	WS-E 3 Plus (S) WS-T 3 Plus (S)
Temperatura del flusso generatore di calore	55 °C	55 °C
Temperatura acqua calda sanitaria in ingresso	10 °C	10 °C
Temperatura acqua calda sanitaria in uscita	48 °C	48 °C
Flusso volumetrico acqua sanitaria	16 l/min	19 l/min

Se necessario, è possibile adattare la pressione differenziale sulla base dei seguenti diagrammi, in considerazione dei diagrammi di potenza.

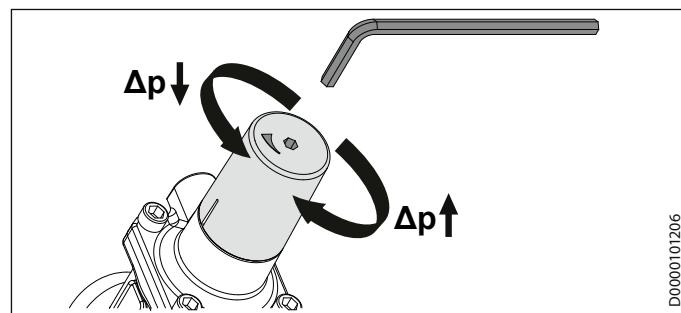

INSTALLAZIONE

Impostazione

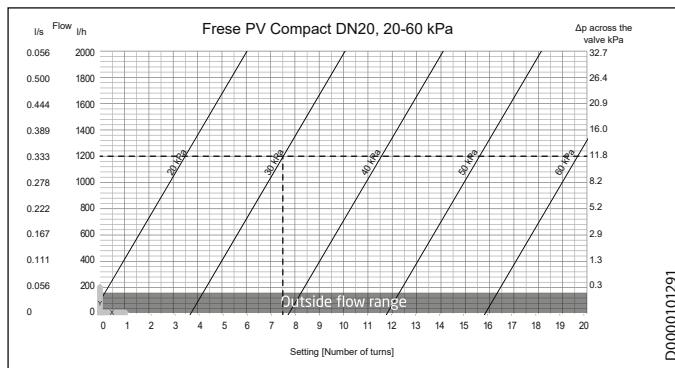

Esempio

In un circuito deve essere mantenuta una pressione costante di circa 300 mbar (30 kPa) con un flusso volumetrico di 1200 l/h.

All'intersezione del grafico per 300 mbar (30 kPa) e della linea orizzontale per 1200 l/h possiamo aggiungere una linea perpendicolare all'asse X per leggere il valore di preimpostazione.

A questo punto si può rilevare che il manometro differenziale deve essere preimpostato a 7,5 giri (dalla posizione più piccola al valore corrispondente) per mantenere costante una pressione differenziale di circa 300 mbar (30 kPa) con un flusso volumetrico di 1200 l/h.

7.4 Volume flusso

Per ridurre o aumentare l'adduzione di acqua fredda del modulo elettronico, montare un limitatore di portata con una capacità di flusso minore o maggiore.



Avviso

Se il limitatore di portata viene sostituito e di conseguenza cambia il flusso volumetrico dell'acqua sanitaria, questo va documentato sulla targhetta di avvertenza applicata sul satellite di utenza.

Volume flusso	Colore	WS-T 2 Plus (S) WS-E 2 Plus (S)	WS-T 3 Plus (S) WS-E 3 Plus (S)
13 l/min	verde	accluso	—
16 l/min	blu	incorporato	accluso
19 l/min	nero	accluso	incorporato
22 l/min	rosso	—	accluso


7.4.1 Preparazione

Per garantire la capacità di flusso necessaria, controllare le condizioni generali e adattarle se necessario:


- Temperatura del flusso dell'acqua riscaldante: Verificare se la temperatura del flusso è sufficiente. Verificare se la temperatura del flusso può essere cambiata.
- Temperatura nominale dell'acqua riscaldante: la temperatura nominale potrebbe non essere raggiunta. Controllare i punti precedenti.

7.4.2 Esecuzione

- Scostare di lato l'isolamento in modo da poter accedere al dado d'unione.
- Allentare il dado d'unione e scostarlo di lato. Il limitatore di portata (nell'alloggiamento) ora è visibile.

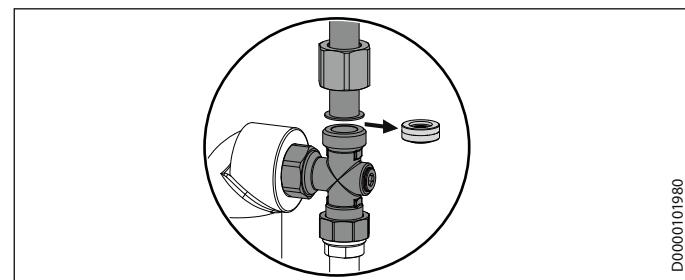

- Prelevare il limitatore di portata con l'alloggiamento. Per fare questo cosa scostare leggermente le tubazioni l'una dall'altra.

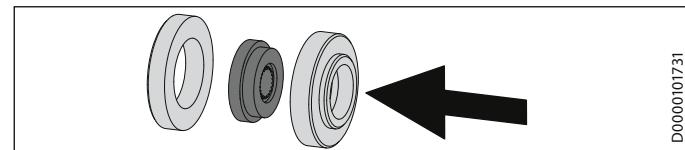

- Inserire il nuovo limitatore di portata con l'alloggiamento nella posizione di montaggio. Prestare attenzione alla corretta posizione di montaggio (freccia).

7.5 Commutazione di iniezione per il circuito di riscaldamento miscelato (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))

Pompa di circolazione

- Accertarsi che la pompa di circolazione sia impostata correttamente: Pressione differenziale costante ($\Delta p-c$), curva 1 ($\Delta p-c 1$)
- Se la pompa di circolazione non è impostata correttamente, premere il pulsante di comando finché non viene indicata l'impostazione corretta (vedere capitolo "Pompa di circolazione").

Commutazione di iniezione

La commutazione di iniezione è preimpostata sul valore di scala 2,25. Questo valore di scala corrisponde a una temperatura del flusso verso il circuito di riscaldamento miscelato di circa 35 °C.

Per una temperatura del flusso diversa basarsi sulla tabella seguente:

INSTALLAZIONE

Consegna del modulo elettronico



Modifica sulla scala della testa termostatica	Modifica della temperatura in K
1	4
0,5	2
0,25	1

- Regolare la testa termostatica sul valore desiderato.
- Attivare la pompa di circolazione.
- Eseguire il bilanciamento idraulico del circuito di riscaldamento sul distributore circuito di riscaldamento secondo le prescrizioni del progettista.
- Controllare il flusso volumetrico dell'acqua riscaldante.
- Non prelevare acqua calda sanitaria durante il controllo del flusso volumetrico dell'acqua riscaldante. Assicurarsi che tutte le valvole termostatiche e le valvole di regolazione del pavimento siano completamente aperte.

7.6 Circuito a iniezione per il circuito di riscaldamento miscelato (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))

Pompa di circolazione

- Accertarsi che la pompa di circolazione sia impostata correttamente: Pressione differenziale costante (Δp_c), curva 1 (Δp_c 1)
- Se la pompa di circolazione non è impostata correttamente, premere il pulsante di comando finché non viene indicata l'impostazione corretta (vedere capitolo "Pompa di circolazione").

Commutazione di iniezione

- Impostare la temperatura del flusso nel circuito di riscaldamento miscelato con l'apposito regolatore. Attenersi alle istruzioni del regolatore.
- Attivare la pompa di circolazione.
- Eseguire il bilanciamento idraulico del circuito di riscaldamento del pavimento sul distributore del circuito di riscaldamento secondo le specifiche del progettista.
- Controllare il flusso volumetrico dell'acqua riscaldante.
- Non prelevare acqua calda sanitaria durante il controllo del flusso volumetrico dell'acqua riscaldante. Assicurarsi che tutte le valvole termostatiche e le valvole di regolazione del pavimento siano completamente aperte.

8. Consegnare del modulo elettronico

- Spiegare all'utente le funzioni del modulo elettronico e istruirlo sull'uso dello stesso.
- Avvertire l'utente in merito a possibili pericoli.
- Consegnare queste istruzioni.

9. Pulizia, cura e manutenzione



AVVERTENZA Lesione

Alcune parti del modulo elettronico possono diventare molto calde. Dal modulo elettronico può uscire acqua molto calda ($>43^{\circ}\text{C}$) o vapore.

- Indossare guanti protettivi resistenti alle alte temperature.

Se si svitano dei componenti in presenza di pressione, i componenti possono subire spostamenti bruschi.

- Lavorare sul modulo elettronico solo in assenza di pressione.



AVVERTENZA Scarica elettrica

Se si lavora sul modulo elettronico mentre è collegato all'alimentazione elettrica, sussiste il rischio di scossa elettrica.

- Collegare il modulo elettronico dall'alimentazione elettrica.
- Prima di iniziare il lavoro, verificare che il modulo elettronico non sia alimentato.



Danni materiali

Se si aprono le valvole di chiusura troppo velocemente, i colpi d'ariete possono danneggiare il modulo elettronico.

- Aprire lentamente le valvole di chiusura.

Sporco e fanghiglia possono depositarsi nel modulo elettronico e causare rumori, corrosione, malfunzionamenti e surriscaldamento.

- Prima della messa in funzione sciacquare con cura il modulo elettronico.

Se penetra dell'acqua nei componenti elettronici e nell'alloggiamento, può verificarsi un cortocircuito o il modulo elettronico può danneggiarsi.

- Assicurarsi che non penetri acqua nei componenti elettronici e nell'alloggiamento.

Detergenti non idonei possono danneggiare il modulo elettronico.

- Non usare detergenti aggressivi o contenenti solventi.

9.1 Preparazione

- Chiudere la mandata del riscaldamento.
- Chiudere il ritorno del riscaldamento.
- Chiudere la mandata dell'acqua fredda.
- Far uscire l'acqua da tutti i componenti.
- Sbloccare la serratura rotante e aprire lo sportello dell'alloggiamento.
- Far raffreddare i componenti prima di lavorare sul modulo elettronico.

9.2 Pulizia, cura e manutenzione

Componente	Attività	Intervallo
Intero modulo elettronico	Eseguire un controllo della tenuta. (controllo visivo)	ogni 2 anni

INSTALLAZIONE

Risoluzione dei guasti



Componente	Attività	Intervallo
Intero modulo elettronico	Controllare che il modulo elettronico non sia danneggiato. (controllo visivo)	ogni 2 anni
Intero modulo elettronico	Controllare la pressione d'esercizio.	ogni 2 anni
Raccordi e collegamenti a vite	Controllare il fissaggio.	ogni 2 anni
Raccogli sporco	Pulire/sostituire il filtro raccogli sporco. Larghezza maglia filtro: 477 µm	ogni anno, se necessario (perdita di rendimento)
Sportello dell'alloggiamento	Pulire l'alloggiamento con un panno inumidito.	secondo necessità
Termovettori	Pulire lo scambiatore di calore. Contattare a questo scopo il nostro servizio assistenza.	a seconda della qualità dell'acqua, al più tardi dopo 2 anni, secondo necessità
Valvole e teste termostatiche	Sostituire le valvole e le teste termostatiche.	secondo necessità

9.3 Lavori conclusivi

- Aprire l'adduzione dell'acqua fredda.
- Aprire il ritorno del riscaldamento.
- Aprire la mandata del riscaldamento.
- Disaerare l'impianto, se necessario.
- Chiudere lo sportello dell'alloggiamento e bloccare la serratura rotante.
- Verbalizzare la manutenzione.

10. Risoluzione dei guasti



AVVERTENZA Lesione

Alcune parti del modulo elettronico possono diventare molto calde. Dal modulo elettronico può uscire acqua molto calda ($>43^{\circ}\text{C}$) o vapore.

- Indossare guanti protettivi resistenti alle alte temperature.

Se si svitano dei componenti in presenza di pressione, i componenti possono subire spostamenti bruschi.

- Lavorare sul modulo elettronico solo in assenza di pressione.



AVVERTENZA Scarica elettrica

Se si lavora sul modulo elettronico mentre è collegato all'alimentazione elettrica, sussiste il rischio di scossa elettrica.

- Scollegare il modulo elettronico dall'alimentazione elettrica.
 - Prima di iniziare il lavoro, verificare che il modulo elettronico non sia alimentato.
- Quando si riparano i cavi elettrici, sussiste il pericolo di scossa elettrica o di bruciatura di un cavo.
- Non riparare i cavi elettrici.
- Se vengono eseguite riparazioni sulla pompa di circolazione in modo scorretto, sussiste il pericolo di scossa elettrica e si può danneggiare la pompa di circolazione.
- Non aprire il modulo di regolazione della pompa di circolazione.
 - Non riparare la pompa di circolazione.
 - Non rimuovere gli elementi di comando della pompa di circolazione.



Danni materiali

Se si aprono le valvole di chiusura troppo velocemente, i colpi d'ariete possono danneggiare il modulo elettronico.

- Aprire lentamente le valvole di chiusura.
- Sporco e fanghiglia possono depositarsi nel modulo elettronico e causare rumori, corrosione, malfunzionamenti e surriscaldamento.
- Prima della messa in funzione sciaccquare con cura il modulo elettronico.
- Se si riparano le tubazioni, nel successivo funzionamento possono verificarsi danni causati da acqua.
- Non riparare tubazioni.

10.1 Preparazione

- Scollegare il modulo elettronico dall'alimentazione elettrica.
- Chiudere la mandata del riscaldamento.
- Chiudere il ritorno del riscaldamento.
- Chiudere la mandata dell'acqua fredda.
- Far uscire l'acqua da tutti i componenti.
- Sbloccare la serratura rotante e aprire lo sportello dell'alloggiamento.
- Far raffreddare i componenti prima di lavorare sul modulo elettronico.

10.2 Risoluzione dei guasti

Guasto	Causa	Rimedio
L'acqua sanitaria non si scalda. Il riscaldamento non scalda.	La pompa del riscaldamento centralizzato non funziona.	Verificare che la pompa del riscaldamento centralizzato giri.
	Le valvole di chiusura sono chiuse.	Accertarsi che le valvole di chiusura siano aperte.
	Lo scambiatore di calore è intasato.	Controllare che lo scambiatore di calore non sia intasato. Pulirlo o sostituirlo, se necessario.

INSTALLAZIONE

Risoluzione dei guasti



Guasto	Causa	Rimedio	Guasto	Causa	Rimedio
	Il sistema di riscaldamento non funziona.	Verificare che il sistema di riscaldamento non presenta guasti.	L'acqua sanitaria si scalda troppo lentamente.	Se non è stata prelevata acqua sanitaria per molto tempo, le tubazioni di mandata si sono raffreddate. Prima che venga erogata acqua calda deve essere raggiunta di nuovo la temperatura del flusso.	Installare una valvola di troppo pieno.
	Il modulo elettronico non riceve tensione.	Controllare i fusibili.			
	Il filtro raccogli sporco è sporco.	Controllare il filtro raccogli sporco e pulirlo o sostituirlo, se necessario.			
	Il rotore della pompa di circolazione è bloccato.	Riavviare la pompa di circolazione manualmente o chiamare il servizio assistenza.			
	Il LED è acceso con luce rossa.				
	L'avvolgimento della pompa di circolazione è guasto. Il LED è acceso con luce rossa.				
	Alimentazione di tensione troppo elevata/insufficiente alla pompa di circolazione. Il LED lampeggia con luce rossa.	Controllare la tensione di rete e le condizioni di impiego.			
	L'interno del modulo della pompa di circolazione è troppo caldo. Il LED lampeggia con luce rossa.				
L'acqua sanitaria non si scalda. Il riscaldamento non scalda.	La pompa di circolazione non funziona più a causa di un cortocircuito. Il LED lampeggia con luce rossa.	Controllare la tensione di rete e le condizioni di impiego.			
	Nei componenti idraulici della pompa di circolazione c'è flusso, ma la pompa di circolazione non è alimentata. Il LED lampeggia con luce rossa/verde.	Controllare la tensione di rete, la quantità d'acqua, la pressione dell'acqua e le condizioni ambientali.			
	C'è aria nella pompa di circolazione. Il LED lampeggia con luce rossa/verde.				
	La pompa di circolazione viene fatta funzionare in condizioni di impiego diverse da quelle previste. Il LED del servomotore lampeggia con luce rossa/verde.				
	La valvola per il riscaldamento ambiente è chiusa.	Controllare ed eventualmente correggere l'impostazione sul regolatore della temperatura ambiente.			
La pompa di circolazione fa rumore.	La pressione dell'acqua è insufficiente.	Controllare la pressione dell'acqua e regolarla.			
Il riscaldamento è sempre in funzione.	La testa termostatica non regola correttamente.	Sostituire la testa termostatica.			
L'acqua sanitaria a tratti non si scalda abbastanza.	La pompa del riscaldamento centralizzato non è dimensionata correttamente.	Verificare il dimensionamento della pompa del riscaldamento centralizzato.			
	Il flusso volumetrico del sistema di riscaldamento non è impostato correttamente.	Controllare il flusso volumetrico.			
	L'orario di accensione del sistema di riscaldamento non è impostato correttamente.	Controllare l'orario di accensione del sistema di riscaldamento.			



Avviso

► Seguire le istruzioni degli accessori.

Riavvio manuale della pompa di circolazione

È necessario un riavvio manuale quando la pompa di circolazione è stata ferma per un lungo periodo di tempo, ad es. durante l'estate.

- Premere il tasto di comando della pompa di circolazione per 5 secondi.

Ha inizio il riavvio, che durerà max. 10 minuti.

Premere di nuovo il pulsante di comando per 5 secondi se si vuole interrompere il riavvio.

Dopo il riavvio, l'indicatore LED mostra i valori della pompa di circolazione precedentemente impostati.

10.3 Lavori conclusivi


- Aprire l'adduzione dell'acqua fredda.
- Aprire il ritorno del riscaldamento.
- Aprire la mandata del riscaldamento.
- Disaerare l'impianto, se necessario.




11. Dati tecnici

11.1 Misure e allacciamenti

WS-T 2/3 Plus (S)

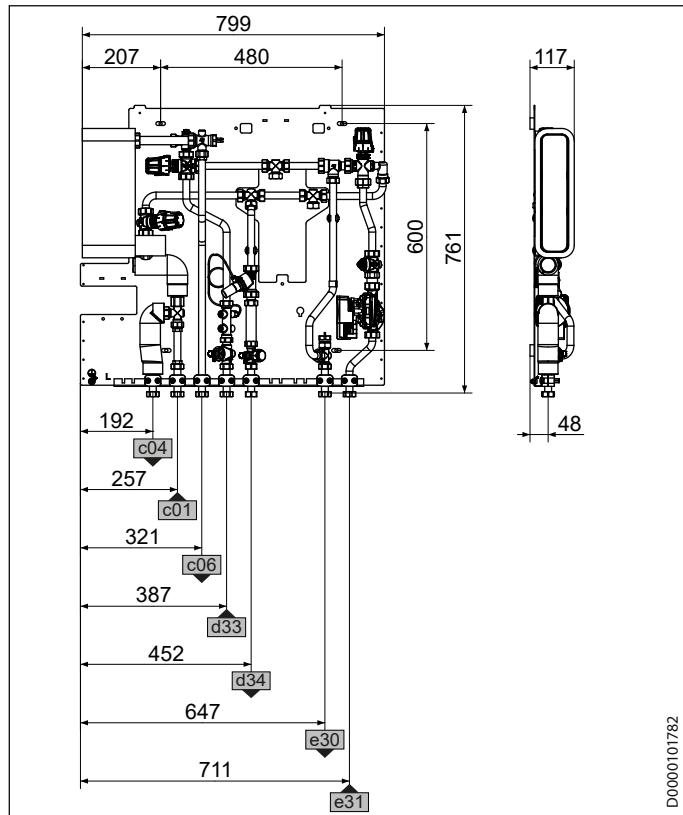

WS-E 2/3 Plus (S)

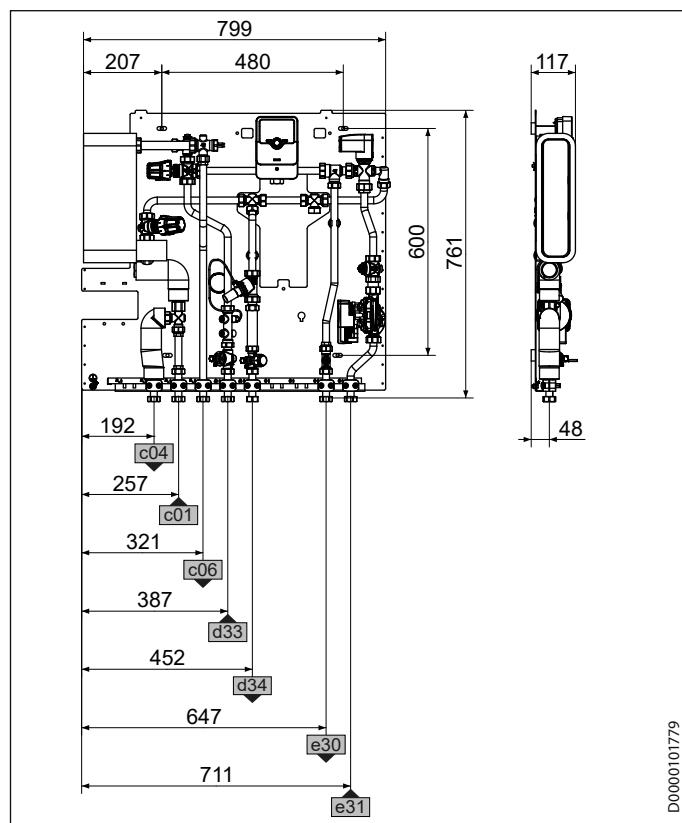

		WS-T 2 Plus	WS-T 3 Plus	WS-T 2 Plus S	WS-T 3 Plus S	WS-E 2 Plus	WS-E 3 Plus	WS-E 2 Plus S	WS-E 3 Plus S
c01	Acqua fredda mandata	Filettatura femmina	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
c04	Acqua fredda uscita	Filettatura femmina	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
c06	Acqua calda uscita	Filettatura femmina	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
d33	Generatore calore mandata	Filettatura femmina	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
d34	Generatore calore ritorno	Filettatura femmina	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
e30	Mandata riscaldamento misto	Filettatura femmina	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
e31	Ritorno riscaldamento misto	Filettatura femmina	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4

INSTALLAZIONE

Dati tecnici



11.2 Tabelle dei dati

	WS-T 2 Plus	WS-T 3 Plus	WS-T 2 Plus S	WS-T 3 Plus S	WS-E 2 Plus	WS-E 3 Plus	WS-E 2 Plus S	WS-E 3 Plus S
	202524	202525	202527	202528	202530	202531	202533	202534
Allacciamenti								
Orientamento raccordi	in basso	in basso	in basso	in basso	in basso	in basso	in basso	in basso
Versioni								
Materiale scambiatore di calore a piastre	Acciaio inox (saldato con rame)	Acciaio inox (saldato con rame)	Acciaio inox (ri-vestito)	Acciaio inox (ri-vestito)	Acciaio inox (saldato con rame)	Acciaio inox (saldato con rame)	Acciaio inox (ri-vestito)	Acciaio inox (ri-vestito)
Dimensioni								
Larghezza	mm 799	mm 799	mm 799	mm 799	mm 799	mm 799	mm 799	mm 799
Altezza	mm 761	mm 761	mm 761	mm 761	mm 761	mm 761	mm 761	mm 761
Profondità	mm 117	mm 117	mm 117	mm 117	mm 117	mm 117	mm 117	mm 117
Limiti di applicazione								
Temperatura di mandata massima consigliata in combinazione con un modulo di pompa di rete	°C 60	°C 60	°C 60	°C 60	°C 60	°C 60	°C 60	°C 60
Pressione operativa massima ammissibile	MPa 1	MPa 1	MPa 1	MPa 1	MPa 1	MPa 1	MPa 1	MPa 1
Pesi								
Peso	kg 20,6	kg 21,6	kg 20,6	kg 21,6	kg 20,6	kg 21,6	kg 20,6	kg 21,6
Dati idraulici								
Perdita di carico massima lato primario	hPa 750	hPa 810	hPa 750	hPa 810	hPa 750	hPa 810	hPa 750	hPa 810
Perdita di carico lato acqua sanitaria senza limitatore di portata	hPa 370	hPa 390	hPa 370	hPa 390	hPa 370	hPa 600	hPa 370	hPa 390
Potenza lato riscaldamento	kW 12	kW 12	kW 12	kW 12	kW 12	kW 12	kW 12	kW 12
Potenza lato primario	kW 42	kW 50	kW 42	kW 50	kW 42	kW 50	kW 42	kW 50
Potenza lato secondario (a 10 K)	kW 12	kW 12	kW 12	kW 12	kW 12	kW 12	kW 12	kW 12
Potenza lato acqua sanitaria	kW 42	kW 50	kW 42	kW 50	kW 42	kW 50	kW 42	kW 50
Flusso volumetrico massimo lato primario	l/min 21	l/min 23	l/min 21	l/min 23	l/min 21	l/min 23	l/min 21	l/min 23
Flusso volumetrico massimo lato secondario	l/min 19	l/min 22	l/min 19	l/min 22	l/min 19	l/min 22	l/min 19	l/min 22
Perdita di carico lato acqua sanitaria con limitatore di portata	hPa 1370	hPa 1390	hPa 1370	hPa 1390	hPa 1370	hPa 1390	hPa 1370	hPa 1390
Pressione differenziale minima alimentazione	hPa 650	hPa 700	hPa 650	hPa 700	hPa 650	hPa 700	hPa 650	hPa 700
Quantità di prelievo con lato primario 55/25 °C, secondario 10/48 °C	l/min 16	l/min 19	l/min 16	l/min 19	l/min 16	l/min 19	l/min 16	l/min 19

INSTALLAZIONE

Dati tecnici



Limiti di applicazione

Flusso volumetrico acqua calda seconda- rio (l/min)	45 °C			50 °C				
	40 °C	42 °C	44 °C	40 °C	42 °C	44 °C	46 °C	48 °C

WS-T 2 Plus / WS-T 2 Plus S / WS-E 2 Plus / WS-E 2 Plus S

13	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	1025	1201	834,00	908,00	1002,00	1136,00	
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	845	1021	654	728	822	956	
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	27,14	28,98	27,17	28,98	30,79	32,60	
16	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	1253		1000	1098,00	1222,00		
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	1073		820	917	1042		
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	33,44		33,44	35,67	37,89		
19	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario			1171				
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario			991				
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW			39,71				
22	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario							
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario							
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW							

WS-T 3 Plus / WS-T 3 Plus S / WS-E 3 Plus / WS-E 3 Plus S

10	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	776	882	1114	657	705	764	874	985
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	596	702	934	477	525	584	667	805
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	20,90	22,29	23,68	20,90	22,29	23,68	25,07	26,47
13	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	985,00	1135,00		814,00	883,00	966,00	1082,00	1285,00
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	805	955		634	703	786	902	1105
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	27,17	28,98		27,17	28,98	30,79	32,60	34,41
16	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	1196,00			974,00	1061,00	1171,00	1325,00	
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	1016			794	881	991	1145	
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	33,44			33,44	35,67	37,89	40,12	
19	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario				1136,00	1244,00			
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario				956	1064			
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW				39,71	42,35			
22	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario				1301				
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario				1121				
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW				45,98				

ITALIANO

INSTALLAZIONE

Dati tecnici



Flusso volumetrico acqua calda secondario (l/min)	55 °C						60 °C					
	Parametri di sistema											
	40 °C	42 °C	44 °C	46 °C	48 °C	50 °C	40 °C	42 °C	44 °C	46 °C	48 °C	50 °C

WS-T 2 Plus / WS-T 2 Plus S / WS-E 2 Plus / WS-E 2 Plus S

13	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	733,00	782,00	838,00	904,00	985,00	1093,00	665,00	704,00	745,00	791,00	842,00	900,00
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	533	602	658	724	805	913	485	524	565	611	662	720
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22
16	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	869,00	933,00	1006,00	1092,00	1198,00		782,00	831,00	885,00	943,00	1010,00	1086,00
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	689	753	826	912	1018		602	651	705,00	763	830,00	906
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	33,44	35,67	37,89	40,12	42,35		33,44	35,67	37,89	40,12	42,35	44,57
19	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	1007,00	1087,00	1178,00				901,00	961,00	1027,00	1100,00	1182,00	
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	827,00	907,00	998,00				721,00	781,00	847,00	920,00	1002,00	
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	39,71	42,35	45,00				39,71	42,35	45,00	47,64	50,29	
22	Flusso volumetrico totale max.		1149						1021	1094	1172			
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria		969						841	914	992			
	Rendimento acqua calda sanitaria		45,98						45,98	49,04	52,1			


WS-T 3 Plus / WS-T 3 Plus S / WS-E 3 Plus / WS-E 3 Plus S

10	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	591	624	661	703	755	822	545	572	600	631	664	702
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	411	444	481	523	575	642	365	392	420	451	484	522
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	20,90	22,29	23,68	25,07	26,47	27,86	20,90	22,29	23,68	24,07	26,47	27,86
13	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	721,00	767,00	820,00	879,00	951,00	1045,00	658,00	694,00	734,00	776,00	823,00	876,00
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	541	587	640	699	771	865	478	514	554	596	643	696
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22
16	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	854,00	913,00	979,00	1056,00	1150,00	1275,00	773,00	820,00	869,00	921,00	984,00	1052,00
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	674	733	799	876	970	1095	593	640	689	744	804	872
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	33,44	35,67	37,89	40,12	42,35	44,57	33,44	35,67	37,89	40,12	42,35	44,57
19	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	988,00	1060,00	1142,00	1238,00	1356,00		889,00	946,00	1006,00	1073,00	1147,00	1233,00
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	808	880	962	1058	1176		709	766	826	893	967	1053
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	39,71	42,35	45,00	47,64	50,29		39,71	42,35	45	47,64	50,29	52,93
22	Flusso volumetrico totale max.	kg/h pri- mario	1307						1005	1073	1145	1225	1314	
	Flusso volumetrico max. lato acqua calda sanitaria	kg/h pri- mario	1127						825	893	965	1045	1134	
	Rendimento acqua calda sanitaria	kW	54,34						45,98	49,04	52,1	55,16	58,23	




12. Schemi elettrici

Regolatore SEHC

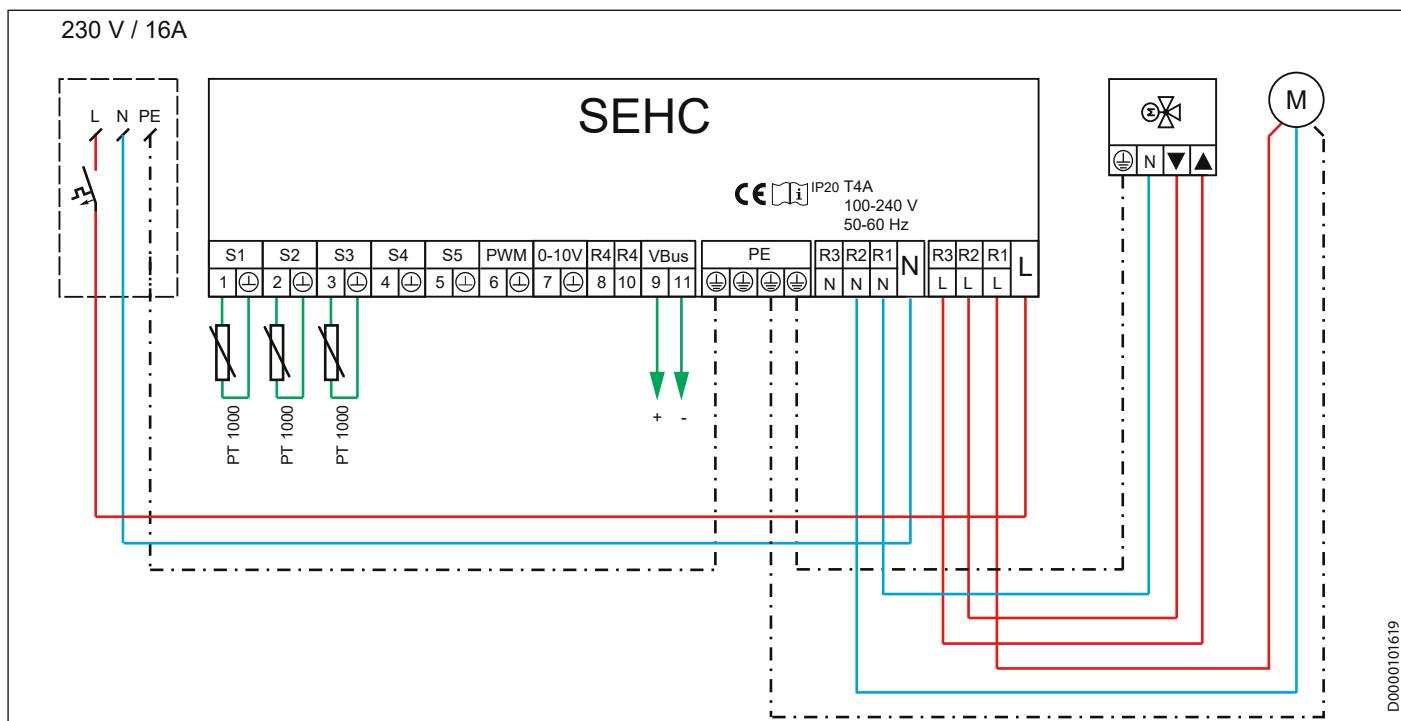

Regolatore SEHCM

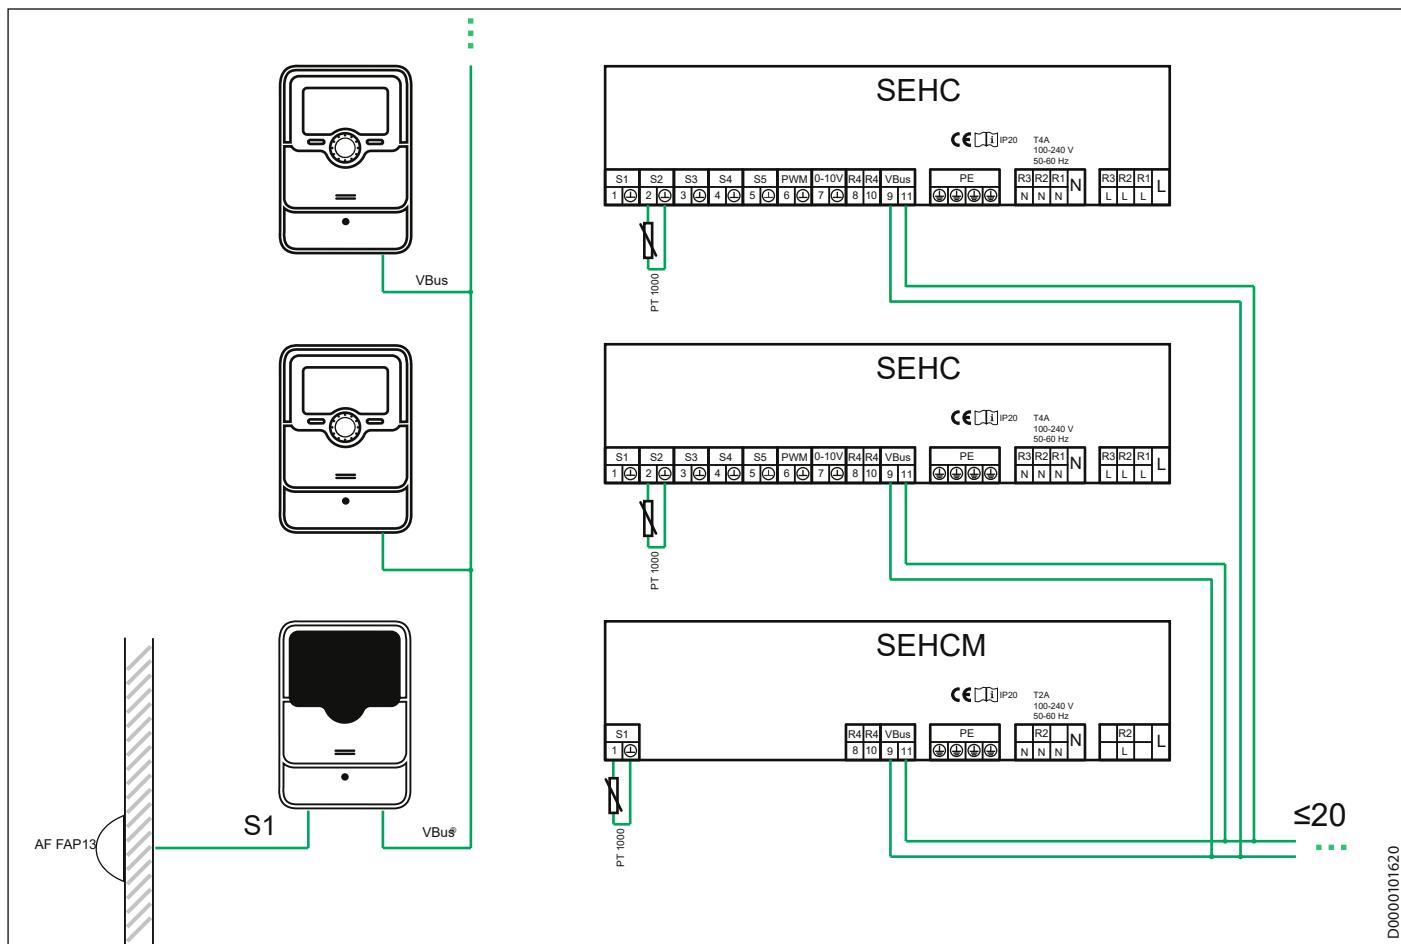


INSTALLAZIONE

Schemi elettrici



Morsettiera del regolatore con circuito di riscaldamento a regolazione elettronica RKL 2

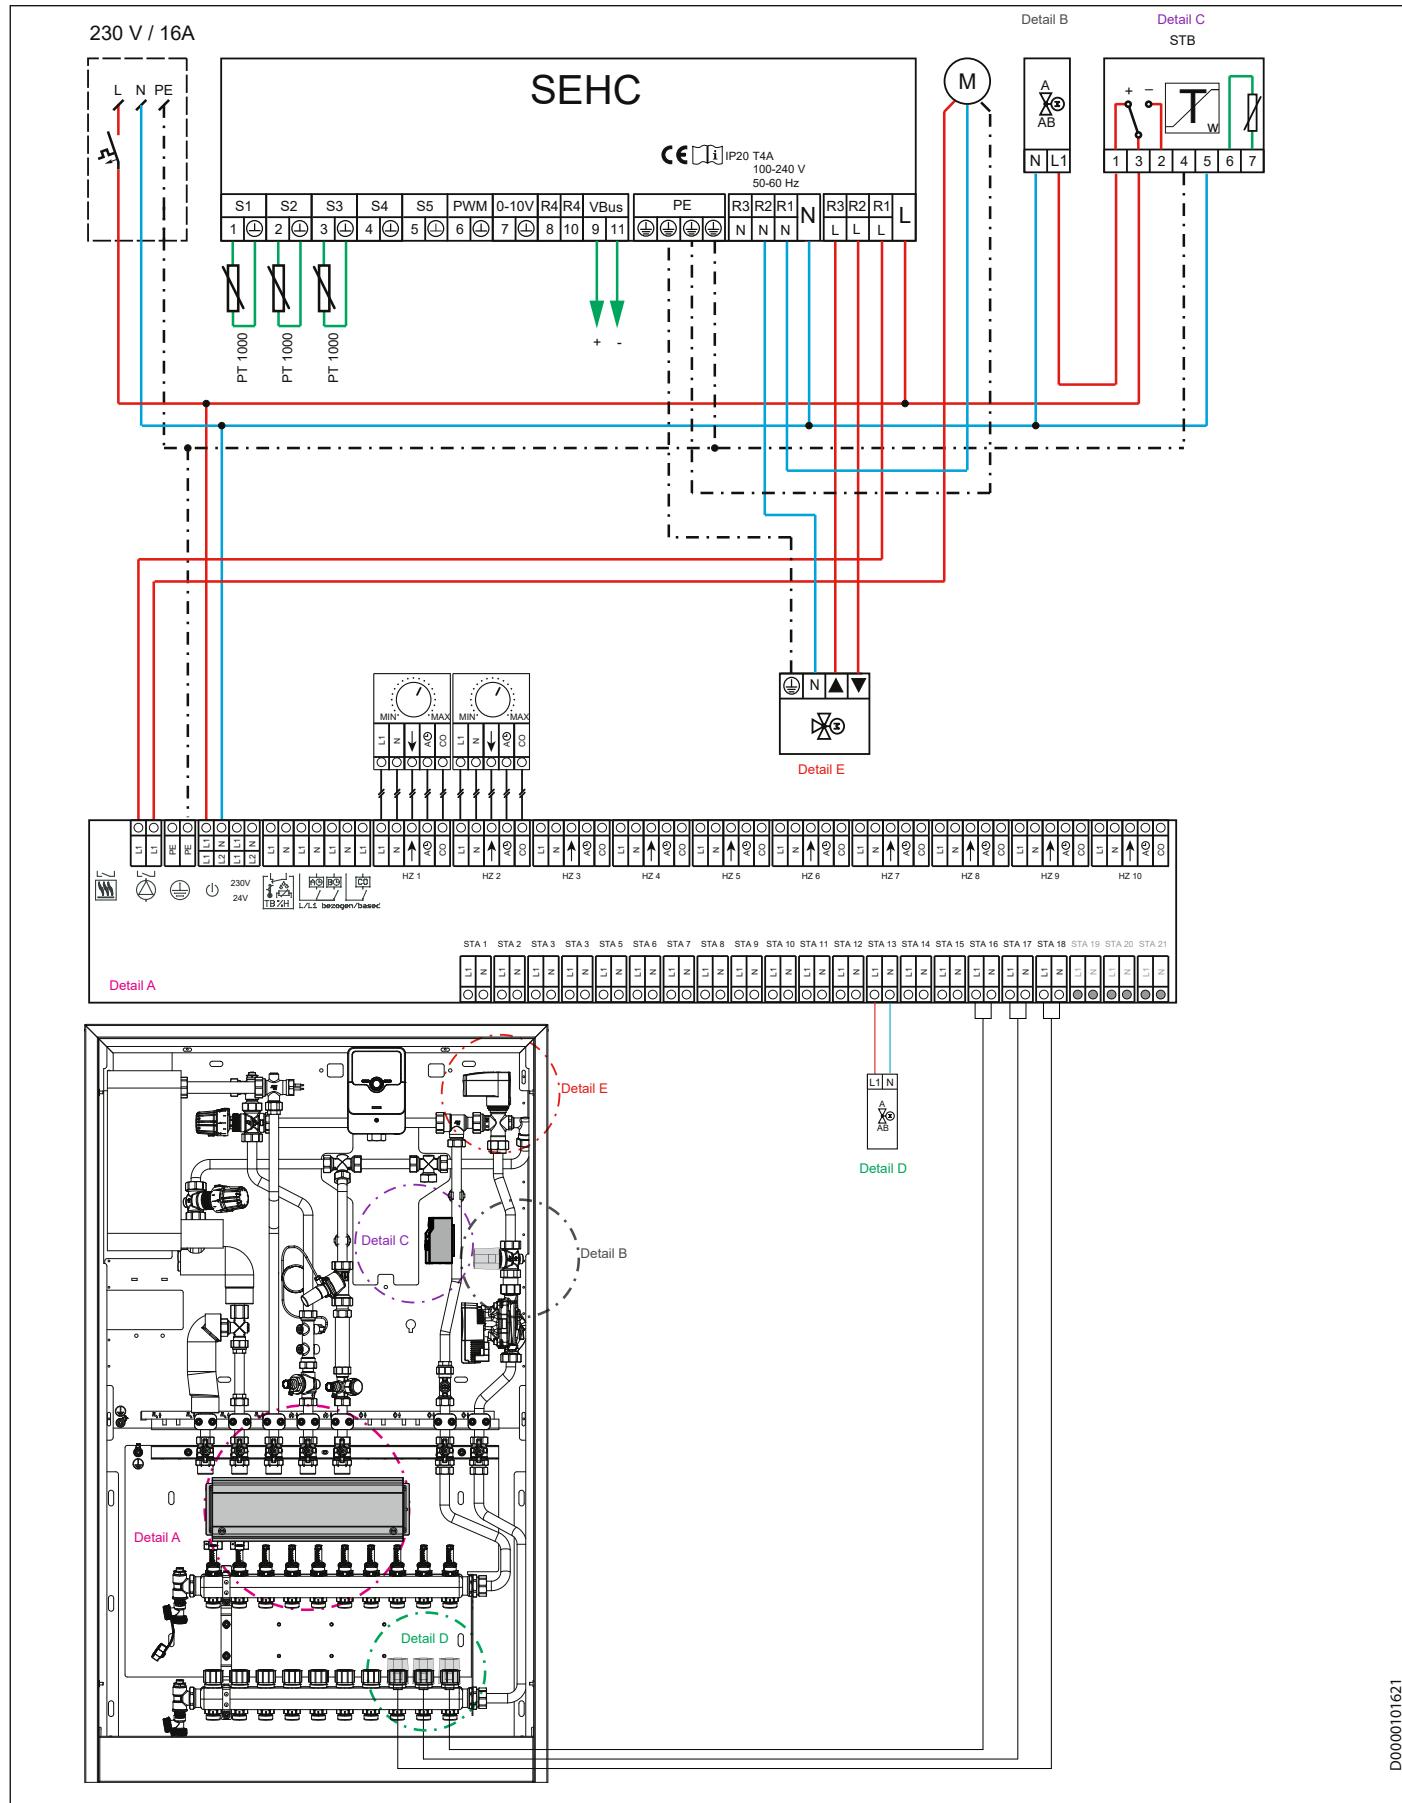



INSTALLAZIONE

Schemi elettrici



Morsettiera del regolatore con circuito di riscaldamento a regolazione termostatica RKL 2

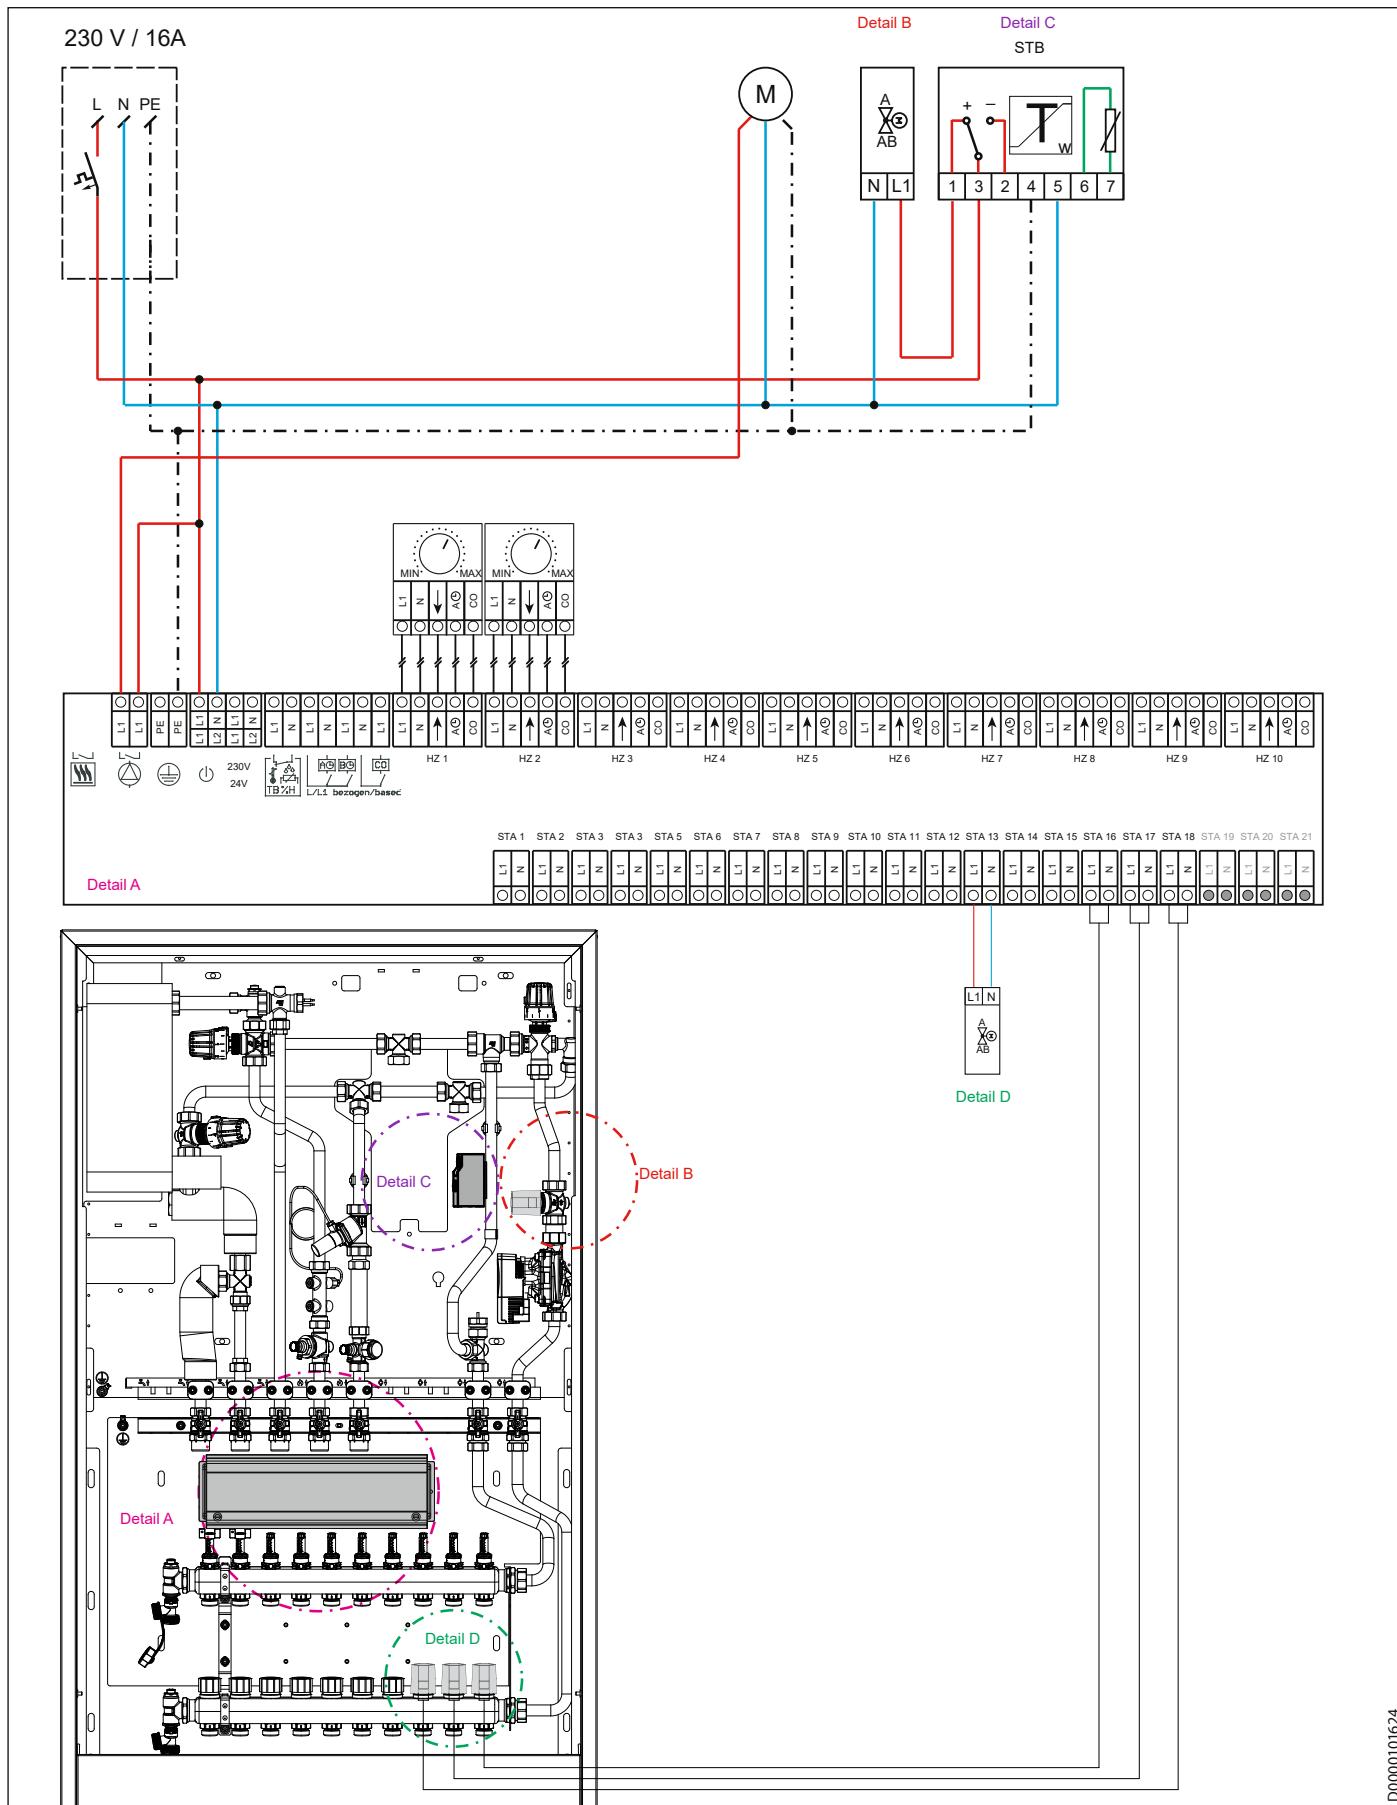

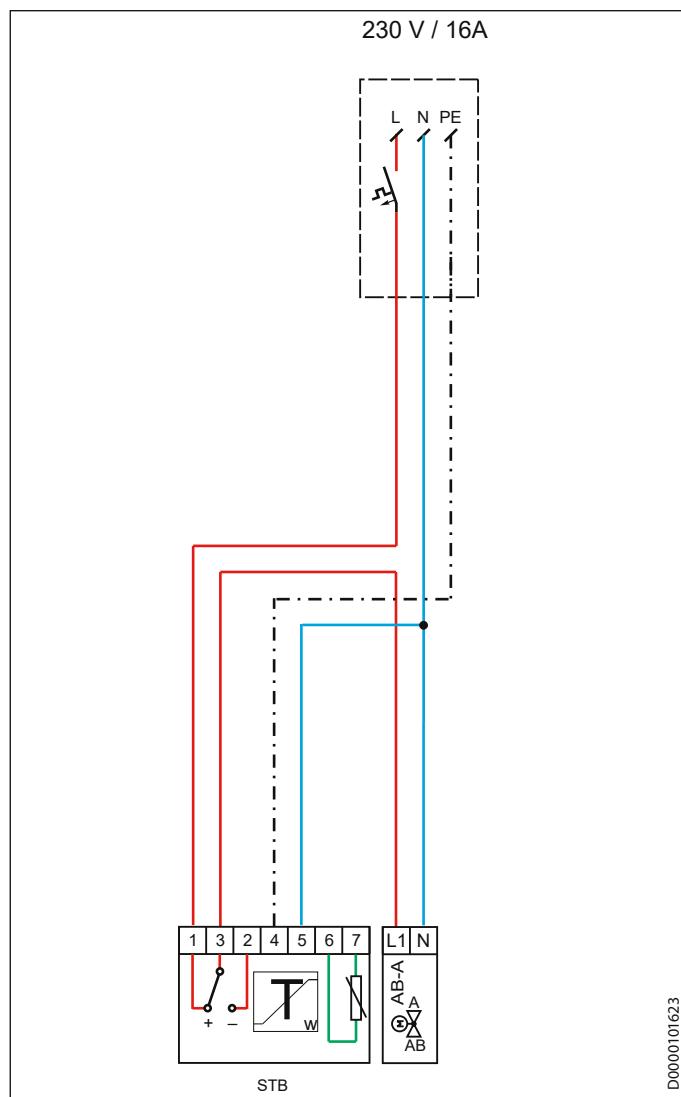
**Regolatore di temperatura a contatto STB****Garanzia**

Per apparecchi acquistati non in Germania, valgono le condizioni di garanzia delle nostre società tedesche. Nei paesi in cui una delle nostre affiliate distribuisce i nostri prodotti, la garanzia può essere prestata solo da tale affiliata. Questa garanzia può essere prestata solo se l'affiliata ha rilasciato condizioni di garanzia proprie. Per quant'altro, non viene prestata alcuna garanzia.

Non prestiamo alcuna garanzia per apparecchi acquistati in paesi in cui nessuna delle nostre affiliate distribuisce i nostri prodotti. Restano invariate eventuali garanzie prestate dall'importatore.

Ambiente e riciclaggio

Aiutateci a salvaguardare il nostro ambiente. Dopo l'uso, smaltire i materiali in conformità con le prescrizioni nazionali in vigore.

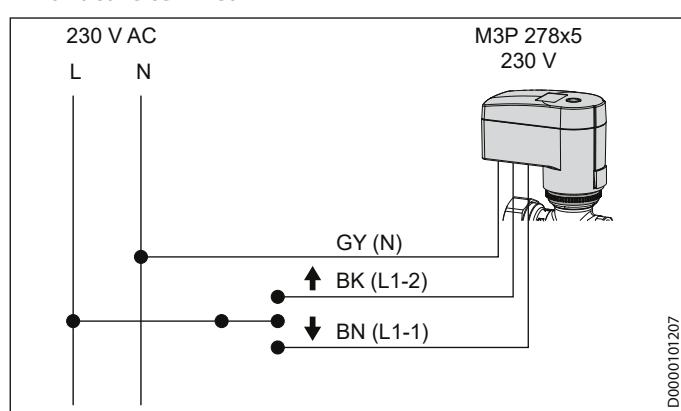Azionatore termico

**INSTALLATIE**

1.	Algemene aanwijzingen	75
1.1	Geldende documenten	75
1.2	Andere aandachtspunten in deze documentatie	75
1.3	Info op de module	75
1.4	Meeteenheden en aanhaalmomenten	75
2.	Veiligheid	76
2.1	Reglementair gebruik	76
2.2	Veiligheidsaanwijzingen	76
2.3	Opbouw van waarschuwingsaanwijzingen	76
2.4	Keurmerk	76
3.	Beschrijving van de module	76
3.1	Functiebeschrijving	76
3.2	Componenten	77
3.3	Productvarianten	81
3.4	Leveringsomvang	81
3.5	Productcompatibiliteit en toebehoren	81
4.	Transport en opslag	82
5.	Installatie	82
5.1	Voorbereidingen	82
5.2	Warmtehoeveelheidsteller of koudwaterteller	82
5.3	Servobesturing	82
5.4	Regelaar (WS-E 2 Plus (S) en WS-E 3 Plus (S))	83
5.5	Afleverset monteren	83
5.6	Wateraansluiting	84
5.7	Elektrische aansluiting	84
6.	Ingebruikname	84
7.	Instelling	85
7.1	Regelventiel	85
7.2	Afschakelklep	85
7.3	Drukverschilregelaar	86
7.4	doorstroomvolume	86
7.5	Injectieschakeling voor het gemengde verwarmingscircuit (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))	87
7.6	Injectieschakeling voor het gemengde verwarmingscircuit (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))	87
8.	Module overdragen	87
9.	Reiniging, verzorging en onderhoud	87
9.1	Voorbereiding	88
9.2	Reiniging, verzorging en onderhoud	88
9.3	Afrondende werkzaamheden	88
10.	Storingen verhelpen	88
10.1	Voorbereiding	88
10.2	Storingen verhelpen	89
10.3	Afrondende werkzaamheden	89
11.	Technische gegevens	90
11.1	Afmetingen en aansluitingen	90
11.2	Gegevenstabellen	91
12.	Elektriciteitsschema's	94

GARANTIE**MILIEU EN RECYCLING****INSTALLATIE****1. Algemene aanwijzingen****Info**

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze.
Overhandig de handleiding aan een volgende gebruiker.

Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor de installateur.

1.1 Geldende documenten

Handleiding van het centrale verwarmingssysteem



Handleidingen van het gebruikte toebehoren

1.2 Andere aandachtspunten in deze documentatie**Info**

Algemene aanwijzingen worden aangeduid met het hiernaast afgebeelde symbool.
► Lees de aanwijzingsteksten grondig door.

Symbol**Betekenis**

Materiële schade
(Toestel-, gevolg-, milieuschade)



Het toestel afdanken

► Dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste handelingen worden stap voor stap beschreven.

1.3 Info op de module

► Let op de info op de module en houd deze leesbaar.

1.4 Meeteenheden en aanhaalmomenten

Tenzij anders vermeld, worden alle afmetingen in millimeter aangegeven.

Wanneer er niets anders is vermeld, haalt u alle Schroefverbindingen handvast aan.



2. Veiligheid

2.1 Reglementair gebruik

De module is bestemd voor de decentrale warmwaterbereiding en de verdeling van verwarmingswater.

De module is voorzien voor gebruik in een huishoudelijke omgeving. De module kan eveneens buiten een huishouden worden gebruikt, bijv. in het kleinbedrijf, voor zover ze op dezelfde wijze wordt gebruikt. Vul de module uitsluitend met de genoemde transportmedia.

Tot gebruik conform de voorschriften behoort ook het in acht nemen van deze handleiding evenals de handleidingen voor het gebruikte toebehoren en de naleving van de technische gegevens.

Elk ander gebruik dat verder gaat dan wat hier wordt omschreven, geldt als niet reglementair.

2.2 Veiligheidsaanwijzingen

Alleen installateurs hebben toestemming om werkzaamheden aan de module uit te voeren.

Wanneer u de module in gevoelige omgevingen (bijv. kinderdagverblijven of verzorgingstehuizen) gebruikt, minimaliseert u het verbrandingsrisico door thermostatische mengventielen of mengkranen te gebruiken en de uitlooptemperatuur te begrenzen:

- Handwastafels: 43 °C
- Douche-installaties: 38 °C

Wanneer u aan meerdere tappunten met een korte tappauze warm water tapt, kan de temperatuur kortstondig worden verhoogd.

Bewaar geen brandbare stoffen in de buurt van de module.

Voer alleen veranderingen aan de module uit die in deze handleiding zijn beschreven of door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen en het toebehoren dat in deze handleiding is opgesomd (zie hoofdstuk "Productcompatibiliteit en toebehoren").

Bescherm de elektronische componenten tegen vochtigheid.

Stel de module bij waterschade onmiddellijk buiten werking.

Dek de luchtsleuven in de behuizingsdeur niet af. Zorg voor voldoende luchtcirculatie.

Gebruik passend gereedschap.

Vanaf een waterhardheid van >2,7 mmol/l (15 °dH) kan de module verkalken. Installeer een onthardingsinstallatie wanneer de plaatselijke waterhardheid hoger is dan deze waarde.

2.3 Opbouw van waarschuwingaanwijzingen



TREFWOORD Soort gevaar

Hier worden de mogelijke gevolgen vermeld wanneer de waarschuwingaanwijzingen worden genegeerd.

► Hier staan maatregelen om gevaren te voorkomen.

2.3.1 Symbolen

Symbol	Soort gevaar
! (warning)	Letsel
! (warning) with lightning bolt	Elektrische schok

2.3.2 Trefwoorden

TREFWOORD	Betekenis
GEVAAR	Aanwijzingen die leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht worden genomen.
WAARSCHUWING	Aanwijzingen die kunnen leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht worden genomen.
VOORZICHTIG	Aanwijzingen die kunnen leiden tot middelmatig zwaar of licht letsel, wanneer deze niet in acht worden genomen.

2.4 Keurmerk

Zie typeplaatje.

 De CE-markering toont aan dat de module voldoet aan de vereisten van de volgende EU-richtlijnen:

- Laagspanningsrichtlijn
- Richtlijn voor de elektromagnetische compatibiliteit

3. Beschrijving van de module

3.1 Functiebeschrijving

De module stelt warm drinkwater en verwarmingswater met de gewenste temperatuur ter beschikking aan de tappunten.

In de module bevindt zich een koudwateruitloop die de tappunten voorziet.

3.1.1 Warm drinkwater

De thermostaat registreert dat warm drinkwater wordt aangevraagd.

Het verwarmingswater uit de warmtegenerator-aanvoer en het drinkwater uit de koudwateraansluiting worden naar behoefté over de warmtewisselaar geleid om het drinkwater op de gewenste temperatuur op te warmen.

Het warme drinkwater wordt uit de warmtewisselaar direct naar de drinkwateruitloop geleid.

3.1.2 Ruimteverwarming, bijv. vloerverwarming

Het verwarmingswater uit de warmtegenerator-aanvoer wordt via de CV-aanvoer naar het gemengde verwarmingscircuit geleid. De injectieschakeling verlaagt de temperatuur van het verwarmingswater tot de ingestelde temperatuur. De circulatiepomp voorziet het verwarmingsverdeelsysteem.

De gemeenschappelijke retour naar de voedingszijde loopt via de warmtegenerator-retour met drukverschilregelaar.

INSTALLATIE

Beschrijving van de module




Toebehoren

Met een ongemengd verwarmingscircuit kunt u bovendien radiatoren voorzien, bijv. een badkamerradiator.

Met de servobesturing en de kamerthermostaat kunt u de voorziening van het verwarmingscircuit centraal onderbreken wanneer de gewenste ruimtetemperatuur is bereikt.


3.2 Componenten

WS-T 2 Plus (S) en WS-T 3 Plus (S)

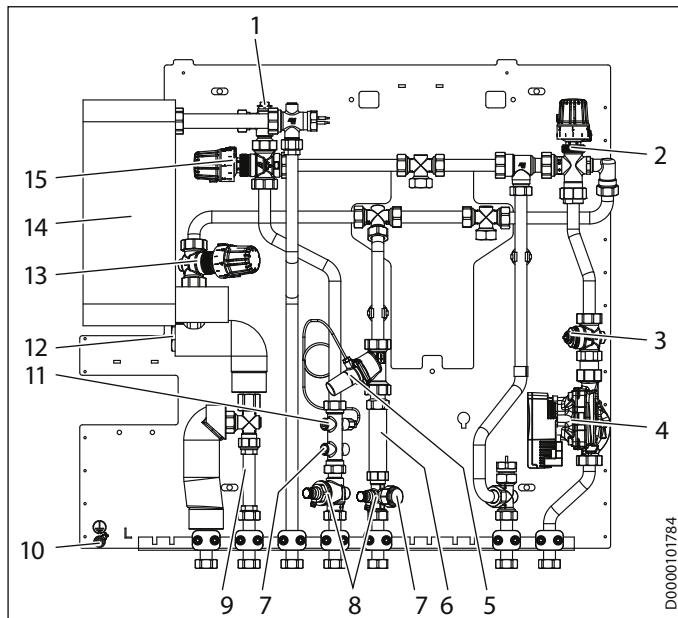

- 1 Ontluchtingsventiel
- 2 Injectieeventiel met thermostaatkop en voeler
- 3 Afschakelklep gemengd verwarmingscircuit
- 4 Circulatiepomp
- 5 Drukverschilregelaar
- 6 Passtuk voor warmtehoeveelheidsteller
- 7 Aansluiting voor behoud van de thermische warmte (overstortventiel)
- 8 Aftapkraan aanvoer (met filter) en retour
- 9 Passtuk voor koudwaterteller
- 10 Aansluiting potentiaalvereffening
- 11 Voeaderaansluiting voor warmtehoeveelheidsteller
- 12 Aansluiting circulatiepomp
- 13 Afschakelklep met thermostaatkop en voeler
- 14 Warmtewisselaar
- 15 Regelklep met thermostaatkop en voeler

WS-E 2 Plus (S) en WS-E 3 Plus (S)

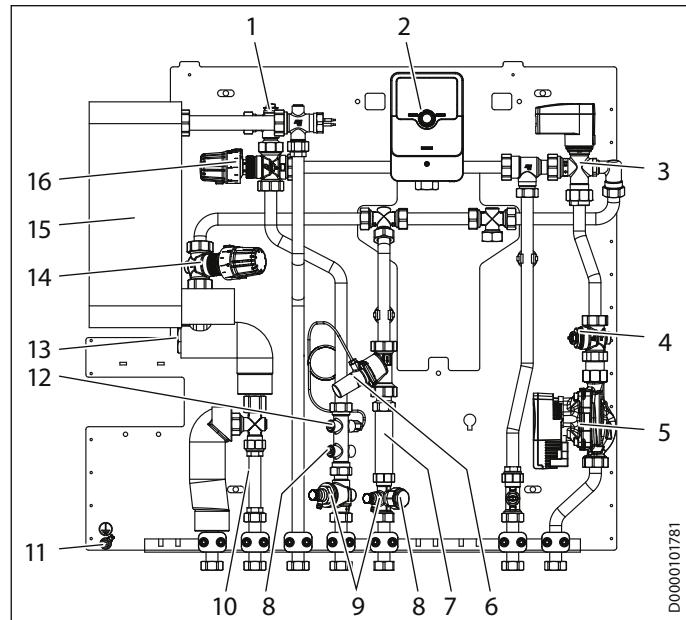

- 1 Ontluchtingsventiel
- 2 Regelaar voor injectieventiel
- 3 Injectieeventiel met thermostaatkop en voeler
- 4 Afschakelklep gemengd verwarmingscircuit
- 5 Circulatiepomp
- 6 Drukverschilregelaar
- 7 Passtuk voor warmtehoeveelheidsteller
- 8 Aansluiting voor behoud van de thermische warmte (overstortventiel)
- 9 Aftapkraan aanvoer (met filter) en retour
- 10 Passtuk voor koudwaterteller
- 11 Aansluiting potentiaalvereffening
- 12 Voeaderaansluiting voor warmtehoeveelheidsteller
- 13 Aansluiting circulatiepomp
- 14 Afschakelklep met thermostaatkop en voeler
- 15 Warmtewisselaar
- 16 Regelklep met thermostaatkop en voeler

3.2.1 Plaatwarmtewisselaar

De plaatwarmtewisselaar wordt in deze handleiding kortweg "warmtewisselaar" genoemd.

De warmtewisselaar draagt de warmte van het verwarmingswater uit de warmtegenerator-aanvoer over naar het drinkwater.

Producttypen

WS-(...) 2 Plus

- Roestvaststalen platen met koper gesoldeerd
- Vermogensklasse: 50 platen met doorstroomvolumebegrenzer tot 16 l/min (bij $\Delta T = 38 K$)

WS-(...) 2 Plus S

- Coating van siliciumoxide, kortweg Sealix®, voor zeer agressief drinkwater
- Vermogensklasse: 50 platen met doorstroomvolumebegrenzer tot 16 l/min (bij $\Delta T = 38 K$)

WS-(...) 3 Plus

- Roestvaststalen platen met koper gesoldeerd

INSTALLATIE

Beschrijving van de module



- Vermogensklasse: 70 platen met doorstroomvolumebegrenzer tot 19 l/min (bij $\Delta T = 38$ K)

WS-(...) 3 Plus S

- Coating van siliciumoxide, kortweg Sealix®, voor zeer agressief drinkwater
- Vermogensklasse: 70 platen met doorstroomvolumebegrenzer tot 19 l/min (bij $\Delta T = 38$ K)

Kies de warmtewisselaar afhankelijk van de vereisten op de montagelocatie. Controleer de geschiktheid van de warmtewisselaar afhankelijk van de chemische samenstelling van het water op de montagelocatie.


Waterinhoud	Concentratie (mg/l of ppm)	Tijdgrenzen	Warmtewi- selaar met kopersoldeer	Warmtewi- selaar met Sealix®-coa- ting
Alkaliteit (HCO ₃ ⁻)	< 70	Binnen 24 uur	0	+
	70-300		+	+
	> 300		0/+	+
Sulfaat (SO ₄ ²⁻)	< 70	Geen grens	+	+
	70-300		3/N	+
	> 300		-	+
HCO ₃ ⁻ / SO ₄ ²⁻	> 1,0	Geen grens	+	+
	< 1,0		3/N	+
Elektrische geleidbaar- heid	< 10 µS/cm	Geen grens	0	+
	10-500 µS/cm		+	+
	> 500 µS/cm		0	+
pH-waarde	< 6,0	Binnen 24 uur	0	+
	6,0-7,5		0	+
	7,5-9,0		+	+
	9,0-10		0	0
	> 10,0		0	-
Ammonium (NH ₄ ⁺)	< 2	Binnen 24 uur	+	+
	2-20		0	+
	> 20		-	-
Chloride (Cl ⁻)	< 100	Geen grens	+	+
	100-200		+	+
	200-300		+	+
	> 300		0/+	0
Vrij chloor (Cl ₂)	< 1	Binnen 5 uur	+	+
	1-5		0	0
	> 5		3/N	0
Zwavelwater- stof (H ₂ S)	< 0,05	Geen grens	+	+
	> 0,05		3/N	0
Vrije (agres- sieve) kooldi- oxide (CO ₂)	< 5	Geen grens	+	+
	5-20		0	+
	> 20		-	+
Total hard- heid (°dH)	4,0-8,5	Geen grens	+	+
Nitraten (NO ₃ ⁻)	< 100	Geen grens	+	+
	> 100		0	+
IJzer (Fe)	< 0,2	Geen grens	+	+
	> 0,2		0	+
Aluminium (Al)	< 0,2	Geen grens	+	+
	> 0,2		0	+
Mangan (Mn)	< 0,1	Geen grens	+	+
	> 0,1		0	+

- + goede bestendigheid onder normale omstandigheden
- 0 Wanneer andere factoren met 0 zijn beoordeeld, kan er corrosie optreden.
- Gebruik wordt niet aanbevolen

3.2.2 Regelventiel

De regelklep regelt de uitlooptemperatuur van het warme drinkwater door middel van de thermostaatkop. De regelklep regelt afhankelijk van het aftapvolume het primaire aanvoerdebit dat door de warmtewisselaar stroomt.


Regelbereik: 35 - 55 °C

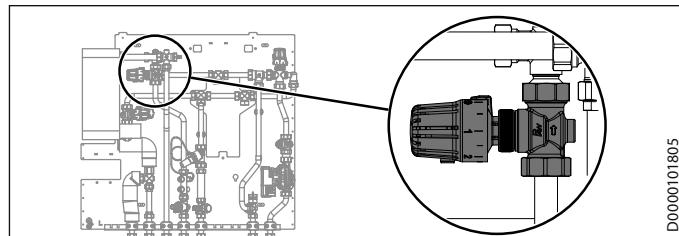

3.2.3 Afschakelklep


De afschakelklep onderbreekt de warmtebeschikbaarstelling voor de drinkwaterbereiding zodra er geen warm drinkwater wordt afgetapt.

Regelbereik: 10 - 40 °C

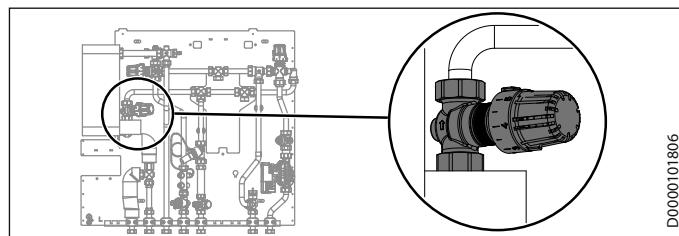

3.2.4 Drukverschilregelaar


De drukverschilregelaar waarborgt een constant drukverschil tussen de aanvoer en de retour van de warmtegenerator in de afleverset.

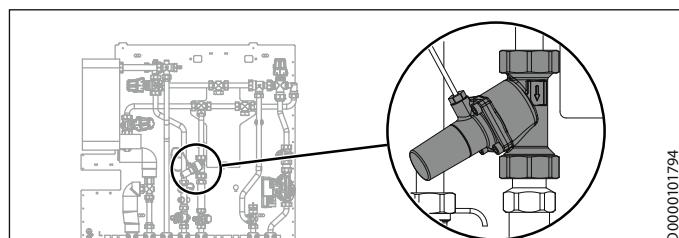

3.2.5 Doorstroomvolumebegrenzer

In de drinkwateraanvoer is een doorstroomvolumebegrenzer geïnstalleerd, die het doorstroomvolume naar de warmtewisselaar beperkt.

De doorstroomvolumebegrenzer is gedimensioneerd voor de warmtewisselaar.

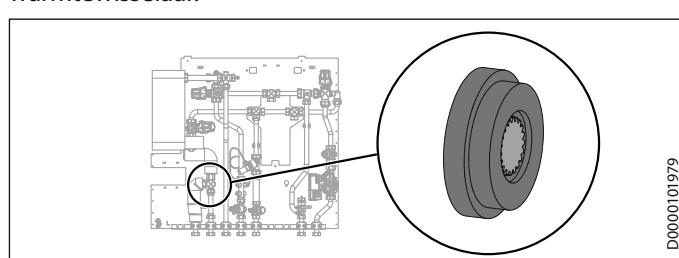


INSTALLATIE

Beschrijving van de module



3.2.6 Aftapkraan met vuilvanger


Om de module af te tappen, zijn aftapkranen in de aanvoer en retour van de warmtegenerator ingebouwd.

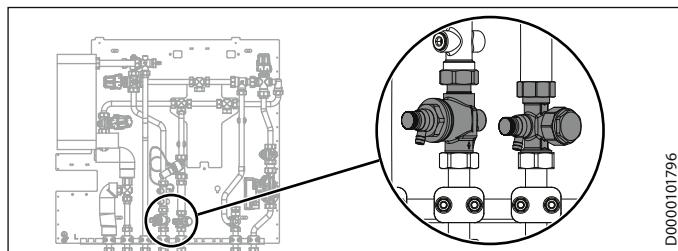


De vuilvangers beschermen de componenten tegen grof vuil.

3.2.7 Passtuk (plaatshouder) voor warmtehoeveelheidsteller en koudwaterteller

U kunt het passtuk door een fabrikantonafhankelijke warmtehoeveelheidsteller of koudwaterteller vervangen (niet ingegeven).

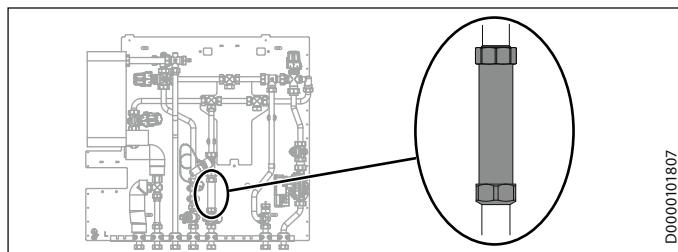

Pastuk voor warmtehoeveelheidsteller (kunststof)

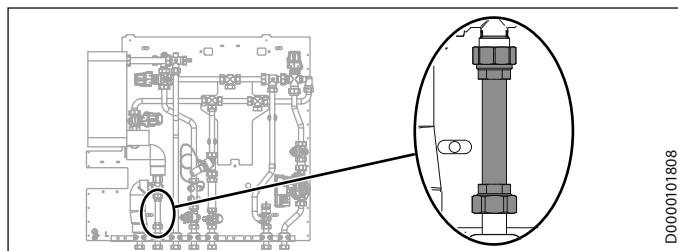


Pastuk voor koudwaterteller (roestvast staal)

3.2.8 Ontluchtingsventiel

De module is uitgerust met een ontluchtingsventiel op het hoogste punt in de warmtegenerator-aanvoer.

Met het ontluchtingsventiel kunt u de module en het aangesloten buizenstelsel ontluchten.

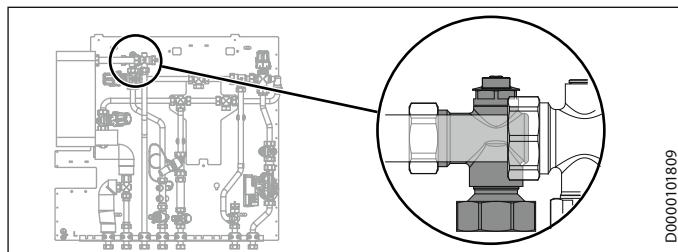


3.2.9 Injectieventiel en thermostaatkop (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))

De injectieschakeling regelt de aanvoertemperatuur van het gemengde verwarmingscircuit.

Met de thermostaatkop kunt u de injectieschakeling instellen. Het injectieventiel injecteert een overeenkomstige hoeveelheid koud water uit de retour van het gemengde verwarmingscircuit in de aanvoer van hetzelfde verwarmingscircuit, zodat de gewenste temperatuur wordt ingesteld.

Regelbereik: 10 - 55 °C

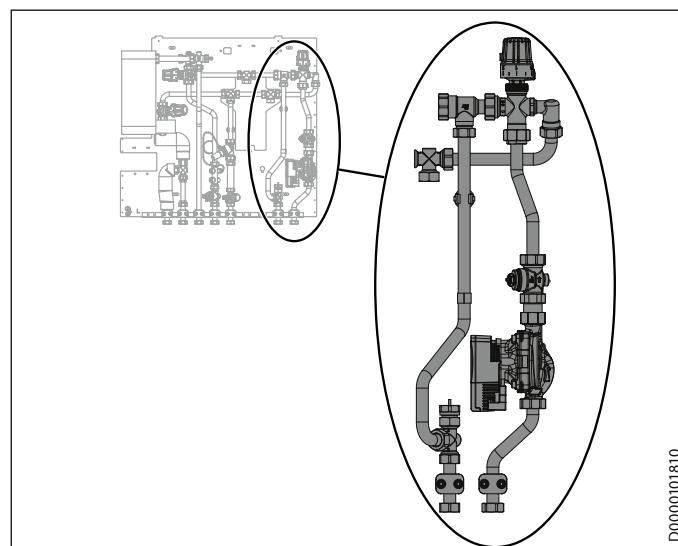


NEDERLANDS

3.2.10 Injectieventiel en servobesturing (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))

De injectieschakeling regelt de aanvoertemperatuur van het gemengde verwarmingscircuit.

Met de regelaar kunt u de injectieschakeling instellen. Het injectieventiel injecteert een overeenkomstige hoeveelheid koud water uit de retour van het gemengde verwarmingscircuit in de aanvoer van hetzelfde verwarmingscircuit, zodat de gewenste temperatuur wordt ingesteld.

Een temperatuurvoeler controleert de temperatuur.

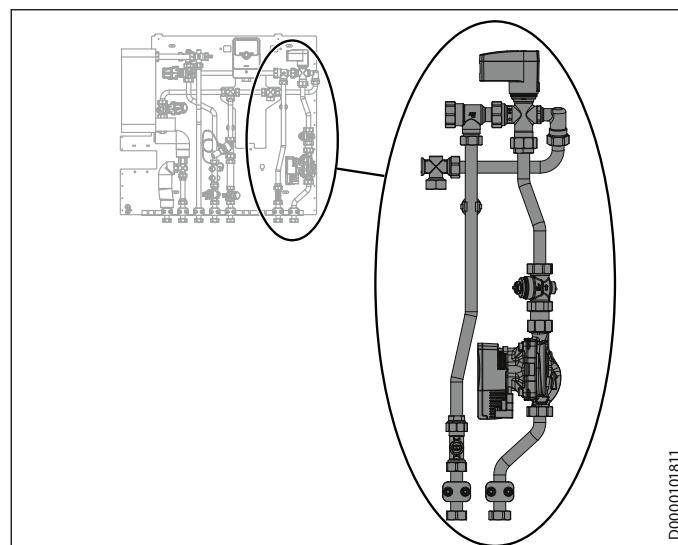

D0000101811

INSTALLATIE

Beschrijving van de module




Servobesturing (3-punts regeling)

De motorische servobesturing wordt via de beide elektrische aansluitingen L1-1 en L1-2 aangestuurd.

Via een 230 V-signalen aan één van de aansluitingen wordt de gewenste bewegingsrichting geselecteerd, waardoor de ventieldrukplaat wordt in- of uitgeschoven. Een 230 V-signalen aan L1-2 schuift de ventieldrukplaat in, door een signaal aan L1-1 wordt de ventieldrukplaat uitgeschoven.

Wanneer de eindpositie is bereikt, schakelt de motorische servobesturing tijdsafhankelijk uit.

Wanneer de voeding wordt uitgeschakeld voordat de eindpositie is bereikt, blijft de servobesturing op de actuele positie staan.

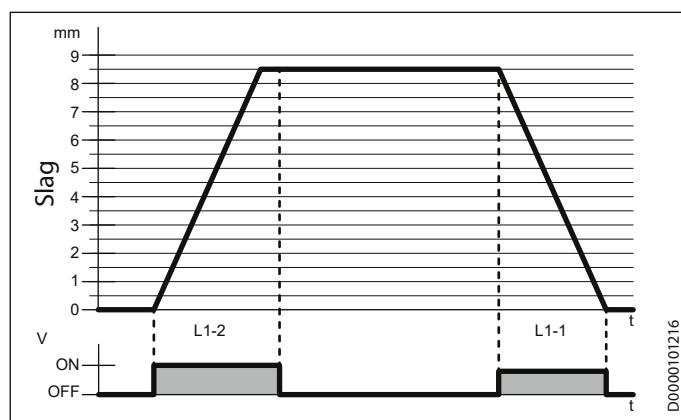


Functie-indicatoren via led (servobesturing)

Een led informeert u over de actuele bedrijfsstatus van de servobesturing.


De led brandt alleen wanneer de servobesturing van bedrijfsspanning wordt voorzien.

Wanneer de servobesturing tegen de bovenste of onderste aanslag loopt, schakelt de motor na een tijdoverschrijding uit en dooft de led.

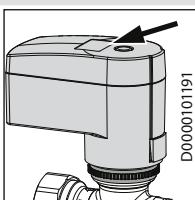LED	Signaal	Betekenis
 D0000101191	rood, ononderbroken branden	Storing
	groen branden	Ventieldrukplaat schuift in
	oranje branden	Ventieldrukplaat schuift uit
	3 seconden branden	Servobesturing wordt ingeschakeld

3.2.11 Circulatiepomp

De circulatiepomp voorziet het verwarmingsverdeelsysteem.

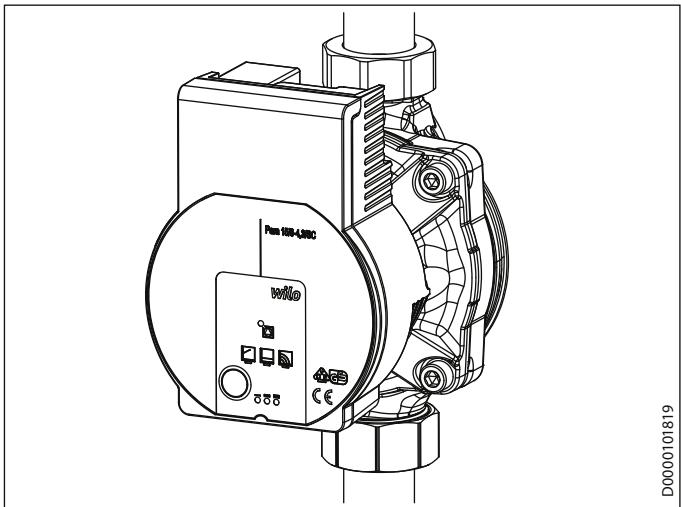


Indicatoren en bedieningselementen

Indicator:


- Led brandt groen: Normaal bedrijf
- Led brandt/knippert: Storing

Weergave van de gekozen regelingswijze:

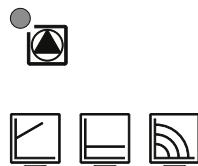

- Δp-v: Drukverschil variabel (aanbevolen voor verwarmingssystemen met twee leidingen met verwarmingselementen)
- Δp-c: Drukverschil constant (aanbevolen voor vloerverwarmingen)
- Constant toerental (aanbevolen voor installaties met onveranderlijke installatiereactie die een constante volumestroom nodig hebben)

Weergave van de geselecteerde karakteristiek (I, II, III) binnen de regelingswijze
Weergavecombinaties van de leds tijdens de ontluuchtingsfunctie, tijdens de handmatige herstart en tijdens de toetsvergrendeling

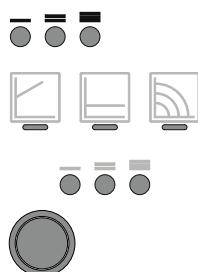

Bedieningstoets:

- kort drukken: Regelingswijze en karakteristiek selecteren
- 3 seconden drukken: Ontluuchtingsfunctie activeren
- 5 seconden drukken: Handmatige herstart activeren (zie hoofdstuk "Circulatiepomp handmatig opnieuw starten")
- 8 seconden drukken: Toetsvergrendeling activeren/deactiveren (wanneer de toetsvergrendeling is geactiveerd, knipperen de leds continu met een interval van één seconde.)


INSTALLATIE

Beschrijving van de module




3.2.12 Afschakelklep gemengd verwarmingscircuit

De afschakelklep kan een servobesturing voor de centrale besturing van de verwarming in de betreffende woning opnemen. Optioneel kan de afschakelklep de temperatuur met de veiligheidstemperatuurbegrenzer bewaken en eventueel begrenzen.

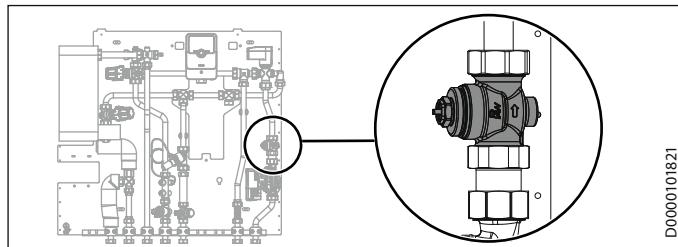

3.2.13 Regelaar (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))

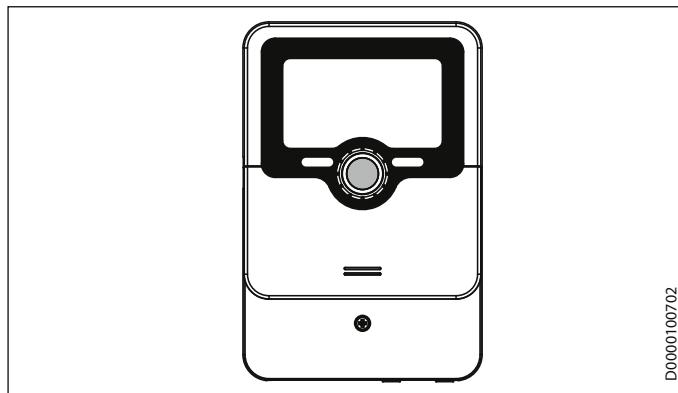

► Let op de handleiding van de regelaar.

3.3 Productvarianten

WS-T 2 Plus en WS-T 3 Plus

De module is uitgerust met een koper gesoldeerde warmtewisselaar. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Plaatwarmtewisselaar".

Het verwarmingscircuit voor de voorziening van de vloerverwarming wordt geregeld via een thermostaat.

WS-T 2 Plus S en WS-T 3 Plus S

De module is uitgerust met een met siliciumoxide, kortweg Sealix®, gecoate warmtewisselaar. Deze coating is bestemd voor zeer agressief drinkwater. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Plaatwarmtewisselaar".

Het verwarmingscircuit voor de voorziening van de vloerverwarming wordt geregeld via een thermostaat.

WS-E 2 Plus en WS-E 3 Plus

De module is uitgerust met een koper gesoldeerde warmtewisselaar. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Plaatwarmtewisselaar".

Het verwarmingscircuit voor de voorziening van de vloerverwarming wordt elektronisch geregeld (afhankelijk van de buitentemperatuur).

WS-E 2 Plus S en WS-E 3 Plus S

De module is uitgerust met een met siliciumoxide, kortweg Sealix®, gecoate warmtewisselaar. Deze coating is bestemd voor zeer agressief drinkwater. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Plaatwarmtewisselaar".

Het verwarmingscircuit voor de voorziening van de vloerverwarming wordt elektronisch geregeld (afhankelijk van de buitentemperatuur).

3.4 Leveringsomvang

- 1x Afleverset (zie hoofdstuk "Componenten")
- 1x Regelaar voor servobesturing (WS-E 2 Plus (S) en WS-E 3 Plus (S))
- 1x Boorsjabloon
- 1x Bevestigingsmateriaal
- 1x Aansluitkabel voor de circulatiepomp
- 2x Verloopstukken voor de voeler van de warmtehoeveelheidsteller
- 2x Doorstroomvolumebegrenzer (zie hoofdstuk "Doorstroomvolume")
- 1x Handleiding

3.5 Productcompatibiliteit en toebehoren

De module is compatibel met de volgende producten:

Omschrijving	Type
Kamerthermostaat	WS-RT 2.0 RTA-S UP RTA-S2
Klemmenblok regelaar	Z10-RKL2
Montagerail	MS-7
Buitentemperatuursensor	FAP 13
Centrale buitensensorenheid	SEHCM
Oppoubouwbehuizing met bevestigingsmateriaal	GAK-B 1 GAL-B 1 GUK-B
Onderbouwbehuizing met bevestigingsmateriaal	GUL-B HKV-4 HKV-5 HKV-6 HKV-7 HKV-8 HKV-9 HKV-10 HKV-11 HKV-12
Verwarmingscircuitverdeler	HKV-4 HKV-5 HKV-6 HKV-7 HKV-8 HKV-9 HKV-10 HKV-11 HKV-12
Veiligheidstemperatuurbegrenzer	STB
Overstortventiel	ÜSV
Isolatie	WD-WS
ongemengd verwarmingscircuit	HKU

Bovendien kunt u het volgende toebehoren installeren:

- Warmtehoeveelheidsteller
- Koudwaterteller

De producten zijn niet inbegrepen.

INSTALLATIE

Transport en opslag



4. Transport en opslag


- ▶ Transporteer de module zonder schokken en stoten.
- ▶ Transporteer de module in de originele verpakking om deze tegen stof en vuil te beschermen.
- ▶ Let op de volgende opslagomstandigheden:
 - Omgevingstemperatuur: van -40 tot +85 °C
 - droog
 - stofvrij
 - niet toegankelijk voor onbevoegden
- ▶ Bewaar de module in de originele verpakking om deze tegen stof en vuil te beschermen.
- ▶ Wanneer u de module hebt uitgepakt maar nog niet hebt geïnstalleerd, dekt u de module af om deze tegen stof en vuil te beschermen.



WAARSCHUWING elektrische schok

Wanneer u aan de servobesturing werkt terwijl de module op het stroomnet is aangesloten, kunt u een elektrische schok krijgen.

- ▶ Koppel de servobesturing los van het stroomnet.

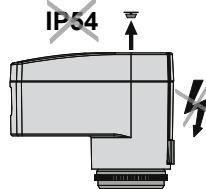

D000010185

5. Installatie

5.1 Voorbereidingen

- ▶ Leg de voedingsleidingen naar de geplande montagelocatie van de module.

5.2 Warmtehoeveelheidsteller of koudwaterteller

- ▶ Demonteer het passtuk voor de warmtehoeveelheidsteller en de koudwaterteller.
- ▶ Wanneer u een warmtehoeveelheidsteller installeert, dompelt u de voeler in de voelerhouder in de warmtegenerator-aanvoer.
- ▶ Monteer de warmtehoeveelheidsteller in de warmtegenerator-retour.
- ▶ Monteer de koudwaterteller in de koudwatertoevoer.

Passtuk:

- Lengte: 110 mm
- Aansluiting: 2x G $\frac{3}{4}$ vlak afdichtend
- Doorstroomvolume: 1,5 m 3 /h

Voelerhouder warmtehoeveelheidsteller:

- direct onderdompelend
- Voelerlengte: 28 mm
- Diameter: max. 5,4 mm, op de dichtingsplaats min. 5,2 mm



- ▶ Let op de handleiding van de teller.


De warmtehoeveelheidsteller en de koudwaterteller zijn niet inbegrepen.

5.3 Servobesturing

5.3.1 Ventieldrukplaat inschuiven


Met de handmatige ventielafstelling kunt u de ventieldrukplaat van de servobesturing in de spanningsvrije toestand in de gewenste stand zetten. De handmatige ventielafstelling is bijv. noodzakelijk voor onderhoud en montage.

- ▶ Verwijder de beschermstoppen.

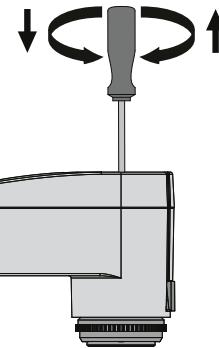

D000010186

- ▶ Stel met een kruisschroevendraaier de ventieldrukplaat in:
 - Naar rechts draai- Ventieldrukplaat inschuiven en:
 - Naar links draaien: Ventieldrukplaat uitschuiven
- ▶ Wanneer u de aanslag bereikt, draait u de schroevendraaier $\frac{1}{4}$ slag terug.

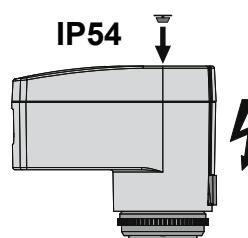

D000010187

- ▶ Plaats de beschermstoppen terug.

5.3.2 Servobesturing monteren




Materiële schade

Wanneer u de servobesturing met uitgeschoven ventieldrukplaat monteert, kan de servobesturing beschadigd raken.

- ▶ Controleer of de ventieldrukplaat volledig is ingeschoven. Schuif de ventieldrukplaat eventueel handmatig volledig in, zie hoofdstuk "Ventieldrukplaat inschuiven".


INSTALLATIE

Installatie

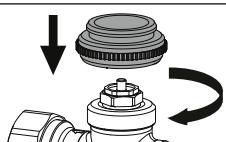


D0000101188

- Schroef de ventieladapter met de hand op het ventiel.

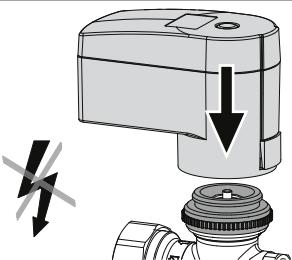

D0000101189


- Duw de servobesturing verticaal op de ventieladapter. De servobesturing vergrendelt hoorbaar.

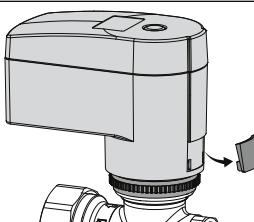

D0000101190


- Verwijder de vergrendelingsknop. Daardoor kan de servo-besturing niet meer worden gedemonteerd.

5.4 Regelaar (WS-E 2 Plus (S) en WS-E 3 Plus (S))

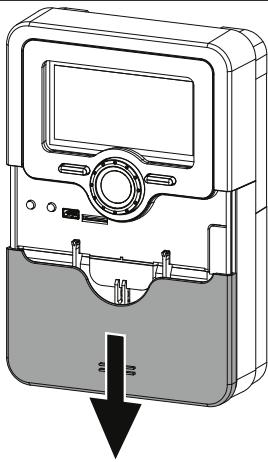


D0000101690

- Schuif de afdekking omlaag.

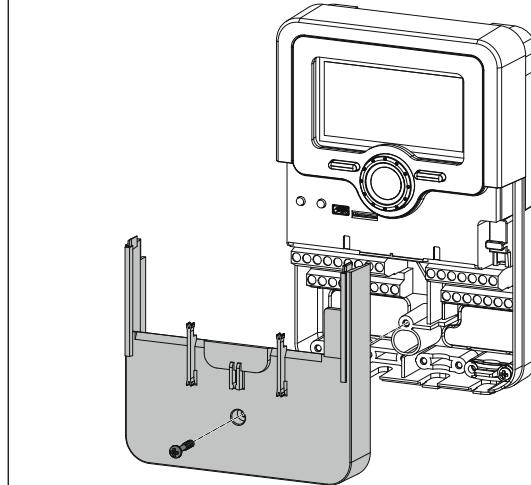


D0000101691

- Demonteer het onderste deksel van de regelaar.

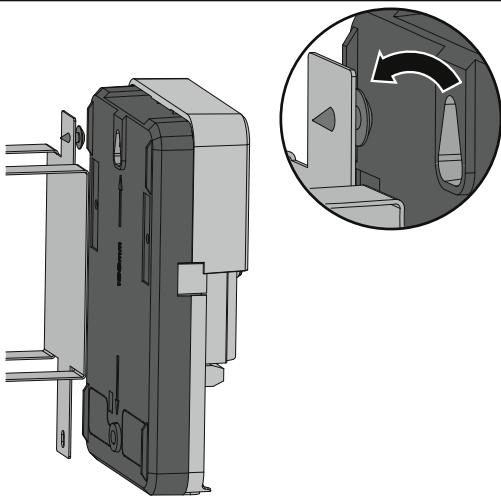

D0000101692

- Schuif de regelaar met de sleutelgatophanging over de schroefkop in dehouder.

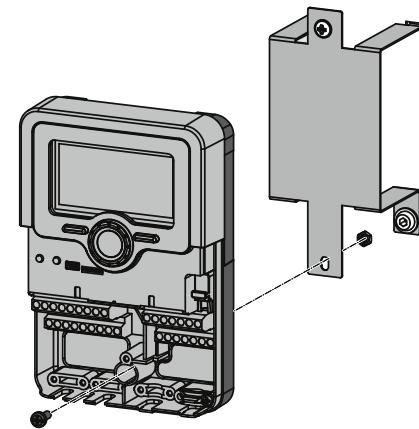

D0000101693

- Schroef de regelaar vast aan dehouder. Gebruik daarvoor de bevestigingsschroef aan de voorzijde.
► Monteer het onderste deksel van de regelaar.

5.5 Afleverset monteren

- Montage in een onderbouwbehuizing (niet inbegrepen)
- Montage in een opbouwbehuizing (niet inbegrepen)
- Let op de info in de handleiding van de behuizing.


INSTALLATIE

Ingebruikname



5.6 Waternaansluiting

- ▶ Sluit de leidingen drukloos aan op de afsluitkleppen van de module.
- ▶ Controleer de juiste positie van de afsluitkleppen.

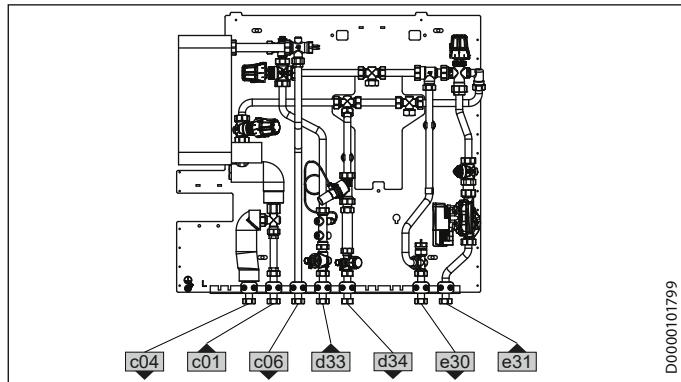

Positie	Beschrijving
c04	Koudwateruitloop
c01	Koudwatertoever
c06	Warmwateruitloop
d33	-aanvoer
d34	Warmtegenerator retour
e30	Verwarmingscircuit aanvoer gemengd
e31	Verwarmingscircuit retour gemengd

5.7 Elektrische aansluiting

- ▶ Leg de elektriciteitskabels tot in de module.
- ▶ Betrek de module in de potentiaalvereffening. Gebruik de aansluiting in het onderste linkerdeel van de montageplaat (min. 6 mm² CU).

Servobesturing

Functie	Beschrijving
Grijs (N)	Nulleider
Spanning op zwart (L1-2)	Ventieldrukplaat schuift in
Spanning op bruin (L1-1)	Ventieldrukplaat schuift uit
Geen spanning op bruin en zwart	Ventieldrukplaat blijft staan in de huidige positie

6. Ingebruikname



WAARSCHUWING letsel

Beschadigde componenten kunnen onder hoge druk barsten.

- ▶ Stel de module niet met beschadigde componenten in werking.



Materiële schade

Wanneer u de afsluitkleppen te snel opent, kunnen drukgolven de module beschadigen.

- ▶ Open de afsluitkleppen langzaam.

Slib en vuil kunnen zich in de module afzetten en tot geluiden, corrosie, storingen en oververhitting leiden.

- ▶ Spoel de module vóór de ingebruikname grondig door.



Info


- ▶ Gebruik de ingebouwde aftapkranen.
- ▶ Houd de kogelkranen van de module gesloten terwijl u de verwarmingscircuit-verdeler spoelt en vult.

- ▶ Controleer de module zorgvuldig op beschadigingen (visuele inspectie).
- ▶ Zorg ervoor dat vuil, stof en resten van montagewerkzaamheden zijn verwijderd.
- ▶ Controleer de vuilvangers. Reinig of vervang deze indien nodig (zie hoofdstuk "Reiniging, verzorging en onderhoud").
- ▶ Zorg ervoor dat de module volgens de voorschriften is geïnstalleerd.

Dekvloer verwarmen

Wanneer u de dekvloer met behulp van de warmtegenerator en de afleverset wilt drogen, gaat u als volgt te werk:

- ▶ Let op de handleiding van de warmtegenerator.
- ▶ Ruil de thermostaatkop van de regelklep om met de thermostaatkop van de afschakelklep.
- ▶ De thermostaatkop van de regelklep op de afschakelklep heeft geen speciale instelling nodig.
- ▶ Sluit de regelklep door de thermostaatkop van de afschakelklep op de regelklep op stand 0 in te stellen.
- ▶ Open het injectieventiel volledig.

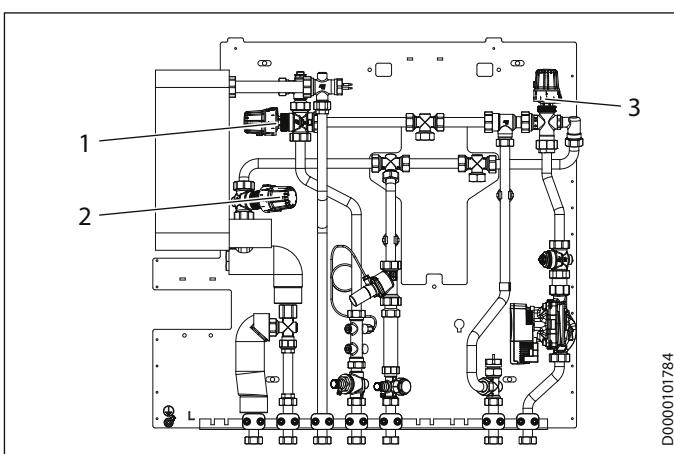

- 1 Regelklep met thermostaatkop en voeler
 - 2 Afschakelventiel met thermostaatkop en voeler
 - 3 Injectieventiel met thermostaatkop en voeler
- ▶ Vul en spoel de vloerverwarming via de aansluitingen aan de verwarmingscircuit-verdelers. Spoel in de stromingsrichting (in de aanvoerverzamelaar, uit de retourverzamelaar). Gebruik de aanwezige afdekkappen om de aansluitingen te openen.
 - ▶ Open de warmtegenerator-aanvoer om de module aan de verwarmingszijde te vullen.
 - ▶ Ontlucht de module.
- Het opwarmprogramma van de warmtegenerator wordt uitgevoerd zonder de invloed van de instellingen op de afleverset.
- ▶ Sluit de warmtegenerator-aanvoer.



- ▶ Stel het injectieeventiel in (zie hoofdstuk "Injectieschakeling voor het gemengde verwarmingscircuit (WS-DUO T Premium (S))").
- ▶ Ruil de thermostaatkoppen van de regelklep en de afschakelklep weer om.
- ▶ Stel de regelklep in (zie hoofdstuk "Regelklep").
- ▶ Stel de afschakelklep in (zie hoofdstuk "Afschakelklep").

Ingebruikname

- ▶ Open alle kogelkranen aan de drinkwaterzijde om de drinkwaterzijde via de drinkwaternaafvoerleiding te vullen.
- ▶ Open de watertappunten (warm en koud, in keuken en badkamer).
- ▶ Open de ontluchtingsventielen.
- ▶ Laat het water stromen totdat de leidingen zijn ontlucht.
- ▶ Test of de module aan de drinkwaterzijde lekdicht is.
- ▶ Vul en spoel de vloerverwarming via de aansluitingen aan de verwarmingscircuit-verdelers. Spoel in de stromingsrichting (in de aanvoerverzamelaar; uit de retourverzamelaar). Gebruik de aanwezige afdekappen om de aansluitingen te openen.
- ▶ Open de warmtegenerator-aanvoer om de module aan de verwarmingszijde te vullen.
- ▶ Open de afschakelklep door middel van de thermostaatkop (schaalwaarde 5).
- ▶ Ontlucht de module.
- ▶ Open alle kogelkranen van de module.
- ▶ Ontlucht de module.
- ▶ Test of de module lekdicht is.
- ▶ Ontlucht het verwarmingsverdeelsysteem.
- ▶ Controleer de druk in het verwarmingssysteem.
Vul eventueel aan de warmtegenerator water bij totdat de systeemdruk weer is hersteld.




Info

De bedrijfsdruk van het verwarmingssysteem vindt u in de handleiding van de warmtegenerator.

- ▶ Stel de thermostaatkop van de afschakelklep weer in (zie hoofdstuk "Afschakelklep").
- ▶ Controleer of de kogelkranen onder de module zijn geopend.
- ▶ Controleer of het verwarmingssysteem in werking is en de vereiste aanvoertemperatuur levert.
- ▶ Controleer of het voedingsstation voor drinkwater in werking is en overeenkomstig de vereisten is ingesteld.

7. Instelling

7.1 Regelventiel

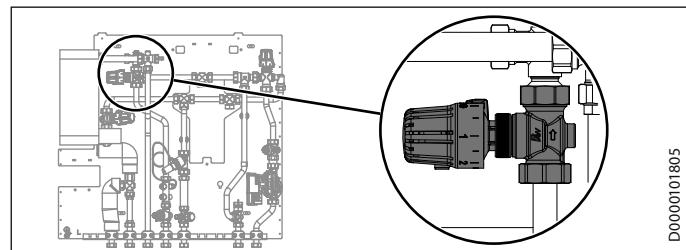

De thermostaatkop is vooraf ingesteld op de volgende schaalwaarden:

- WS-(...) 2 Plus (S): 3,25
- WS-(...) 3 Plus (S): 3,5


Deze instelling komt overeen met een warme drinkwatertemperatuur van ca. 48 °C.

- ▶ Open een warmwater-tappunt zover dat er ca. 10 l/min warm drinkwater uitstroomt.
- ▶ Meet de temperatuur van het uitstromende drinkwater. Wanneer de uitlooptemperatuur ca. 48 °C bedraagt, kunt u de instelling zo laten. Wanneer de temperatuur met een groot verschil lager of hoger is, stelt u de thermostaatkop af.

De instelling vindt u in de volgende tabel:

Schaalwijziging aan thermostaat-kop	Temperatuurwijziging in K
1	4
0,5	2
0,25	1

7.2 Afschakelklep

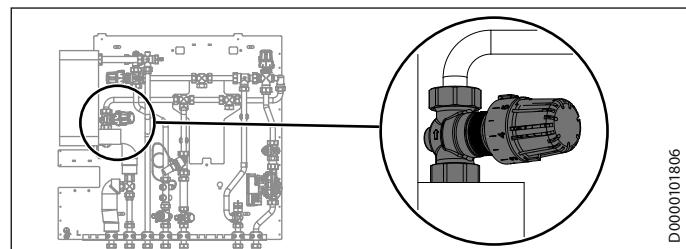

De thermostaatkop is vooraf ingesteld op de schaalwaarde 3,25 en hoeft in het algemeen niet te worden aangepast.

Wanneer er geen warm drinkwater wordt afgetapt, dient de beschikbaarstelling van warm water te zijn onderbroken. Wanneer de beschikbaarstelling van warm water niet wordt onderbroken, past u de instelling aan.

- ▶ Sluit de kogelkranen van de verwarmingscircuits (aanvoer en retour).
- ▶ Sluit de kogelkranen van het warme drinkwater.
- ▶ Test het actuele debiet en vermogen in het warmtegeneratorcircuit op de warmtehoeveelheidsteller.

INSTALLATIE

Instelling



- ▶ Na ca. 3 minuten dient de warmtehoeveelheidsteller weer te geven dat het doorstroomvolume rond de waarde 0 ligt. Wanneer het doorstroomvolume rond de waarde 0 ligt, hoeft u de instelling van de thermostaatkop niet aan te passen.
- ▶ Wanneer de gemeten waarden groter zijn dan 0, verlaagt u de schaalwaarde op de thermostaatkop met 0,25.
- ▶ Test de actuele waarden van de warmtehoeveelheidsteller opnieuw.
- ▶ Stel de thermostaatkop zo in dat de warmtehoeveelheidsteller geen doorstroomvolume meer aangeeft.
- ▶ Open alle kogelkranen opnieuw.

7.3 Drukverschilregelaar


De drukverschilregelaar is standaard ingesteld op de volgende waarden (van de kleinste positie naar de overeenkomstige waarde) en hoeft in het algemeen niet te worden aangepast:

- WS-2 Plus (S): 10 omwentelingen
- WS-3 Plus (S): 10,5 omwentelingen


Deze instelling komt overeen met een drukverschil van 350 mbar (bij warmtegenerator aanvoertemperatuur 55 °C / ingang drinkwatertemperatuur 10 °C / uitgang warm drinkwatertemperatuur 48 °C / debiet drinkwater 16 l/min) tussen de aanvoer en retour primair binnen de module.

	WS-E 2 Plus (S) WS-T 2 Plus (S)	WS-E 3 Plus (S) WS-T 3 Plus (S)
Aanvoertemperatuur warmtegenereator	55 °C	55 °C
Ingang drinkwatertemperatuur	10 °C	10 °C
Uitgang warm drinkwatertemperatuur	48 °C	48 °C
Debit drinkwater	16 l/min	19 l/min

Indien gewenst kunt u het drukverschil aan de hand van de volgende diagrammen met inachtneming van de vermogensdiagrammen aanpassen.

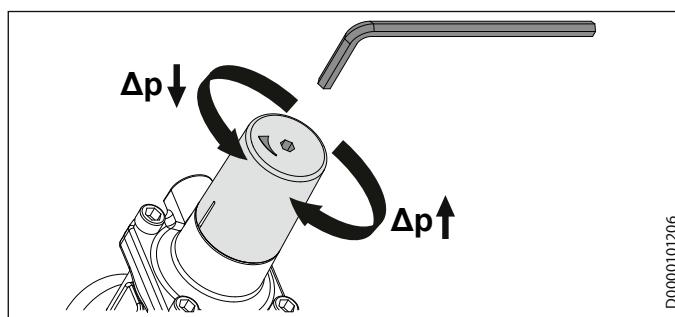

D0000101206

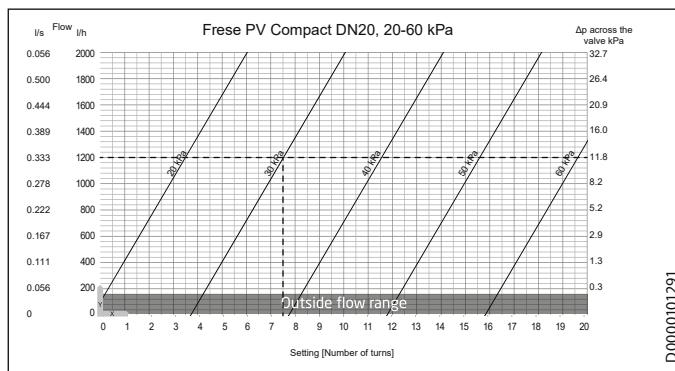

Voorbeeld

Via een circuit dient een druk van ca. 300 mbar (30 kPa) bij een debiet van 1200 l/h constant te worden gehouden.

Aan het snijpunt van de grafiek voor 300 mbar (30 kPa) en de horizontale lijn voor 1200 l/h kunnen we een verticaal ten opzichte van de X-as verlopende lijn toevoegen om de standaard instelwaarde af te lezen.

Nu kan worden herkend dat de drukverschilregelaar standaard moet worden ingesteld op 7,5 omwentelingen (van de kleinste positie naar de overeenkomstige waarde) om een drukverschil van ca. 300 mbar (30 kPa) bij een debiet van 1200 l/h constant te houden.

7.4 doorstroomvolume

Om de koudwateraanvoer van de module te verlagen of te verhogen, bouwt u een doorstroomvolumebegrenzer met een kleiner of groter doorstroomvolumevermogen in.



Wanneer u de doorstroomvolumebegrenzer vervangt en daardoor het doorstroomvolume van het drinkwater verandert, legt u dat vast op het informatieplaatje van de afleverset.

doorstroomvolume	Kleur	WS-T 2 Plus (S) WS-E 2 Plus (S)	WS-T 3 Plus (S) WS-E 3 Plus (S)
13 l/min	groen	bijgevoegd	—
16 l/min	blauw	ingebouwd	bijgevoegd
19 l/min	zwart	bijgevoegd	ingebouwd
22 l/min	rood	—	bijgevoegd

INSTALLATIE

Module overdragen




7.4.1 Voorbereiding

Om het benodigde vermogen te kunnen aanvoeren, controleert u de volgende randvoorwaarden en past u deze eventueel aan:


- Aanvoertemperatuur van het verwarmingswater: Controleer of de aanvoertemperatuur voldoende is. Controleer of de aanvoertemperatuur kan worden gewijzigd.
- Gevraagde temperatuur van het verwarmingswater: De gevraagde temperatuur wordt eventueel niet bereikt. Controleer de vorige punten.

7.4.2 Doorvoer

- Schuif de isolatie opzij, zodat de lange wartelmoer toegankelijk is.
- Draai de wartelmoer los en schuif deze opzij. De doorstroomvolumebegrenzer (in de behuizing) wordt zichtbaar.

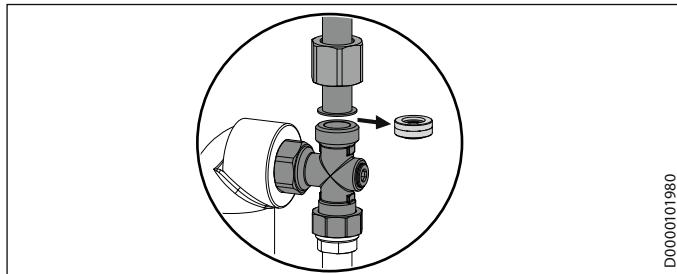

- Verwijder de doorstroomvolumebegrenzer met de behuizing. Trek daarvoor de leidingen iets uit elkaar.

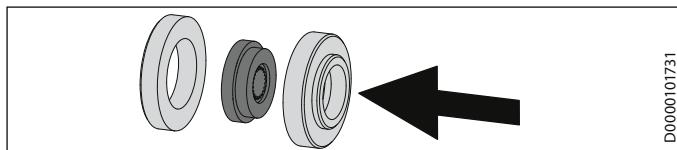

- Steek de nieuwe doorstroomvolumebegrenzer met de behuizing in de inbouwpositie. Let daarbij op de juiste inbouwrichting (pijl).

7.5 Injectieschakeling voor het gemengde verwarmingscircuit (WS-T 2 Plus (S), WS-T 3 Plus (S))

Circulatiepomp

- Controleer of de circulatiepomp correct is ingesteld: drukverschil constant ($\Delta p-c$), karakteristiek 1 ($\Delta p-c 1$)
- Wanneer de circulatiepomp niet correct is ingesteld, drukt u op de bedieningstoets totdat de juiste instelling wordt weergegeven (zie hoofdstuk "Circulatiepomp").

Injectieschakeling

De injectieschakeling is vooraf ingesteld op de schaalwaarde 2,25. Deze schaalwaarde komt overeen met een aanvoertemperatuur naar het gemengde verwarmingscircuit van ca. 35 °C.

Een andere aanvoertemperatuur vindt u in de volgende tabel:

Schaalwijziging aan thermostaatkop	Temperatuurwijziging in K
1	4
0,5	2

Schaalwijziging aan thermostaatkop	Temperatuurwijziging in K
0,25	1

- Stel de thermostaatkop in op de gewenste waarde.
- Schakel de circulatiepomp in.
- Voer de hydraulische afstemming van het verwarmingscircuit aan de verwarmingscircuit-verdeler uit volgens de richtlijnen van de ontwerper.
- Test het verwarmingswaterdebiet.
- Tap tijdens het testen van het verwarmingswaterdebiet geen warm drinkwater af. Controleer of alle thermostatische kranen en vloerregelkleppen volledig zijn geopend.

7.6 Injectieschakeling voor het gemengde verwarmingscircuit (WS-E 2 Plus (S), WS-E 3 Plus (S))

Circulatiepomp

- Controleer of de circulatiepomp correct is ingesteld: drukverschil constant ($\Delta p-c$), karakteristiek 1 ($\Delta p-c 1$)
- Wanneer de circulatiepomp niet correct is ingesteld, drukt u op de bedieningstoets totdat de juiste instelling wordt weergegeven (zie hoofdstuk "Circulatiepomp").

Injectieschakeling

- Stel de aanvoertemperatuur in het gemengde verwarmingscircuit in met de betreffende regelaar. Let op de handleiding van de regelaar.
- Schakel de circulatiepomp in.
- Voer de hydraulische afstemming van het vloerverwarmingscircuit aan de verwarmingscircuit-verdeler uit volgens de richtlijnen van de ontwerper.
- Test het verwarmingswaterdebiet.
- Tap tijdens het testen van het verwarmingswaterdebiet geen warm drinkwater af. Controleer of alle thermostatische kranen en vloerregelkleppen volledig zijn geopend.

8. Module overdragen

- Leg aan de gebruiker de werking van de module uit en maak hem vertrouwd met het gebruik ervan.
- Wijs de gebruiker op mogelijk gevaar.
- Overhandig hem deze handleiding.

9. Reiniging, verzorging en onderhoud



WAARSCHUWING letsel

Delen van de module kunnen heet worden. Uit de module kan heet water ($>43^{\circ}\text{C}$) of stoom naar buiten komen.

- Draag hittebestendige veiligheidshandschoenen.

Wanneer componenten loslaten hoewel deze onder druk staan, kunnen de componenten zich plotseling bewegen.

- Werk alleen in de drukloze toestand aan de module.

INSTALLATIE

Storingen verhelpen



WAARSCHUWING elektrische schok

Wanneer u aan de module werkt terwijl de module op het stroomnet is aangesloten, kunt u een elektrische schok krijgen.

- ▶ Koppel de module los van het stroomnet.
- ▶ Controleer vóór aanvang van het werk of de module spanningsloos is.



Materiële schade

Wanneer u de afsluitkleppen te snel opent, kunnen drukgolven de module beschadigen.

- ▶ Open de afsluitkleppen langzaam.

Slib en vuil kunnen zich in de module afzetten en tot geluiden, corrosie, storingen en oververhitting leiden.

- ▶ Spoel de module vóór de ingebruikname grondig door.

Wanneer water in de elektronische componenten en de behuizing binnendringt, kan een kortsluiting optreden of kan de module beschadigd raken.

- ▶ Let erop dat er geen water in de elektronische componenten en de behuizing binnendringt.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de module beschadigen.

- ▶ Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met oplosmiddelen.

9.1 Voorbereiding

- ▶ Sluit de CV-aanvoer.
- ▶ Sluit de CV-retour.
- ▶ Sluit de koudwatertoevoer.
- ▶ Tap het water uit alle componenten af.
- ▶ Ontgrendel het draislot en open de behuizingsdeur.
- ▶ Laat de componenten afkoelen voordat u aan de module werkt.

9.2 Reiniging, verzorging en onderhoud

Component volledige module	Probleem Voer een dichtheidscontrole uit. (Visuele inspectie)	Interval om de 2 jaar
volledige module	Controleer de module op beschadigingen. (Visuele inspectie)	om de 2 jaar
volledige module	Controleer de werkdruk.	om de 2 jaar
Aansluitingen en Schroefverbindingen	Controleer of de verbindingen goed vastzitten.	om de 2 jaar
vuilvanger	Reinig/vervang de vuilvanger. Maasbreedte van het filterelement: 477 µm	jaarlijks, indien nodig (vermogensverlies)
Behuizingsdeur	Reinig de behuizingsdeur met een vochtige doek.	indien nodig
Warmtewisselaar	Reinig de warmtewisselaar. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice.	afhankelijk van de waterkwaliteit, uiterlijk na 2 jaar, indien nodig
Ventiliën en thermostaatkoppen	Vervang de ventiliën en thermostaatkoppen.	indien nodig

9.3 Afrondende werkzaamheden

- ▶ Open de koudwatertoevoer.
- ▶ Open de CV-retour.
- ▶ Open de CV-aanvoer.
- ▶ Ontlucht de installatie indien nodig.
- ▶ Sluit de behuizingsdeur en vergrendel het draislot.
- ▶ Leg het onderhoud vast in het logboek.

10. Storingen verhelpen



WAARSCHUWING letsel

Delen van de module kunnen heet worden. Uit de module kan heet water ($>43^{\circ}\text{C}$) of stoom naar buiten komen.

- ▶ Draag hittebestendige veiligheidshandschoenen.

Wanneer componenten loslaten hoewel deze onder druk staan, kunnen de componenten zich plotseling bewegen.

- ▶ Werk alleen in de drukloze toestand aan de module.



WAARSCHUWING elektrische schok

Wanneer u aan de module werkt terwijl de module op het stroomnet is aangesloten, kunt u een elektrische schok krijgen.

- ▶ Koppel de module los van het stroomnet.
- ▶ Controleer vóór aanvang van het werk of de module spanningsloos is.

Wanneer u elektriciteitskabels repariert, kunt u een elektrische schok krijgen of een kabelbrand veroorzaken.

- ▶ Repareer geen elektriciteitskabels.
- ▶ Wanneer u op een onvakkundige manier reparations aan de circulatiepomp uitvoert, kunt u een elektrische schok krijgen en kunt u de circulatiepomp beschadigen.
- ▶ Open de regelmodule van de circulatiepomp niet.
- ▶ Repareer de circulatiepomp niet.
- ▶ Verwijder de bedieningselementen van de circulatiepomp niet.



Materiële schade

Wanneer u de afsluitkleppen te snel opent, kunnen drukgolven de module beschadigen.

- ▶ Open de afsluitkleppen langzaam.

Slib en vuil kunnen zich in de module afzetten en tot geluiden, corrosie, storingen en oververhitting leiden.

- ▶ Spoel de module vóór de ingebruikname grondig door.

Wanneer u leidingen repariert, kan er tijdens de latere werking waterschade optreden.

- ▶ Repareer geen leidingen.

10.1 Voorbereiding

- ▶ Koppel de module los van het stroomnet.
- ▶ Sluit de CV-aanvoer.
- ▶ Sluit de CV-retour.

INSTALLATIE

Storingen verhelpen



- Sluit de koudwatertoevoer.
- Tap het water uit alle componenten af.
- Ontgrendel het draaislot en open de behuizingsdeur.
- Laat de componenten afkoelen voordat u aan de module werkt.

10.2 Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak	Oplossing
Het drinkwater wordt niet warm. De verwarming wordt niet warm.	De CV-pomp werkt niet. Controleer of de CV-pomp draait.	Controleer of de afsluitkleppen zijn gesloten. Controleer of de warmtewisselaar is verstoppt.
	Het verwarmingssysteem werkt niet.	Controleer of de afsluitkleppen zijn geopend. Controleer of de warmtewisselaar is verstoppt. Reinig of vervang deze indien nodig.
	De module staat niet onder spanning. De vuilvanger is vuil.	Controleer of het verwarmingssysteem een storing heeft. Controleer de zekeringen. Controleer de vuilvanger en reinig of vervang deze indien nodig.
	De rotor van de circulatiepomp is geblokkeerd. De led brandt rood. De wikkeling van de circulatiepomp is defect. De led brandt rood.	Start de circulatiepomp handmatig opnieuw op of bel de klantenservice.
	De circulatiepomp heeft een te hoge/lage spanningsvoorziening. De led knippert rood.	Controleer de netspanning en de gebruiksvoorwaarden.
	De modulebinnenruimte van de circulatiepomp is te warm. De led knippert rood.	
Het drinkwater wordt niet warm. De verwarming wordt niet warm.	De circulatiepomp werkt niet meer door een kortsluiting. De led knippert rood.	Controleer de netspanning en de gebruiksvoorwaarden.
	Het hydraulische deel van de circulatiepomp wordt doorstroomd, maar de circulatiepomp heeft geen netspanning. De led knippert rood/groen.	Controleer de netspanning, de waterhoeveelheid, de waterdruk en de omgevingsomstandigheden.
	Er zit lucht in de circulatiepomp. De led knippert rood/groen.	
	De circulatiepomp werkt buiten de voorgeschreven gebruiksvoorwaarden. De led van de servomotor knippert rood/groen.	
	Het ventiel voor de ruimteverwarming is gesloten.	Controleer en corrigeer eventueel de instelling op de kamerthermostaat.
De circulatiepomp maakt geluid.	De aanwezige waterdruk is te laag.	Controleer de aanwezige waterdruk en stel deze in.
De verwarming is voortdurend te warm. Het drinkwater wordt tijdelijk niet warm genoeg.	De thermostaatkop regelt niet correct. De dimensionering van de CV-pomp is niet correct ingesteld.	Vervang de thermostaatkop. Controleer de dimensionering van de CV-pomp.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Het warme drinkwater wordt pas laat warm.	Het debiet van het verwarmingssysteem is niet correct ingesteld.	Controleer het debiet.
	Het inschakeltijdstip van het verwarmingssysteem is niet correct ingesteld.	Controleer het inschakeltijdstip van het verwarmingssysteem.

 **Info** ► Let op de handleidingen voor het toebehoren.

Circulatiepomp handmatig opnieuw starten

Een handmatige herstart is noodzakelijk wanneer de circulatiepomp bijv. tijdens de zomer gedurende een langere periode stilstand.

- Druk gedurende 5 seconden op de bedieningstoets van de circulatiepomp.

Er volgt een herstart en deze duurt max. 10 minuten.

Druk de bedieningstoets 5 seconden in wanneer u de herstart wilt afbreken.

Na de herstart toont de led de eerder ingestelde waarden van de circulatiepomp.

10.3 Afrondende werkzaamheden


- Open de koudwatertoevoer.
- Open de CV-retour.
- Open de CV-aanvoer.
- Ontlucht de installatie indien nodig.




11. Technische gegevens

11.1 Afmetingen en aansluitingen

WS-T 2/3 Plus (S)

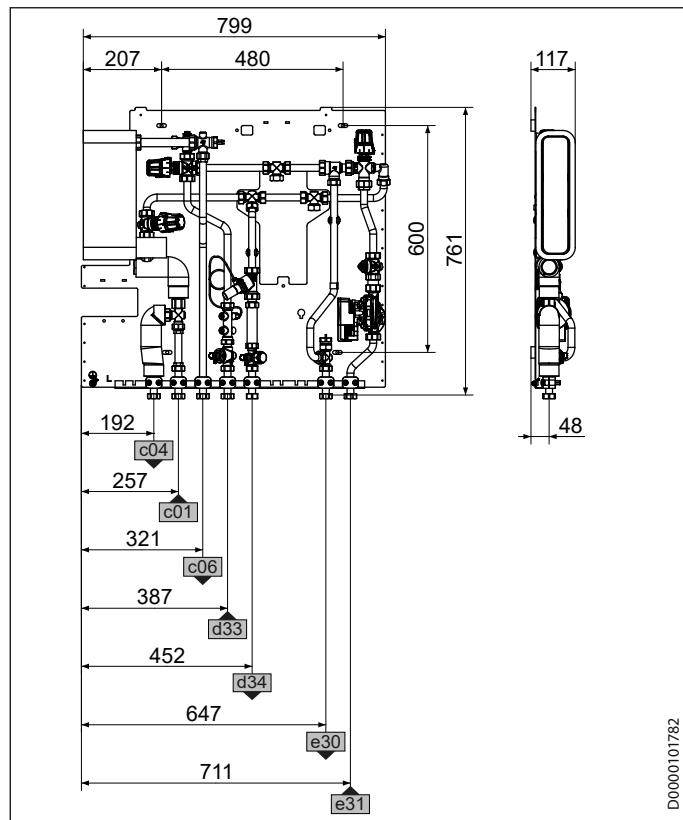

WS-E 2/3 Plus (S)

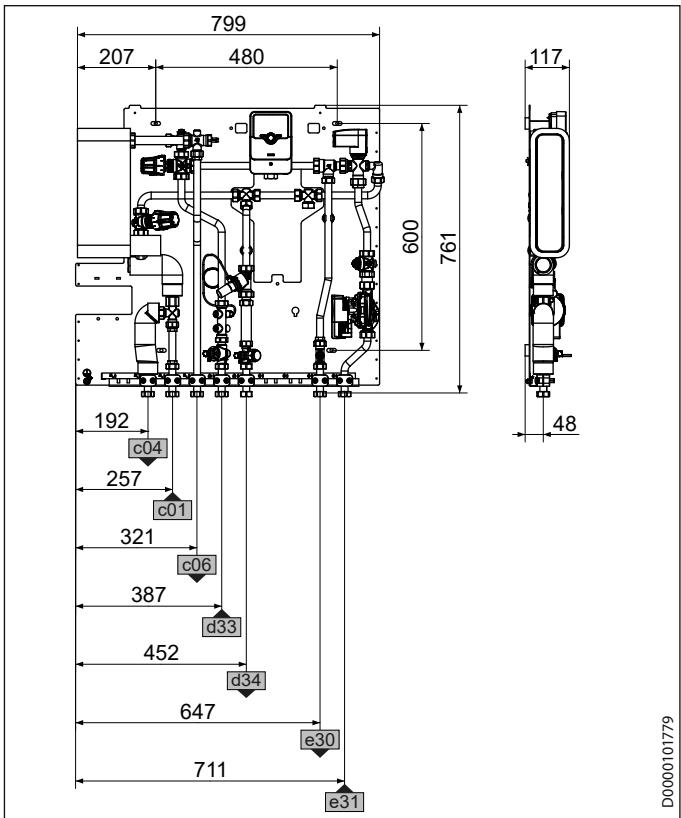

		WS-T 2 Plus	WS-T 3 Plus	WS-T 2 Plus S	WS-T 3 Plus S	WS-E 2 Plus	WS-E 3 Plus	WS-E 2 Plus S	WS-E 3 Plus S
c01	Koudwatertoevoer	Binnen-draad	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
c04	Koudwateruitloop	Binnen-draad	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
c06	Warmwateruitloop	Binnen-draad	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
d33	Warmtegenerator aanvoer	Binnen-draad	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
d34	Warmtegenerator retour	Binnen-draad	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
e30	Aanvoer verw. gemengd	Binnen-draad	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4
e31	Retour verw. gemengd	Binnen-draad	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4

INSTALLATIE

Technische gegevens



11.2 Gegevenstabellen

	WS-T 2 Plus	WS-T 3 Plus	WS-T 2 Plus S	WS-T 3 Plus S	WS-E 2 Plus	WS-E 3 Plus	WS-E 2 Plus S	WS-E 3 Plus S
	202524	202525	202527	202528	202530	202531	202533	202534
Aansluitingen								
Uitlijning aansluitingen	onder	onder	onder	onder	onder	onder	onder	onder
Uitvoeringen								
Materiaal plaatwarmtewisselaar	Roestvast staal (met koper gesoldeerd)	Roestvast staal (met koper gesoldeerd)	Roestvast staal (bekleed)	Roestvast staal (bekleed)	Roestvast staal (koper gesoldeerd)	Roestvast staal (met koper gesoldeerd)	Roestvast staal (bekleed)	Roestvast staal (bekleed)
Afmetingen								
Breedte	mm	799	799	799	799	799	799	799
Hoogte	mm	761	761	761	761	761	761	761
Diepte	mm	117	117	117	117	117	117	117
Werkingsgebied								
Max. aanbevolen aanvoertemperatuur in combinatie met netpomppmodule	°C	60	60	60	60	60	60	60
Max. toegelaten werkdruk	MPa	1	1	1	1	1	1	1
Gewichten								
Gewicht	kg	20,6	21,6	20,6	21,6	20,6	21,6	20,6
Hydraulische gegevens								
Max. drukverlies primaire zijde	hPa	750	810	750	810	750	810	750
Drukverlies drinkwaterzijde zonder volumebegrenzer	hPa	370	390	370	390	370	600	370
Vermogen verwarmingszijde	kW	12	12	12	12	12	12	12
Vermogen primaire zijde	kW	42	50	42	50	42	50	42
Vermogen secundaire zijde (bij 10 K)	kW	12	12	12	12	12	12	12
Vermogen drinkwaterzijde	kW	42	50	42	50	42	50	42
Max. debiet primaire zijde	l/min	21	23	21	23	21	23	21
Max. debiet secundaire zijde	l/min	19	22	19	22	19	22	19
Drukverlies drinkwaterzijde bij volumebegrenzer	hPa	1370	1390	1370	1390	1370	1390	1370
Minimaal drukverschil toevoer	hPa	650	700	650	700	650	700	650
Aftapvolume bij primair 55/25 °C, secundair 10/48 °C	l/min	16	19	16	19	16	19	16

INSTALLATIE

Technische gegevens



Werkingsgebied

Secundair debiet warm water (l/ min)	Systeemparameter	45 °C			50 °C				
		40 °C	42 °C	44 °C	40 °C	42 °C	44 °C	46 °C	48 °C

WS-T 2 Plus / WS-T 2 Plus S / WS-E 2 Plus / WS-E 2 Plus S

13	Max. totaal debiet	kg/h pri-mair	1025	1201	834,00	908,00	1002,00	1136,00	
	Max. debiet warm drink-water	kg/h pri-mair	845	1021	654	728	822	956	
	Capaciteit warm drink-water	kW	27,14	28,98	27,17	28,98	30,79	32,60	
16	Max. totaal debiet	kg/h pri-mair	1253		1000	1098,00	1222,00		
	Max. debiet warm drink-water	kg/h pri-mair	1073		820	917	1042		
	Capaciteit warm drink-water	kW	33,44		33,44	35,67	37,89		
19	Max. totaal debiet	kg/h pri-mair			1171				
	Max. debiet warm drink-water	kg/h pri-mair			991				
	Capaciteit warm drink-water	kW			39,71				
22	Max. totaal debiet	kg/h pri-mair							
	Max. debiet warm drink-water	kg/h pri-mair							
	Capaciteit warm drink-water	kW							

WS-T 3 Plus / WS-T 3 Plus S / WS-E 3 Plus / WS-E 3 Plus S

10	Max. totaal debiet	kg/h pri-mair	776	882	1114	657	705	764	874	985
	Max. debiet warm drink-water	kg/h pri-mair	596	702	934	477	525	584	667	805
	Capaciteit warm drink-water	kW	20,90	22,29	23,68	20,90	22,29	23,68	25,07	26,47
13	Max. totaal debiet	kg/h pri-mair	985,00	1135,00		814,00	883,00	966,00	1082,00	1285,00
	Max. debiet warm drink-water	kg/h pri-mair	805	955		634	703	786	902	1105
	Capaciteit warm drink-water	kW	27,17	28,98		27,17	28,98	30,79	32,60	34,41
16	Max. totaal debiet	kg/h pri-mair	1196,00			974,00	1061,00	1171,00	1325,00	
	Max. debiet warm drink-water	kg/h pri-mair	1016			794	881	991	1145	
	Capaciteit warm drink-water	kW	33,44			33,44	35,67	37,89	40,12	
19	Max. totaal debiet	kg/h pri-mair				1136,00	1244,00			
	Max. debiet warm drink-water	kg/h pri-mair				956	1064			
	Capaciteit warm drink-water	kW				39,71	42,35			
22	Max. totaal debiet	kg/h pri-mair				1301				
	Max. debiet warm drink-water	kg/h pri-mair				1121				
	Capaciteit warm drink-water	kW				45,98				

INSTALLATIE

Technische gegevens



Secundair debiet warm water (l/min)	55 °C						60 °C					
	40 °C	42 °C	44 °C	46 °C	48 °C	50 °C	40 °C	42 °C	44 °C	46 °C	48 °C	50 °C

WS-T 2 Plus / WS-T 2 Plus S / WS-E 2 Plus / WS-E 2 Plus S

13	Max. totaal debiet	kg/h primair	733,00	782,00	838,00	904,00	985,00	1093,00	665,00	704,00	745,00	791,00	842,00	900,00	
	Max. debiet warm drinkwater	kg/h primair	533	602	658	724	805	913	485	524	565	611	662	720	
	Capaciteit warm drinkwater	kW	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22	
16	Max. totaal debiet	kg/h primair	869,00	933,00	1006,00	1092,00	1198,00			782,00	831,00	885,00	943,00	1010,00	1086,00
	Max. debiet warm drinkwater	kg/h primair	689	753	826	912	1018			602	651	705,00	763	830,00	906
	Capaciteit warm drinkwater	kW	33,44	35,67	37,89	40,12	42,35			33,44	35,67	37,89	40,12	42,35	44,57
19	Max. totaal debiet	kg/h primair	1007,00	1087,00	1178,00					901,00	961,00	1027,00	1100,00	1182,00	
	Max. debiet warm drinkwater	kg/h primair	827,00	907,00	998,00					721,00	781,00	847,00	920,00	1002,00	
	Capaciteit warm drinkwater	kW	39,71	42,35	45,00					39,71	42,35	45,00	47,64	50,29	
22	Max. totaal debiet		1149							1021	1094	1172			
	Max. debiet warm drinkwater		969							841	914	992			
	Capaciteit warm drinkwater		45,98							45,98	49,04	52,1			

WS-T 3 Plus / WS-T 3 Plus S / WS-E 3 Plus / WS-E 3 Plus S


10	Max. totaal debiet	kg/h primair	591	624	661	703	755	822	545	572	600	631	664	702	
	Max. debiet warm drinkwater	kg/h primair	411	444	481	523	575	642	365	392	420	451	484	522	
	Capaciteit warm drinkwater	kW	20,90	22,29	23,68	25,07	26,47	27,86	20,90	22,29	23,68	24,07	26,47	27,86	
13	Max. totaal debiet	kg/h primair	721,00	767,00	820,00	879,00	951,00	1045,00	658,00	694,00	734,00	776,00	823,00	876,00	
	Max. debiet warm drinkwater	kg/h primair	541	587	640	699	771	865	478	514	554	596	643	696	
	Capaciteit warm drinkwater	kW	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22	27,17	28,98	30,79	32,60	34,41	36,22	
16	Max. totaal debiet	kg/h primair	854,00	913,00	979,00	1056,00	1150,00	1275,00	773,00	820,00	869,00	921,00	984,00	1052,00	
	Max. debiet warm drinkwater	kg/h primair	674	733	799	876	970	1095	593	640	689	744	804	872	
	Capaciteit warm drinkwater	kW	33,44	35,67	37,89	40,12	42,35	44,57	33,44	35,67	37,89	40,12	42,35	44,57	
19	Max. totaal debiet	kg/h primair	988,00	1060,00	1142,00	1238,00	1356,00			889,00	946,00	1006,00	1073,00	1147,00	1233,00
	Max. debiet warm drinkwater	kg/h primair	808	880	962	1058	1176			709	766	826	893	967	1053
	Capaciteit warm drinkwater	kW	39,71	42,35	45,00	47,64	50,29			39,71	42,35	45	47,64	50,29	52,93
22	Max. totaal debiet	kg/h primair	1307							1005	1073	1145	1225	1314	
	Max. debiet warm drinkwater	kg/h primair	1127							825	893	965	1045	1134	
	Capaciteit warm drinkwater	kW	54,34							45,98	49,04	52,1	55,16	58,23	

NEDERLANDS




12. Elektriciteitsschema's

Regelaar SEHC

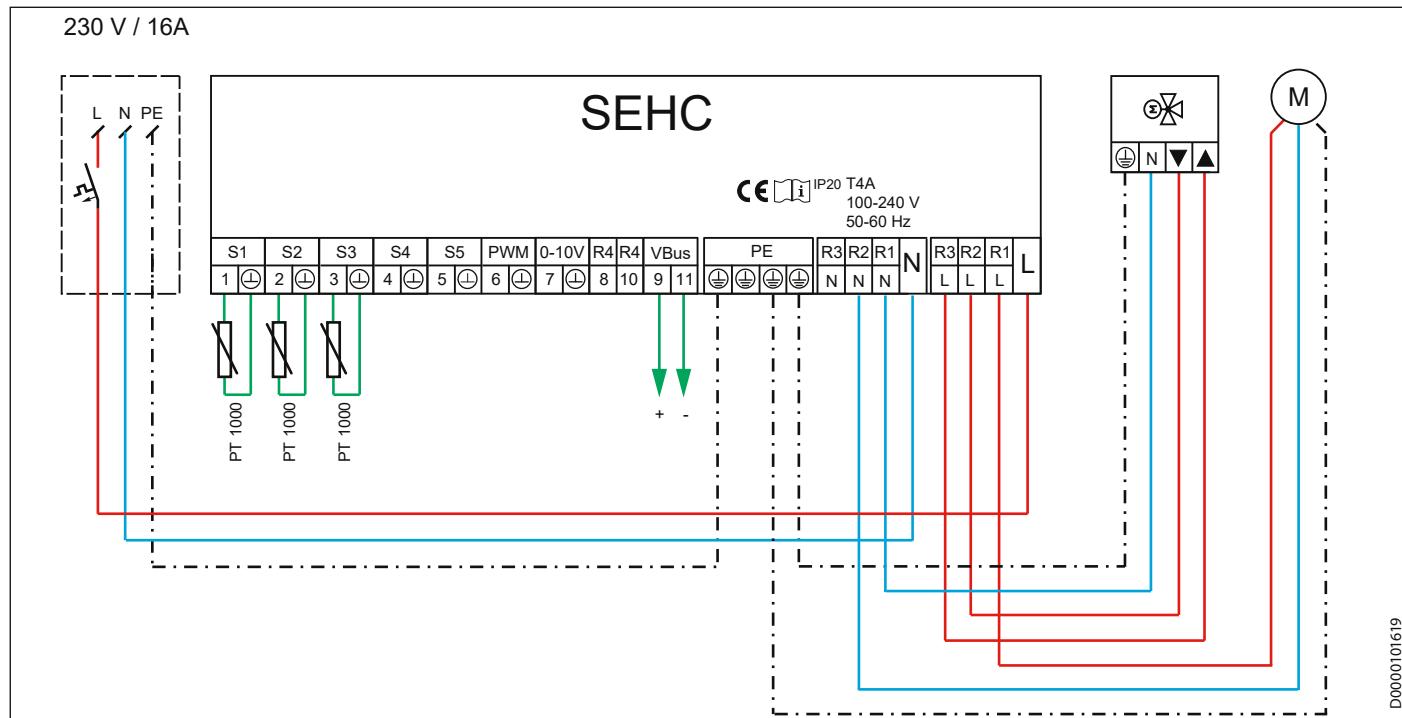

Regelaar SEHCM

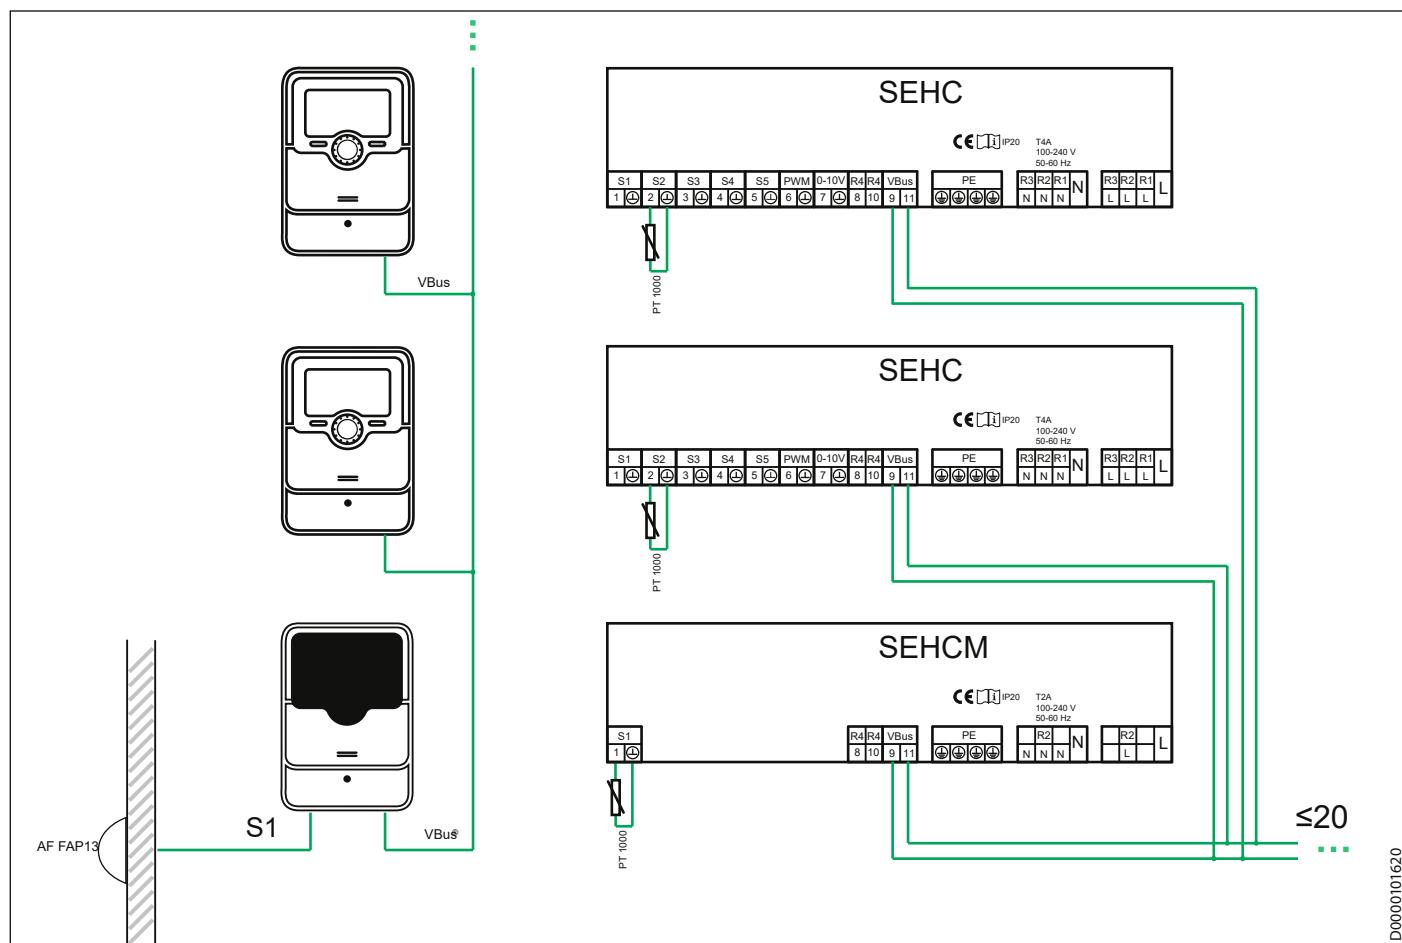


INSTALLATIE

Elektriciteitsschema's



Klemmenstrook regelaar met elektronisch geregeld verwarmingscircuit RKL 2

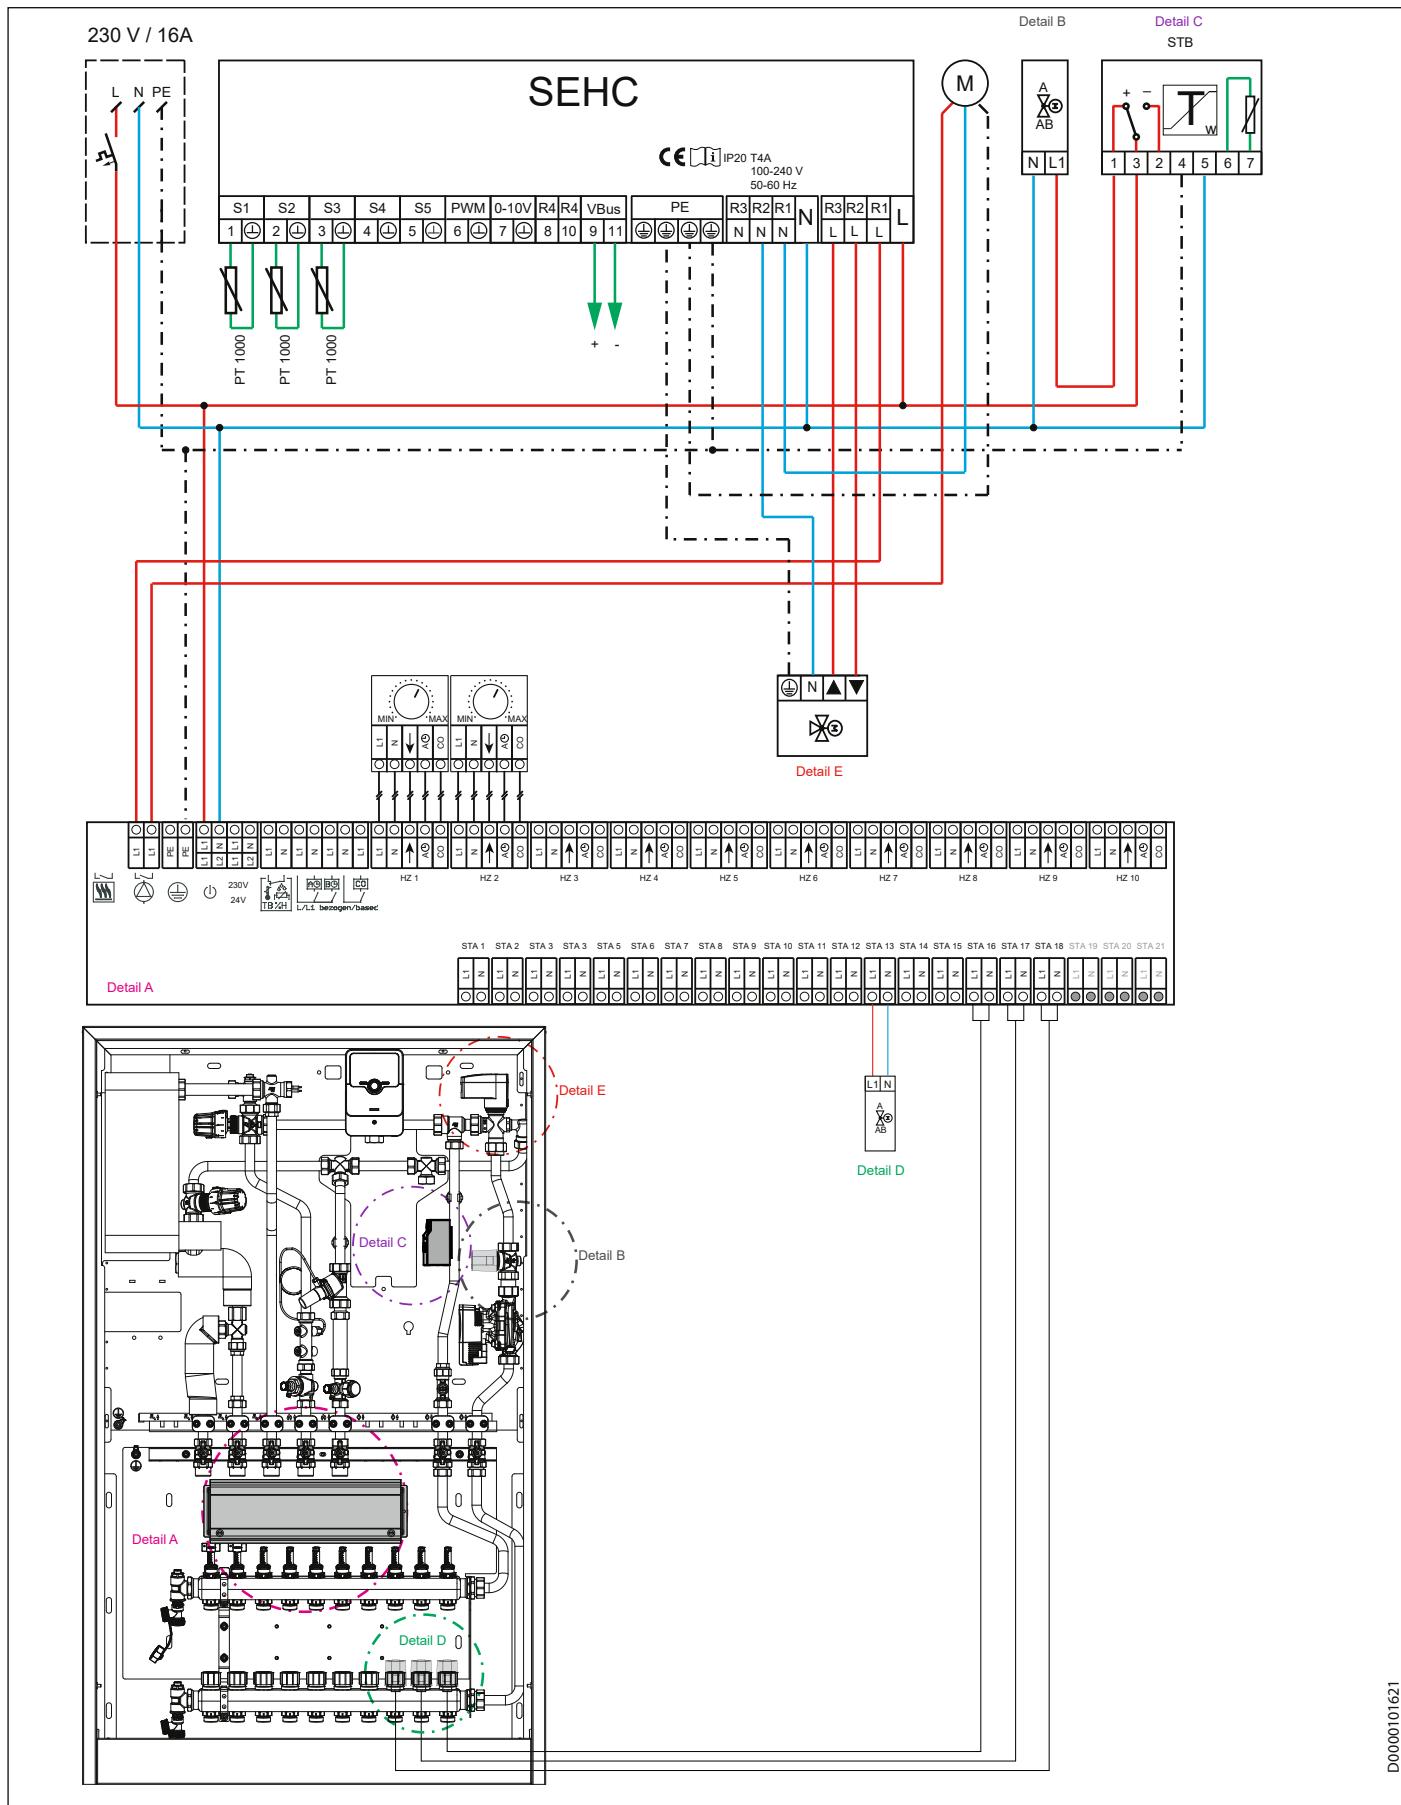


INSTALLATIE

Elektriciteitsschema's



Klemmenstrook regelaar met thermostatisch geregeld verwarmingscircuit RKL 2

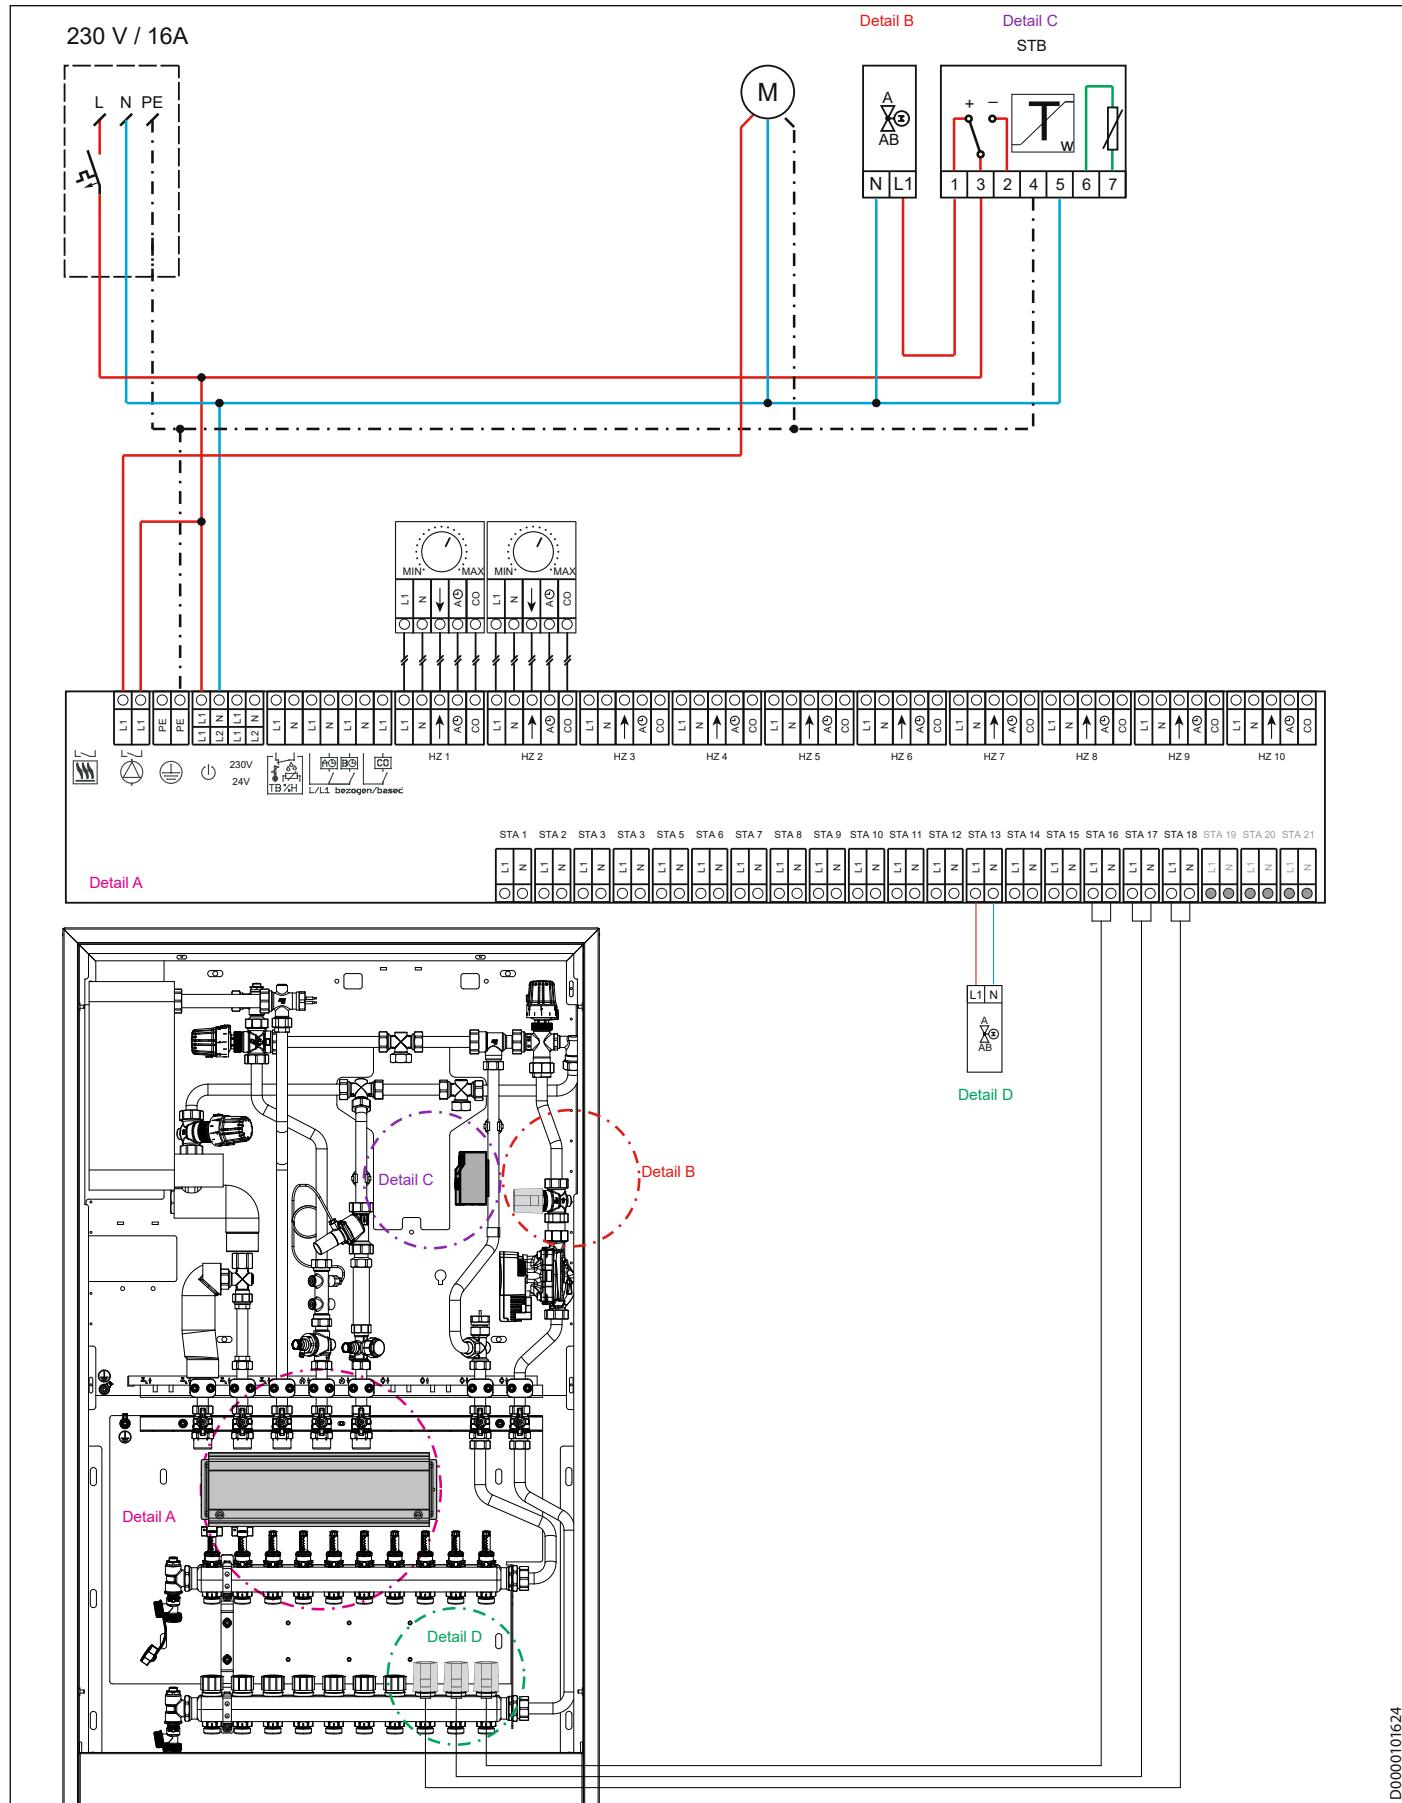


INSTALLATIE


Elektriciteitsschema's



Aanlegtemperatuurregelaar STB

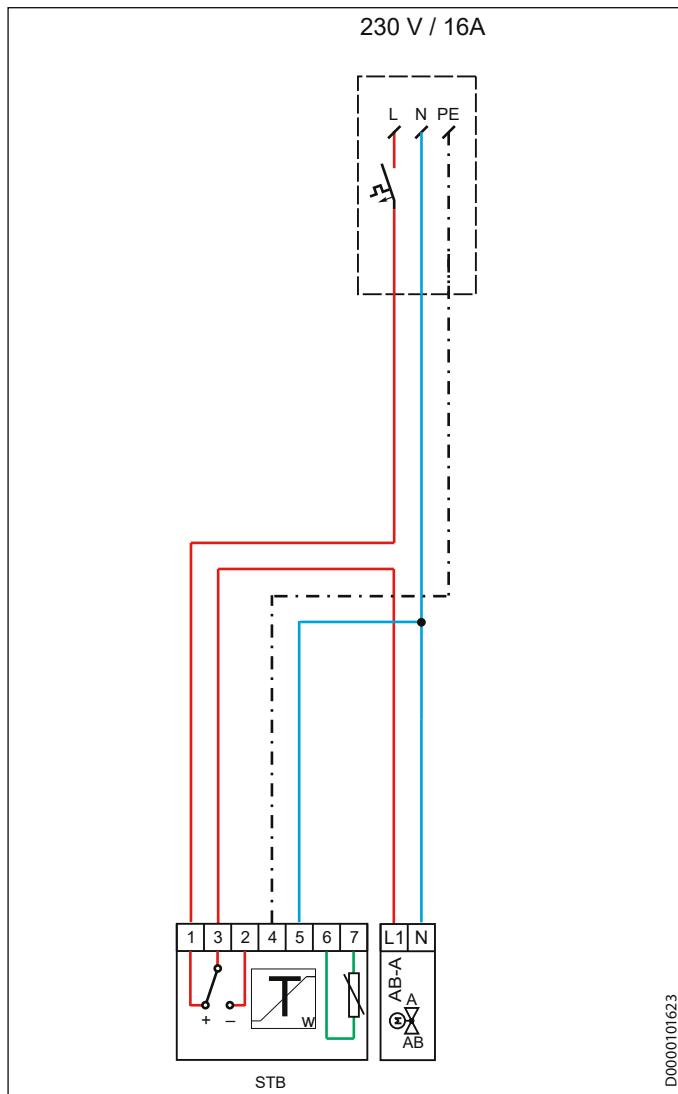

Thermische stelaandrijving

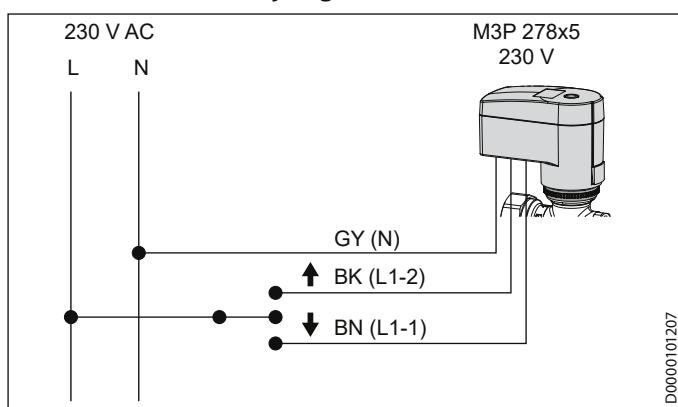



Garantie

Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de garantievoorwaarden van onze Duitse ondernemingen niet. Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaatschappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze producten, alleen garantie worden verleend door deze dochtermaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt, wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorwaarden heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie verleend.

Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen, verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.

Milieu en recycling

Wij verzoeken u ons te helpen ons milieu te beschermen. Doe de materialen na het gebruik weg overeenkomstig de nationale voorschriften.

NOTITIES



NEDERLANDS



STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 99068-95700 | Fax 05531 99068-95712
info@tecalor.de
www.tecalor.de



4 017213 496670

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! | Subject to errors and technical changes! | Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques! | Onder voorbehoud van vergissingen en technische wijzigingen! | Salvo error o modificación técnica! | Rätt till misstag och tekniska ändringar förbehålls! | Excepto erro ou alteração técnica | Zastrzeżone zmiany techniczne i ewentualne błędy | Omyly a technické změny jsou vyhrazeny! | A muszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk! | Отсутствие ошибок не гарантируется. Возможны технические изменения. | Chyby a technické zmeny sú vyhradené!

Stand 9168

A 349667-45014-9773