

# Duschpaneel LINUS Inox DP-C-T-H / DP-C-T-D-H



# 00 846 28 99

# 00 847 28 99

- Ⓛ DE Montageanleitung
- Ⓛ NL Montagehandleiding
- Ⓛ FR Instructions de montage
- Ⓛ EN Assembly instructions
- Ⓛ ES Instrucciones de montaje
- Ⓛ PT Instruções de montagem
- Ⓛ IT Istruzioni per il montaggio
- Ⓛ CZ Montážní návod
- Ⓛ PL Instrukcja montażu
- Ⓛ HU Szerelési útmutató
- Ⓛ RO Instrucțiuni de montaj
- Ⓛ RU Руководство по монтажу

DE Lieferumfang  
 NL Leveringsomvang  
 FR Matériel fourni  
 EN Scope of delivery

ES Contenido de entrega  
 PT Escopo de fornecimento  
 IT Oggetto della fornitura  
 CZ Obsah dodávky

PL Zakres dostawy  
 HU Szállítási terjedelem  
 RO Furnitura  
 RU Объем поставки


**DP-C-T-H**

# 00 846 28 99




**DP-C-T-D-H**

# 00 847 28 99

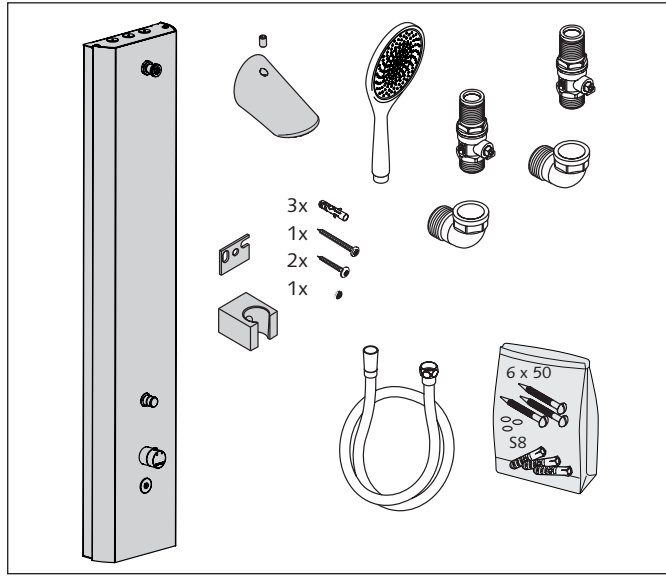

DE Technische Daten  
 NL Technische gegevens  
 FR Caractéristiques techniques  
 EN Technical specifications

ES Datos técnicos  
 PT Dados técnicos

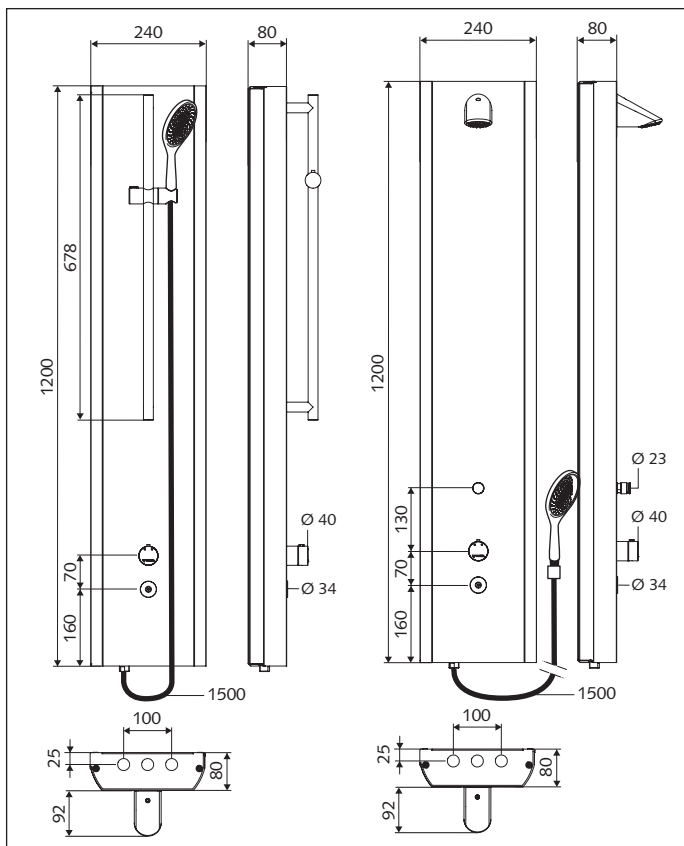

DE Fließdruck: 1,0 - 5,0 bar  
 Durchfluss max.: 9l/min druckunabhängig  
 Warmwassertemperatur max.: 70 °C (kurzzeitig z. B. für thermische Desinfektion) ACHTUNG: VERBRÜHUNGSGEFAHR!  
 Laufzeit: 10 - 360 s (Werkseinstellung 20 s)


NL Werkdruk: 1,0 - 5,0 bar  
 Debiet max.: 9l/min druk onafhankelijk  
 Watertemperatuur max.: 70 °C (korte tijd bijv. voor thermische desinfectie) OPGELET: VERBRANDINGSRISICO!  
 Looptijd: 10 - 360 s (Fabrieksinstelling 20 s)

FR Pression d'écoulement: 1,0 - 5,0 bar  
 Robinet de débit.: 9l/min indépendant de la pression  
 Température d'eau max.: 70 °C (brièvement par ex. pour désinfection thermique) ATTENTION : RISQUE DEBRÛLURE!  
 Durée: 10 - 360 s (Réglage par défaut 20 s)

EN Flow pressure: 1,0 - 5,0 bar  
 Flow rate max.: 9l/min independent of pressure  
 Water temperature max.: 70 °C (short-term, e.g. for thermal disinfection) WARNING: DANGER OF SCALDING!  
 Flow time: 10 - 360 s (Factory setting 20 s)

ES Presión de caudal: 1,0 - 5,0 bar  
 Caudal de paso max.: 9l/min independientemente de la presión  
 Temperatura máx. del agua 70 °C (breve p. ej. para la desinfección térmica) ATENCIÓN: PELIGRO DE ESCALDAMIENTO!  
 Tiempo de funcionamiento: 10 - 360 s (Ajuste de fábrica 20 s)

PT Pressão de fluxo: 1,0 - 5,0 bar  
 Débito max.: 9l/min independente da pressão  
 Temperatura da água máx. 70 °C (temporariamente para, p. ex., desinfeção térmica) ATENÇÃO: PERIGO DE QUEIMADURAS!  
 Tempo de funcionamento: 10 - 360 s (Definições de fábrica 20 s)

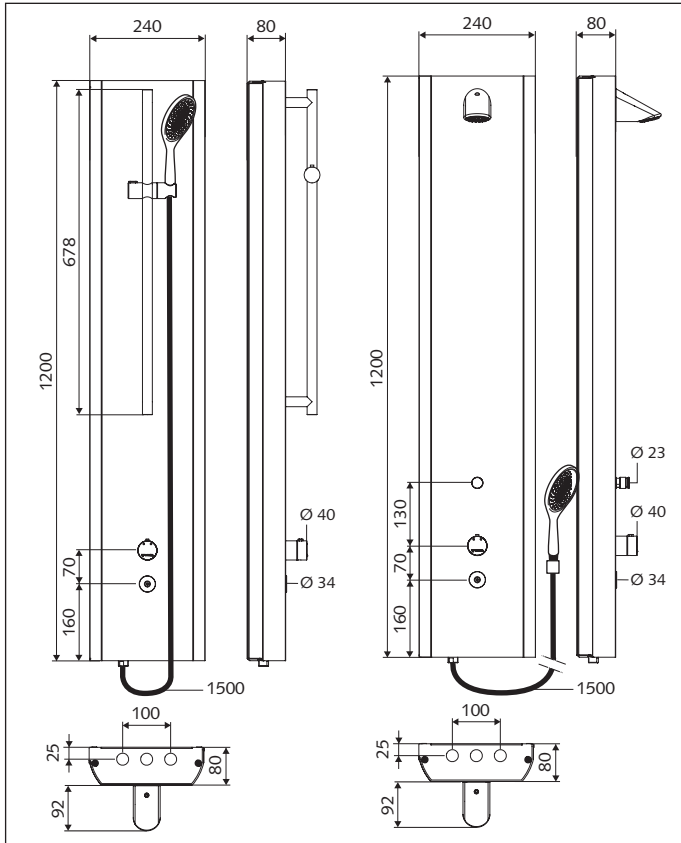

IT Pressione idraulica: 1,0 - 5,0 bar  
 Portata max.: 9l/min indipendente dalla pressione  
 Temperatura dell'acqua max. 70 °C (breve durata, es. per disinfezione termica)  
 ⚠ ATTENZIONE: PERICOLO DI SCOTTATURE!  
 Tempo di funzionamento: 10 - 360 s (Impostazioni di fabbrica 20 s)

CZ Hydraulický tlak: 1,0 - 5,0 bar  
 Průtok max.: 9l/min nezávislý na tlaku vody  
 Teplota vody max.: 70 °C (krátkodobě napr. pro termickou desinfekci)  
 ⚠ POZOR: NEBEZPEČÍ OPÁŘENÍ!  
 Doba chodu: 10 - 360 s (Werkseinstellung 20 s)

PL Dane techniczne: 1,0 - 5,0 bar  
 Przepływ max.: 9l/min niezależnie od ciśnienia  
 Temperatura wody max.: 70 °C (krótkotrwale np. do dezynfekcji termicznej)  
 ⚠ UWAGA: NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!  
 Czas włączenia: 10 - 360 s (Tovární nastavení 20 s)

HU Nyomás: 1,0 - 5,0 bar  
 Átfolyása max.: 9l/min perca víznyomástól függetlenül  
 Vízhőmérséklet max. 70 °C (rövid ideig, pl. termikus fertőtlenítéshez)  
 ⚠ FIGYELEM: LEFORRÁZÁSVESZÉLY!  
 Működési idő: 10 - 360 s (Gyári beállítás 20 s)

RO Presiunea de curgere: 1,0 - 5,0 bar  
 Debit max.: 9l/min indiferent de presiune  
 Temperatura apei: max. 70 °C (durată scurtă, de ex. pentru dezinfectie termică)  
 ⚠ ATENȚIE: PERICOL DE OPĂRIRE!  
 Timp de funcționare: 10 - 360 s (Setări din fabrică 20 s)

RU Давление истечения: 1 - 5 бар  
 Расход макс. 9 л/мин независимо от давления  
 Температура воды макс. 70°C (кратковременно, напр., для тепловой дезинфекции)  
 ⚠ ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ОШПАРИВАНИЯ!  
 Продолжительность работы: 10 - 360 s (Заводская настройка 20 s)

**Installationshinweise:**

Es ist für eine ausreichende Dimensionierung entsprechend der DIN 1988 Teil 300, bzw. EN 806-3 zu sorgen. Die DIN 1988 Teil 100 (Schutz des Trinkwassers, Einhaltung der Trinkwassergüte) sowie die EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasser-Installationen) sind zu beachten.

**Wasserqualitäten:**

Die SCHELL Duscharmaturen sind für den Einsatz in Trinkwassersystemen nach der jeweils aktuellen Trinkwasserverordnung geeignet. Systembedingt sind innerhalb der Armaturen empfindliche Baugruppen, die vor Schmutzpartikel und Kalkablagerungen geschützt werden müssen. Gegebenenfalls sind Rückspülfilter und Entkalkungsanlagen vorzusehen. Der Betrieb der Armaturen mit Mineralwässern deren Inhaltsstoffe zur Ausflockung neigen, oder die besonders aggressiv gegen Metallwerkstoffe sind, ist nur nach Freigabe möglich. Alle Produkte von SCHELL sind in allen Trinkwässern gemäß EU-Trinkwasserverordnung einsetzbar. Eventuell vorliegende nationale Vorgaben zur generellen Teilenthärtung der Trinkwässer sind zu beachten.

**Allgemeine Montagehinweise:**

Korrosionssichere Rohrwerkstoffe einsetzen. Gewinde nur mit zugelassenen Dichtmitteln abdichten. Übliche Drehmomente nicht überschreiten!

**Selten genutzte Armaturen:**

Rohrführung so wählen, dass kein Stagnationswasser entstehen kann (Ringinstallation). Gegebenenfalls hinter Armaturen Spülventile vorsehen. Bei Nutzung nach längeren Betriebspausen das Wasser ablaufen lassen (siehe Empfehlung Umweltbundesamt).

**Schutz gegen Legionellen:**

Bei Gefahr hoher Legionellenkonzentrationen Armaturen mit integriertem Spülventil zur thermischen Desinfektion vorsehen oder andere Maßnahmen entsprechend DVGW Arbeitsblatt W 551 vorsehen. Besondere Beachtung bei Installationen für Personen mit Immunschwächen.

**Hinweise bei der Inbetriebnahme:**

Vor der Inbetriebnahme sind alle Rohrleitungen gemäß ZVSHK Arbeitsblatt, DIN 1988-200 bzw. DIN EN 806-4 zu spülen. Jede Armatur ist einer Druckprobe nach der Installation zu unterziehen, die Druckprobe möglichst mit Druckluft durchführen.

**Armaturen mit Thermostat:**

Die Temperatureinstellung des Thermostaten ist zu überprüfen, Heißwassersperre ( $38\text{ °C} \pm 1\text{ K}$ ). Anlagen bei denen die voreingestellte Maximaltemperatur nicht verstellt werden soll, SCHELL Arretierscheibe einsetzen. Thermostatarmaturen haben einen Verbrühungsschutz nach EN 1111.

**Außenaufstellung:**

ACHTUNG: Bei Frostgefahr Armatur entleeren! Funktionsbauteile ausbauen oder Armatur mit Heißband dauerhaft gegen Einfrieren schützen.

**Einweisung des Betreibers:**

Einweisung des Betreibers nach VDI 6023 durchführen.

**Hinweis für den Elektriker:**

- Elektroinstallation: Seite 16
- Programmierung: Seite 34-35
  
- Alle Kabel im Schutzrohr verlegen.
- VDE 0100 beachten.

Es gelten die SCHELL „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter [www.schell.eu](http://www.schell.eu), Service/Downloads/Installationshinweise und die jeweils landesspezifischen Vorschriften und Normen.

**Installatie-instructies:**

Men dient te zorgen voor voldoende dimensionering overeenkomstig DIN 1988 deel 300, c.q. EN 806-3. De DIN 1988 deel 100 (Bescherming van het drinkwater, naleving van de drinkwaterkwaliteit) en de EN 1717 (Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties) moeten in acht worden genomen.

**Waterkwaliteiten:**

De SCHELL douchekranen zijn geschikt voor gebruik in drinkwatersystemen volgens de telkens actuele drinkwaterverordening. Binnen in de kranen zitten gevoelige modules die tegen vuildeeltjes en kalkaanslag beschermd moeten worden. Eventueel moeten terugspoelfilters en ontkalkingsinstallaties geïnstalleerd worden. Gebruik van de kranen met mineraalwater waarvan de inhoudsstoffen neigen tot uitvlokken, of die bijzonder agressief zijn voor metalen, is enkel na toestemming mogelijk. Alle producten van SCHELL kunnen gebruikt worden in alle soorten drinkwater, bepaald in de EU-verordening inzake drinkwater. Er moet rekening gehouden worden met eventuele nationale voorschriften voor de algemene gedeeltelijke ontharding van het drinkwater.

**Algemene montage-instructies:**

Gebruik buismaterialen die corrosiebestendig zijn. Schroefdraad alleen met goedgekeurde afdichtmiddelen afdichten. Gangbare aanhaalmomenten niet overschrijden!

**Zelden gebruikte kranen:**

Buizen zo leggen dat geen stagnerend water kan ontstaan (ringinstallatie). Eventueel achter kranen spoelkleppen installeren. Bij gebruik na langere pauze het water weg laten lopen, zie advies nationale milieudienst.

**Bescherming tegen legionella:**

Bij gevaar van hoge legionellaconcentraties kranen met geïntegreerde spoelklep voor thermische desinfectie inzetten of andere maatregelen overeenkomstig DVGW werkblad W 551 treffen. Speciaal in acht nemen bij installaties voor personen met immuniteitszwaktes.

**Instructies bij de inbedrijfstelling:**

Vóór inbedrijfstelling alle buizen spoelen overeenkomstig ZVSHK werkblad, DIN 1988-200 c.q. NEN EN 806-4. Elke kraan moet na de installatie een drukproef ondergaan, de drukproef indien mogelijk met perslucht uitvoeren.

**Kranen met thermostaat:**

De temperatuurinstelling van de thermostaat controleren, warmwaterafsluiting ( $38\text{ °C} \pm 1\text{ K}$ ). Bij installaties waarbij de ingestelde maximale temperatuur niet vermeld mag worden SCHELL klemschijf gebruiken. Thermostatische mengkranen hebben een bescherming tegen verbranding volgens EN 1111.

**Buitenplaatsing:**

OPGELET: bij kans op vorst kraan leegmaken! Functionele componenten demonteren of kraan met hitteband beschermen tegen bevriezen.

**Installatiecontrole:**

Controle van de installatie volgens VDI 6023 doorvoeren.

**Snelle instructie voor de elektriciens:**

- Elektrische installatie: Pagina 16
- Programmering: Pagina 34 - 35
- Alle kabels leggen in een doorvoermantel.
- VDE 0100 in acht nemen.
- Instructie van de exploitant volgens VDI 6023 uitvoeren.

Van toepassing zijn de 'Algemene installatievoorwaarden' van SCHELL onder [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Service/Downloads/Installatiehandleidingen. De nationale voorschriften en normen zijn van toepassing.

**Instructions d'installation:**

Il faut assurer un dimensionnement suffisant en conformité avec DIN 1988 Partie 300, et EN 806-3. La norme DIN 1988 Partie 100 (protection de l'eau potable, respect de la qualité de l'eau potable) de même que la EN 1717 (protection de l'eau potable contre les impuretés dans les installations d'eau potable) doivent être respectées.

**Qualités de l'eau:**

Les robinets de douche SCHELL conviennent pour une utilisation dans les systèmes d'eau potable conformément au décret relatif à l'eau potable actuellement en vigueur. Des éléments sensibles liés au système se trouvent à l'intérieur des robinets et doivent être protégés contre les particules de saleté et les dépôts de tartre. Au besoin, prévoir un filtre de rinçage et un dispositif de détartrage. L'utilisation des robinets avec des eaux minérales dont les constituants ont tendance à la floculation ou qui sont particulièrement agressifs contre les métaux est possible seulement après leur validation. Tous les produits de Schell peuvent être utilisés dans toutes les installations d'eau potable répondant aux exigences du décret européen relatif à l'eau potable. Les éventuelles prescriptions nationales applicables en matière d'adoucissement partiel des eaux potables doivent être respectées.

**Instructions générales de montage:**

Utiliser des matériaux non corrosifs pour la tuyauterie. Étancher les filets uniquement avec des moyens d'étanchéité homologués. Ne pas dépasser les couples de serrage habituels!

**Robinetts peu utilisés:**

Poser la tuyauterie de telle manière que l'eau ne puisse pas stagner (installation circulaire). Au besoin, prévoir des vannes de rinçage derrière la robinetterie. En cas d'utilisation après une pose prolongée, laisser couler l'eau voir recommandation de l'office fédéral de l'environnement.

**Protection contre les légionelles:**

En cas d'un risque de concentration élevée de légionelles, prévoir une robinetterie avec vanne de rinçage intégrée pour la désinfection thermique ou d'autres moyens conformes à la DVGW feuille W 551. (fédération allemande du secteur du gaz et de l'eau) Respect particulier lors des installations pour les personnes à déficience immunitaire

**Instructions lors de la mise en route:**

Avant la mise en route, toute la tuyauterie doit être rincée en conformité à ZVSHK (association centrale, chauffage, sanitaire, climatisation) feuille, DIN 1988-200 et DIN EN 806-4. Chaque robinet doit être soumis à un essai de pression après son installation, réaliser cet essai si possible avec de l'air comprimé.

**Robinetts avec thermostat:**

Vérifier le réglage de la température des thermostats, blocage de l'eau chaude (38° C +/- 1 K).

Sur les installations où la température maximale préréglée ne doit pas être dérégulée, utiliser la rondelle d'arrêt SCHELL. La robinetterie de thermostat a une protection contre les brûlure conforme à EN 1111.

**Mise en place à l'extérieur:**

ATTENTION : Vider le robinet en cas de risque de gel ! Démonter les éléments fonctionnels ou protéger durablement le robinet contre le gel avec une bande thermique.

**Contrôle de l'installation:**

Contrôler l'installation suivant VDI 6023.

**Consigne rapide pour l'électricien:**

- Installation électrique : page 16
- Programmation : page 34 - 35
- Poser tous les câbles dans le tube protecteur.
- Observer la VDE 0100.
- Instruire l'exploitant selon la VDI 6023.

Les « conditions générales d'installation » de SCHELL sous [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Service/Téléchargements/Indications d'installation sont valables. Les prescriptions et normes applicables dans chaque pays s'appliquent de manière générale.

**Installation instructions:**

Make sure there is sufficient allowance for dimensions in line with DIN 1988 section 300 and EN 806-3. DIN 1988 section 100 (protection of drinking water; preservation of drinking water quality) and EN 1717 (protection of drinking water against contaminants in drinking water installations) are to be observed.

**Water qualities:**

SHELL shower fittings are suitable for use in drinking water systems in accordance with the current German Drinking Water Ordinance. Depending on the system, there are sensitive parts within the fittings that need to be protected against dirt particles and limescale deposits. If necessary, back-wash filters and decalcification systems are to be provided (water upwards of 10° dH). Approval is needed to operate fittings with mineral waters where their contents tend to flocculate, or which are particularly aggressive towards metal materials. All products from Schell can be used with all potable waters in accordance with the EU Drinking Water Directive. Applicable national regulations about general partial water softening for drinking water must be observed.

**General installation instructions:**

Use corrosion resistant pipe materials. Only seal threads with permitted sealants. Do not exceed standard torque!

**Rarely used fittings:**

Choose pipe routing that will not allow for stagnating water to collect (ring installation). If necessary, provide flush valves behind the fittings. If using after longer periods of non-operation, let the water drain; see „German Environmental Agency“ (Umweltbundesamt) recommendation.

**Protection against legionella:**

Provide fittings with integrated flush valve for thermal disinfection where there is a risk of high concentrations of legionella or take other measures conforming with the DVGW (German association for gas and water) worksheet W 551. Take particular care with installations for people with weak immune systems.

**Instructions for commissioning:**

Prior to commissioning, all pipe lines are to be flushed in accordance with the ZVSHK („German Association for Sanitation, Heating and Air Conditioning“) worksheet, DIN 1988-200 and DIN EN 806-4. Every fitting is to undergo a pressure test after installation; where possible, perform the pressure test with compressed air.

**Fittings with thermostats:**

The temperature setting for thermostats is to be checked; hot water stop (38 °C ± 1 K).

For systems where the preset maximum temperature is not to be altered use SHELL locking disc. Thermostat fittings have an anti-scalding protection feature complying with EN 1111.

**Outdoor installation:**

WARNING: Empty tap if there is a risk of frost! Remove the functional components or permanently protect the fitting against freezing with heat tape.

**Instructing the operator:**

Instruct the operator in accordance with VDI 6023.

**Quick information for the electrician:**

- Electrical installation: Page 16
- Programming: Page 34 - 35
  
- Route all cables in the protective tube.
- Observe VDE 0100.

The SHELL „General installation conditions“ at [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Service/Downloads/Installation conditions apply. Country-specific regulations and standards are generally applicable here.

**Indicaciones de instalación:**

Debe haber unas dimensiones suficientes, conforme a la norma DIN 1988 300<sup>a</sup> parte, o EN 806-3. Hay que observar las normas DIN 1988 100<sup>a</sup> parte (para la protección del agua potable y la conservación de la potabilidad) y EN 1717 (para la protección del agua potable frente a la contaminación de las instalaciones de aguas).

**Calidades del agua:**

Los grifos para duchas SCHELL son adecuados para usar en sistemas de agua potable en conformidad con la normativa respectiva para agua potable. Por razones intrínsecas, en las griferías se encuentran módulos sensibles que es necesario preservar de las partículas de suciedad y los depósitos de cal. En caso necesario, hay que prever filtros de flujo reversible y dispositivos antical. Hay que solicitar el visto bueno del fabricante si las griferías se van a usar con aguas minerales que contengan partículas potencialmente floculantes o que sean especialmente agresivas con los metales. Todos los productos de Schell se pueden usar en todas las aguas potables a los efectos de la normativa europea sobre agua potable. Se deben tener en cuenta las especificaciones nacionales que puedan existir sobre ablandamiento parcial del agua potable.

**Instrucciones generales de montaje:**

Para las tuberías utilice materiales resistentes a la corrosión. Hermetice las roscas únicamente con medios sellantes autorizados. No exceda los pares de apriete normales.

**Griferías con un uso poco frecuente:**

Seleccione la guía del tubo de modo que no se pueda remansar el agua (instalación anular). Si es necesario, prevea válvulas de limpieza detrás de las griferías. Cuando use de nuevo la grifería después de un tiempo prolongado de inactividad, deje correr el agua (véase al respecto lo recomendado por el Ministerio de Medio Ambiente).

**Protección contra la legionella:**

Si hay riesgo de proliferación de legionella, prevea griferías con válvula de aclarado integrada para la desinfección térmica u otras medidas conforme a la hoja de trabajo W 551 de la asociación DVGW (la asociación alemana del sector del gas y el agua). Estas medidas deben tenerse especialmente presentes en las instalaciones para personas con algún tipo de inmunodepresión.

**Indicaciones para la puesta en funcionamiento:**

Antes de la puesta en servicio hay que aclarar todas las tuberías como se indica en la ficha de trabajo de ZVSHK (la asociación alemana central de saneamientos, calefacción y climatización) o en las normas DIN 1988-200 y DIN EN 806-4. Cada grifería debe someterse a una prueba de presión después de instalarla. La prueba de presión debe realizarse con aire comprimido, siempre que sea posible.

**Griferías con termostato:**

Debe comprobarse el ajuste de temperatura del termostato, bloqueo de agua caliente (38 °C ± 1 K).

En las instalaciones donde no esté previsto reajustar la temperatura máxima predefinida, utilice la arandela de retención SCHELL. Las griferías de termostato tienen una protección contra el escaldamiento según EN 1111.

**Instalación en el exterior:**

ATENCIÓN: Si hay peligro de heladas, vacíe la grifería. Desmonte las piezas funcionales o proteja la griferías siempre con cinta calentadora para que no se lleguen a helar.

**Instrucción técnica al operador:**

Proporcionar instrucción técnica al operador como lo especifica el reglamento VDI 6023.

**Indicación rápida para el electricista:**

- Instalación eléctrica: Página 16
- Programación: Página 34 - 35

- Colocar todos los cables en el tubo de protección.
- Observar la norma VDE 0100.
- Seguir las instrucciones de la empresa operadora conforme a VDI 6023.

Son aplicables las „Condiciones generales de instalación“ de SCHELL que figuran en [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Mantenimiento/Descargas/Indicaciones de instalación postventa. Se aplicarán los reglamentos y normas nacionales vigentes que correspondan.



**Avisos de instalação:**

Deve-se assegurar um dimensionamento adequado, segundo a norma DIN 1988 parte 300, ou EN 806-3. A norma DIN 1988 parte 100 (protecção da água potável, cumprimento da qualidade da água potável) e a norma EN 1717 (protecção da água potável contra impurezas em instalações de água potável) devem ser respeitadas.

**Qualidades da água:**

Os corpos de duche SCHELL são adequados para a aplicação em sistemas de água potável, de acordo com a respetiva disposição de água potável em vigor. Os sistemas dentro do equipamento dispõem de componentes sensíveis, que devem ser protegidos contra partículas de sujidade e depósitos de calcário. Eventualmente devem ser instalados filtros de retorno e sistemas de descalcificação. O funcionamento destes sistemas com água mineral, com tendência para floculação ou particularmente agressiva contra componentes metálicos, só é permitido após autorização expressa. Todos os produtos Schell podem ser utilizados em todas as águas potáveis, segundo a disposição de água potável UE. Eventuais regulamentações nacionais que visam o amolecimento parcial e geral da água potável devem ser observadas.

**Avisos gerais de montagem:**

Utilizar tubagens resistentes a corrosão. Vedar as rosca apenas com produtos de estanquicidade autorizados. Não exceder os binários de aperto comuns!

**Equipamentos raramente utilizados:**

Instalar a condução da tubagem, de forma a evitar a formação de água de estagnação (instalação de anel). Instalar, eventualmente, válvulas de enxaguamento através dos blocos de encastre. Em caso de utilização após longos períodos de paragem deve-se deixar escorrer alguma água (ver recomendações do Ministério do Ambiente).

**Protecção contra legionelas:**

Em caso de perigo de elevada concentração de legionelas, deve-se prever uma desinfecção térmica para os sistemas com válvula de enxaguamento integrada ou tomar outras medidas, de acordo com a ficha de trabalho DVGW W 551.

Ter especial atenção durante a instalação para pessoas com imunodeficiências.

**Avisos para a colocação em funcionamento:**

Antes de proceder à colocação em funcionamento deve-se enxaguar todas as tubagens, segundo a ficha técnica ZVSHK, DIN 1988-200 ou DIN EN 806-4. Cada sistema deve ser sujeito a um controlo de pressão, após a instalação. O controlo de pressão deve ser efectuado, sempre que possível, com ar comprimido.

**Sistemas com termóstato:**

Deve verificar-se o ajuste da temperatura do termóstato, bloqueio da água quente ( $38\text{ °C} \pm 1\text{ K}$ ).

Nos sistemas em que a temperatura máxima pré-ajustada não deve ser modificada, deve-se utilizar um disco de retenção SCHELL. Os sistemas com termóstato estão equipados com uma protecção contra queimaduras segundo EN 1111.

**Instalação no exterior:**

ATENÇÃO: esvaziar em caso de perigo de geada! Desmontar os componentes funcionais ou proteger o equipamento de forma permanente contra congelamento com fita térmica.

**Formação do utilizador:**

Dar formação técnica ao operador como especifica o regulamento VDI 6023.

**Rápido aviso para o electricista:**

- Instalação eléctrica: Página 16
- Programação: Página 34 - 35

- Dispor todos os cabos no tubo de protecção.
- Ter em atenção a VDE 0100.
- Realizar a instrução da entidade operadora segundo VDI 6023.

São válidas as „Condições gerais de instalação“ Schell, em [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Service/Downloads/Installation conditions.

Regra geral, aplicam-se as prescrições e normas locais em vigor.

**Avvertenze per l'installazione:**

Assicurare un dimensionamento adeguato ai sensi della norma DIN 1988 Parte 300 o EN 806-3. Rispettare le norme DIN 1988 Parte 100 (Protezione dell'acqua potabile, mantenimento della qualità dell'acqua potabile) e EN 1717 (Protezione dall'inquinamento dell'acqua potabile negli impianti idraulici).

**Qualità dell'acqua:**

La rubinetteria da doccia SCHELL è adatta all'impiego in impianti di acqua potabile secondo il regolamento sull'acqua potabile attualmente in vigore. In funzione dell'impianto, la rubinetteria comprende gruppi costruttivi sensibili che devono essere protetti dalle particelle di sporco e dai depositi di calcare. Se necessario prevedere filtri autopulenti e impianti di decalcificazione. Il funzionamento della rubinetteria con acque minerali i cui componenti tendono alla flocculazione o che sono particolarmente aggressive verso i materiali metallici è consentito solo previa autorizzazione. Tutti i prodotti Schell sono utilizzabili in qualunque acqua potabile che rispetti il regolamento sull'acqua potabile dell'Unione Europea. È inoltre necessario attenersi a eventuali disposizioni nazionali relative al generale addolcimento parziale dell'acqua potabile.

**Avvertenze generali per il montaggio:**

Per i tubi usare materiali anticorrosione. Mettere a tenuta la filettatura solo con i materiali consentiti. Non superare le comuni coppie di serraggio!

**Rubinetti usati raramente:**

Scegliere la guida del tubo in modo che non possa formarsi alcuna stagnazione (installazione ad anello). Eventualmente prevedere delle valvole di scarico dietro la rubinetteria. In caso di uso dopo lunghi periodi di inutilizzo far scorrere l'acqua (vedere raccomandazione dell'Ufficio federale per l'ambiente).

**Protezione antilegionella:**

In caso di pericolo di elevate concentrazioni di legionella provvedere alla disinfezione termica della rubinetteria con una valvola di scarico o prevedere altre misure conformi al foglio tecnico DVGW W 551. Osservare particolare attenzione nelle installazioni per persone con immunodeficienza.

**Avvertenze per la messa in funzione:**

Prima della messa in funzione, lavare tutte le tubazioni secondo il foglio tecnico ZVSHK, norma DIN 1988-200 o DIN EN 806-4. Dopo l'installazione sottoporre ogni rubinetto a una prova di pressione, se possibile eseguire la prova con aria compressa.

**Rubinetteria con termostato:**

Verificare la regolazione della temperatura del termostato, blocco acqua calda ( $38\text{ °C} \pm 1\text{ K}$ ).

Negli impianti in cui non si deve modificare la regolazione della temperatura massima preimpostata utilizzare la rondella di arresto SCHELL. La rubinetteria dotata di termostato ha una protezione anticottatura conforme alla norma EN 1111.

**Installazione in esterni:**

ATTENZIONE: In presenza di pericolo di gelo svuotare la rubinetteria! Smontare i componenti funzionali o proteggere la rubinetteria dal gelo in modo permanente con nastro a caldo.

**Addestramento del gestore:**

Eseguire l'addestramento del gestore secondo la norma VDI 6023

**Avvertenze per l'elettricista:**

- Impianto elettrico: Pagina 17
- Programmazione: Pagina 36 - 37

- Posare tutti i cavi nel tubo di protezione.
- Osservare la norma VDE 0100.
- Eseguire l'addestramento del gestore secondo la norma VDI 6023.

Sono inoltre validi i „Requisiti di installazione generali“ SCHELL riportati su [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Servizio clienti/Download/Avvertenze per l'installazione assistenza. In generale, si applicano le norme e gli standard specifici dei singoli Paesi.

**Výrobek je určený pro styk s pitnou vodou v souladu s požadavky vyhlášky č. 409/2005 Sb.**

**Poznámky k instalaci:**

Musí být zajištěno dostatečné dimenzování dle DIN 1988 Část 300, resp. EN 806-3. Je nutné respektovat normy DIN 1988 Část 100 (Ochrana pitné vody, dodržení kvality pitné vody) jakož i EN 1717 (Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech).

**Kvality vody:**

Sprchové armatury SCHELL jsou vhodné k použití v rozvodech pitné vody podle příslušné platné aktuální vyhlášky o pitné vodě. Podmíněno systémem jsou v armaturách citlivé montážní celky, které musí být chráněny před částicemi nečistot a vápennými usazeninami. Případně je nutné nainstalovat filtr zpětného výplachu a odvápňovací zařízení. Provoz armatur s minerální vodou, obsahující látky se sklonem k tvorbě vloček, nebo které jsou zvláště agresivní vůči kovům, je možný jen po schválení. U všech výrobků společnosti Schell lze používat všechny druhy pitné vody dle nařízení o EU o pitné vodě. Je nutné dodržovat případné místní předpisy ohledně obecného částečného změkčování pitné vody.

**Obecná montážní upozornění:**

Používejte potrubí z nekorodujícího materiálu. Závitů utěsňujte jen schválenými těsnícími prostředky. Nepřekračujte obvyklé točivé momenty!

**Zřídka používané armatury:**

Vedení potrubí zvolte tak, aby nemohlo docházet ke vzniku stagnující vody (kruhová instalace). Případně za armatury umístěte vyplachovací ventily. Při používání po delší provozní pauze nechte vodu odtéct, viz doporučení spolkového úřadu pro životní prostředí.

**Ochrana proti legionelám:**

Při nebezpečí vysokých koncentrací legionel armatury opatřete integrovanými vyplachovacími ventily pro termickou dezinfekci nebo proveďte jiná opatření v souladu s pracovním listem DVGW W 551. Zvláštní pozor dávejte při instalaci pro osoby s oslabením imunity.

**Poznámky při uvedení do provozu:**

Před uvedením do provozu je nutné vypláchnout všechna potrubí dle pracovního listu Centrálního svazu sanita, topení klimatizace, DIN 1988-200 resp. DIN EN 806-4. Každá armatura musí být po instalaci podrobena tlakové zkoušce, tlakovou zkoušku proveďte pokud možno tlakovým vzduchem.

**Armatury s termostatem:**

Je nutné zkontrolovat nastavení teploty termostatu, pojistka proti horké vodě ( $38\text{ °C} \pm 1\text{ K}$ ). U zařízení, u kterých nemá být měněna přednastavená maximální teplota, vložte aretační podložku SCHELL. Armatury s termostatem mají ochranu proti opaření dle EN 1111.

**Venkovní instalace:**

POZOR: Při nebezpečí mrazu armaturu vyprázdněte! Demontujte funkční součástky nebo armaturu trvale chraňte proti zamrznutí vyhřívanou páskou.

**Instruktaž provozovatele:**

Montážní firma, která provádí instalaci armatury, musí poučit provozovatele armatury o jejím správném používání a údržbě a předat mu tento montážní návod.

**Upozornění pro elektrikáře:**

- Elektroinstalace: Strana 17
- Programování: Strana 36 - 37

- Všechny kabely položte v ochranné trubce.
- Respektujte ustanovení VDE 0100.
- Zajistěte instruktaž provozovatele dle VDI 6023.

Jsou platné „Obecné podmínky instalace“ SCHELL na [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Servis/Ke stažení/Instalační pokyny. Vždy platí příslušné místní předpisy a normy.

### **Sposób instalacji:**

Zapewnić właściwe zmywiarowanie zgodnie z DIN 1988 część 300, lub EN 806-3. Przestrzegać DIN 1988 część 100 (Ochrona wody pitnej, zachowanie jakości wody pitnej) oraz EN 1717 (Ochrona wody pitnej przed zanieczyszczeniami w instalacji wody pitnej).

### **Jakość wody:**

Baterie prysznicowe SCHELL są przeznaczone do użytku w instalacjach wody pitnej zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o wodzie pitnej. Ze względów technicznych baterie posiadają wrażliwe podzespoły, które należy chronić przed cząstkami zanieczyszczeń oraz osadzającym się kamieniem. W razie potrzeby zastosować filtr samopłuczący oraz instalacje odkamieniające. Użytkowanie baterii z wodą mineralną, której substancje składowe mają tendencję do flokulacji lub które działają szczególnie agresywnie na metale, jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody. Wszystkie produkty firmy Schell można stosować we wszystkich instalacjach wody pitnej zgodnie z rozporządzeniem UE o wodzie pitnej. Należy przestrzegać ewentualnych krajowych przepisów w sprawie częściowego zmiękczenia wody pitnej.

### **Ogólne wskazówki montażowe:**

Stosować rury z materiałów odpornych na korozję. Gwinty uszczelniać wyłączenie za pomocą dopuszczonych uszczelniaczy. Nie przekraczać standardowych momentów dokręcających!

### **Rzadko używane baterie:**

Rury poprowadzić w taki sposób, aby nie mogła powstawać woda stagnująca (instalacja pierścieniowa). W razie potrzeby za bateriami zainstalować zawory płuczące. W razie użycia po dłuższym okresie przestoju spuścić wodę, patrz zalecenia Ministerstwa Środowiska.

### **Ochrona przed bakterią Legionella:**

W razie zagrożenia dużą koncentracją bakterii Legionella zastosować zintegrowany zawór płuczący do termicznej dezynfekcji lub inne odpowiednie środki zgodnie z instrukcją DVGW W 551. Jest to szczególnie ważne w przypadku instalacji używanych przez osoby cierpiące na niedobory odporności.

### **Sposób uruchomienia:**

Przed uruchomieniem przepłukać wszystkie przewody rurowe zgodnie z instrukcją ZVSHK, DIN 1988-200 lub DIN EN 806-4. Wszystkie baterie po zainstalowaniu poddać próbie ciśnieniowej, próbę ciśnieniową w miarę możliwości przeprowadzić z wykorzystaniem sprężonego powietrza.

### **Baterie z termostatem:**

Sprawdzić ustawienie temperatury na termostacie, blokada gorącej wody (38 °C ± 1° K). W przypadku instalacji o predefiniowanej temperaturze maksymalnej zastosować tarczę blokującą SCHELL. Baterie termostatowe posiadają ochronę przed poparzeniem wg EN 1111.

### **Ustawienie na zewnątrz:**

UWAGA: W razie niebezpieczeństwa zamarznięcia opróżnić baterię! Wymontować elementy funkcyjne lub trwale zabezpieczyć baterię przed zamarznięciem taśmą grzejącą.

### **Poinstruowanie użytkownika:**

Poinstruowanie użytkownika przeprowadzić zgodnie z VDI 6023.

### **Wskazówki dla elektryków:**

- Instalacja elektryczna: Strona 17
- Programowanie: Strona 36 - 37
- Wszystkie kable ułożyć w rurce ochronnej.
- Przestrzegać VDE 0100.
- Instruktaż użytkownika przeprowadzić zgodnie z VDI 6023.

Obowiązują „Ogólne warunki instalacji” SCHELL dostępne pod adresem: [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Serwis/Do ściągnięcia /Wskazówki instalacyjne. Zasadniczo obowiązują właściwe krajowe normy i przepisy.

**Telepítési útmutató:**

Gondoskodni kell a DIN 1988 300. része, ill. az MSZ-EN 806-3 szerinti megfelelő méretezésről. Figyelembe kell venni a DIN 1988 100. részének (Ivóvíz védelme, az ivóvíz minőségének betartása), valamint az MSZ-EN 1717 (Ivóvíz szennyezés elleni védelme vízellátó rendszerekben) előírásait.

**Vízminőségek:**

A SCHELL zuhanyszerelvények alkalmasak az éppen aktuális ivóvízrendelet szerinti ivóvízellátó rendszerekben történő használatra. Rendszertől függően a szerelvényekben érzékeny részeket találhatók, melyeket óvni kell a szennyeződésektől és a vízkőlerakódástól. Szükség esetén visszaöblítő szűrőt és vízkőmentesítő berendezést kell betervezni. Ha a szerelvényeket olyan ásványvízzel kívánják üzemeltetni, melyek összetevői hajlamosak a kicsapódásra vagy különösen agresszívek a fém szerkezeti anyagokkal szemben, akkor az üzemeltetés csak engedélyezés után lehetséges. A Schell összes terméke használható az EU ivóvíz-rendelet szerinti összes ivóvízben. Figyelembe kell venni az általános jellegű, részleges ivóvíz-lágyításra vonatkozó esetleges nemzeti előírásokat.

**Általános szerelési tudnivalók:**

Korrózióálló szerkezeti anyagokat alkalmazzon. A menettömítést csak engedélyezett tömítőanyagokkal. Ne lépje túl a szokásos meghúzási nyomatékokat!

**Ritkán használt szerelvények:**

A csővezetést úgy kell kialakítani, hogy ne keletkezessen vízpangás (gyűrűvezeték). Amennyiben szükséges, a szerelvények mögé öblítőszelepeket kell felszerelni. Hosszabb állás utáni használat esetén először folyassa ki a vizet (lásd a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal ajánlását).

**Legionella elleni védelem:**

Magas Legionella-koncentráció veszélye esetén beépített öblítőszeleppel rendelkező szerelvényeket kell alkalmazni termikus fertőtlenítés céljából vagy a DVGW W 551 munkalap szerinti más intézkedést kell fogantatni. Gyenge immunrendszerű személyek részére történő telepítés esetén különös figyelemmel kell eljárni.

**Tudnivalók az üzembe helyezéskor:**

Az üzembe helyezés előtt a DIN 1988-200, ill. DIN EN 806-4, ZVSHK munkalap szerint valamennyi csővezeték ki kell öblíteni. A telepítést követően minden szerelvényt nyomáspróbának kell alávetni, a nyomáspróbát lehetőség szerint sűrített levegővel kell végrehajtani.

**Termosztátos szerelvények:**

A termosztát hőmérsékletbeállítását ellenőrizni kell, a forróvíz határértéke (38 °C + 1°K). Olyan rendszereknél, ahol az előre beállított maximális hőmérsékletet nem kell állítani, használjon SCHELL zárólemezt. A termosztátszerelvények az EN 1111 szerinti leforrzás elleni védelemmel rendelkeznek.

**Szabadban történő telepítés:**

FIGYELEM: Fagyveszély esetén a szerelvényt le kell üríteni! Szerelje ki a funkcióalkatrészeket vagy biztosítsa a szerelvény tartós fagyvédelmét melegítőszalaggal.

**Üzemeltető betanítása:**

Az üzemeltető betanítása a VDI 6023 szabvány szerint történik.

**Útmutató a villanszerelők számára:**

- Villamos telepítés: 17. oldal
- Programozás: 36 - 37. oldal

- Minden kábelt védőcsőben helyezzen el.
- Vegye figyelembe a VDE 0100 szabványt.
- Az üzemeltetőt a VDI 6023 szerint kell betanítani.

A [www.schell.eu](http://www.schell.eu) címen a -> Szolgáltatások/Letölthető dokumentumok/Beépítési útmutatók pont alatt található SCHELL „Általános szerelési feltételek” érvényesek. Általánosságban az országspecifikus előírások és szabványok érvényesek.

#### **Instrucțiuni de instalare:**

Trebuie asigurată o dimensionare suficientă conform standardelor DIN 1988 partea 300, respectiv EN 806-3. Standardele DIN 1988 partea 100 (Protejarea apei potabile, menținerea calității apei potabile), precum și EN 1717 (Protejarea apei potabile împotriva impurităților din instalațiile de apă potabilă) trebuie respectate.

#### **Calitatea apei:**

Bateriile de duș SCHELL sunt adecvate pentru utilizarea în sistemele de apă potabilă conform Regulamentului actual privind apa potabilă. În funcție de sistem, în interiorul armăturilor se găsesc unități constructive sensibile, care trebuie protejate împotriva particulelor de murdărie și depunerilor de calcar. Dacă e cazul, trebuie montate filtre de retur și instalații de decalcifiere. Exploatarea armăturilor cu ape minerale ale căror ingrediente tind să se coaguleze sau care acționează deosebit de agresiv asupra materialelor metalice este posibilă numai în urma unei aprobări. Toate produsele Schell sunt utilizabile în toate apele potabile conform Regulamentului UE privind apa potabilă. Trebuie respectate eventualele prevederi naționale prezente pentru dedurizarea parțială a apei potabile în general.

#### **Indicații de montaj generale:**

Utilizați materii prime rezistente la coroziune. Etanșați filetele numai cu materiale de etanșare admise în acest scop. Nu depășiți cuplurile de strângere uzuale!

#### **Armături utilizate rar:**

Selectați traseul conductelor astfel încât să nu se poată produce apă stagnantă (instalație circulară). Eventual în spatele armăturilor vor fi prevăzute valve de purjare. La o utilizare după o perioadă de repaus mai îndelungată se lasă apa să curgă mai mult, vezi recomandarea administrației federale a mediului.

#### **Protecția contra legionelelor:**

În caz de pericol din cauza concentrației ridicate de legionele armăturile se prevăd cu supapă de purjare integrată pentru dezinfectarea termică sau se întreprind alte măsuri conform fișei de lucru DVGW W 551. Se acordă deosebită atenție instalațiilor pentru persoanele cu imunitate scăzută

#### **Indicații la punerea în funcțiune:**

Înainte de punerea în funcțiune toate conductele se clătesc în conformitate cu fișa de lucru a ZVSHK, DIN 1988-200, resp. DIN EN 806-4. Fiecare armătură se va supune unei probe de presiune după instalare, proba de presiune se execută pe cât posibil cu aer comprimat.

#### **Armături cu termostat:**

Trebuie verificată reglajul temperaturii termostatului, robinet apă caldă (38 °C ± 1 K). La instalațiile la care nu trebuie modificată temperatura maximă presetată, montați șaiba opritoare SCHELL. Armăturile termostate sunt prevăzute cu protecție antiopărire conf. EN 1111.

#### **Amplasarea în exterior:**

ATENȚIE: dacă există pericol de îngheț, goliți armătura! Demontați componentele funcționale sau protejați armătura permanent împotriva înghețului cu bandă termică.

#### **Instruirea operatorului:**

Instruirea operatorului se execută în conformitate cu VDI 6023.

#### **Indicație pentru electrician:**

- Instalarea componentelor electronice: Pagina 17
- Programare: Pagina 36 - 37
  
- Amplasați toate cablurile în tubul de protecție.
- Respectați VDE 0100 (Uniunea Electricienilor Germani).
- Instruiți beneficiarul conform VDI 6023 (Uniunea Inginerilor Germani)

Sunt valabile „Condițiile generale de instalare” SCHELL de la adresa web [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Servicii/Materiale descărcabile /Condiții de instalare. În general, se aplică reglementările și standardele specifice fiecărei țări.

**Указания по установке:**

Следует обеспечить достаточный расчет параметров в соответствии с DIN 1988 часть 300 или EN 806-3. Следует соблюдать стандарт DIN 1988 часть 100 (защита питьевой воды, соблюдение качества питьевой воды), а также стандарт EN 1717 (защита питьевой воды от загрязнений в установках питьевой воды).

**Качество воды:**

Душевая арматура фирмы SCHELL пригодна для применения в системах питьевой воды в соответствии с последним Постановлением о питьевой воде. Конструкция системы предусматривает чувствительные в пределах арматуры узлы, которые должны защищаться от частиц грязи и отложений извести. При необходимости необходимо предусмотреть установку фильтров с обратной промывкой и установок декальцинирования. Эксплуатация арматуры вместе с минеральными водами, компоненты которых склонны к образованию хлопьев или которые особенно агрессивны к металлу, возможна только по разрешению. Все изделия фирмы Schell в соответствии с Постановлением ЕС о питьевой воде могут быть использованы для любой питьевой воды. Необходимо соблюдать любые национальные предписания по общему частичному умягчению питьевой воды.

**Общие указания по монтажу:**

Применять коррозионностойкие материалы для труб. Уплотнять резьбу только допущенными уплотняющими средствами. Не превышать обычные моменты вращения!

**Редко используемая арматура:**

Выбирать скользящую опору трубопровода таким образом, чтобы не могла появляться застойная вода (кольцевая установка). При необходимости предусмотреть установку промывных клапанов позади арматуры. Сливать воду при использовании после длительных перерывов в работе, смотри рекомендацию Федерального ведомства по охране окружающей среды.

**Защита от легионеллов:**

При опасности возникновения высоких концентраций легионеллов предусмотреть выполнение тепловой дезинфекции с помощью встроенного промывного клапана или иные меры в соответствии с рабочим стандартом DVGW W 551. Особое внимание при установках для лиц со слабым иммунитетом

**Указания при вводе в эксплуатацию:**

Перед вводом в эксплуатацию все трубопроводы необходимо промыть согласно рабочему стандарту ZVSHK, DIN 1988-200 или DIN EN 806-4. Каждая арматура должна подвергаться проверке давлением после монтажа, проверку давлением проводить по возможности сжатым воздухом.

**Арматура с термостатом:**

Необходимо проверить настройку температуры термостата, блокирование горячей воды (38°C + 1°K). Для установок, в которых не должна регулироваться предустановленная максимальная температура, использовать стопорную шайбу от фирмы SCHELL. Арматура с термостатом имеет защиту от ошпаривания в соответствии с EN 1111.

**Наружная установка:**

**ВНИМАНИЕ:** Арматуру опорожнять при опасности замерзания! Демонтировать функциональные узлы или обеспечить длительную защиту арматуры с помощью горячей ленты против замерзания.

Соблюдать „Общие условия осуществления установок“ фирмы SCHELL, приведенные на веб-странице [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Service /Downloads/Installation conditions.

**Инструктаж оператора:**


Проводить инструктаж оператора в соответствии с VDI 6023.

**Кратное указание для электрика:**

- Электрический монтаж: стр. 17
- Программирование: стр. 36 - 37
  
- Уложить все кабели в защитной трубе.
- Соблюдать требования VDE 0100.
- Проводить инструктаж оператора в соответствии с требованиями VDE 6023.

DE Montagebeispiel  
NL Montagevoorbeeld  
FR Exemple de montage  
EN Mounting example

ES Ejemplo de montaje  
PT Exemplo de montagem

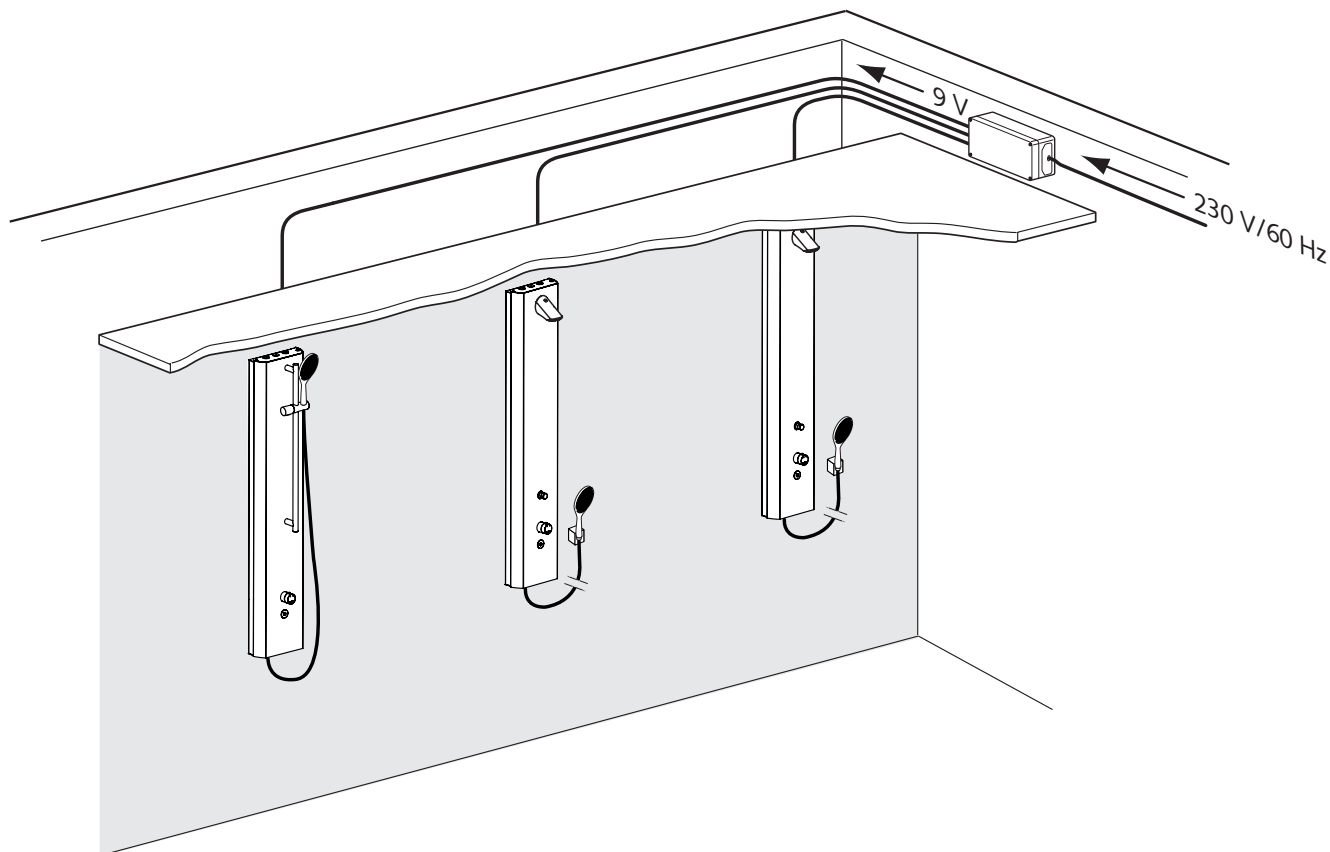

**DE Montagebeispiel**  
Der Netzanschluss zu den Armaturen darf nur mit Niederspannung max. 9 V erfolgen.  
Es dürfen nur SCHELL-Netzteile und Kabel installiert werden. Die räumliche Position der Netzteile ist entsprechend ortsnah (SCHELL Kabel 10 m und 5 m) und zugänglich einzuplanen.

**FR Exemple de montage**  
Le raccordement sur secteur des robinets ne peut se faire qu'à basse tension, max. 9 V.  
Seuls les blocs d'alimentation et câbles SCHELL pourront être installés. La position des blocs d'alimentation dans la pièce doit être prévue le plus près possible (SCHELL câbles de 10 et 5 m) et de manière accessible.

**ES Ejemplo de montaje**  
La conexión de red a la valvulería solo debe realizarse con baja tensión, máx. 9 V.  
Únicamente deben instalarse fuentes de alimentación y cables de SCHELL. La posición en el espacio de las fuentes de alimentación debe planificarse por tanto en las inmediaciones (SCHELL cable 10 m y 5 m) y ser accesible.

**NL Montagevoorbeeld**  
De netaansluiting van de kranen mag uitsluitend met laagspanning max. 9 V gebeuren.  
Alleen SCHELL-transformatoren en -kabels mogen worden geïnstalleerd. De plaats van de transformatoren in de ruimte moet dicht genoeg in de buurt (SCHELL kabel 10 m en 5 m) en toegankelijk worden gepland.


**EN Mounting example**  
The mains connection to the fittings must only be through a low voltage, max. 9 V.  
Only SCHELL mains adapters and cables must be installed. The spatial position of the mains parts must be planned so they are appropriately close to the site and accessible (SCHELL cable 10 m and 5 m).

**PT Exemplo de montagem**  
A ligação à rede aos equipamentos só deve ter lugar com uma tensão baixa máxima de 9 V.  
Devem ser instaladas apenas fontes de alimentação e cabos SCHELL. A posição espacial da fonte de alimentação deve ser programada de forma correspondente, perto do local e acessível (SCHELL cabos 10 m e 5 m).



IT Esempio di montaggio  
CZ Příklad montáže  
PL Przykład montażu  
HU Szerelési példa

RO Exemplu de montaj  
RU Пример монтажа

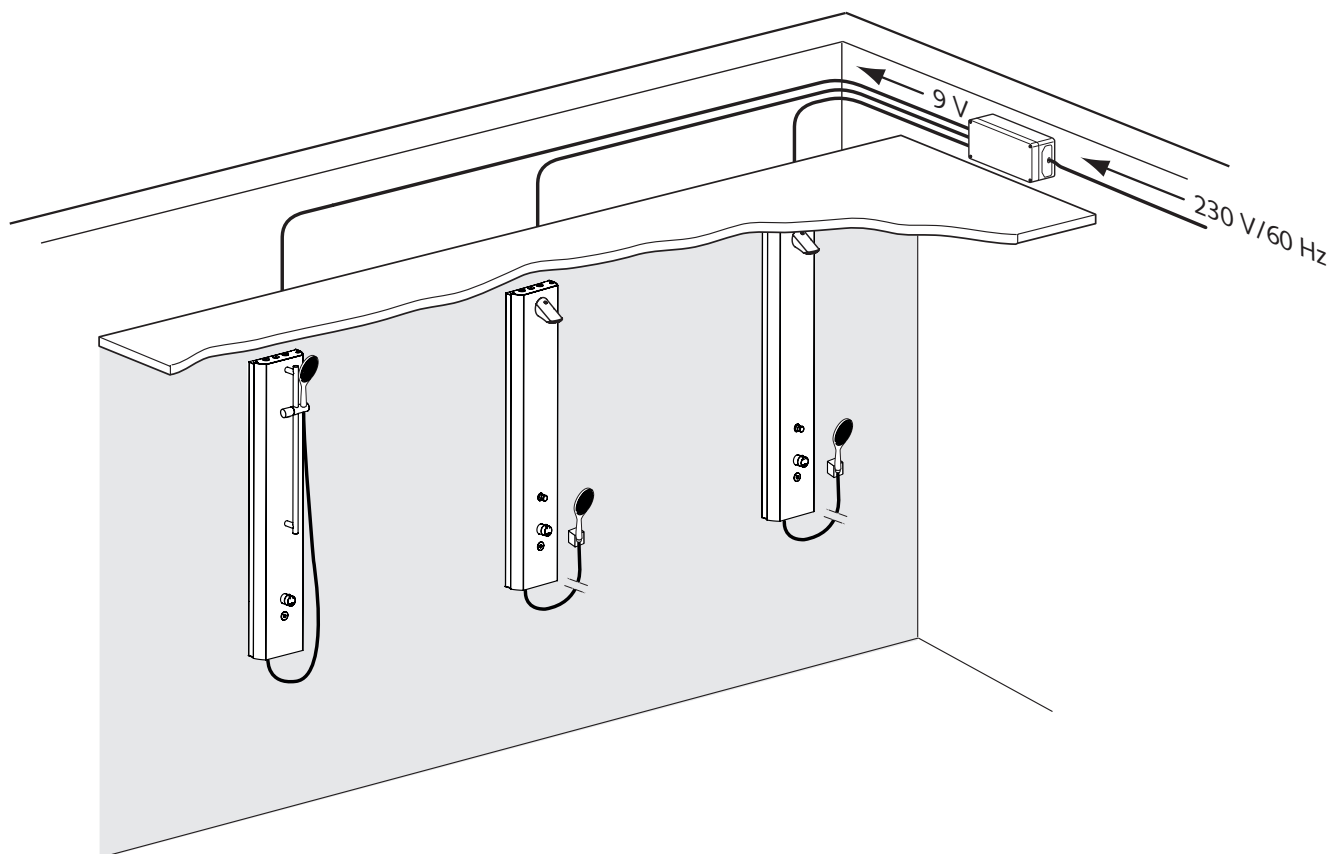

**IT Esempio di montaggio**

Il collegamento elettrico verso i raccordi può avvenire esclusivamente con bassa tensione max. 9 V.

È possibile installare esclusivamente alimentatori e cavi SCHELL. L'alimentatore deve essere sistemato in una posizione non troppo lontana (SCHELL cavo 10 m e 5 m) e facilmente accessibile..

**PL Przykład montażu**

Armaturę wolno podłączać wyłącznie do niskiego napięcia maks. 9 V.

Wolno instalować wyłącznie zasilacze i kable SCHELL. Zasilacze należy umiejscowić możliwie blisko (SCHELL kabla 10 m i 5 m) w dostępnym miejscu.

**RO Exemplu de montaj**

Racordul la rețea al armăturilor se poate face doar cu tensiune joasă de max. 9 V.

Pot fi instalate doar elemente de rețea și cabluri SCHELL. Poziția spațială a elementelor de rețea trebuie planificată corespunzător în apropiere (SCHELL cablului 10 m și 5 m) și accesibil.

**CZ Příklad montáže**

Armatury připojujte pouze k nízkonapětovému zdroji o max. hodnotě 9 V.

Je dovoleno používat pouze síťové jednotky a kabely firmy SCHELL. Umístění síťových jednotek naplánujte pokud možno co nejbližší (SCHELL kabelu 10 m a 5 m) a tak, aby byly jednotky dobře přístupné.

**HU Szerelési példa**


A szerelvények hálózati bekötése csak max. 9 V-os kismeszültséggel történhet.

Kizárólag SCHELL hálózati alkatrészeket és kábelt szabad beépíteni. A hálózati alkatrészek térbeli elhelyezését a közelben (10 m és 5 m SCHELL kábelhossz) és hozzáférhetően kell megtervezni


**RU Пример монтажа**

Сетевое подключение для арматуры должно выполняться только с низким напряжением макс. 9 В.

Допускается устанавливать только сетевые блоки питания и кабели от фирмы SCHELL. Пространственное расположение сетевых блоков питания следует планировать близко по месту (SCHELL кабеля 10 и 5 метров) и доступным.

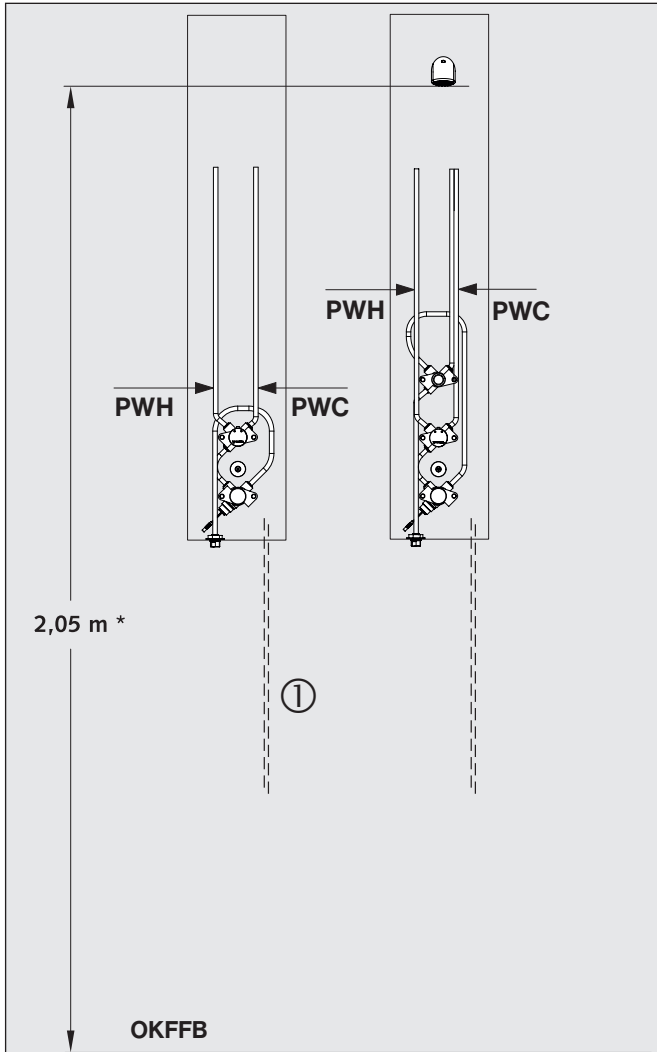

OKFFB Fertigfußboden/prefab vloer/Plancher fini /  
 Prefabricated floor (top edge of finished floor)/suelo preparado/  
 pavimento acabado/pavimento finito (bordo superiore) /  
 horní hrana hotové podlahy/gotowa podłoga

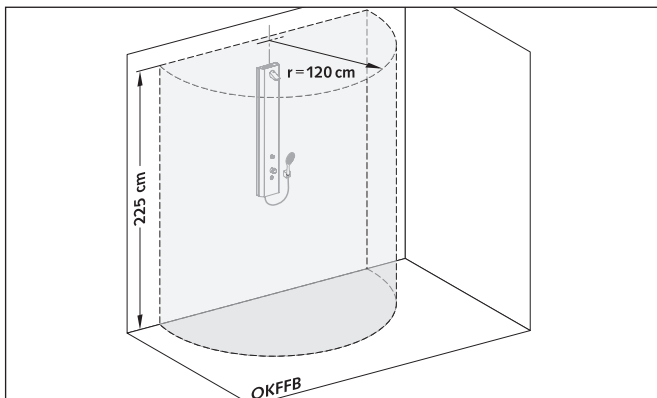

Schutzbereich nach VDE 0100/ Veiligheidsbereik volgens VDE 0100  
 Zone protégée selon VDE 0100/ Safety area according to VDE 0100  
 Área de protección según VDE 0100/  
 Área de protecção segundo VDE 0100/ Area di sicurezza conforme alla  
 norma VDE 0100/ Ochranná zóna dle VDE 0100/  
 Strefa ochronna wg VDE 0100

**DE Allgemeine Installationshinweise:**

- Abweichende Installationsmaße bei Einrichtungen die hauptsächlich von Kindern genutzt werden beachten.
- Bei Duschen für Rollstuhlfahrer für ausreichenden Bewegungsraum sorgen.
- Duschen im Pflegebereich mit ausreichenden Haltemöglichkeiten ausstatten.
- Schwenkbereich der Front beachten.
- Druckdifferenz Kalt-Warmwasser  $\leq 1,0$  bar.
- Bei der Armatur mit Netzteil, SCHELL Kabel ① im Schutzrohr (bauseits) verlegen

\* Empfohlene Installationsmaße, ggf. auf Nutzerbedarf anpassen, z. B. Kinder.

**⚠ Kein Netzteil im Schutzbereich (im Paneel). VDE 0100 beachten!**

**NL Algemene installatie-instructies:**

- Afwijkende installatiematen bij inrichtingen die voornamelijk door kinderen worden gebruikt, in acht nemen.
- Bij douches voor rolstoelgebruikers zorgen voor voldoende bewegingsruimte.
- Douches in de zorgsector uitrusten met voldoende vasthoudmogelijkheden.
- Zwenkbereik van de voorzijde in acht nemen.
- Drukverschil koud-warmwater  $\leq 1,0$  bar.
- Bij de kraan met voeding, SCHELL kabel ① in doorvoerman- tel (ter plekke) leggen

\* Aanbevolen installatieafmetingen, evt. aanpassen aan specifieke gebruikers, bijv. kinderen.

**⚠ Geen voeding in beschermzone (paneel). VDE 0100 in acht nemen!**

**FR Instructions générales de montage:**

- Respecter les cotes de montage différentes en cas d'installations destinées principalement aux enfants.
- Pour les douches destinées aux personnes en fauteuil roulant, assurer un espace suffisant.
- Équiper les douches dans le domaine des soins avec assez de possibilités d'appui.
- Respecter la zone de pivotement à l'avant.
- Différence de pression eau froide/chaude  $\leq 1,0$  bar.
- Sur la robinetterie avec bloc d'alimentation, placer le câble SCHELL ① dans le tuyau de protection (sur site)

\* Dimensions d'installation recommandées, à adapter le cas échéant aux besoins de l'utilisateur, par ex. enfants

**⚠ Pas de bloc d'alimentation dans la zone protégée (le panneau). Respecter VDE 0100!**

**EN General installation instructions:**

- Observe alternative installation measurements for facilities primarily used by children.
- Make sure there is enough space in showers for people in wheelchairs to manoeuvre.
- Equip showers in care/nursing facilities with sufficient hand-holds.
- Observe the front swivel range.
- Pressure difference cold/hot water  $\leq 1.0$  bar.
- For fitting with mains adapter lay SCHELL cable ① in the protective tube (on site)

\* Recommended installation dimensions, if necessary adjust to user requirements, e.g. children.

**⚠ No mains adapter in protected area (panel).  
Observe VDE 0100!**

**ES Indicaciones generales de instalación:**

- Tenga en cuenta que las instalaciones que vayan a usarlas niños principalmente tienen otras medidas de instalación.
- En las duchas para usuarios de sillas de ruedas hay que prever suficiente espacio de movimiento.
- Las duchas en el área asistencial tienen que equiparse con suficientes puntos de sujeción.
- Tenga en cuenta el área de giro del frente.
- Diferencia de presión entre el agua fría y caliente  $\leq 1,0$  bar.
- En la grifería con fuente de alimentación, cable SCHELL ① tendido en tubo de protección (de fábrica)

\* Medidas de instalación recomendadas, adaptarlas, si hace el caso, a las necesidades del usuario, por ej. a los niños

**⚠ Sin fuente de alimentación en la zona de protección (panel). Tenga en cuenta VDE 0100!**

**PT Avisos gerais de instalação:**

- Prever outras dimensões de instalação para equipamentos que são principalmente utilizados por crianças.
- Nos duchas para deficientes em cadeiras de rodas deve-se assegurar suficiente espaço de manobra.
- Equipar os duchas com suficientes possibilidades de fixação e de apoio, nos segmentos para pessoas incapacitadas ou portadoras de deficiências.
- Ter atenção à área giratória frontal.
- Relação de pressão de água fria/quente  $\leq 1,0$  bar.
- No sistema com fonte de alimentação deve-se instalar o dispor cabos SCHELL ① no tubo de protecção (fornecido pelo cliente)

\* Adaptar eventualmente as dimensões de instalação recomendadas às necessidades de utilização, p. ex., crianças

**⚠ Não existe fonte de alimentação na área de protecção (painel). Ter atenção a VDE 0100!**

**IT Avvertenze generali per il montaggio:**

- Osservare quote d'installazione diverse per installazioni usate principalmente da bambini.
- Nelle docce per persone in sedia a rotelle garantire uno spazio sufficiente.
- Nel settore di assistenza e cura dotare le docce di supporti di sostegno adeguati.
- Osservare l'area di rotazione del frontalino.
- Differenza di pressione acqua calda-fredda  $\leq 1,0$  bar.
- Per il miscelatore con alimentatore, posare ① il cavo SCHELL nel tubo protettivo (a cura del cliente)

\* Quote d'installazione raccomandate, se necessario adattare alle necessità dell'utente, es. bambini.

**⚠ Nessun alimentatore nell'area protetta (pannello).  
Rispettare la norma VDE 0100!**

**CZ Obecná upozornění pro instalaci:**

- Dbejte na odlišná opatření pro instalaci u zařízení, která budou používat hlavně děti.
- U sprch pro vozíčkáře zajistěte dostatek prostoru.
- Sprchy v oblasti pečovatelské vybavte dostatkem možností přidržení.
- Respektujte dosah otáčení těla.
- Rozdíl tlaků studená - teplá voda  $\leq 1,0$  bar.
- U armatury s přípojkou do sítě, nainstalujte kabel SCHELL ① v ochranné trubce (ze strany stavby)

\* Doporučené instalační rozměry příp. přizpůsobte potřebě, např. dětem


**⚠ Bez síťového zdroje v bezpečnostní oblasti (u panelu).  
Respektujte ustanovení VDE 0100!**

**PL Ogólne wskazówki instalacyjne:**


- Pamiętać o odmiennych wymiarach instalacyjnych w przypadku instalacji używanych głównie przez dzieci.
- W przypadku natrysków przeznaczonych dla osób poruszających się na wózkach zapewnić dostateczną przestrzeń do poruszania się.
- Wyposażyć prysznice w odpowiednie uchwyty do podtrzymywania.
- Pamiętać o pozostawieniu przestrzeni na odchylenie frontu.
- Różnica ciśnień woda zimna-ciepła  $\leq 1,0$  bar.
- W przypadku baterii z zasilaczem, kabel SCHELL ① ułożyć w rurce ochronnej (zapewnia użytkownik).

\* Zalecane wymiary instalacyjne, w razie potrzeby dopasować, np. do dzieci.

**⚠ Brak zasilacza w strefie ochronnej (panelu).  
Przestrzegać VDE 0100!**

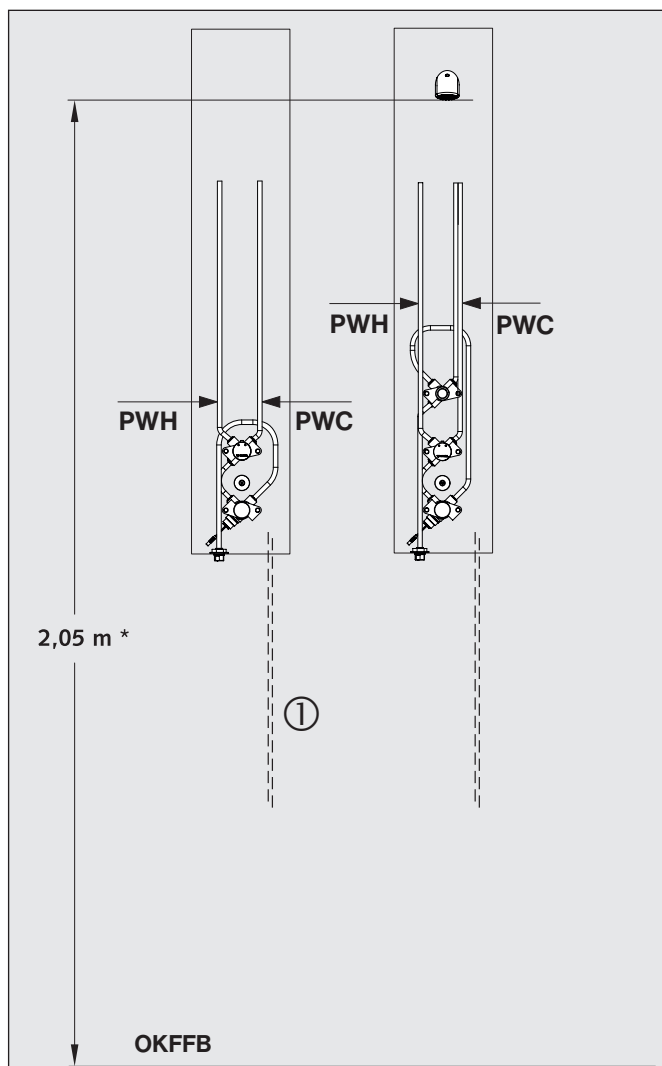

OKFFB készpadló/margine superioară pardoseala finită/готовый пол

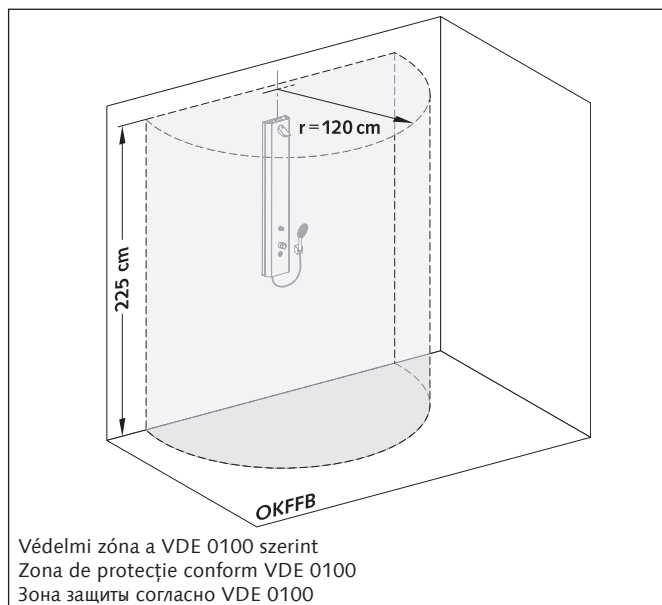

Védelmi zóna a VDE 0100 szerint  
Zona de protecție conform VDE 0100  
Зона защиты согласно VDE 0100

#### HU Általános telepítési útmutató:

- Vegye figyelembe a főként gyermekek által használt berendezések eltérő telepítési méreteit.
- A kerekesszékekkel hozzáférhető zuhanyzók esetében gondoskodjon elegendő mozgástérrel.
- A betegápolásban használt zuhanyzókat szerelje fel megfelelő kapaszkodókkal.
- Vegye figyelembe az előlap elfordulási tartományát.
- Hideg-melegvíz nyomáskülönbség  $\leq 1,0$  bar.
- A tápegységgel rendelkező csaptelepeknél a SCHELL kábelt ① védőcsőben kell elvezetni (vevő biztosítja).

\* Ajánlott telepítési méretek, szükség esetén hozzá kell igazítani a felhasználók – pl. gyerekek – igényeihez.

⚠ **Nincs tápegység a védelmi zónában (panelben). Vegye figyelembe a VDE 0100 előírásait!**

#### RO Instrucțiuni de instalare generale:

- Aveți în vedere dimensiunile de instalare diferite în cazul instalațiilor care sunt utilizate în principal de copii.
- În cazul dușurilor pentru utilizatori de scaune cu rotile, asigurați un spațiu de mișcare suficient de mare.
- Dușurile din centre de asistență medicală trebuie prevăzute cu suficiente mijloace de sprijin.
- Aveți în vedere domeniul de înclinare al măștii frontale.
- Diferența de presiune dintre apa rece și cea caldă  $\leq 1,0$  bar.
- La armătura cu bloc de alimentare, cablul SCHELL ① se introduce într-o țevă de protecție (de către client).

\* Măsură de instalare recomandată; dacă e cazul, adaptați în funcție de specificul utilizării, de ex. copii.

⚠ **Fără bloc de alimentare electrică în zona de protecție (panel). Aveți în vedere VDE 0100!**

#### RU Общие указания по установке:



- Обращать внимание на отклоняющиеся установочные размеры в устройствах, которые используются, в основном, детьми.
- Обеспечивать для инвалидов-колясочников в душах обеспечивать достаточное пространство для передвижения.
- Души в зоне ухода за больными оснащать достаточными возможностями для опоры.
- Соблюдать диапазон отклонения передней части.
- Перепад давления холодной-горячей воды  $\leq 1,0$  бар.
- Для арматуры с блоком питания от сети, кабель от фирмы SCHELL ① проложен в защитной трубке (на месте монтажа).

\* Рекомендованные установочные размеры, в случае необходимости согласовать с требованиями пользователя, напр., дети.

⚠ **Отсутствие блока сетевого питания в защитной зоне (панели). Соблюдать VDE 0100!**



- Ⓛ DE Zuleitung aus der Wand
- Ⓛ NL Toevoerleiding uit de wand
- Ⓛ FR Amenée d'eau du mur
- Ⓛ EN Installation with supply line in the wall
- Ⓛ ES Montaje con conducto de entrada de la pared
- Ⓛ PT Montagem da tubagem de admissã da parede

- Ⓛ IT Montaggio del tubo di alimentazione dalla parete
- Ⓛ CZ Montáž přívodu ze stěny
- Ⓛ PL Montaż przewodu zasilającego ze ściany
- Ⓛ HU Falból jövő ellátóvezeték szerelése
- Ⓛ RO Montaj conductă de alimentare din perete
- Ⓛ RU монтаж подводящего трубопровода из стены

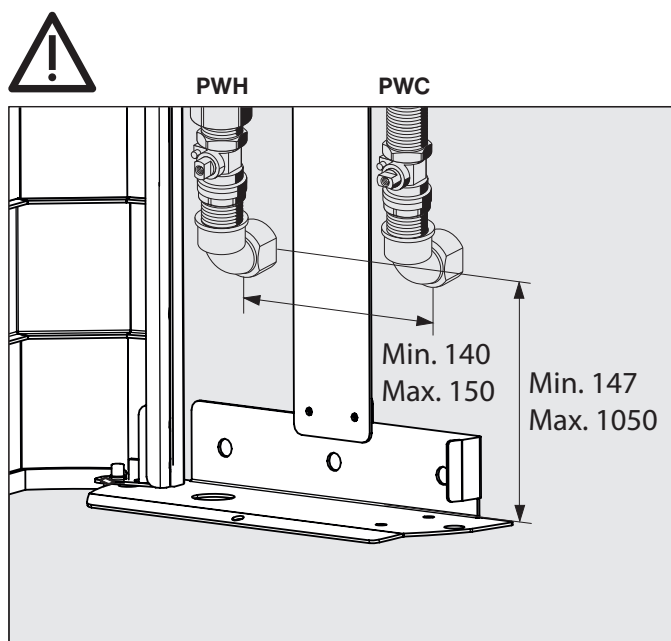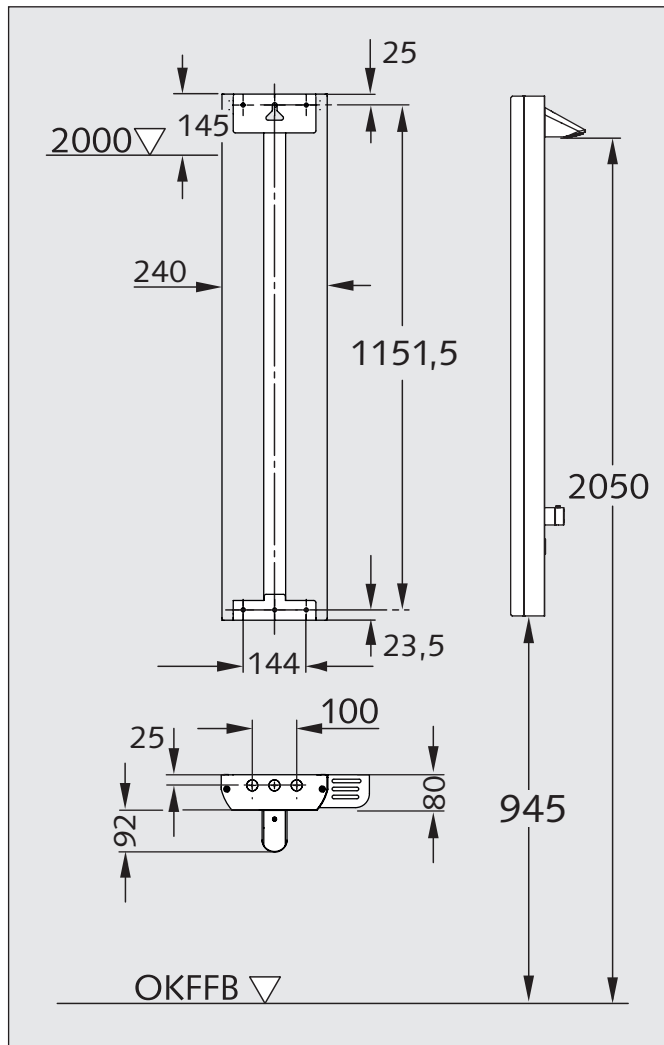

DE Zuleitung aus der Wand  
 NL Toevoerleiding uit de wand  
 FR Amenée d'eau du mur  
 EN Installation with supply line in the wall

ES Montaje con conducto de entrada de la pared  
 PT Montagem da tubagem de admissão da parede

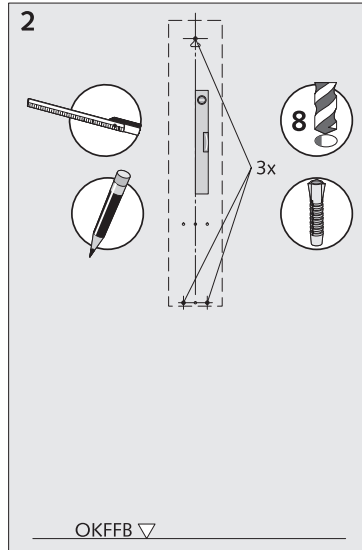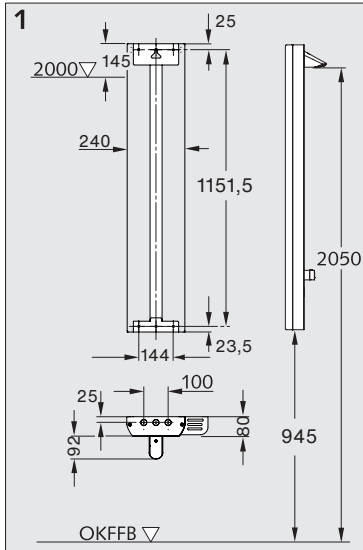

- DE 1 Baumaße  
 2 Gemäß Montageschablone Löcher anzeichnen, bohren und Dübel setzen  
 3 Duschkopf befestigen  
 4 Schwenkbare Front öffnen  
 5 Winkel und Vorabsperrung montieren, Leitungen spülen  
 6 Schraube einschrauben und Paneel einhängen  
 7 Alle Befestigungsschrauben eindrehen








- NL 1 Bouwmaten  
 2 Volgens montagesjabloon gaten tekenen, boren en pluggen plaatsen  
 3 Douchekop bevestigen  
 4 Zwenkbare voorzijde openen  
 5 Hoek en stopkraan monteren, leidingen spoelen  
 6 Schroef erin schroeven en paneel ophangen  
 7 Alle bevestigingsschroeven erin draaien

- FR 1 Dimensions de construction  
 2 Dessiner les trous selon les gabarits de montage, percer et placer les chevilles  
 3 Fixer la tête de douche  
 4 Ouvrir la plaque frontale pivotante  
 5 Monter les équerres et la vanne de fermeture, rincer les conduites  
 6 Serrer la vis et accrocher le panneau  
 7 Serrer toutes les vis de fixation

- EN 1 Dimensions  
 2 Mark boreholes according to the assembly template, drill holes and insert dowels  
 3 Attach the showerhead  
 4 Open the hinged front  
 5 Mount the elbow joint and flush the isolating valve  
 6 Screw in the screw and attach the panel  
 7 Screw in all fastening screw

- ES 1 Medidas constructivas  
 2 Marcar los agujeros según la plantilla de montaje, practicarlos y colocar tacos  
 3 Fijar el cabezal de ducha  
 4 Abrir el frente basculante  
 5 Montar la escuadra y la válvula de paso previa, aclarar los conductos  
 6 Enroscar el tornillo y enganchar el panel  
 7 Atornillar todos los tornillos de sujeción


- PT 1 Dimensões de construção  
 2 Marcar os furos com o gabarito de montagem, furar e posicionar as buchas  
 3 Fixar a cabeça de duche  
 4 Abrir a frente giratória  
 5 Montar ângulo e pré-bloqueio, enxaguar as tubagens  
 6 Enroscar o parafuso e engatar a coluna  
 7 Enroscar todos os parafusos de fixação

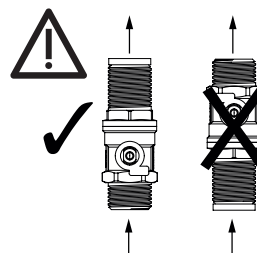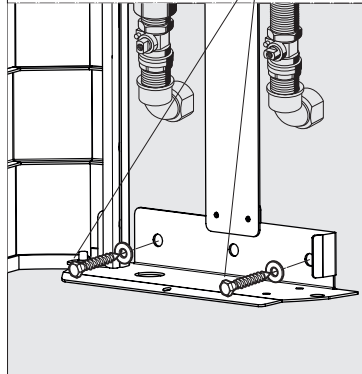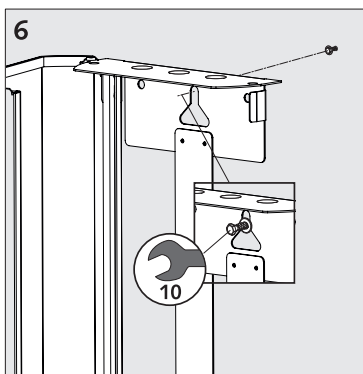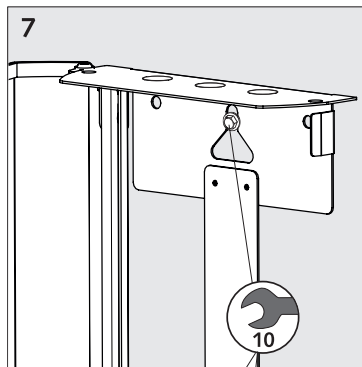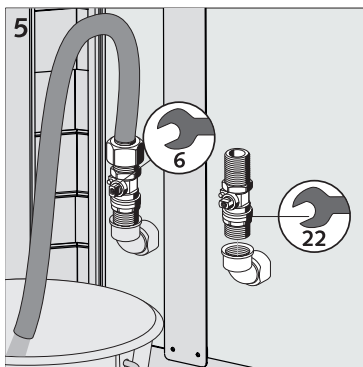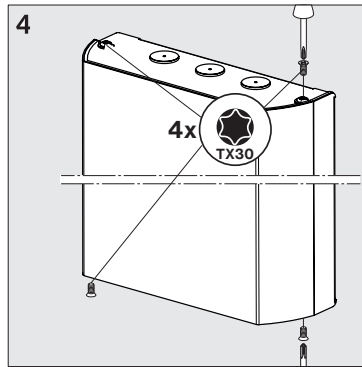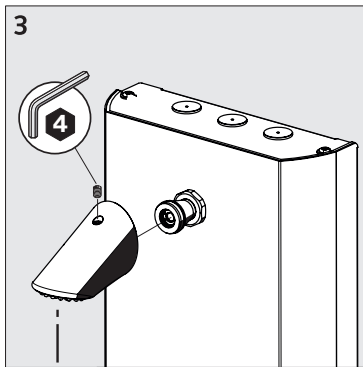



OKFFB Fertigfußboden / prefab vloer / Plancher fini /  
 Prefabricated floor (top edge of finished floor) /  
 suelo preparado / pavimento acabado

- DE Zuleitung aus der Wand
- NL Toevoerleiding uit de wand
- FR Amenée d'eau du mur
- EN Installation with supply line in the wall

- ES Montaje con conducto de entrada de la pared
- PT Montagem da tubagem de admissão da parede da parede

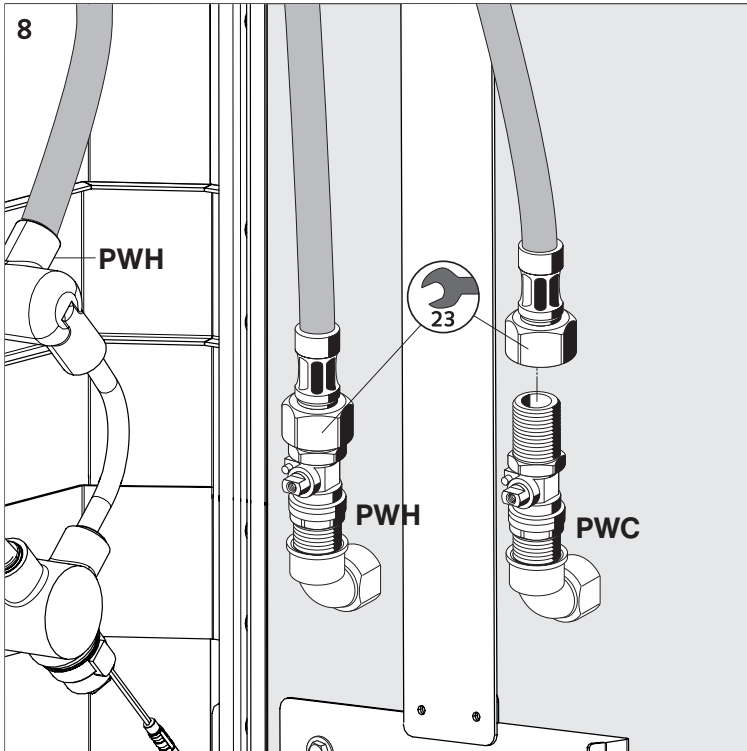









- DE 8 Schlauchverbindungen herstellen  
9 Vorabspernung öffnen, Druckprobe und Dichtheitskontrolle durchführen  
10 Schwenkbare Front schließen und verschrauben
- NL 8 Slangen aansluiten  
9 Stopkraan openen, drukproef en dichtheitscontrole uitvoeren  
10 Zwenkbare voorzijde sluiten en vastschroeven
- FR 8 Raccorder les tuyaux  
9 Ouvrir la vanne de fermeture et réaliser l'essai de pression et le contrôle d'étanchéité  
10 Fermer la plaque frontale pivotante
- EN 8 Connect up the hoses  
9 Open the isolating valve and carry out a pressure and leak test  
10 Close the hinged front and screw in the screws
- ES 8 Establecer las conexiones de tubo flexible  
9 Abrir la válvula de paso previa, efectuar una prueba de presión y un control de hermeticidad  
10 Cerrar el frente basculante y atornillarlo
- PT 8 Criar as ligações de mangueiras  
9 Abrir o pré-bloqueio, realizar teste de pressão e controlo de estanquicidade  
10 Fechar a frente giratória e aparafusar

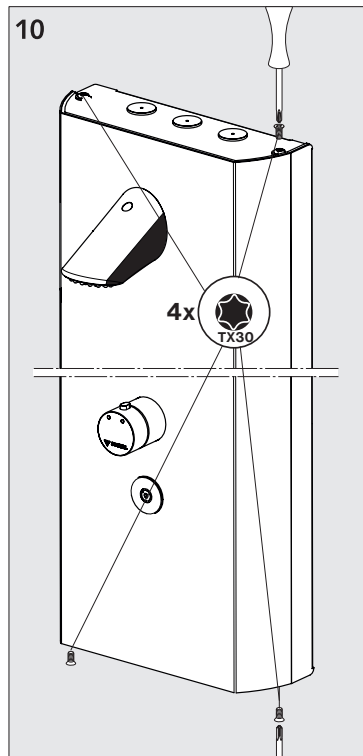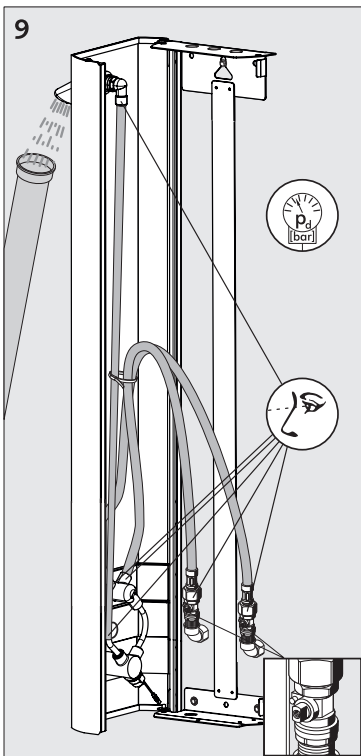



- IT** Montaggio del tubo di alimentazione dalla parete
- CZ** Montáž přívodu ze stěny
- PL** Montaż przewodu zasilającego ze ściany
- HU** Falból jövő ellátóvezeték szerelése

- RO** Montaj conductă de alimentare din perete
- RU** монтаж подводящего трубопровода из стены

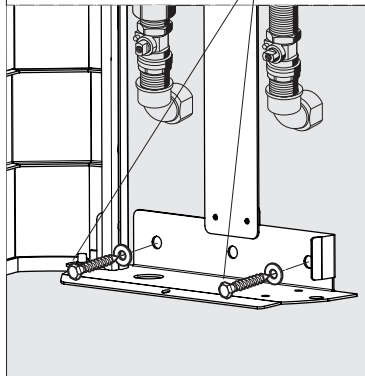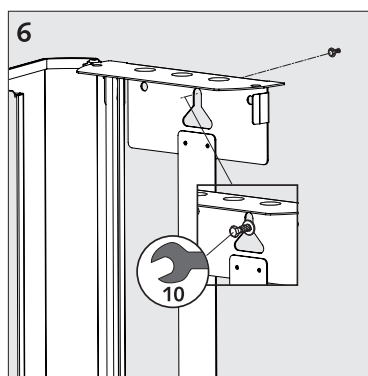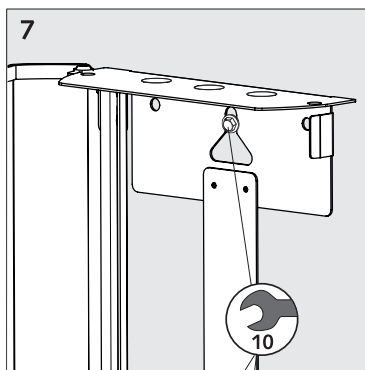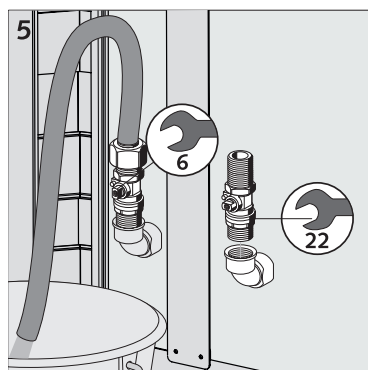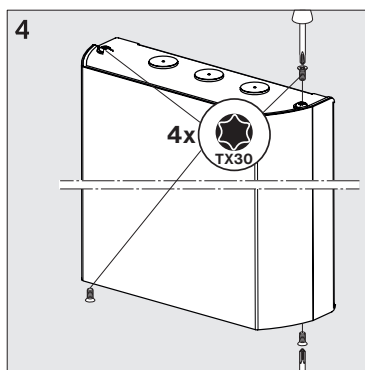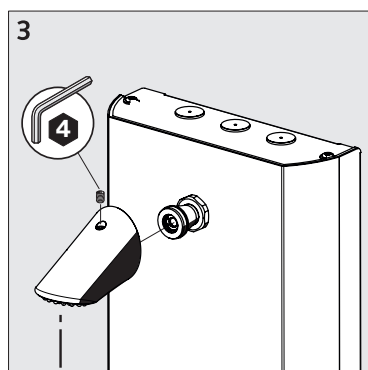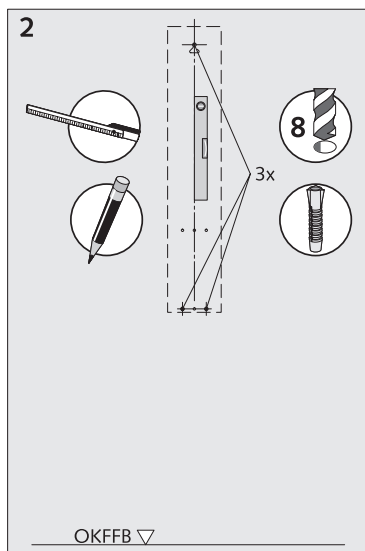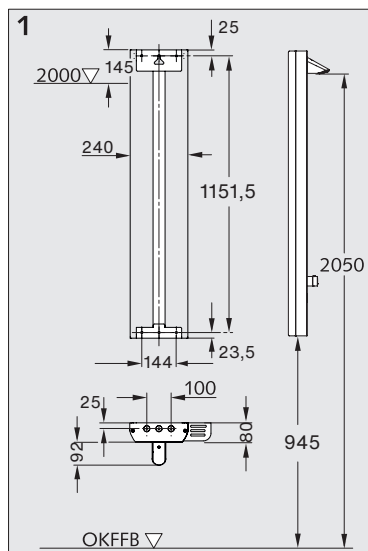

- IT** 1 Quote
- 2 Disegnare i fori secondo la sagoma di montaggio, forare e inserire il tassello
- 3 Fissare l'erogatore
- 4 Aprire il frontalino orientabile
- 5 Montare il raccordo angolare e il rubinetto di arresto, sciacquare le tubature
- 6 Avvitare la vite e agganciare il pannello
- 7 Avvitare tutte le viti di fissaggio


- CZ** 1 Konstrukční rozměry
- 2 Dle montážní šablony zakreslete otvory, vyvrtejte a vsaďte hmoždinky
- 3 Upevněte sprchovou hlavici
- 4 Otevřete otočné čelo
- 5 Namontujte koleno a předzávěr, propláchněte vedení
- 6 Zašroubujte šrouby a zavěste panel
- 7 Zašroubujte všechny upevňovací šrouby

- PL** 1 Wymiary montażowe
- 2 Zaznaczyć i wywiercić otwory wykorzystując do tego szablon montażowy, następnie włożyć kołki
- 3 Przymocować słuchawkę prysznicową
- 4 Otworzyć odchylany front
- 5 Zamontować kątownik i zawór odcinający, przepłukać przewody
- 6 Wkręcić śrubę i zawiesić panel
- 7 Wkręcić wszystkie śruby mocujące

- HU** 1 Építési méretek
- 2 Lyukak felrajzolása a szerelésablón alapján, fúrás, majd a tiplik behelyezése
- 3 Zuhanyfej rögzítése
- 4 Elfordítható előlap kinyitása
- 5 Könyök és elzárócsap felszerelése, vezeték átöblítése
- 6 Csavar behajtása, panel beakasztása
- 7 Minden rögzítőcsavar behajtása

- RO** 1 Dimensiuni constructive
- 2 Conform șablonului de montaj, marcați găurile, găuriți și introduceți diblurile
- 3 Fixați telefonul dușului
- 4 Deschideți masca frontală rabatabilă
- 5 Montați cotul și preînchiderea, spălați conducta
- 6 Însurubați șurubul și atașați panoul
- 7 Însurubați toate șuruburile de fixare

- RU** 1 Габаритные размеры
- 2 Отметить отверстия согласно монтажному шаблону, просверлить и установить дюбеля
- 3 Закрепить душевую лейку
- 4 Открыть поворотную переднюю часть
- 5 Смонтировать уголок и предустановленную блокировку, промыть трубопроводы
- 6 Завинтить болт и навесить панель
- 7 Вкрутить все крепежные болты

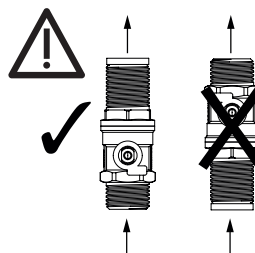


OKFFB Pavimento finito (bordo superiore) / horní hrana hotové podlahy / gotowa podłoga / készpadló / margine superioară pardoseala finită / готовый пол





- IT** Montaggio del tubo di alimentazione dalla parete
- CZ** Montáž přívodu ze stěny
- PL** Montaż przewodu zasilającego ze ściany
- HU** Falból jövő ellátóvezeték szerelése

- RO** Montaj conductă de de alimentare din perete
- RU** монтаж подводящего трубопровода из стены


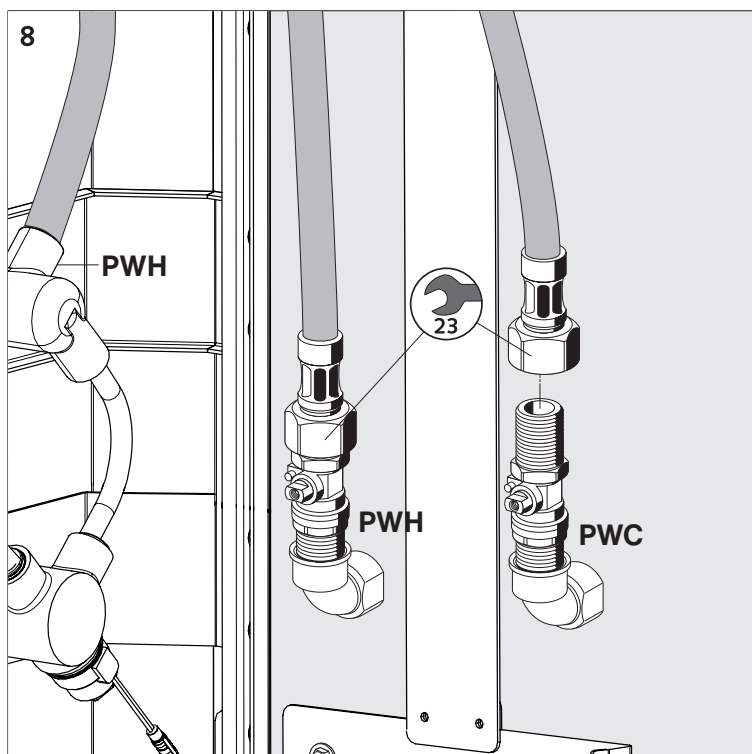


- IT** 8 Collegare i flessibili
- 9 Aprire il rubinetto di arresto, eseguire la prova di pressione e il controllo di tenuta
- 10 Chiudere il frontalino orientabile e avvitarlo
- CZ** 8 Vytvořte hadicová spojení
- 9 Otevřete předuzávěr, proveďte tlakovou zkoušku a kontrolu těsnosti
- 10 Zavřete a zašroubujte otočné čelo
- PL** 8 Wykonać połączenia węzowe
- 9 Otworzyć zawór odcinający, przeprowadzić próbę ciśnieniową i kontrolę szczelności
- 10 Zamknąć odchylany front i przykręcić
- HU** 8 Tömlőcsatlakozások létrehozása
- 9 Elzárócsap kinyitása, nyomáspróba és tömorségvizsgálat végrehajtása
- 10 Elfordítható előlap bezárása és rögzítése csavarral
- RO** 8 Racordați furtunurile
- 9 Deschideți preînchiderea, testați presiunea și verificați etanșeitatea
- 10 Închideți masca frontală rabatabilă și înșurubați-o
- RU** 8 Выполнить шланговое соединение
- 9 Открыть предустановленную блокировку, выполнить испытание давлением и контроль герметичности
- 10 Закреть откидную переднюю часть и привинтить

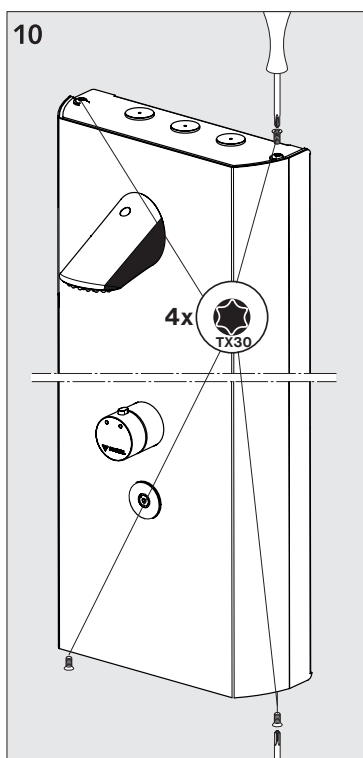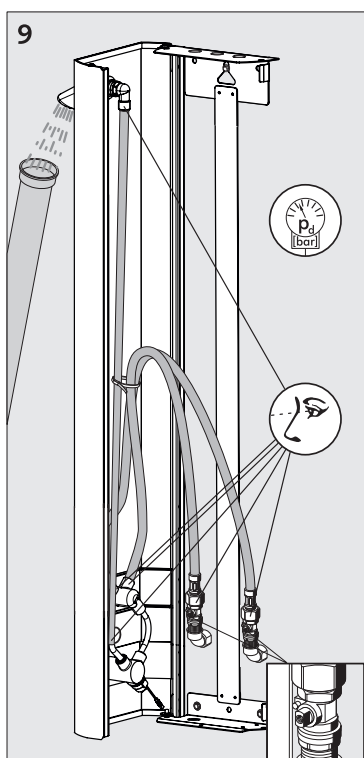

- DE Zuleitung von oben
- NL Toevoerleiding van boven
- FR Montage de l'amenée d'eau depuis le haut
- EN Installation with supply line from above



- ES Montaje con conducto de entrada desde arriba
- PT Montagem da tubagem de admissão de cima

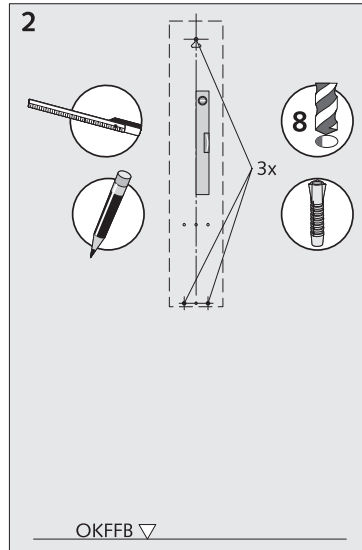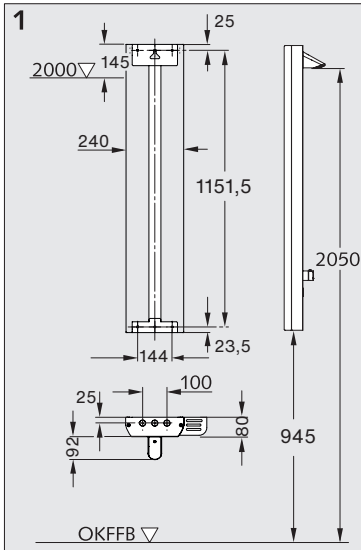

- DE 1 Baumaße
- 2 Gemäß Montageschablone Löcher anzeichnen, bohren und Dübel setzen
- 3 Duschkopf befestigen
- 4 Schwenkbare Front öffnen
- 5 Vorabsperrung montieren


- NL 1 Bouwmaten
- 2 Volgens montagesjabloon gaten tekenen, boren en pluggen plaatsen
- 3 Douchekop bevestigen
- 4 Zwenkbare voorzijde openen
- 5 Stopkraan monteren

- FR 1 Dimensions de construction
- 2 Dessiner les trous selon les gabarits de montage, percer et placer les chevilles
- 3 Fixer la tête de douche
- 4 Ouvrir la plaque frontale pivotante
- 5 Monter les équerres et la vanne de fermeture

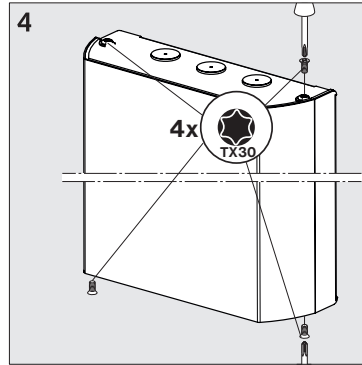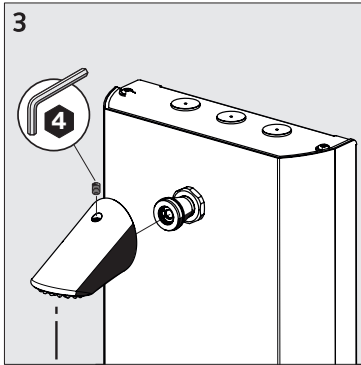


- EN 1 Dimensions
- 2 Mark boreholes according to the assembly template, drill holes and insert dowels
- 3 Attach the showerhead
- 4 Open the hinged front
- 5 Mount the isolating valve

- ES 1 Medidas constructivas
- 2 Marcar los agujeros según la plantilla de montaje, practicarlos y colocar tacos
- 3 Fijar el cabezal de ducha
- 4 Abrir el frente basculante
- 5 Montar la válvula de paso previa

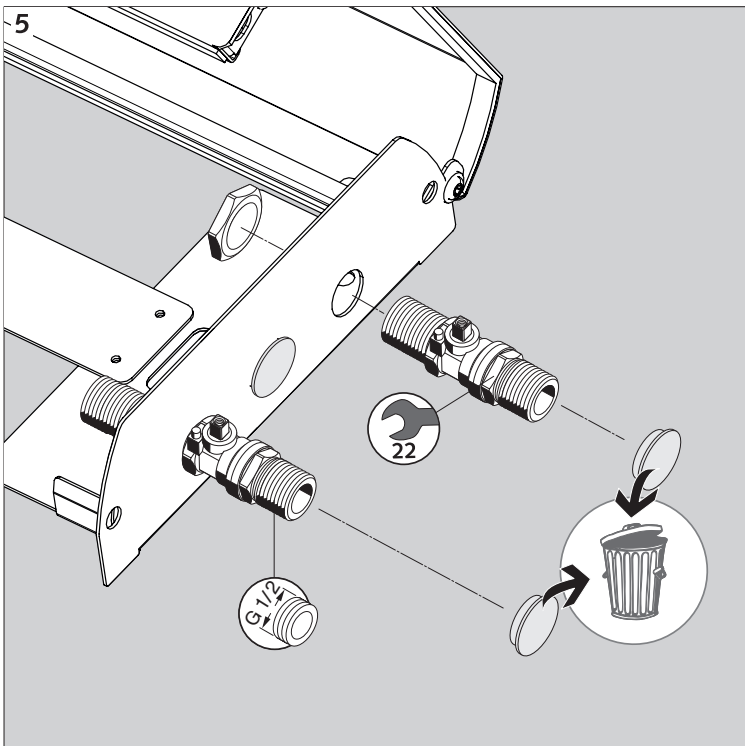



- PT 1 Dimensões de construção
- 2 Marcar os furos com o gabarito de montagem, furar e posicionar as buchas
- 3 Fixar a cabeça de duche
- 4 Abrir a frente giratória
- 5 Montar ângulo e pré-bloqueio

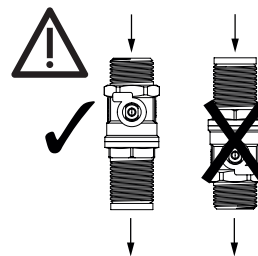

OKFFB Fertigfußboden / prefab vloer / Plancher fini / Prefabricated floor (top edge of finished floor) / suelo preparado / pavimento acabado

- DE Zuleitung von oben
- NL Toevoerleiding van boven
- FR Montage amenée d'eau du mur
- EN Installation with supply line from above

- ES Montaje con conducto de entrada desde arriba
- PT Montagem da tubagem de admissão de cima

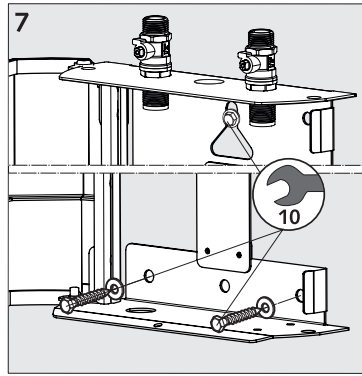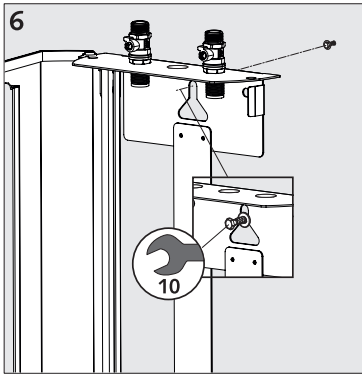

- DE 6 Schraube einschrauben und Panel einhängen
- 7 Alle Befestigungsschrauben eindrehen
- 8 Zuleitungen montieren, Leitungen spülen
- 9 Schlauchverbindungen herstellen
- 10 Vorabspernung öffnen, Druckprobe und Dichtkontrolle durchführen
- 11 Schwenkbare Front schließen und verschrauben





- NL 6 Schroef erin schroeven en paneel ophangen
- 7 Alle bevestigingsschroeven erin draaien
- 8 Toevoerleidingen monteren, leidingen spoelen
- 9 Slangen aansluiten
- 10 Stopkraan openen, drukproef en dichtheidscontrole uitvoeren
- 11 Zwenkbare voorzijde sluiten en vastschroeven

- FR 6 Serrer la vis et accrocher le panneau
- 7 Serrer toutes les vis de fixation
- 8 Monter l'amenée d'eau, rincer les conduites
- 9 Raccorder les tuyaux
- 10 Ouvrir la vanne de fermeture et réaliser l'essai de pression et le contrôle d'étanchéité
- 11 Fermer la plaque frontale pivotante

- EN 6 Screw in the screw and attach the panel
- 7 Screw in all fastening screws
- 8 Mount the supply lines and flush
- 9 Connect up the hoses
- 10 Open the isolating valve and carry out a pressure and leak test
- 11 Close the hinged front and screw in the screws



- ES 6 Enroscar el tornillo y enganchar el panel
- 7 Atornillar todos los tornillos de sujeción
- 8 Montar los conductos de entrada y aclarar las tuberías
- 9 Establecer las conexiones de tubo flexible
- 10 Abrir la válvula de paso previa, efectuar una prueba de presión y un control de hermeticidad
- 11 Cerrar el frente basculante y atornillarlo

- PT 6 Enroscar o parafuso e engatar a coluna
- 7 Enroscar todos os parafusos de fixação
- 8 Montar as tubagens de admissão, enxaguar as tubagens
- 9 Criar as ligações de mangueiras
- 10 Abrir o pré-bloqueio, realizar teste de pressão e controlo de estanquicidade
- 11 Fechar a frente giratória e aparafusar

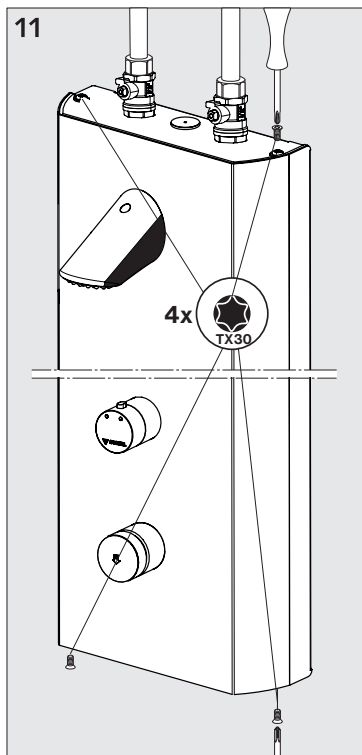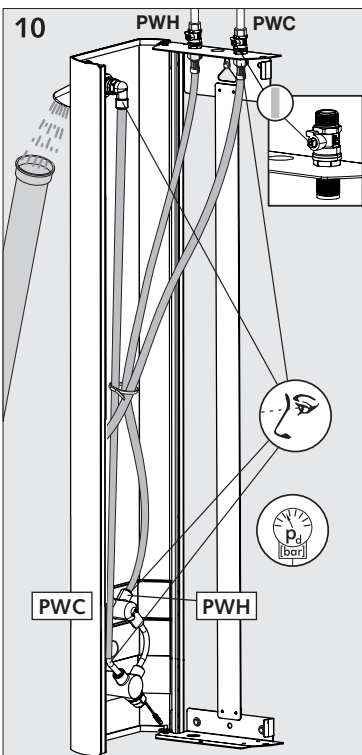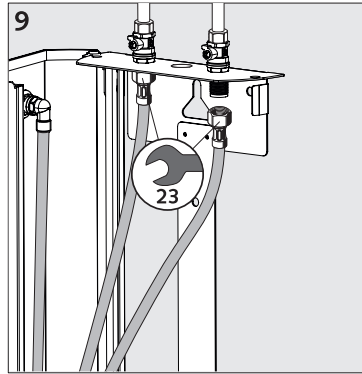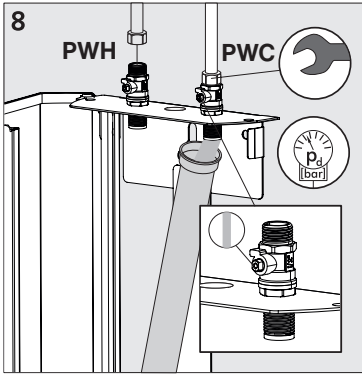

- IT** Montaggio del tubo di alimentazione dall'alto
- CZ** Montáž přívodu shora
- PL** Montaż przewodu zasilającego od góry
- HU** Felülről jövő ellátóvezeték szerelésén



- RO** Montaj conductă de alimentare de sus
- RU** Монтаж подводящего трубопровода сверху

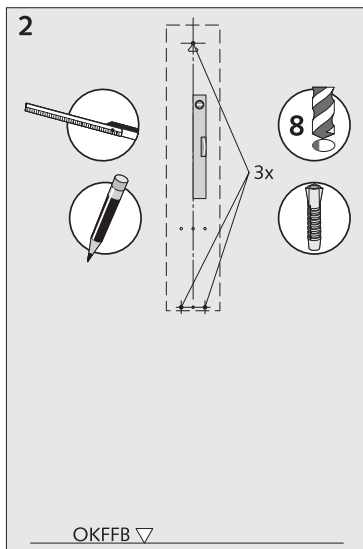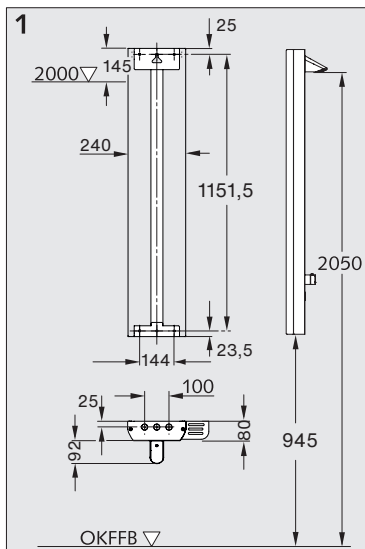

- IT** 1 Quote
- 2 Disegnare i fori secondo la sagoma di montaggio, forare e inserire il tassello
- 3 Fissare l'erogatore
- 4 Aprire il frontalino orientabile
- 5 Montare il rubinetto di arresto


- CZ** 1 Konstrukční rozměry
- 2 Dle montážní šablony zakreslete otvory, vyvrtejte a vsaďte hmoždinky
- 3 Upevněte sprchovou hlavici
- 4 Otevřete otočné čelo
- 5 Namontujte předzavěr

- PL** 1 Wymiary montażowe
- 2 Zaznaczyć i wywiercić otwory wykorzystując do tego szablon montażowy, następnie włożyć kołki
- 3 Przymocować słuchawkę prysznicową
- 4 Otworzyć odchylany front
- 5 Zamontować zawór odcinający

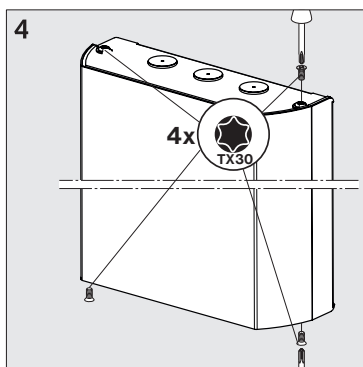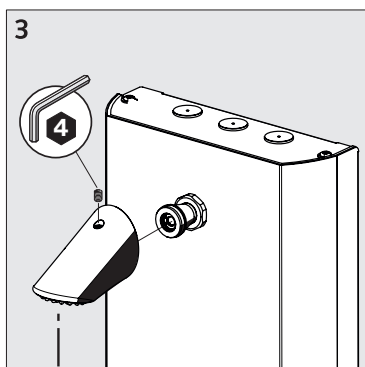


- HU** 1 Építési méretek
- 2 Lyukak felrajzolása a szerelősablon alapján, fúrás, majd a tiplik behelyezése
- 3 Zuhanyfej rögzítése
- 4 Elfordítható előlap kinyitása
- 5 Elzárócsap felszerelése

- RO** 1 Dimensiuni constructive
- 2 Conform șablonului de montaj, marcați găurile, găuriți și introduceți diblurile
- 3 Fixați telefonul dușului
- 4 Deschideți masca frontală rabatabilă
- 5 Montați preînchiderea

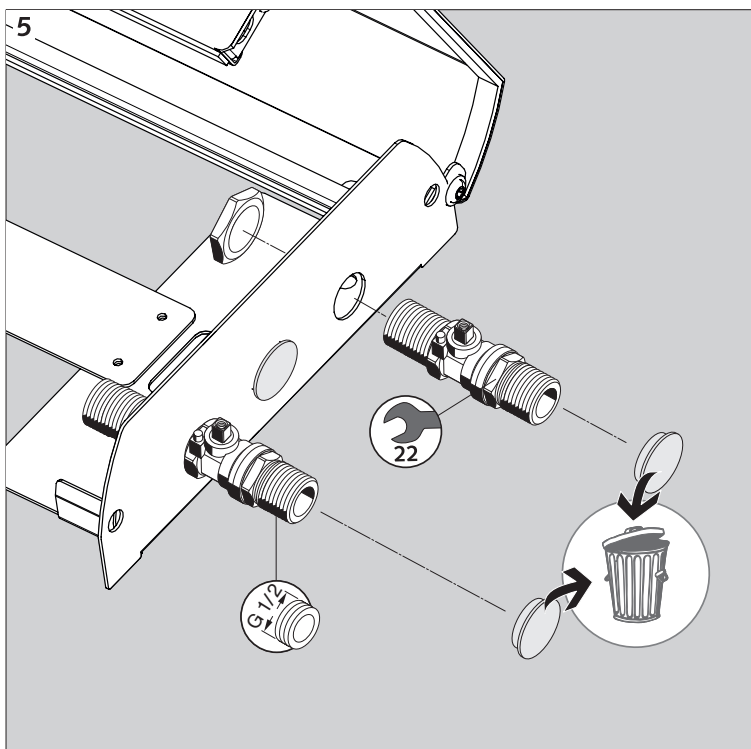



- RU** 1 Габаритные размеры
- 2 Отметить отверстия согласно монтажному шаблону, просверлить и установить дюбеля
- 3 Закрепить душевую лейку
- 4 Открыть поворотную переднюю часть
- 5 Установить предустановленную блокировку

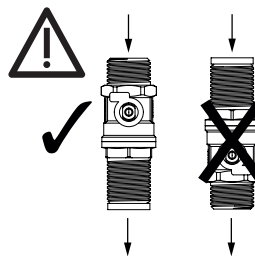

OKFFB Pavimento finito (bordo superiore) / horní hrana hotové podlahy / gotowa podłoga / készpadló / margine superioară pardoseala finită / готовый пол

- IT** Montaggio del tubo di alimentazione dall'alto
- CZ** Montáž přívodu shora
- PL** Montaż przewodu zasilającego od góry
- HU** Felülről jövő ellátóvezeték szerelése

- RO** Montaj conductă de alimentare de sus
- RU** Монтаж подводящего трубопровода сверху

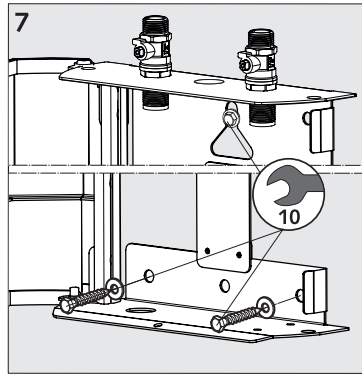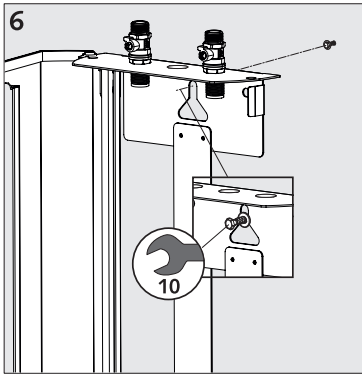

- IT** 6 Avvitare la vite e agganciare il pannello
- 7 Avvitare tutte le viti di fissaggio
- 8 Montare i tubi di alimentazione, sciacquare i tubi
- 9 Collegare i flessibili
- 10 Aprire il rubinetto di arresto, eseguire la prova di pressione e il controllo di tenuta
- 11 Chiudere il frontalino orientabile e avvitarlo





- CZ** 6 Zašroubujte šroub a zavěste panel
- 7 Zašroubujte všechny upevňovací šrouby
- 8 Namontujte přívody, propláchněte vedení
- 9 Vytvořte hadicová spojení
- 10 Otevřete předuzávěr, proveďte tlakovou zkoušku a kontrolu těsnosti
- 11 Zavřete a zašroubujte otočné čelo

- PL** 6 Montaż przewodu zasilającego od góry
- 7 Wkręcić wszystkie śruby mocujące
- 8 Zamontować przewody zasilające, przepłukać przewody
- 9 Wykonać połączenia węzowe
- 10 Otworzyć zawór odcinający, przeprowadzić próbę ciśnieniową i kontrolę szczelności
- 11 Zamknąć odchylany front i przykręcić

- HU** 6 Felülről jövő ellátóvezeték szerelése
- 7 Minden rögzítőcsavar behajtása
- 8 Ellátóvezetékek felszerelése, vezetékek átöblítése
- 9 Tömítőcsatlakozások létrehozása
- 10 Elzárócsap kinyitása, nyomáspróba és tömőrségvizsgálat végrehajtása
- 11 Elfordítható előlap bezárása és rögzítése csavarral

- RO** 6 Însurubați șurubul și atașați panoul
- 7 Însurubați toate șuruburile de fixare
- 8 Montați conductele de alimentare, spălați conductele
- 9 Racordați furtunurile
- 10 Deschideți preînchiderea, testați presiunea și verificați etanșeitatea
- 11 Închideți masca frontală rabatabilă și însurubați-o

- RU** 6 Завинтить болт и навесить панель
- 7 Вкрутить все крепежные болты
- 8 Установить подводящие трубопроводы, промыть трубопроводы
- 9 Выполнить шланговое соединение
- 10 Открыть предустановленную блокировку, выполнить испытание давлением и контроль герметичности
- 11 Закрыть откидную переднюю часть и привинтить

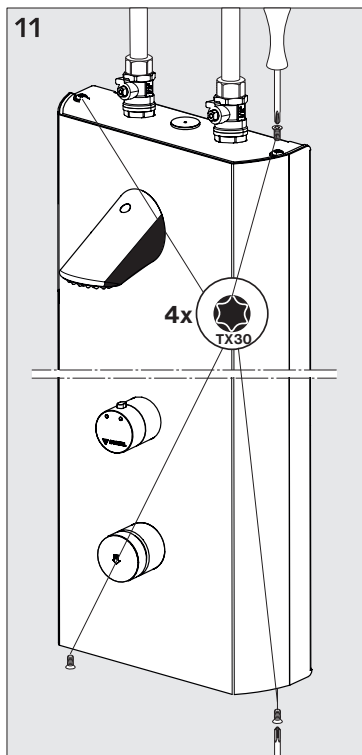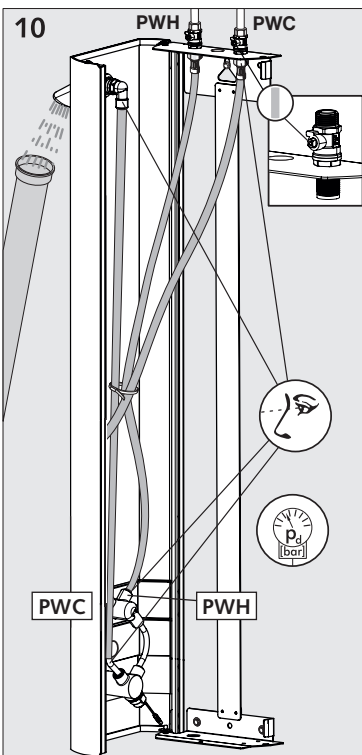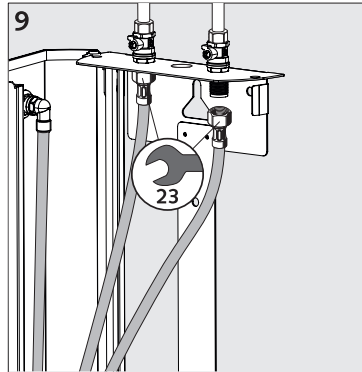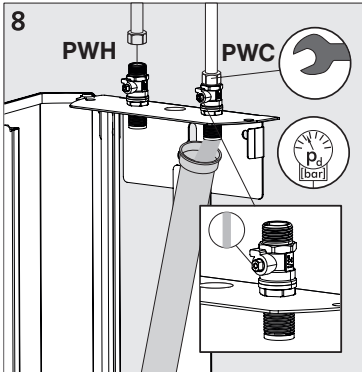


DE Montage  
 NL Montage  
 FR Montage  
 EN Assembly






ES Montaje  
 PT Montagem  
 IT Montaggio  
 CZ Montáž

PL Montaż  
 HU Szerelés  
 RO Montajul  
 RU Монтаж

**DP-C-T-H**  
 # 00 846 28 99


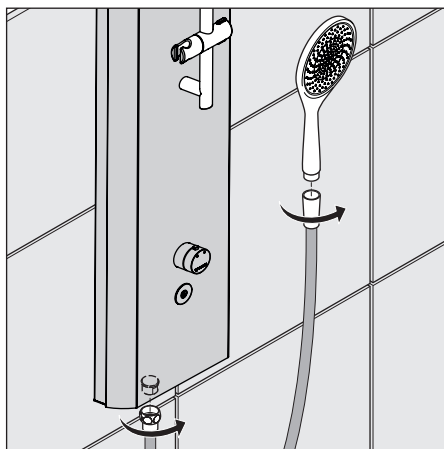


**DP-C-T-D-H**  
 # 00 847 28 99

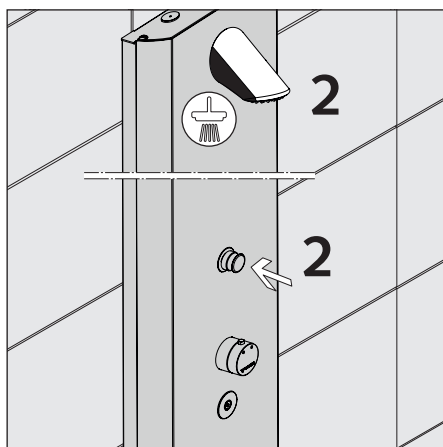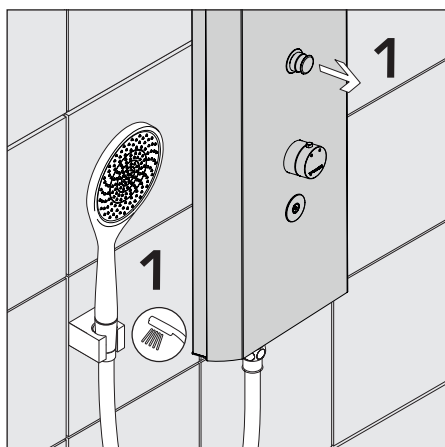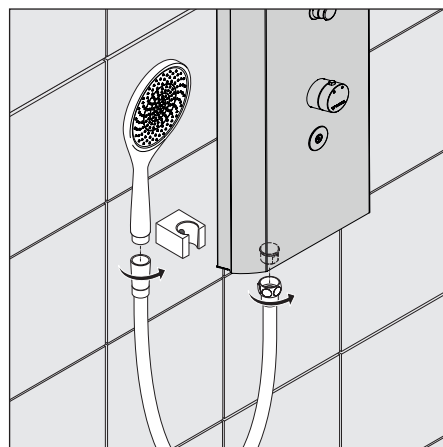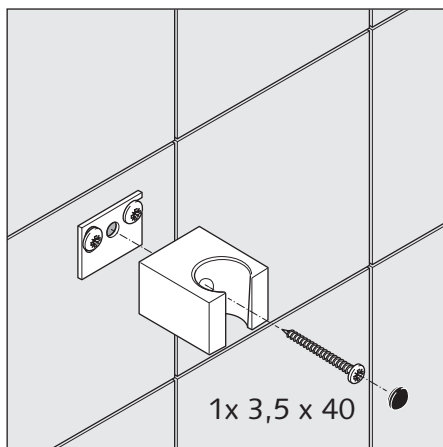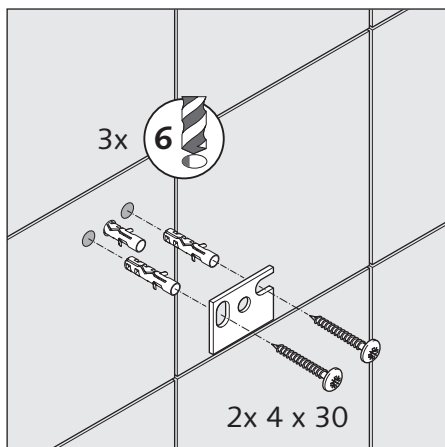





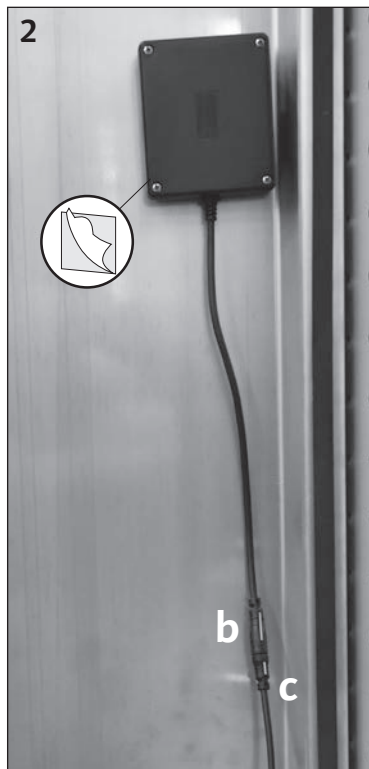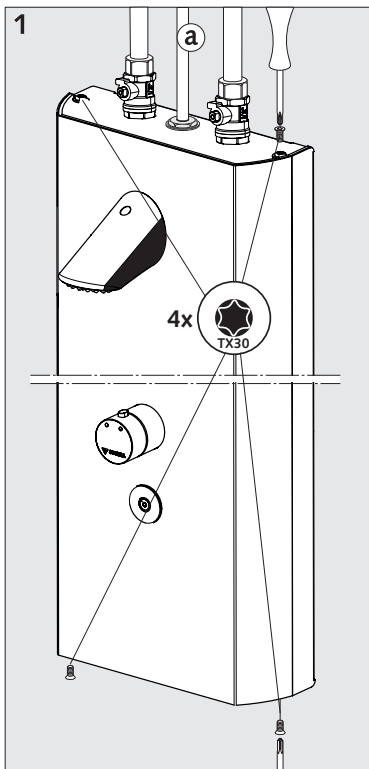

- DE Laufzeiteinstellung**  
 Werkseinstellung 20 s  
 1 Schwenktüre öffnen  
 2 Stromversorgung Netzteil/Batteriefach (b) mit CVD E-Modul (c) herstellen (Netzteil jeweilige Montageanleitung beachten)  
 3 Sichtkontrolle LED

**⚠ Achtung: Bei Netzbetrieb Schutzbereich nach VDE 0100 beachten (siehe Seite 18), Kabel in bauseitigem Schutzrohr (a, Abb. 1) verlegen.**

**Laufzeiteinstellung ändern**


Einstellbereich 10 – 360 s und Programmeinstellung siehe Seite 34 - 35.

- NL Looptijdinstelling**  
 Fabrieksinstelling 20 s  
 1 Zwenkdeur openen  
 2 Stroomtoevoer voeding/batterijvak (b) met CVD elektrische module (c) leggen (voor voeding desbetreffende handleiding in acht nemen)  
 3 Visuele controle LED

**⚠ Opgelet: Bij werking via stroomnet veiligheidszone volgens VDE 0100 in acht nemen (zie pagina 18), kabel in door bouwheer te regelen beschermbuis (a, afb. 1) leggen.**

**Looptijdinstelling veranderen**

Instelbereik 10 –360 s en programma-instelling zie pagina 34 - 35.

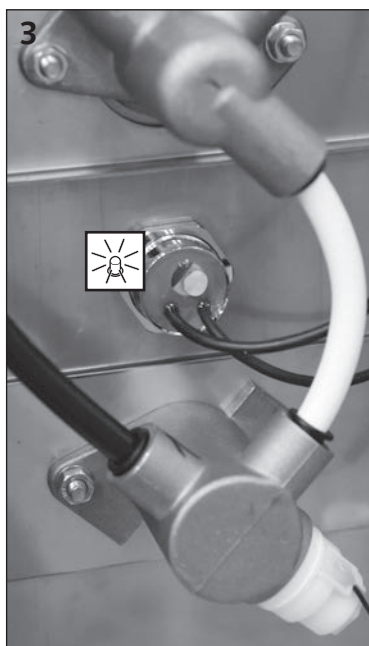

- FR Réglage de la durée de fonctionnement**  
 réglage par défaut 20 s  
 1 Ouvrir les portes pivotantes  
 2 Raccorder l'alimentation électrique bloc/compartiment (b) à piles avec module CVD (c) (bloc d'alimentation respecter son guide de montage)  
 3 Contrôle visuel DEL

**⚠ Attention: En cas de fonctionnement sur secteur, respecter zone de protection selon VDE 0100 (voir page 18), poser le câbles dans le tube protecteur fourni par le client (a, fig. 1).**

**Modifier le réglage de la durée de fonctionnement**

Plage de réglage 10 - 360 s et paramétrage voir page 34 - 35.

- EN Cycle setting**  
 Factory setting 20 s  
 1 Open hinged doors  
 2 Connect the power supply mains adapter/battery (b) compartment with the CVD module (c) (observe the mains adapter in the respective installation manual)  
 3 Visual LED inspection

**⚠ Attention: observe the safety range in line with VDE 0100 for mains operation (see page 18); lay cables in the on site protective tube (a, fig. 1)**

**Change the cycle setting**

See page 34 - 35 for the setting range 10 –360 s and programme setting.



- ES** Ajuste de tiempo de funcionamiento
- PT** Ajuste do tempo de funcionamento
- IT** Impostazione del tempo di erogazione
- CZ** Nastavení doby chodu

- PL** Ustawienie czasu włączenie
- HU** Működési idő beállítása
- RO** Setarea duratei de funcționare
- RU** Настройка продолжительности работы

### **ES** Ajuste de tiempo de funcionamiento

Ajuste de fábrica 20 s

- 1 Abrir las puertas basculantes
- 2 Establecer el abastecimiento eléctrico a a fuente de alimentación o compartimento de las pilas (b) con el módulo CVD (c) (para la fuente de alimentación, tenga en cuenta las instrucciones de montaje correspondientes)
- 3 Control visual LED

**⚠ Atención:** En el funcionamiento de red, observe una zona de seguridad según la norma 0100 de VDE (véase la página 18), tienda los cables en el tubo protector in situ (a, figura 1).

#### Modificar el ajuste de tiempo de funcionamiento

Margen de ajuste entre 10 y 360 s. Ajuste de programación, véase la página 34 - 35.

### **PT** Ajuste do tempo de funcionamento

Definição de fábrica 20 s

- 1 Abrir a porta giratória
- 2 Estabelecer a alimentação elétrica com fonte de alimentação/bateria (b), com módulo CVD (c) (ter atenção às instruções de montagem da fonte de alimentação)
- 3 Controlo visual LED

**⚠ Atenção:** durante o funcionamento com fonte de alimentação deve ter-se atenção à área de proteção segundo VDE 0100 (v. página 18); instalar cabo no tubo de proteção (a, fig. 1).

#### Alterar o ajuste do tempo de funcionamento

Intervalo de ajuste 10 – 360 s e ajuste do programa, ver página 34 - 35.

### **IT** Impostazione del tempo di erogazione

Impostazione di fabbrica 20 s

- 1 Aprire le porte girevoli
- 2 Allacciare l'alimentazione elettrica dell'alimentatore/batteria (b) con il modulo CVD (c) (osservare le istruzioni di montaggio per l'alimentatore)
- 3 Controllo visivo LED

**⚠ Attenzione:** In caso di allaccio alla rete rispettare l'area di sicurezza secondo la norma VDE 0100 (cfr. pag. 18), posare il cavo nel tubo di protezione (a, fig. 1)

#### Modificare l'impostazione del tempo di erogazione

Per il campo di regolazione 10 –360 sec. e l'impostazione del programma vedere pag. 36 - 37.

### **CZ** Nastavení doby chodu

Nastavení z výrobního závodu 20 s

- 1 Otevřete otočná dvířka
- 2 Vytvořte napájení modulu CVD (c) proudem ze síťového zdroje/z příhrádky na baterie (b) (respektujte příslušný montážní návod síťového zdroje)
- 3 Vizuální kontrola LED

**⚠ Pozor:** Při napájení ze sítě respektujte ochranou zónu dle VDE 0100 (viz strana 18), kabely instalujte do ochranné trubky ze strany stavby (a, obr. 1)

#### Změna nastavení doby chodu

Rozsah nastavení 10 - 360 s a programové nastavení viz strana 36 - 37.

### **PL** Ustawienie czasu włączenie

Ustawienie fabryczne 20 s

- 1 Otworzyć odchylane drzwi
- 2 Podłączyć zasilacz/kieszon baterii (b) z modulem CVD (c) w przypadku zasilacza przestrzegać instrukcji montażu)
- 3 Kontrola wzrokowa LED

**⚠ Uwaga:** W przypadku zasilania sieciowego przestrzegać strefy ochronnej wg VDE 0100 (patrz strona 18), kabel ułożyć w rurce ochronnej (a, rys. 1)

#### Zmiana ustawienia czasu włączenia

Zakres regulacji 10 –360 s i ustawienie programu patrz strona 36 - 37.

### **HU** Működési idő beállítása

Gyári beállítás 20 s

- 1 Ajtó kinyitása
- 2 Tápegység/elemtartóval (b) rendelkező CVD-modulos (c) áramellátás kialakítása (vegye figyelembe a tápegységhez mellékelt szerelési útmutatót)
- 3 LED ellenőrzése szemrevételezéssel

**⚠ Figyelem:** Hálózatról történő üzemeltetés esetén vegye figyelembe a VDE 0100 szerinti védelmi zónát (lásd a 20. oldalon), a kábelt a szereléskor védőcsőben kell elhelyezni (a, 1. ábra).

#### Működési idő beállításának módosítása

Beállítási tartomány 10 – 360 mp, a programbeállítást lásd a 36 - 37. oldalon.

### **RO** Setarea duratei de funcționare

Setare din fabrică 20 s

- 1 Deschideți ușa rabatabilă
- 2 Asigurați alimentarea cu curent prin conectarea sursei/compartimentului bateriei (b) la modulul CVD (c) (pentru sursă, aveți în vedere respectivele instrucțiuni de montaj)
- 3 Control vizual LED

**⚠ Atenție:** în cazul alimentării de la rețeaua de curent, aveți în vedere zona de protecție conform VDE 0100 (vezi pagina 20); pozați cablul într-un tub de protecție furnizat de client (a, fig. 1)

#### Modificarea setării duratei de funcționare

Domeniul de reglare 10 –360 s, iar pentru setarea unui program, vezi pagina 36 - 37.

### **RU** Настройка продолжительности работы

заводская установка 20 s

- 1 Открыть откидные двери
- 2 Выполнить электропитание от сетевого блока/аккумуляторной батареи (b) с модулем CVD (c) (соблюдать соответствующее Руководство по монтажу сетевого блока)
- 3 Визуальный контроль через светодиод

**⚠ Внимание:** При сетевом режиме следить за зоной защиты согласно VDE 0100 (см. стр. 20), проложить кабель в защитной трубе заказчика (a, рис. 1)

#### Изменение настройки продолжительности работы

Диапазон заданного значения 10 –360 с и настройку программы см. стр. 36 - 37.

**DE Werkseinstellung**

- Laufzeit 20 s
- Stagnationsspülung 24h - Aus
- Programmierung bei Bedarf vornehmen.

**NL Fabrieksinstelling**

- Looptijd 20 s
- Stagnatiespoeling 24h - Uit
- Programmering indien nodig uitvoeren.

**FR Réglage par défaut**

- Durée 20 s
- Rinçage de stagnation 24h - arrêt
- Réaliser la programmation au besoin:

**EN Factory setting**

- Cycle 20 s
- Stagnation flush 24h - off
- Carry out programming, if necessary.

**ES Ajuste de fábrica**

- Intervalo de funcionamiento 20 s
- Aclarado por inactividad 24h - desconectado
- Efectuar la programación en caso necesario.

**PT Definições de fábrica**

- Tempo de funcionamento 20 s
- 24h Enxaguamento de estagnação - Desl
- Programar se necessário.

**DE**

1. Spannungsversorgung herstellen (Netzteil/Batteriefach)  
LED blinkt rot/gelb 2s -> rote LED max. 10s an (Rotphase)
2. Laufzeiteinstellung 1 - 10 x drücken in der Rotphase  
Bestätigung: Rote LED blinkt x mal
- 3.1 Stagnationsspülung 24h - ON
- 3.2 Stagnationsspülung 24h - OFF

**NL**

1. Spanningsvoeding herstellen (voeding/batterijvak)  
LED knippert rood/geel 2s -> LED rood max. 10s ON (Rood-fase)
2. Looptijdingstelling 1-10x in de Rood-fase  
Bevestiging: LED rood knippert x mal
- 3.1 Stagnatiespoeling 24h - ON
- 3.2 Stagnatiespoeling 24h - OFF

**FR**

1. Etablir l'alimentation en tension (bloc d'alimentation/compartment à piles)  
Clignotement rouge/jaune de la DEL 2s -> DEL rouge max. 10s ON (phase rouge)
2. Réglage de la durée de fonctionnement 1-10x en phase rouge; Confirmation: DEL rouge clignot x fois
- 3.1 Rinçage de stagnation 24h - en marche ON
- 3.2 Rinçage de stagnation 24h - arrêt OFF

**EN**

1. Establish the voltage supply (mains adapter/battery compartment)  
LED flashes red/yellow -> LED red max. 10s ON (red phase)
2. Flow time setting 1-10x in the red phase  
Confirm: red LED flashes x times
- 3.1 Stagnation flush 24h - ON
- 3.2 Stagnation flush 24h - OFF

**ES**

1. Establecer la alimentación de tensión (fuente de alimentación/compartmento de las pilas)  
El LED parpadea en rojo/amarillo -> El LED rojo max. 10s ON (fase roja)
2. Ajuste del intervalo de funcionamiento 1-10x en la fase roja  
Confirmación: El LED parpadea x veces
- 3.1 Aclarado por inactividad 24h - está encendido ON
- 3.2 Aclarado por inactividad 24h - desconectado OFF

**PT**

1. Estabelecer a alimentação elétrica (fonte de alimentação/compartmento da bateria)  
LED pisca a vermelho/amarelo -> LED vermelho max. 10s ON (fase a vermelho)
2. Ajuste do tempo de funcionamento 1-10x na fase a vermelho  
Confirmação: LED vermelho pisca x ...
- 3.1 Enxaguamento de estagnação 24h - ligado ON
- 3.2 Enxaguamento de estagnação 24h - desligado OFF

- DE** Bei Spannungsunterbrechung bleibt das letzte Programm erhalten.

- NL** Bij spanningsonderbreking blijft het laatste programma behouden.


- FR** Le dernier programme est conservé en cas d'interruption de l'alimentation en tension.

- EN** If the voltage is interrupted, the last program is retained.

- ES** Al quedar interrumpida la tensión, se mantiene el último programa.





- PT** Em caso de interrupção de tensão, o último programa permanece activo.

**Spannungsversorgung herstellen**  
(Netzteil/Batteriefach)

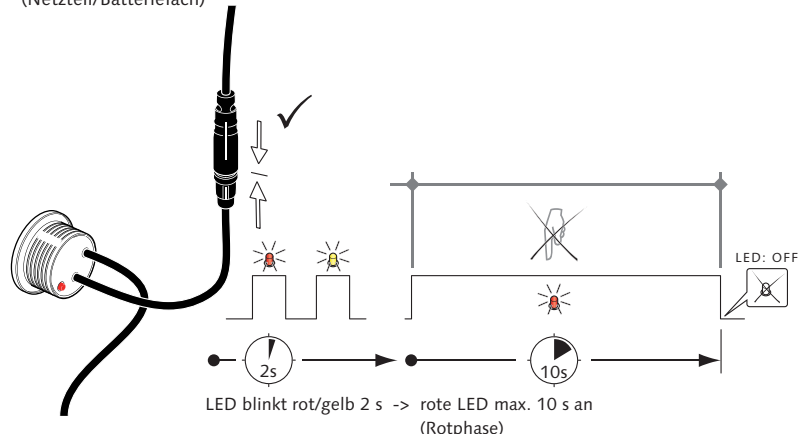

**1. Spannungsversorgung herstellen**  
 (Netzteil/Batteriefach)

**2. Laufzeiteinstellung: 1 - 10 x drücken in der Rotphase**

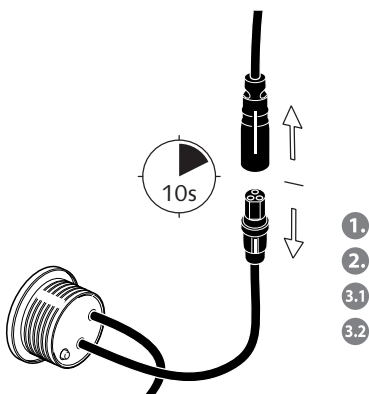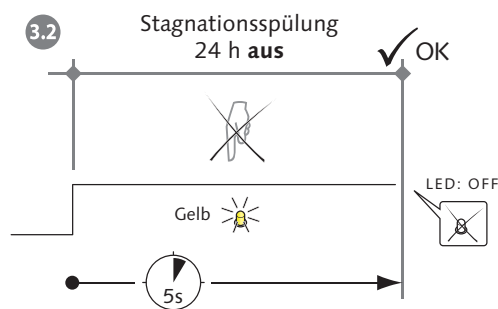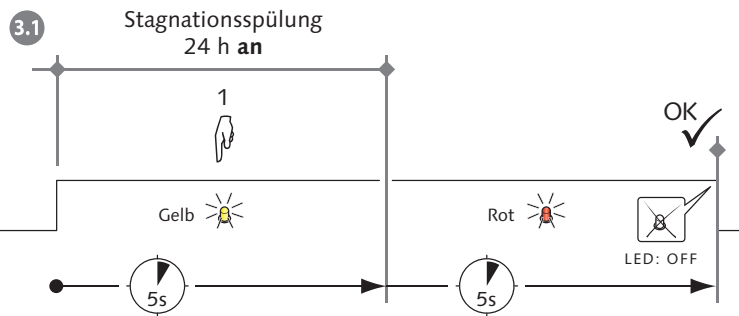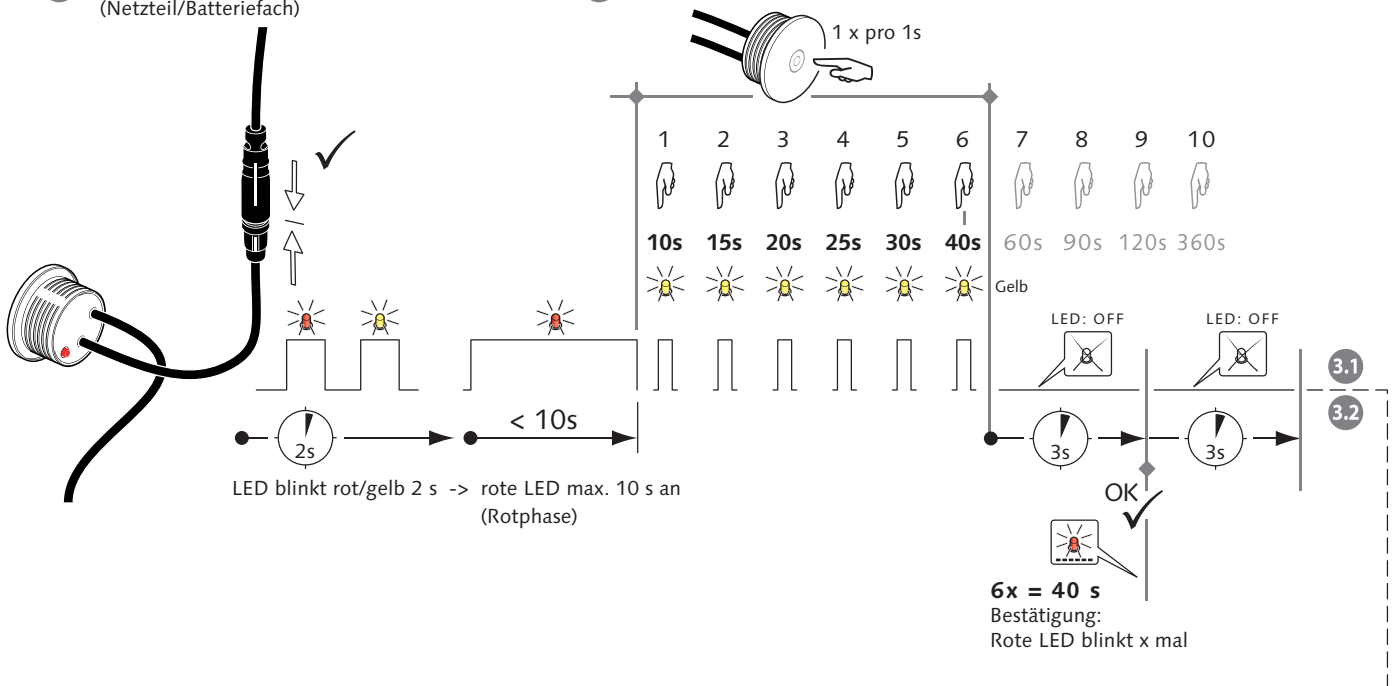


- DE **Erneuter Programmiermodus**  
Spannungsversorgung 10 s unterbrechen.
- NL **Vernieuwde programmeermodus**  
Spanningsvoeding 10 s onderbreken.
- FR **Nouveau mode de programmation**  
Interrompre l'alimentation en tension pendant 10 s.
- EN **Renewed Programming mode**  
Voltage supply interrupted for 10 s.
- ES **Nuevo modo de programación**  
Interrumpir la alimentación de tensión durante 10 s.
- PT **Modo de programação renovado**  
Interromper a alimentação eléctrica durante 10 s.

- IT Impostazione in fabbrica**  
- Tempo di erogazione 20 s  
- 24h lavaggio antistagnazione – Off  
Eseguire la programmazione se necessario.
- CZ Nastavení z výrobního závodu**  
- Doba chodu 20 s  
- 24h Výplach stagnující vody – Vyp  
Naprogramování proveďte v případě potřeby.
- PL Ustawienie fabryczne**  
- Czas włączenia 20 s  
- 24h Samoczynne spłukiwanie - wył.  
W razie potrzeby zaprogramować.
- HU Gyári beállítás**  
- Működési idő 20 mp  
- 24h óránkénti pangó víz elleni öblítés – Ki  
Szükség esetén végezze el a programozást:
- RO Setare din fabrică**  
- Durată de funcționare 20 s  
- 24h spălare cu oprire – oprită  
Se efectuează programarea în funcție de necesități.
- RU Заводская настройка**  
- Продолжительность работы 20 с  
- промывка от застоя по Прошествии 24 ч– Выкл  
При необходимости выполнить программирование.


- IT** 1. Ripristinare l'alimentazione di tensione (alimentatore/vano batterie)  
LED rosso/giallo lampeggiante -> LED rosso max. 10s ON (fase rossa)  
2. Regolazione del tempo di erogazione 1-10x nella fase rossa  
Conferma: LED rosso lampeggiante x ...  
3.1 Lavaggio antiristagno 24h - in funzione ON  
3.2 Lavaggio antiristagno 24h - spento OFF
- CZ** 1. Obnovit zásobení elektrickým proudem (síťový zdroj/příhrádka na baterii)  
Kontrolní dioda bliká červeně/žlutě -> Kontrolní dioda červeně max. 10s ON (červené fázi)  
2. Nastavení doby chodu 1-10x v červené fázi  
Potvrzení: Kontrolní dioda červeně bliká x ...  
3.1 Výplach stagnující vody 24h - ON  
3.2 Výplach stagnující vody 24h - OFF
- PL** 1. Przywrócić zasilanie (zasilacz/kieszeń baterii)  
LED miga na czerwono/żółto -> LED czerwono max. 10s ON (faze czerwonej)  
2. Ustawienie czasu włączenia 1-10x w fazie czerwonej  
Potwierdzenie: LED czerwono miga x ...  
3.1 Samoczynne spłukiwanie 24h - ON  
3.2 Samoczynne spłukiwanie 24h - OFF
- HU** 1. Állítsa helyre az áramellátást (tápegység/elemtartó)  
A piros/sárga LED villog -> A piros LED max. 10s ON (piros fázisban)  
2. Működési idő beállítás 1-10x piros fázisban  
Megerősítés: A piros LED villog x ...  
3.1 Pangó víz elleni öblítés 24h - Be ON  
3.2 Pangó víz elleni öblítés 24h - Ki OFF
- RO** 1. Se realizează alimentarea cu tensiune (bloc de alimentare/compartimentul bateriei)  
LED luminează intermitent roșu/galben -> LED roșu max. 10s ON (faza roșie)  
2. Reglarea perioadei de funcționare 1-10x în faza roșie  
Confirmare: LED luminează intermitent roșu x ...  
3.1 Spălare cu oprire – pomită ON  
3.2 Spălare cu oprire – oprită OFF
- RU** 1. Подача напряжения питания (Блок питания/Гнездо для батареи) -> Светодиод мигает красным/желтым светом -> Светодиод мигает красным max. 10s ON  
2. Настройка продолжительности работы 1-10x в фазе красного света  
Подтверждение: Светодиод мигает красным светом x ...  
3.1 Промывка от застоя - включена ON  
3.2 Промывка от застоя - выключена OFF

- IT** In caso di interruzione della corrente elettrica, viene mantenuto l'ultimo programma.
- CZ** V případě přerušení dodávky proudu zůstává zachován poslední program.
- PL** W przypadku przerwy w zasilaniu zostaje zapamiętany ostatni program.
- HU** Áramszünet esetén az utolsó program megmarad.
- RO** În caz de întrerupere a alimentării cu tensiune, se păstrează ultimul program.
- RU** При прекращении подачи напряжения питания сохраняется последняя программа.

**Spannungsversorgung herstellen**  
(Netzteil/Batteriefach)

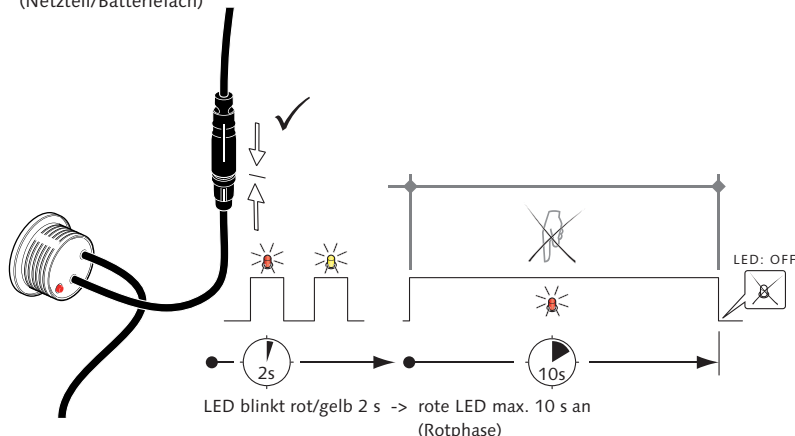


**1. Spannungsversorgung herstellen**  
(Netzteil/Batteriefach)

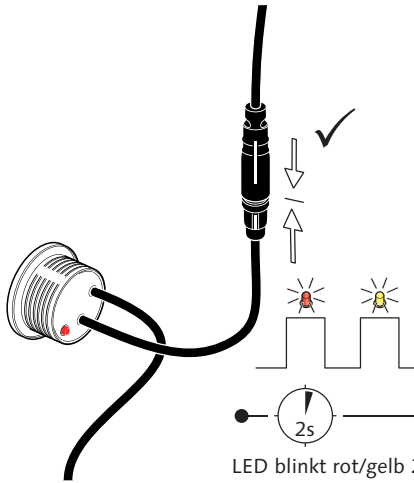


LED blinkt rot/gelb 2 s -> rote LED max. 10 s an (Rotphase)



**2. Laufzeiteinstellung: 1 - 10 x drücken in der Rotphase**

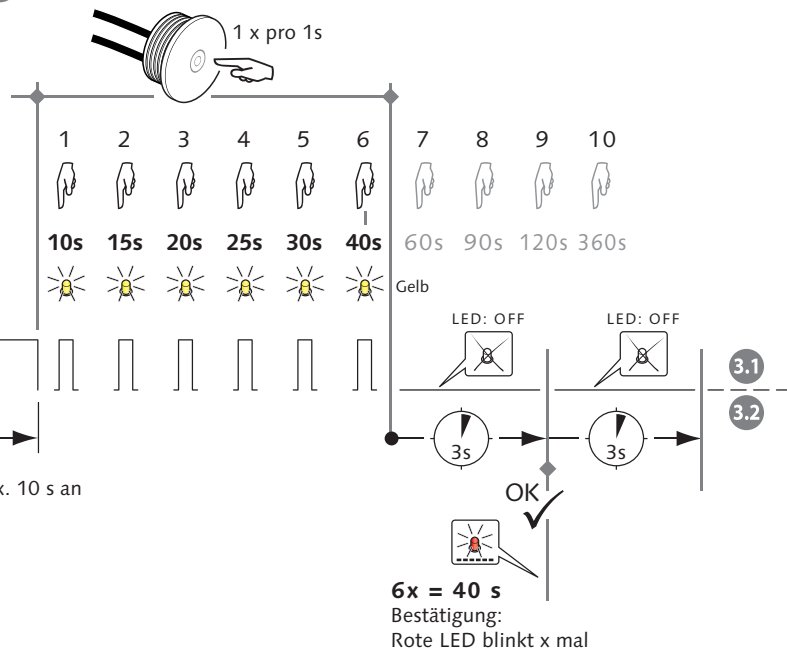

**3.1 Stagnationsspülung 24 h an**


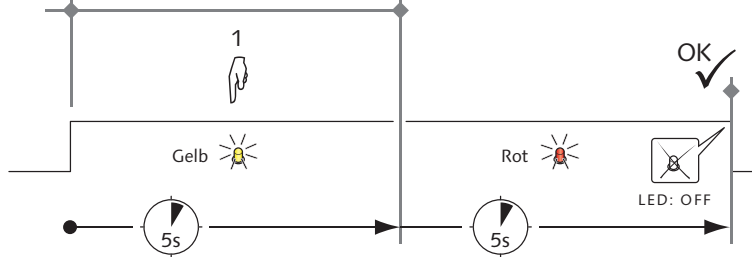


**3.2 Stagnationsspülung 24 h aus**

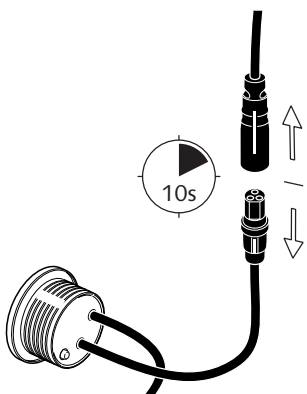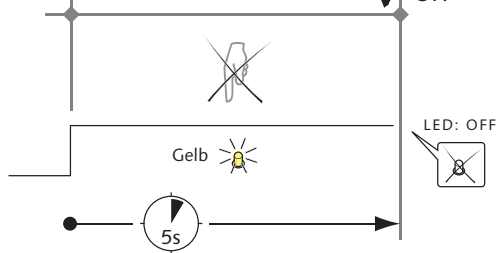

- 1.
- 2.
- 3.1
- 3.2

- IT** Ulteriore modo di programmazione  
Interrompere l'alimentazione di tensione per 10 s.
- CZ** Nový programovací režim  
Přerušte napájení proudu na 10 s.
- PL** Ponowne uruchomienie trybu programowania  
Przerwać zasilanie na 10 sekund.
- HU** Újraprogramozás  
Szakítsa meg az áramellátást 10 másodpercre.
- RO** Modul de reprogramare  
Se întrerupe alimentarea cu tensiune timp de 10 s.
- RU** Обновленный режим программирования  
Прерывание подачи напряжения питания на 10 секунд.

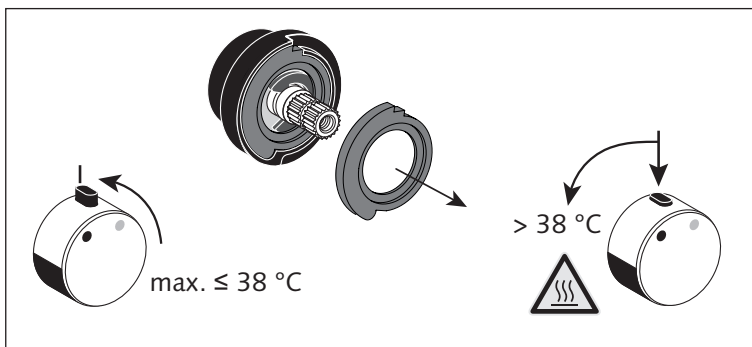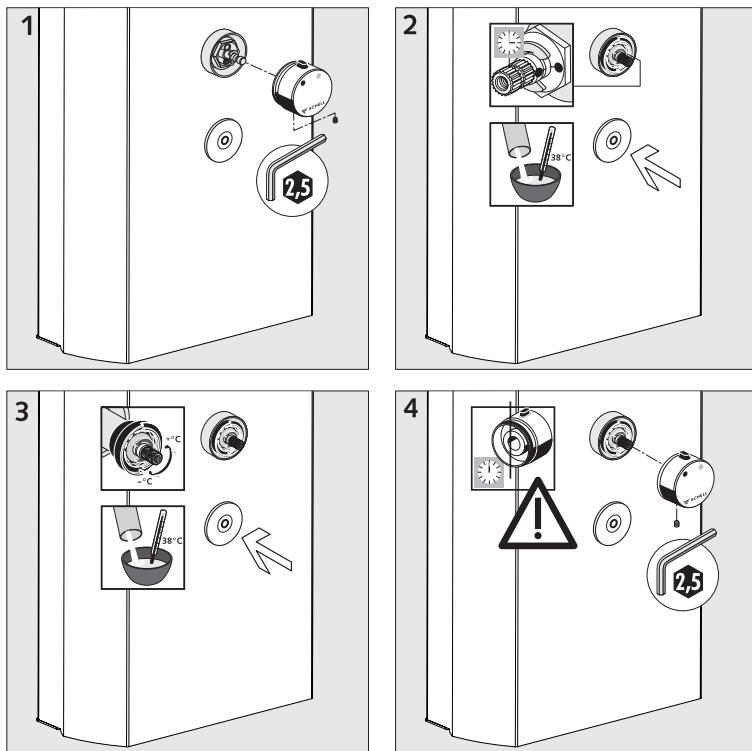

- EN**
- 1 Thermostat is factory-set to 38 °C. Only adjust if necessary.
  - 2 Connect the drain to the shower outlet (showerhead). Press the CVD button until the temperature stops rising (thermometer).
  - 3 Adjust the temperature spindle on the ratchet mechanism until hot water flows at a constant 38 °C. Leave spindle in this position.
    - ⚠ **Attention: According to VDI 3818, the maximum temperature in the showerhead is not to exceed 42 °C in public buildings.**
  - 4 Attach the control unit making sure the position of the pushbutton is at 12.00 o' clock.
  - 5 A locking disc has been inserted ex works which limits the thermostat button to 38°C. If necessary the locking disc can be removed.
    - ⚠ **Attention: Anti-scalding protection is no longer ensured!**

- DE**
- 1 Thermostat ist auf 38 °C werksseitig eingestellt. Einstellung nur bei Bedarf vornehmen.
  - 2 Ablauf am Duschauslauf herstellen (Duschkopf). CVD-Taster so lange auslösen, bis kein Temperaturanstieg mehr feststellbar ist (Thermometer).
  - 3 Temperaturspindel an Rasterung so einstellen, dass konstant 38 °C warmes Wasser fließt. Spindel in dieser Position belassen.
    - ⚠ **Achtung: Nach VDI 3818 soll in öffentlich zugänglichen Gebäuden die Maximaltemperatur 42 °C am Duschkopf nicht übersteigen.**
  - 4 Betätigungselement befestigen, dabei die Position des Druckknopfes, 12.00 Uhr-Stellung, beachten.
  - 5 Werkseitig ist eine Arretierscheibe eingesetzt, die den Thermostatknopf auf 38 °C begrenzt. Bei Bedarf ist die Arretierscheibe zu entfernen.

- NL**
- 1 Thermostaat is af fabriek ingesteld op 38 °C. Instelling alleen indien nodig veranderen.
  - 2 Afvoer bij douche-uitloop monteren (douchekop). CVD-knop zolang drukken totdat geen temperatuurverhoging meer te constateren is (thermometer).
  - 3 Temperatuurspil op klikmechanisme zo instellen dat constant 38 °C warm water stroomt. Spil in deze positie laten staan.
    - ⚠ **Opgelet: Volgens VDI 3818 mag in openbare gebouwen de maximale watertemperatuur uit de douche niet hoger zijn dan 42 °C.**
  - 4 Activeringselement bevestigen, daarbij de positie van de drukknop, 12.00 uur-stand, in acht nemen.
  - 5 In de fabriek is een klemschijf gemonteerd, die de thermostaatknop op 38 °C begrenst. Indien nodig moet de klemschijf worden verwijderd.

- FR**
- 1 Thermostat réglé en usine sur 38 °C. Réaliser le réglage seulement au besoin.
  - 2 Raccorder l'écoulement sur la sortie de la douche (tête). Déclencher le bouton CVD jusqu'à ce que la température ne monte plus (thermomètre).
  - 3 Régler la broche de température sur l'arrêt de sorte que l'eau chaude coule toujours à 38 °C. Laisser la broche dans cette position.
    - ⚠ **Attention: Conformément à VDI 3818, la température maximale de 42 °C ne doit pas être dépassée sur les têtes de douche dans les bâtiments publics.**
  - 4 Fixer l'élément de manœuvre en respectant la position du bouton-poussoir à 12 heures.
  - 5 Une rondelle d'arrêt est placée en usine pour limiter le bouton de thermostat à 38°C. Si nécessaire, retirer cette rondelle d'arrêt.
    - ⚠ **Attention: Il n'existe alors plus aucune protection contre les brûlures!**



- ES** Ajustar temperatura
- PT** Regular a temperatura
- IT** Impostare la temperatura
- CZ** Nastavení teploty

- PL** Ustawienie temperatury
- HU** A hőmérséklet beállítása
- RO** Reglarea temperaturii
- RU** Регулировка температуры

- ES** 1 El termostato viene de fábrica ajustado en 38 °C. Solo hay que reajustarlo en caso necesario.
- 2 Establecer la salida en la toma de la ducha (el cabezal de la ducha). Activar el pulsador CVD hasta que ya no se note un aumento de la temperatura (termómetro).
- 3 Ajustar el husillo de temperatura en la muesca para que fluya agua caliente a una temperatura constante de 38 °C. Dejar el husillo en esta posición.

**⚠ Atención!: Según el reglamento 3818 de la VDI, la asociación de ingenieros alemanes, en los edificios abiertos al público no se debe exceder la temperatura máxima de 42 °C en el cabezal de la ducha.**

- 4 Asegurar el elemento de mando dejando el pulsador en la posición equivalente a las 12 del cuadrante horario.
- 5 En fábrica se ha instalado una arandela de retención que limita el botón del termostato a 38 °C. En caso necesario deberá retirarse la arandela de retención.

**⚠ Atención!: Ya no está disponible la protección contra escaldamiento!**

- PT** 1 O termostato está ajustado de fábrica em 38 °C. Realizar o ajuste apenas se necessário.
- 2 Estabelecer escoamento na saída do duche (cabeça de duche). Accionar o botão CVD até não ser detectada mais nenhuma subida da temperatura (termómetro).
- 3 Ajustar o fuso da temperatura de forma a garantir um fluxo constante de água quente a 38 °C. Deixar o fuso nesta posição.

**⚠ Atencão!: Segundo VDI 3818 não deve ser excedida uma temperatura máxima de 42 °C na cabeça de duche em edifícios públicos.**

- 4 Fixar o elemento de comando (accionamento), tendo atenção à posição do botão de pressão, posição 12.00 h!
- 5 De fábrica está montado um disco retentor que limita o botão do termostato a 38 °C. Caso necessário deverá remover-se o disco de retenção.

**⚠ Atencão!: Protecção contra queimaduras deixou de estar disponível!**

- IT** 1 Il termostato è impostato di fabbrica su 38 °C. Eseguire una regolazione solo se necessario.
- 2 Realizzare lo scarico sull'uscita della doccia (erogatore). Azionare il tasto CVD fino a quando non si rileva più un aumento della temperatura (termometro).
- 3 Regolare la vite della temperatura sulla retinatura in modo che l'acqua calda scorra in modo costante a 38 °C. Lasciare la vite in questa posizione.

**⚠ Attenzione: Ai sensi della norma VDI 3818 non è consentito superare la temperatura massima di 42 °C dagli erogatori doccia negli edifici ad accesso pubblico.**

- 4 Fissare gli elementi di fissaggio osservando la posizione del pulsante, posizione ore 12.
- 5 In fabbrica viene montata una rondella di arresto che limita la testa termostatica a 38°C. All'occorrenza, la rondella di arresto deve essere rimossa.

**⚠ Attenzione: nessuna protezione contro le scottature!**

- CZ** 1 Termostat je z výroby nastaven na 38 °C. Nastavení provádějte jen v případě potřeby.
- 2 Vytvořte odtok na výtoku sprchy (sprchová hlavice). Mačkejte tlačítko CVD tak dlouho, až už nelze zjistit žádný růst teploty (teploměr).
- 3 Nastavte teplotní vřeteno na stupnici tak, aby konstantně tekla voda teplá 38 °C. Nechte vřeteno v této poloze.

**⚠ Pozor: Dle VDI 3818 nemá maximální teplota ve sprchové hlavici ve veřejně přístupných budovách překročit 42 °C.**

- 4 Upevněte ovládací prvek, přitom dbejte na polohu tlačítka v poloze 12.00 hod.
- 5 Z výroby je nastavena aretační podložka, omezující knoflík termostatu na 38 °C. V případě potřeby je nutné aretační podložku odstranit.

**⚠ Pozor: Tím je deaktivována ochrana proti opaření!**

- PL** 1 Termostat jest ustawiony fabrycznie na 38 °C. Ustawień dokonywać wyłącznie w razie potrzeby.
- 2 Podłączyć odpływ na wylocie natrysku (słuchawka prysznicowa). Przycisk CVD uruchamiać do momentu ustabilizowania się temperatury (termometr).
- 3 Trzpień regulacji temperatury ustawić tak, by cały czas leciała woda o temperaturze 38 °C. Pozostawić trzpień w tym położeniu.

**⚠ Uwaga: Zgodnie z VDI 3818 w budynkach użyteczności publicznej temperatura maksymalna nie powinna przekraczać 42 °C.**

- 4 Przymocować element obsługowy, wciskana gałka musi być w położeniu na godzinę 12.00.
- 5 Fabrycznie zastosowano śrubę blokującą, która ogranicza pokrętko termostatu do 38 °C. W razie potrzeby należy usunąć śrubę blokującą.

**⚠ Uwaga: Nie jest wówczas zapewniona ochrona przed oparzeniem!**

- HU** 1 A termosztát gyárilag 38 °C-ra van beállítva. Csak szükség esetén végezzen beállítást.
- 2 Hozza létre a kifolyást a zuhanykifolyón (zuhanyfej). Nyomja a CVD-gombot addig, amíg a hőmérséklet már nem emelkedik tovább (hőmérő).
- 3 Állítsa be a hőmérsékletorsót a fogazaton oly módon, hogy folyamatosan 38 °C-os melegvíz folyjon. Hagyja az orsót ebben a pozícióban.

**⚠ Figyelem: A VDI 3818 szerint a maximális hőmérséklet középületekben a zuhanyfejen nem haladhatja meg a 42 °C-ot.**

- 4 Rögzítse a működtetőelemet, eközben ügyeljen a nyomógomb pozíciójára (állás 12 óránál).
- 5 Gyárilag be van építve a reteszeltőárcsra, ami a termosztátfejet 38 °C-nál korlátozza. Szükség esetén a reteszeltőárcsát el lehet távolítani.

**⚠ Figyelem: Már nincs védelem a leforrzás ellen**

- RO** 1 Termostatul este setat din fabricație la 38 °C. Setarea se execută numai dacă este nevoie.
- 2 Se realizează scurgerea la evacuarea dușului (telefonul dușului). Butonul CVD se acționează până când nu se mai constată o creștere a temperaturii (termometru).
- 3 Tija de reglare a temperaturii se setează la blocator în așa fel încât să curgă permanent apă la temperatura 38 °C. Tija se lasă în această poziție.

**⚠ Atenție: În conformitate cu VDI 3818, în clădiri cu acces public, temperatura maximă nu are voie să depășească 42 °C la telefonul de duș.**

- 4 Se fixează elementul de acționare ținându-se cont de poziția butonului de presiune – poziție corespunzătoare orei 12.00.
- 5 Din fabrică este introdusă o șaibă opritoare, care limitează butonul de termostat la 38 °C. În caz de necesitate trebuie îndepărtată șaiba opritoare.

**⚠ Atenție: Protecția antiopărire nu mai este asigurată**

- RU** 1 Заводская настройка термостата 38 °C. Выполнять настройку только при необходимости.
- 2 Выполнить слив на душевом стоке (душевая лейка). Запускать CVD так долго, пока больше не будет заметно повышение температуры (термометр).
- 3 Настроить регулятор температуры по фиксированной шкале таким образом, чтобы температура потока горячей воды постоянно составляла 38 °C. Оставить регулятор в этом положении.

**⚠ Внимание: Согласно VDI 3818 нельзя превышать максимальную температуру 42 °C а душевой лейке в зданиях общего пользования.**

- 4 Закрепить орган управления, при этом обращать внимание на положение нажимной кнопки, положение 12 часов.
- 5 На заводе-изготовителе устанавливается стопорная шайба, которая ограничивает температуру для кнопки термостата величиной 38°C. При необходимости, можно удалить стопорную шайбу.

**⚠ Внимание: Защиты от ошпаривания больше не существует**

DE	Störung/Anzeige	Ursache/Maßnahme	Abbildung
	kein Wasser	Vorabspernung zu -> öffnen	Seite 23/27
		Netzspannung prüfen bzw. Batterie wechseln	
		Magnetventil defekt -> wechseln	Seite 44/45
	Wasserstrom unzureichend	Filter an Armatur reinigen	Seite 44/45
		Magnetventil reinigen	Seite 44/45

NL	Storing/indicatie	Oorzaak/maatregel	Afbeelding
	Geen water	Stopkraan dicht -> openen	pagina 23/27
		Netspanning controleren evt. batterij vervangen	pagina
		Magneetventiel defect -> vervangen	pagina 44/45
	Waterstroom onvoldoende	Filter aan kraan reinigen	pagina 44/45
		Magneetventiel reinigen	pagina 44/45

FR	Défaillance/affichage	Cause/Remède	Illustration
	L'eau ne s'écoule pas.	Vanne de fermeture fermée -> ouvrir	page 23/27
		Vérifier la tension du secteur ou changer la pile	
		Électrovanne défectueuse -> remplacer	page 44/45
	L'écoulement d'eau est insuffisant.	Nettoyer le filtre du robinet	page 44/45
		Nettoyer l'électrovanne.	page 44/45

EN	Fault/display	Cause/measure	Figure
	No water	Isolating valve closed -> open	page 23/27
		Check mains voltage or change battery	
		Solenoid valve defective -> change	page 44/45
	Water flow insufficient	Clean filter on fitting	page 44/45
		Clean solenoid valve	page 44/45

ES	Anomalia/indicación	Causa/medida	Figura
	Sin agua	Válvula de paso previa está cerrada -> abrir	página 23/27
		Comprobar la tensión de red o cambiar la pila	
		La válvula magnética está averiada -> cambiar	página 44/45
	Caudal de agua insuficiente	Limpiar el filtro de la grifería	página 44/45
		Limpiar la válvula magnética	página 44/45

PT	Avaria/Indicação	Causa/Medida	Figura
	Nenhuma água	Pré-bloqueio fechado -> abrir	página 23/27
		Controlar a tensão de rede ou trocar a bateria	
		Válvula magnética com defeito -> substituir	página 44/45
	Caudal de água insuficiente	Limpar filtro na válvula	página 44/45
		Limpar válvula magnética	página 44/45



IT	Anomalia/Visualizzazione	Causa/Rimedio	Figura
	Niente acqua	Rubinetto di arresto chiuso -> aprire	pagina 25/29
		Controllare la tensione di rete o cambiare la batteria	
		Valvola elettromagnetica difettosa -> sostituzione	pagina 44/45
	Getto d'acqua insufficiente	Pulire il filtro del rubinetto	pagina 44/45
		Pulire la valvola elettromagnetica	pagina 44/45

CZ	Porucha/indikace	Příčina/opatření	Vyobrazení
	Bez vody	Předuzávěr zavřený -> otevřít	strana 25/29
		Zkontrolovat síťové napětí resp. vyměnit baterii	
		Magnetický ventil vadný -> vyměnit	strana 44/45
	Nedostatečný proud vody	Vyčištění filtru armatury	strana 44/45
		Vyčištění magnetického ventilu	strana 44/45

PL	Usterka/Wskazanie	Przyczyna/Porada	Rysunek
	Brak wody	Zamknięty zawór odcinający -> otworzyć	strona 25/29
		Sprawdzić napięcie sieciowe ewent. wymienić baterię	
		Uszkodzony zawór elektromagnetyczny -> wymienić	strona 44/45
	Zbyt słabe ciśnienie wody	Wyczyścić filtr baterii	strona 44/45
		Wyczyścić zawór elektromagnetyczny	strona 44/45

HU	Üzemzavar/kijelzés	Ok/intézkedés	Ábra
	Nincs víz	Elzárócsap zárva -> megnyitni	25/29. oldal
		Ellenőrizze a hálózati feszültséget, ill. cserélje ki az elemet	
		Mágnesszelep hiba -> csere	44/45. oldal
	Elégtelen vízmennyiség	A szerelvény szűrőjét megtisztítani	44/45. oldal
		Mágnesszelepet megtisztítani	44/45. oldal

RO	Defecțiune/indicator	Cauză/măsură	Figură
	Fără apă	Preînchidere închisă -> se deschide	pagina 25/29
		Verificați tensiunea rețelei, respectiv schimbați bateria	
		Supapă magnetică defectă -> se înlocuiește	pagina 44/45
	Debit apă insuficient	Se curăță filtrul la armatură	pagina 44/45
		Se curăță supapa magnetică	pagina 44/45

RU	Неисправность/индикация	Пндикация/Неисправность	Рисунок
	Отсутствие воды	Предустановленная блокировка закрыта -> открыть	стр. 25/29
		Проверить сетевое напряжение или заменить батарею	
		Электромагнитный клапан неисправен -> заменить	стр. 44/45
	Отсутствие воды	Прочистить фильтр на арматуре	стр. 44/45
		Прочистить электромагнитный клапан	стр. 44/45

DE **Pflegehinweise**  
NL **Verzorgingsinstructies**  
FR **Consignes d'entretien**  
EN **Maintenance instructions**

ES **Indicaciones para el mantenimiento**  
PT **Aviso de conservação**  
IT **Istruzioni per la pulizia**  
CZ **Poznámky k údržbě**

PL **Pielęgnacja**  
HU **Ápolási útmutató**  
RO **Indicații de îngrijire**  
RU **Указания по уходу**

**DE** Zur Reinigung ausschließlich weiche Reinigungstücher und handelsübliche, zur Reinigung von Edelstahl und verchromten Messings, zugelassene Reinigungs- und Desinfektionsmittel ohne abrasive Zusätze verwenden. **Keine Reinigung mit Dampfstrahlgeräten.** Allgemeine Pflegehinweise finden Sie unter [www.schell.eu](http://www.schell.eu).

Es gelten die SCHELL „Allgemeinen Installationsbedingungen“ unter [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Service/Downloads/Installationshinweise.

**NL** Voor de reiniging uitsluitend zachte reinigungsdoeken en gebruikelijke, voor de reiniging van roestvrij staal en verchromd messing toegelaten reinigungs- of desinfectie-middelen zonder schurende inhoudsstoffen gebruiken. **Geen reiniging met stoomstraaltoestellen.** Algemene onderhoudsinstructies vindt u op [www.schell.eu](http://www.schell.eu).

Van toepassing zijn de ‚Algemene installatievoorwaarden‘ van SCHELL onder [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Service/ /Downloads/Installatie-handleidingen.

**FR** Utiliser exclusivement des chiffons de nettoyage doux et des produits de nettoyage et désinfection courants, conçus pour l'acier inoxydable anodisé et du laiton chromé, sans aucun additif abrasif. **Ne pas utiliser de nettoyeurs à jet de vapeur pour le nettoyage.** Vous trouverez tous les conseils d'entretien généraux à l'adresse [www.schell.eu](http://www.schell.eu).

Les « conditions générales d'installation » de SCHELL sous [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> service/ /Téléchargements/Indications d'installation sont valables.

**EN** For cleaning, use only soft cleaning cloths and standard, commercially-available cleaners and disinfectants without abrasive additives that are approved for the cleaning of stainless steel and chrome-plated brass. **Do not clean using steam jet cleaners.** For general cleaning instructions, please see [www.schell.eu](http://www.schell.eu).

The SCHELL „General installation conditions“ at [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Service/ /Downloads/Installation conditions apply.

**ES** A la hora de realizar la limpieza, utilizar únicamente trapos de limpieza suaves y productos de desinfección y limpieza de uso comercial y sin aditivos abrasivos que hayan sido autorizados para la limpieza de latón cromado y acero inoxidable. **No limpiar con aparatos de chorro de vapor.** Podrá encontrar consejos generales para los cuidados en [www.schell.eu](http://www.schell.eu).

Son aplicables las „Condiciones generales de instalación“ de SCHELL que figuran en [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Mantenimiento/Descargas/Indicaciones de instalación postventa.

**PT** Utilizar apenas panos de limpeza macios e produtos de limpeza convencionais destinados à limpeza de aço Inoxidável e latão cromado, sem aditivos abrasivos. **Não limpar com lavadoras de alta pressão.** Avisos gerais de limpeza podem ser consultados em [www.schell.eu](http://www.schell.eu).

São válidas as „Condições gerais de instalação“ Schell, em [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Service/ /Downloads/Installation conditions.

**IT** Per la pulizia utilizzare esclusivamente panni morbidi, per la pulizia di acciaio inossidabile e ottone cromato utilizzare detergenti e disinfettanti consentiti di uso comune senza aggiunta di sostanze abrasive. **Per la pulizia non utilizzare apparecchi a getto di vapore.** Le indicazioni generali per la pulizia sono reperibili sul sito [www.schell.eu](http://www.schell.eu).

Sono inoltre validi i „Requisiti di installazione generali“ SCHELL riportati su [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Servizio clienti/Download/Avvertenze per l'installazione.

**CZ** Při čištění používejte výhradně měkké čisticí hadry a přípravky na čištění a nerezová ocel pochromované mosazi, povolené čisticí a desinfekční prostředky bez abrasivních přísad, které jsou na trhu běžně k dostání. **Na čištění nepoužívejte parní čističe.** Všeobecné pokyny na údržbu najdete na [www.schell.eu](http://www.schell.eu).

Jsou platné „Obecné podmínky instalace“ SCHELL na [www.schell.eu](http://www.schell.eu) ->Servis/Ke stažení/Instalační pokyny.

**PL** Do czyszczenia stosować wyłącznie miękkie ściereczki do czyszczenia oraz standardowe, przeznaczone do czyszczenia i chromowanego mosiądzu środki czyszczące i dezynfekcyjne bez dodatków szorujących. **Nie czyścić urządzeniami do czyszczenia parą.** Ogólne wskazówki dotyczące pielęgnacji można znaleźć na stronie [www.schell.eu](http://www.schell.eu).

Obowiązują „Ogólne warunki instalacji“ SCHELL dostępne pod adresem: [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Serwis/Do ściągnięcia/Wskazówki instalacyjne.

**HU** Tisztításhoz kizárólag puha tisztítókendőket, és a kereskedelemben kapható, rozsdamentes acél és krómzott sárgaréz tisztításához való, koptató hatású adalékok nélküli tisztító- és fertőtlenítőszer használjon. Ne tisztítsa gőzsugaras készülékekkel. Az általános ápolási tudnivalók a [www.schell.eu](http://www.schell.eu) oldalon találhatóak.

A [www.schell.eu](http://www.schell.eu) címen a -> Szolgáltatások/Letölthető dokumentumok/Beépítési útmutatók pont alatt található SCHELL „Általános szerelési feltételek” érvényesek.

**RO** Folosiți doar cârpe moi și produse de curățat și dezinfectat aprobate fără aditivi abrazivi ce se găsesc în comerț și care sunt adecvate curățării oțel inoxidabil și alamei cromate. **Nu curățați cu aparate cu jet de abur.** Indicații generale cu privire la îngrijire pot fi găsite accesând [www.schell.eu](http://www.schell.eu).

Sunt valabile „Condițiile generale de instalare“ SCHELL de la adresa [www.schell.eu](http://www.schell.eu) -> Service/Downloads/Installation conditions.

**RU** Для очистки используют только мягкие чистящие ткани и коммерчески доступные, для очистки нержавеющей стали и хромированной латуни, утвержденную очистку и дезинфицирующее средство без абразивных добавок. **Нет очистки с паровыми струями.**

SCHELL „Общие условия установки“ в соответствии с [www.schell.eu](http://www.schell.eu) - Сервис / Загрузки / Установка Примечания.

**DE** **Wartungshinweise**  
**NL** **Onderhoudsinstructies**  
**FR** **Prescription d'entretien**  
**EN** **Maintenance information**

**ES** **Instrucciones de mantenimiento**  
**PT** **Avisos de manutenção**  
**IT** **Avvertenze per la manutenzione**  
**CZ** **Pokyny k údržbě**

**PL** **Wskazówki konserwacji**  
**HU** **Karbantartási útmutató**  
**RO** **Instrucțiuni privind întreținerea**  
**RU** **Указания по техобслуживанию**


- DE** Nach DIN EN 806-5 müssen die RV einer jährlichen Funktionskontrolle unterzogen werden. Die Funktion der Thermostate soll in angemessenen Abständen durch den Betreiber erfolgen. Eine Reinigung der Filter und gegebenenfalls eine Entkalkung sollte wie in der DIN EN 806-5 (für Trinkwassererwärmer) gegebenenfalls alle 2 Jahre erfolgen.
- NL** Volgens DIN EN 806-5 moeten de terugslagkleppen (RV) jaarlijks op hun werking gecontroleerd worden. De werking van de thermostaten dient in gepaste intervallen door de beheerder gecontroleerd te worden. Reinigen van de filters en eventueel een ontkalking dient net als in de DIN EN 806-5 (voor drinkwaterverwarmers) indien nodig om de 2 jaar te gebeuren.
- FR** Suivant la DIN EN 806-5 les clapets anti-retour doivent être vérifiés chaque année. Le contrôle du bon fonctionnement du thermostat est à effectuer à intervalles réguliers par les usagers. Un nettoyage des filtres et si nécessaire un détartrage sont à exécuter tous les 2 ans suivant DIN EN 806-5.
- EN** In accordance with DIN EN 806-5 the RV must undergo an annual function test. The function of the thermostats should be tested at appropriate intervals by the operator. The filters should be cleaned and, if required, descaled as specified in DIN EN 806-5 (for drinking water heaters) every 2 years.
- ES** La norma alemana DIN EN 806-5 obliga a someter las válvulas de retención a un control anual. El funcionamiento de los termostatos debe ser controlado por el operador a intervalos convenientes. Si el caso lo requiere, lavar los filtros y descalcifíquelos cada 2 años como lo especifica la norma DIN EN 806-5 (para calentadores de agua potable).
- PT** Segundo a norma DIN EN 806-5, as válvulas de retenção têm que ser sujeitas a um controlo de funcionamento anual. O funcionamento dos termostatos deve ser controlado pela entidade operadora, em intervalos regulares. A limpeza dos filtros e uma eventual descalcificação deve ser eventualmente realizada de 2 em 2 anos, conforme descrito na norma DIN EN 806-5 (para aquecedores de água potável).
- IT** In base alla norma DIN EN 806-5 le valvole di non ritorno (RV) devono essere sottoposte annualmente a un controllo di funzionalità. Il funzionamento del termostato deve avvenire a intervalli regolari a cura del gestore. La pulizia dei filtri ed eventualmente la decalcificazione devono avvenire ogni 2 anni come da norma DIN EN 806-5 (per scaldacqua per acqua potabile).
- CZ** Kontrolu funkce armatury a termostatů je třeba provádět v přiměřených intervalech provozovatelem objektu. čištění filtrů a příp. odvápnění by mělo probíhat každé dva roky.
- PL** Zgodnie z DIN EN 806-5 zawory zwrotne należy poddawać corocznej kontroli działania. Kontrolę działania termostatów przeprowadza użytkownik w stosownych odstępach czasu. Czyszczenie filtrów i ew. usuwanie osadów kamienia należy przeprowadzać zgodnie z normą DIN EN 806-5 część 8 (dla podgrzewaczy c.w.u.) co 2 lata.
- HU** A DIN EN 806-5 szabványnak megfelelően a visszafolyásgátló működésének ellenőrzését évente el kell végezni. A termostátok működésének ellenőrzését a felhasználónak megfelelő időközönként el kell végeznie. A szűrők tisztítását és adott esetben a vízkötelenítést a DIN EN 806-5. részének megfelelően (pl. vízmelegítőknél) két évente el kellene végezni.
- RO** Conform DIN EN 806-5 RV-urile trebuie supuse anual unui control de funcționare. Funcționarea termostatului trebuie să fie testată la intervale corespunzătoare de către operator. O curățare a filtrelor și o eventuală decalcifiere trebuie realizată conform DIN EN 806-5 (pentru încălzitoarele de apă potabilă), eventual o dată la 2 ani.
- RU** Согласно DIN EN 806-5 клапаны обратного течения должны подвергаться ежегодному функциональному контролю. Функция терmostатов должна выполняться оператором через приемлемые интервалы времени. Очистка фильтров и при необходимости удаление накипи должны выполняться при необходимости каждые 2 года DIN EN 806-5 (для подогревателей питьевой воды).

DE Ersatzteile  
 NL Vervangende onderdelen  
 FR Pièces de rechange  
 EN Spare parts

ES Piezas de recambio  
 PT Peças sobressalentes  
 IT Pezzi di ricambio  
 CZ Náhradní díly

PL Części zamienne  
 HU Pótkatrészek  
 RO Piese de schimb  
 RU Запасные части

DP-C-T-H,  
 00 846 28 99

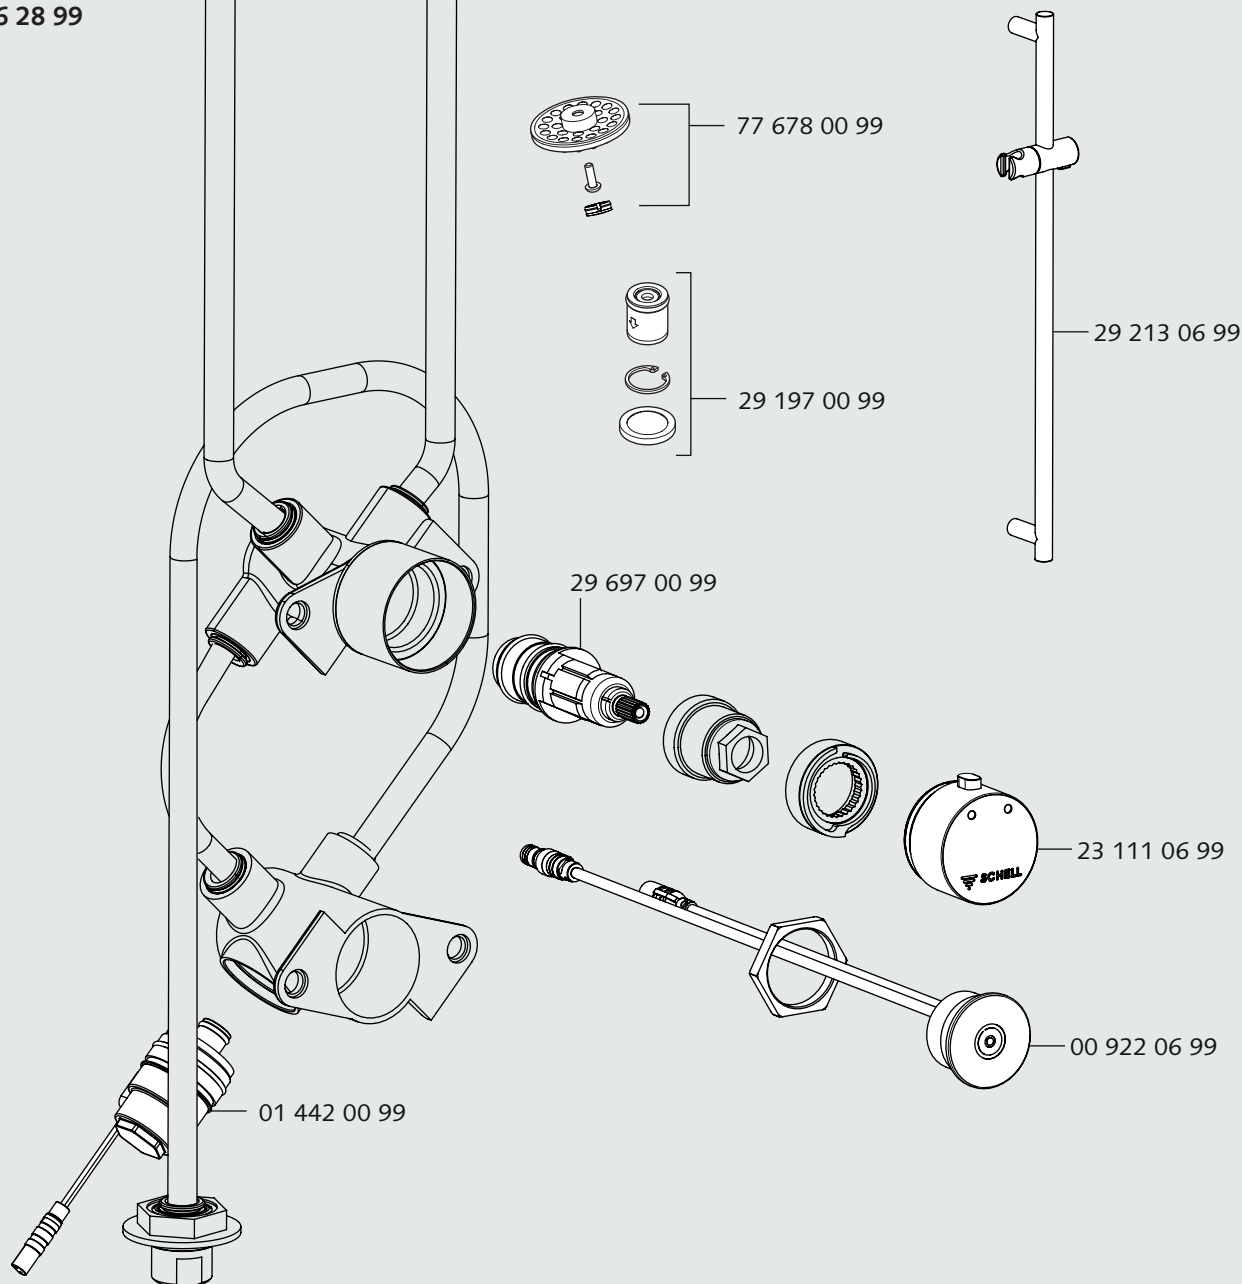


DE Ersatzteile  
 NL Vervangende onderdelen  
 FR Pièces de rechange  
 EN Spare parts

ES Piezas de recambio  
 PT Peças sobressalentes  
 IT Pezzi di ricambio  
 CZ Náhradní díly

PL Części zamienne  
 HU Pótalkatrészek  
 RO Piese de schimb  
 RU Запасные части

DP-C-T-D-H,  
 00 847 28 99

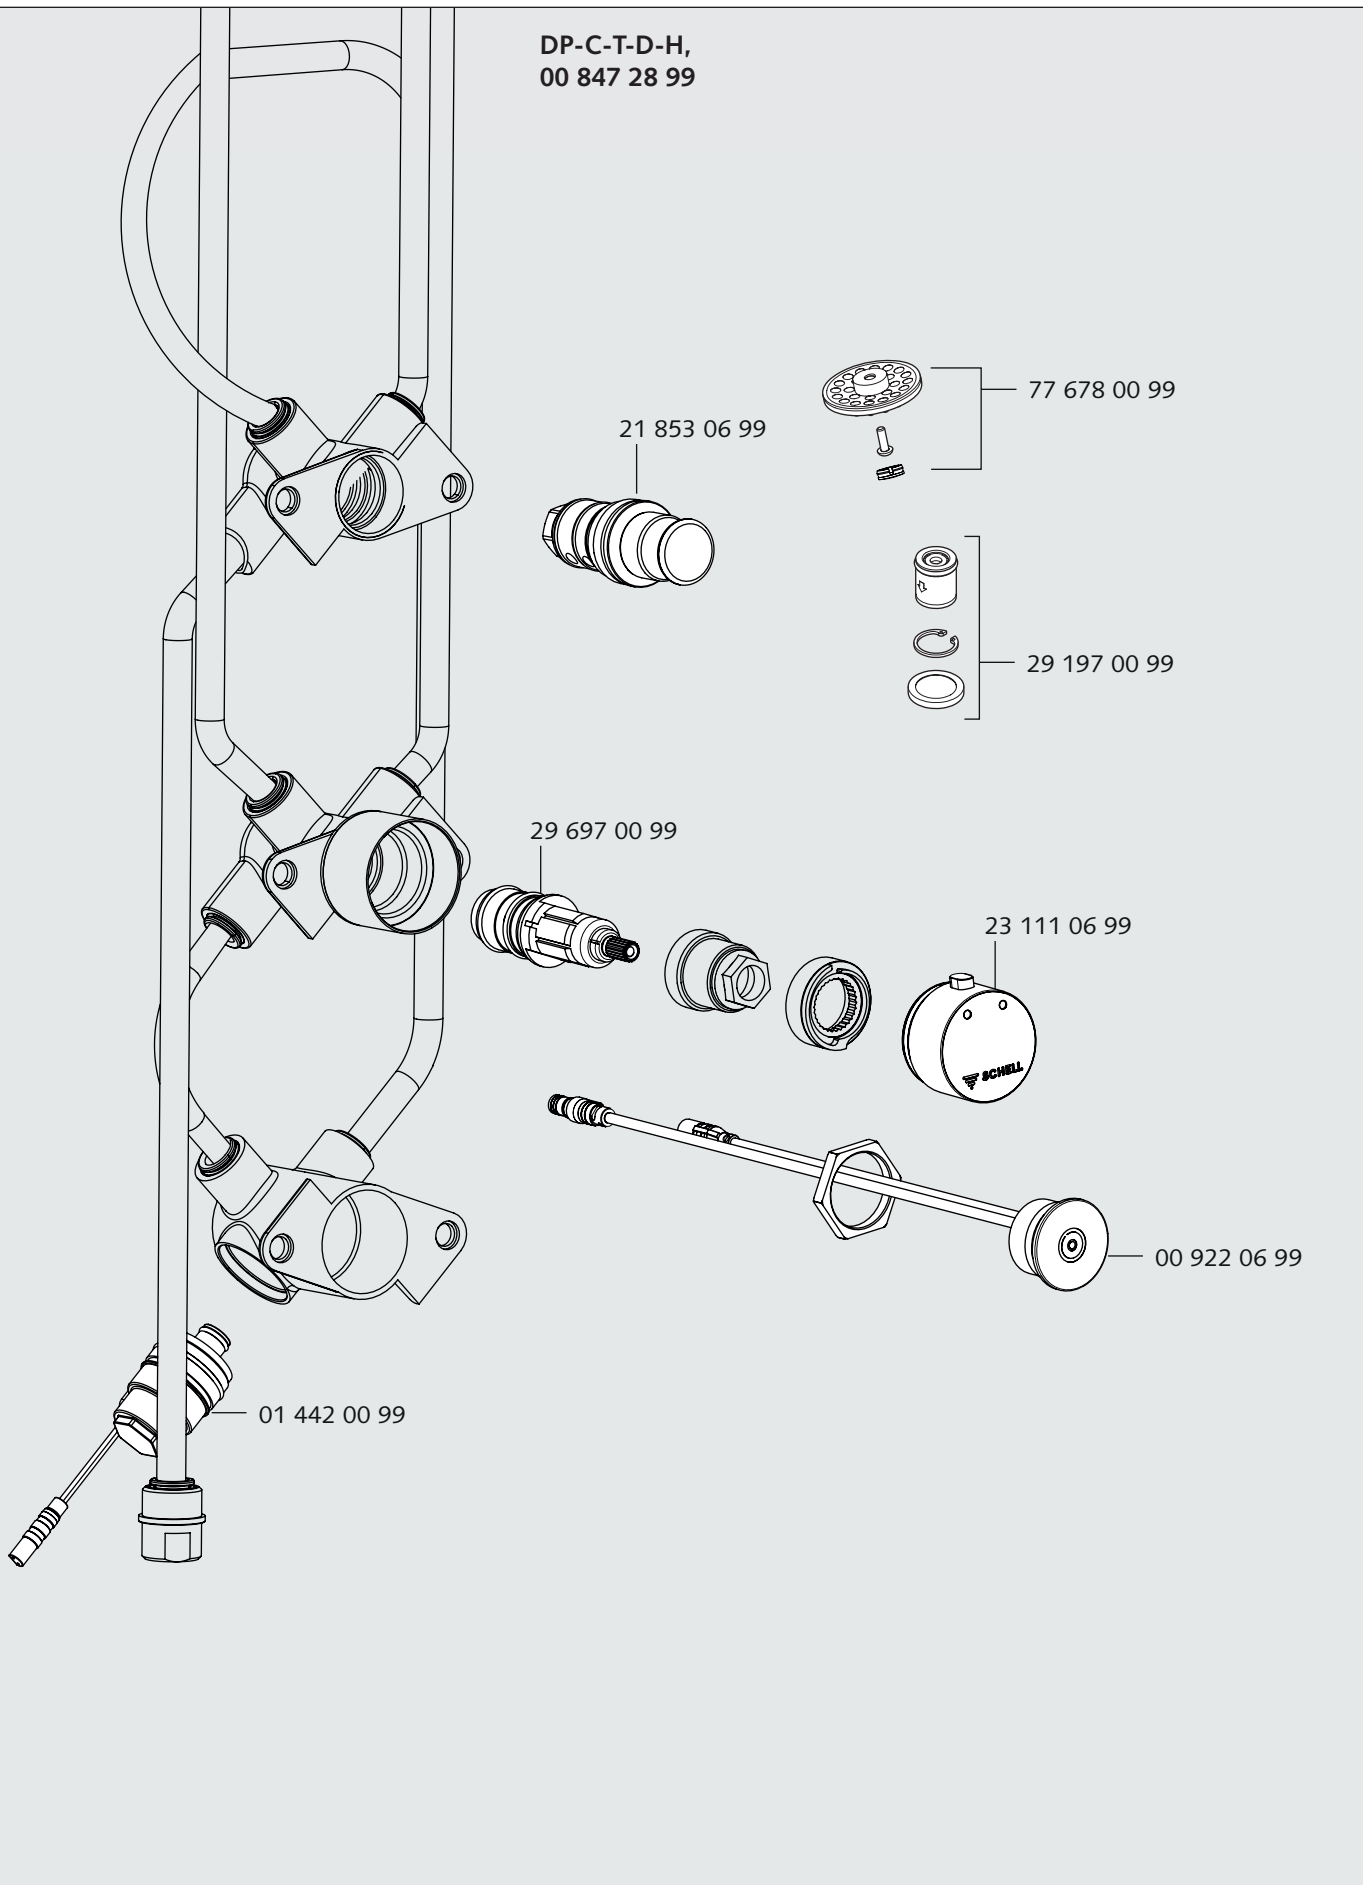

(DE) Eingestellte Parameter  
 (NL) Ingestelde parameters  
 (FR) Paramètres réglés  
 (EN) Set parameters

(ES) Parámetros ajustados  
 (PT) Parâmetros ajustados  
 (IT) Parametri impostati  
 (CZ) Nastavené parametry

(PL) Ustawione parametry  
 (HU) Beállított paraméterek  
 (RO) Parametrii reglați  
 (RU) Установленные параметры

 \_\_\_\_\_ s


 \_\_ h 
 1/ \_\_ h \_\_\_\_\_ s
  0 (off)



.....  
 .....  
 .....  
 .....



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_



SCHELL GmbH & Co. KG  
Raiffeisenstraße 31  
57462 Olpe  
Germany  
Telefon +49 2761 892-0  
Telefax +49 2761 892-199  
info@schell.eu  
www.schell.eu

