

F404, IS404

Montage- und Betriebsanleitungen

Operation and assembly instructions

Instructions pour le montage et l'emploi



Gewährleistung

Das sichere Funktionieren ist gewährleistet, wenn die in dieser Benutzeranleitung beschriebenen Montagearbeiten korrekt ausgeführt worden sind und die Funktionskontrolle vor und während des Betriebs gemäss Beschreibung in dieser Benutzeranleitung durchgeführt wird.

Sicherheit

Am Fehlerstromschutzschalter dürfen keine Reparaturen vorgenommen werden.

Entsorgung

Defekte Geräte sind als Sondermüll an entsprechend eingerichteten Sammelstellen zu entsorgen. Nationale oder regionale Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll sind zu befolgen.

Hinweise für den Benutzer

(Diese Hinweise sind auch zukünftigen Benutzern zur Verfügung zu stellen).

Die Testtaste „T“ ist regelmässig in maximal halbjährlichem Abstand zu drücken.

Dabei muss der FI-Schutzschalter sofort auslösen. Andernfalls sofort einen Techniker verständigen, da die Schutzfunktion der Anlage nicht mehr gewährleistet ist. Alle Arbeiten an fest oder tragbar installierten elektrischen Anlagen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.

Prüfung der Schutzmassnahme

Ausser der Funktionsprüfung des FI-Schutzschalters ist die Wirksamkeit der Schutzmassnahme der Installation entsprechend den geltenden Errichtungsbestimmungen zu prüfen.

Reinigen

Verschmutzte Schalter können, sofern sie sich nicht trocken säubern lassen, durch ein Tuch, das mit einer Seifenlösung leicht angefeuchtet ist, gereinigt werden. Es dürfen keine Flüssigkeiten ins Innere des Gerätes gelangen.

Bei der Säuberung darf am FI-Schutzschalter keine Spannung anliegen. Auf keinen Fall dürfen ätzende Mittel oder Lösungsmittel verwendet werden.

Zusätzlich zu den Angaben des Leistungsschildes:

Kurzschlussfestigkeit

10kA in Verbindung mit einer vorgeschalteten Sicherung 100A Typ gG 500V oder S800.

Thermische Überlast

Fehlerstromschutzschalter müssen gegen Überlast und Kurzschluss durch geeignete Wahl von Leitungsschutzschaltern geschützt werden.

Stromversorgung

Die Einspeisung kann beliebig von oben oder unten erfolgen.

Garantie

Le bon fonctionnement est garanti lorsque les opérations de montage décrites dans ces instructions ont été effectuées correctement et que les contrôles de bon fonctionnement ont été faits avant et pendant l'exploitation selon la description donnée dans les présentes instructions.

Sécurité

Ne procéder à aucune sorte de réparation sur l'interrupteur différentiel.

Elimination

Les appareils défectueux sont à éliminer en tant que déchets spéciaux sur les lieux de collecte prévus à cet effet. Respecter les prescriptions nationales ou régionales.

Recommandations pour l'utilisateur

(à conserver à disposition d'autres utilisateurs).

Rappel: manœuvrer le bouton test «T» régulièrement et au moins tous les 6 mois. Le différentiel doit se déclencher. Dans le cas contraire, aviser immédiatement un technicien, car la sécurité de l'installation est diminuée. Pour toute intervention sur l'installation électrique fixe ou mobile, adressez-vous toujours à un technicien qualifié.

Sauvegarde du milieu

Le produit est conforme à la Directive européenne 2002/95/CE concernant la restriction de l'usage de certaines substances dangereuses dans les appareillages électriques et électroniques. Il faut respecter les dispositions locales concernant l'écoulement.

Nettoyage

Les interrupteurs encrassés à nettoyer à sec peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humidifié avec une solution savonneuse. Des liquides ne doivent pas pénétrer à l'intérieur de l'appareil.

Lors du nettoyage, il ne doit pas y avoir de tension au niveau du disjoncteur différentiel FI. Il ne faut en aucun cas utiliser des produits caustiques ou des solvants.

Voir les données indiquées sur la plaque de l'appareil et, en outre :

Coordination avec SCPD

10kA, avec fusible 100A type gL 500V ou S800.

Protection contre une surintensité

Les interrupteurs différentiels étant sans déclencheur magnétothermique, ils doivent être correctement protégés contre les surintensités et les court-circuits.

Alimentation

L'alimentation de l'appareil peut être réalisée aussi bien en amont qu'en aval.

Guarantee

The safe operation is assured if the assembly work has been carried out according to these user instructions.

Safety

No repairs may be carried out to residual current circuit breakers.

Disposal

Faulty products should be treated as hazardous waste and disposed of in an appropriate manner. National or regional regulations regarding the disposal of hazardous waste should be adhered to.

Instructions for the user

(to be kept available for future users as well).

Remember to press the "T" test button regularly and at least every 6 months. The RCCB should trip. If this does not happen, an authorised technician should be alerted immediately because the system safety has been reduced.

Always contact a qualified technician to carry out any work on fixed or mobile electrical installation.

Safeguard of the surroundings

The product is conforming to the european standards 2002/95/CE regarding the restrictions on the use of certain dangerous substances in the electrical and electronic equipments. It is necessary to respect the local regulations concerning the elimination of the packaging materials and of the circuit-breaker and, if possible, to recycle them.

Cleaning

If they cannot be cleaned with a dry cloth, soiled circuit-breakers can be cleaned with a cloth that has been slightly moistened with a soap solution. Make sure that no liquid is going into the device.

Ensure that no voltage is applied to the residual-current circuit-breaker during cleaning. Under no circumstances is it permissible to use caustic agents or solvents.

See equipment plate data and refer below:

Co-ordination with Short Circuit Protection Device

10kA, with 100A fuse type gL 500V or S800.

Protection against overcurrent

The RCCBs must be used with Short Circuit Protection devices to provide circuit protection against overloads and short circuit faults.

Power supply

The devices can be fed from either the upper or lower terminals.

Montage auf Stecksockel-System

(D)

Fig. 1
Bei Arbeiten unter Spannung dürfen Geräte nur im ausgeschalteten Zustand angesteckt und entsteckt werden!

Demontage

Fig. 2

Einspeisung über Klemme unten

Fig. 3

Beim Lösen der Geräteklemme unten wird die geräteinterne Litzenverbindung von der Stecktulpe zur Geräteklemme unten gelöst. Vor Inbetriebnahme des FI-Schutzschalters muss deshalb die Geräteklemme mit 2.8 Nm angezogen werden.

Anschlusschema

Fig. 4

Montage sur système de socle d'enfichage

(F)

Fig. 1

Lorsque vous travaillez sur des équipements sous tension doit être branché et rouvé seulement lorsqu'il est éteint!

Démontage

Fig. 2

Alimentation de la borne inférieure

Fig. 3

Lors du desserrage de la borne inférieure, le fil de connexion interne, qui est situé entre la pince de contact et la borne inférieure, sera desserré. Avant la mise en service du disjoncteur différentiel FI, la vis de la borne de connexion doit impérativement être serrée à 2.8 Nm.

Positionner les pinces de contact et les introduire dans le tramage existant

Fig. 4

Schéma de raccordement

Fig. 5

Assembly to plug-in socket system

(GB)

Fig. 1

When working under voltage, devices must only be plugged in and disconnected when switched is in off position!

Disconnection

Fig. 2






Incoming over bottom terminal

Fig. 3

When intended to connect a separate feed via bottom terminal, be aware that the internal wire braid is also loosened and has to be retightened with 2.8 Nm.

Connection diagram

Fig. 4

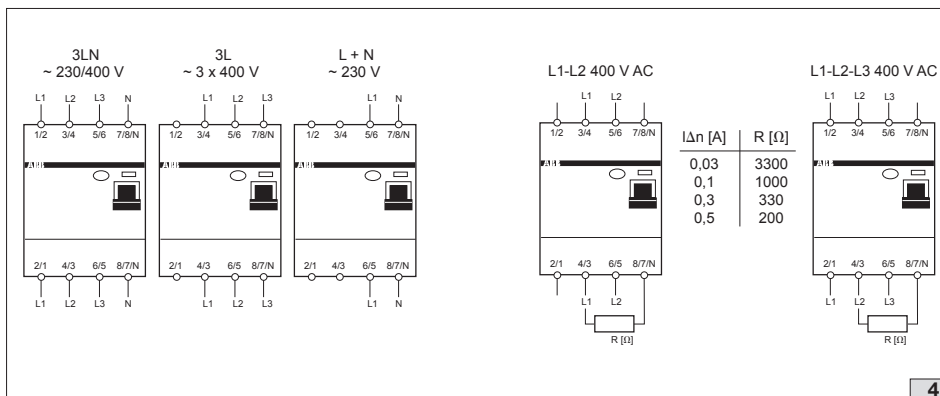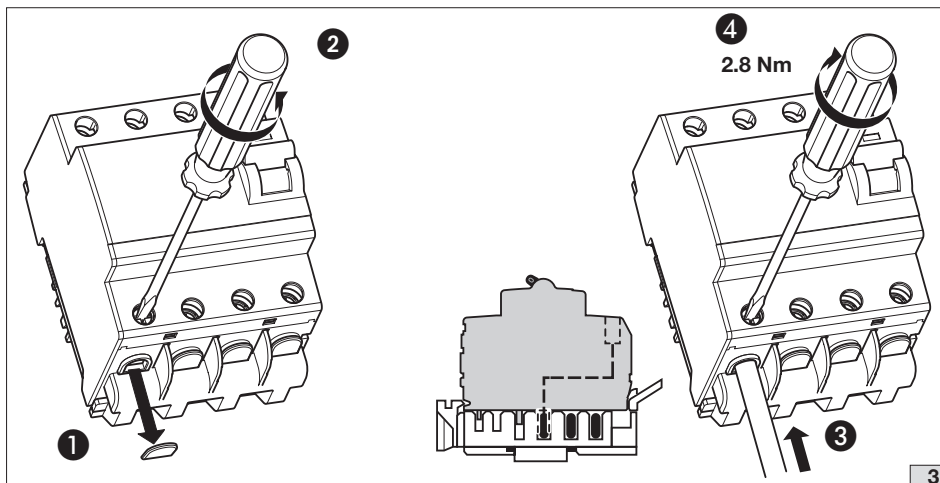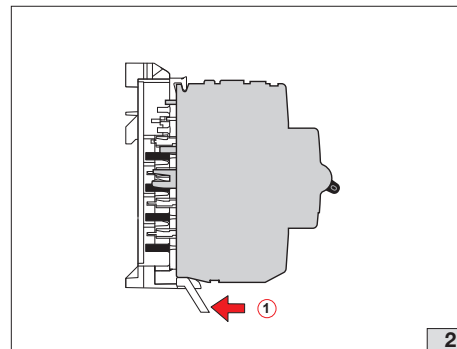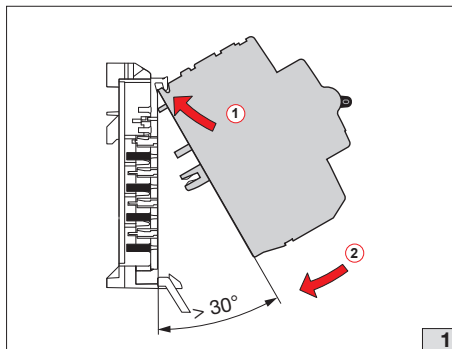

Warning! Installation by person with electrotechnical expertise only.

Warnung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.

Avvertenza! Fare installare solo da un elettricista qualificato.

Avvertissement! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.

¡Advertencia! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.

ABB Schweiz AG

Fulachstrasse 150

8200 Schaffhausen, Switzerland

Phone: +41 58 586 41 11

Fax: +41 58 586 42 22

www.abb.com

