


OPERATION AND INSTALLATION UTILISATION ET INSTALLATION USO E INSTALLAZIONE BEDIENING EN INSTALLATIE

Central ventilation appliance with heat recovery | VMC centralisée avec récupération de chaleur | Unità di ventilazione centralizzata con recupero di calore | Centraal ventilatietoestel met warmteterugwinning

- » VRC-W 400
- » VRC-W 400 E

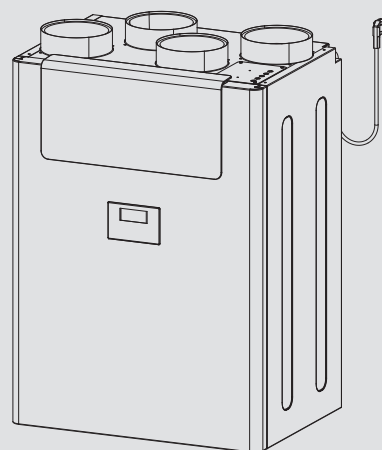

STIEBEL ELTRON

SPECIAL INFORMATION

OPERATION

1. General information	3
1.1 Safety instructions	3
1.2 Other symbols in this documentation	3
1.3 Information on the appliance	3
1.4 Standardised output data	3
1.5 Units of measurement	3
2. Safety	4
2.1 Intended use	4
2.2 General safety instructions	4
2.3 Test mark	4
3. Appliance description	4
3.1 Frost protection	4
3.2 Bypass mode	4
4. Settings	5
4.1 Switching the appliance on	5
4.2 Programming unit	5
4.3 Parameters adjustable from the home screen	6
4.4 Menus	7
4.5 Switching off the appliance	10
5. Maintenance, cleaning and care	11
5.1 Replacement filters	11
5.2 Filter inspection and replacement	11
5.3 Care	11
6. Troubleshooting	11

INSTALLATION

7. Safety	12
7.1 General safety instructions	12
7.2 Instructions, standards and regulations	12
7.3 Operation of the appliance in buildings with combustion equipment	12
7.4 Operating the appliance in passive houses	13
8. Appliance description	13
8.1 Standard delivery	13
8.2 Accessories	13
9. Preparation	13
9.1 Storage	13
9.2 Installation site	13
9.3 Transport	14
10. Installation	15
10.1 Removing the front panel	15
10.2 Mounting the appliance	15
10.3 Connecting the condensate drain hose	16
10.4 Air ducts	16
10.5 Fitting the front panel	18
10.6 Electrical connection	18
11. Commissioning	19
11.1 Initial start-up	19
11.2 Recommissioning	19
12. Settings	19
12.1 Menus	19
12.2 Direct selection parameters	23

13. Shutting down the system	24
14. Maintenance	24
15. Troubleshooting	26
16. Disposal	27
17. Specification	28
17.1 Dimensions and connections	28
17.2 Wiring diagram	28
17.3 Fan diagram	30
17.4 Data table	31

GUARANTEE

ENVIRONMENT AND RECYCLING

SPECIAL INFORMATION

- The appliance may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and expertise, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the potential risks. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- The power cable must only be replaced (for example if damaged) by a qualified contractor authorised by the manufacturer, using an original spare part.
- Fix the appliance in position as described in chapter "Installation / Preparations".

OPERATION

1. General information

The chapters "Special information" and "Operation" are intended for appliance users and qualified contractors. The chapter "Installation" is intended for qualified contractors.



Note

Read these instructions carefully before using the appliance and retain them for future reference. Pass on these instructions to a new user if required.

1.1 Safety instructions

1.1.1 Structure of safety instructions



KEYWORD Type of risk

Here, possible consequences are listed that may result from failure to observe the safety instructions.

► Steps to prevent the risk are listed.

1.1.2 Symbols, type of risk

Symbol	Type of risk
	Injury
	Electrocution
	Burns (burns, scalding)

1.1.3 Keywords

KEYWORD	Meaning
DANGER	Failure to observe this information will result in serious injury or death.
WARNING	Failure to observe this information may result in serious injury or death.
CAUTION	Failure to observe this information may result in non-serious or minor injury.

1.2 Other symbols in this documentation



Note

General information is identified by the adjacent symbol.

► Read these texts carefully.

Symbol	Meaning
	Material losses (appliance damage, consequential losses and environmental pollution)
	Appliance disposal

► This symbol indicates that you have to do something. The action you need to take is described step by step.

□ □ ■ These symbols show you the software menu level (in this example level 3).

1.3 Information on the appliance

Connections

Symbol	Meaning
	Outdoor air
	Exhaust air
	Extract air
	Supply air

1.4 Standardised output data

Information on determining and interpreting the specified standardised output data

Standard: EN 13141-7

The output data specifically mentioned in text, diagrams and technical datasheet has been determined in line with the test conditions specified in the standard shown in the heading of this chapter.

Generally, these standardised test conditions will not fully meet the conditions found at the installation site of the system user. Depending on the chosen test method and the extent to which the selected method deviates from the conditions specified in the standard shown in the heading of this chapter, any deviations can have a considerable impact. Additional factors that have an influence on the test values are the measuring equipment, the system configuration, the age of the system and the flow rates.

A confirmation of the specified output data can only be obtained if the conditions applicable to the relevant test match those of the standard shown in the heading of this chapter.

1.5 Units of measurement



Note

All measurements are given in mm unless stated otherwise.

2. Safety

2.1 Intended use

The appliance is designed as a mechanical ventilation unit with central supply and extract air routing.

The appliance is intended for domestic use. It can be used safely by untrained persons.

The appliance can also be used in non-domestic environments, e.g. in small businesses, as long as it is used in the same way. Any other use beyond that described shall be deemed inappropriate. Observation of these instructions and of the instructions for any accessories used is also part of the correct use of this appliance.

The following are deemed inappropriate:

- Use extract air containing grease, explosive gases, dust or adhesive aerosols
- Connect cooker hoods or vented tumble dryers to the ventilation system

Never adjust the settings of supply and extract air vents inside the rooms. These have been set up by a qualified contractor during commissioning.

2.2 General safety instructions



WARNING Injury

The appliance may be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and expertise, provided that they are supervised or they have been instructed on how to use the appliance safely and have understood the potential risks. Children must never play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.



WARNING Injury

The discharged cold air can cause condensation to be formed in the vicinity of the air discharge.

- Ensure that no risk of slipping due to wet conditions or ice formation occurs on adjacent footpaths and driveways at low temperatures.

2.3 Test mark

See type plate on the appliance.

3. Appliance description

The appliance draws in outdoor air with a fan. A second fan extracts stale air from the rooms containing odours or moisture, e.g. kitchen, bathroom, WC. Extract air and outdoor air are routed through separate air ducts. Extract air and outdoor air are filtered by separate filters.

The extract air and outdoor air flow through a cross-counter-current heat exchanger. The outdoor air absorbs heat taken from the extract air. This enables a large proportion of thermal energy to be recovered.

The air flow rate is preset for each fan setting by the qualified contractor during commissioning. Constant flow rate control ensures that the air flow rates through the supply air and extract air fans are achieved irrespective of the duct pressure.

Operating mode	Fan stage	Description
Humidity prot.	0	Necessary ventilation for ensuring that the building structure is protected under normal conditions of use with somewhat reduced moisture loads, e.g. during temporary absence of users and no drying of washing in the residential unit.
Stage 1	1	Reduced ventilation is the ventilation necessary to meet hygiene standards and ensure protection of the building structure (moisture level) under standard conditions of use with partially reduced moisture and pollutant loads, e.g. as a result of intermittent user absence.
Stage 2	2	Standard ventilation is the ventilation necessary to meet hygiene standards and ensure protection of the building structure when users are present.
Intensive ventilation	3	Intensive ventilation is increased ventilation with a higher flow rate to reduce load peaks, e.g. for rapid ventilation during or after a party. You can switch on intensive ventilation with the programming unit or with an optionally connectible external pushbutton.
Time program mode	0 to 2	Time controlled fan program with various adjustable fan settings.

VRC-W 400 E: Enthalpy heat exchanger

The enthalpy heat exchanger is a highly efficient, moisture-transferring counter-current heat exchanger with a selective membrane. The membrane helps to recover moisture from the extract air and transfer it to the supply air. This prevents the relative humidity in the rooms from dropping too low during the winter months.

3.1 Frost protection

The appliance has a frost protection controller, which ensures that it works to optimum effect even at low outside temperatures. If the outdoor air temperature falls below the selected frost protection value, the electric preheating coil is switched on. This prevents the cross-counter-current heat exchanger from freezing up. When the preheating coil is active, the "Frost protection" symbol appears on the display.

3.2 Bypass mode

The appliance has an integral bypass damper. The bypass damper enables the supply of fresh air to bypass the heat exchanger.

Utilising cool outdoor air


Cool, fresh air is required on summer nights in particular. In such cases, in automatic mode, as much of the warm air in the home as possible is displaced by cooler fresh air.

Utilising warm outdoor air

In spring and autumn, the appliance can increase the room temperature by opening the bypass damper in automatic mode and drawing warmer outdoor air into the building.

4. Settings


4.1 Switching the appliance on

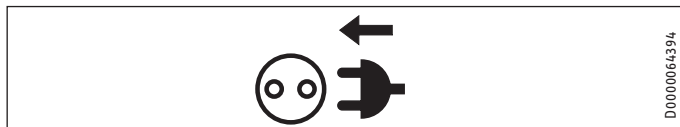

► Plug the appliance into a standard socket.

4.2 Programming unit

An external programming unit can be connected to the appliance in addition to the factory-installed programming unit.

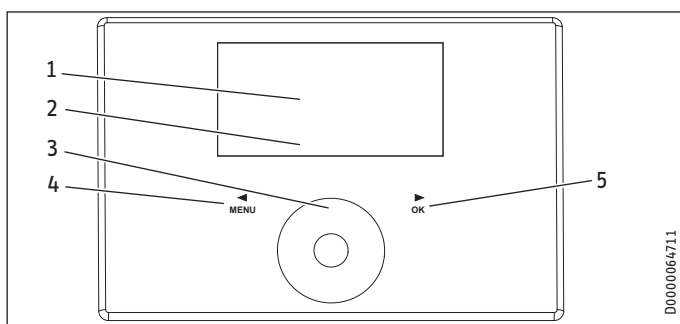

- 1 Text field
- 2 Appliance status symbols
- 3 Touch-Wheel
- 4 "MENU" button
- 5 "OK" button

4.2.1 Display

If you do not perform any settings for a while, the display illumination switches off and the home screen appears.

Press any button to switch the illumination back on again.

4.2.2 Symbols

Symbol	Description
	Time program mode: The set fan program is active. Depending on the setting, the unit is operated at various fan stages. The number indicates the fan setting.
	Intens. vent.: The unit runs at the highest fan setting for the set period of time.
	Condensate prevention (depending on unit): Condensate prevention is active.
	Filter change: Change the filters when this symbol appears.
	Fault: The symbol is displayed permanently in the event of faults that do not impair the basic function of the unit.
	Bypass mode: The air flow bypasses the heat exchanger. No heat is recovered.
	Frost prot.: The preheating coil for frost protection is switched on.
	Fan disable: The symbol is displayed in the event of the "Enable fan" is set to "Off".

4.2.3 Controls

Operating controls	Description
"MENU" button	Press this button for approx. one second to call up the menu from the home screen. Within the menu, press this button to go back one menu level at a time. When setting a parameter value, press this button to exit setting of the parameter. Any changes made will not be saved in this case.
"OK" button	Pressing the "OK" button within the menus confirms the selected parameter and takes you to the next menu level down. In order to set the parameter, you must first make it editable by pressing the "OK" button. Then you can change the value with the Touch-Wheel. Once you have set the parameter, confirm your entry with the "OK" button.
Touch-Wheel	From the home screen, you can select the following parameters by turning the Touch-Wheel: "Humidity prot.", fan settings "Stage 1" or "Stage 2", "Time program mode", "Intens. vent.", "Favourites", "Direct selec." and "Function block". Confirm the selection with the "OK" button. Use the Touch-Wheel to select a parameter or value in the menu. If you turn the Touch-Wheel quickly, the increment size changes after a while.



Note

Gloves, wet hands or moisture on the touch-sensitive operating controls make it more difficult to make entries.

4.2.4 Operation

- Press the "MENU" button to access the menus from the home screen.
- Turn the Touch-Wheel to move to the next parameter.
- Press "OK" to change the value of the parameter displayed.
- Adjust the value with the Touch-Wheel.
- Press "OK" to save the selected value. If you do not confirm the change with the "OK" button, the change will not be saved.

If you do not make any changes for a while, the display automatically switches from the menu structure back to the home screen. Parameter changes made before this which had not yet been confirmed with OK are lost.

If the Touch-Wheel and buttons are not used for a while, the programming unit is locked.

- Touch "MENU" for three seconds to activate the programming unit.

4.3 Parameters adjustable from the home screen

4.3.1 Activating humidity protection

- In the home screen, turn the Touch-Wheel until "Humidity prot." appears. Press "OK".

Humidity protection control is active. The moisture in the extract air is measured and if humidity is high, the unit starts to ventilate.

4.3.2 Selecting the fan setting

- Using the Touch-Wheel, select the fan setting "Stage 1" or "Stage 2". Press "OK".

The selected fan setting is active.

4.3.3 Activating time program mode

The "Time program mode" symbol indicates that the fan program is activated.

- If the fan program is not activated, select "Time program mode". Press "OK".

The display shows the "Time program mode" symbol.

For times where there is no fan program defined, the unit operates at fan stage 2.



Note

If you switch the unit to Time program mode a fan program must be entered in the "Programs" menu. Otherwise the appliance continues to run without a time limit in fan stage 2.

4.3.4 Switching on Intens. vent.

- Switch on Intens. vent. with the Touch-Wheel and the "OK" button or with an external pushbutton.

When intensive ventilation is switched on, the "Intens. vent." symbol is shown.

After expiry of the period of time set under "Intens. vent. time", the unit switches back to the previously selected fan setting.

When intensive ventilation switches off, the "Intens. vent." symbol goes out.

4.3.5 Setting favourites

- Select "Favourites" using the Touch-Wheel. Press "OK".

This will take you from the standard view directly to the favourites in the "Settings" menu.

- Select the required favourites. Press "OK".

The set favourites F1, F2 and F3 are displayed on the home screen.

4.3.6 Activating function block

- Select "Function block" using the Touch-Wheel. Press "OK".

A 60 second countdown and "Maintenance" are displayed.

Then you can wipe the programming unit clean without inadvertently changing any settings. The function block terminates after 60 seconds.

4.3.7 Direct selec.

Use direct selection to move from the standard view directly to the adjustable or readable parameters.

- Select "Direct selec." using the Touch-Wheel. Press "OK".



Note

The table shows only the direct selection parameters to be set by the appliance user. The other direct selection parameters shown on the display may only be set by a qualified contractor or the service department.

OPERATION

Settings

Direct selection parameters

	Description	Code level	Unit	VRC-W 400			Standard	VRC-W 400 E			Standard
				Min.	Max.	Options		Min.	Max.	Options	
P1	Set room temperature	A0	°C	5	28		20	5	28		20
P2	Intens. vent. time	A0	min.	1	240		30	1	240		30
P3	Operating mode heat recovery bypass	A0				Disabled (0) Bypass/window contact (1) Outdoor air routing automatic (2) (2) Extract air routing autom. (3)				Disabled (0) Bypass/window contact (1) Outdoor air routing automatic (2) (2) Extract air routing autom. (3)	
P4	Filter reset	A0				Off On	Off			Off On	Off
P28	Enable fan	A0				Off On	Off			Off On	Off
P35	Cooling/heating, heat recovery bypass	A0				Cooling/heating (1) Cooling (2) Heating (3)	(1)			Cooling/heating (1) Cooling (2) Heating (3)	(1)
P80	Day	A0									
P81	Time	A0		00:00	23:59			00:00	23:59		

4.4 Menus



Note

Some parameters are protected by a code and can only be set by a qualified contractor or the service department. Depending on the set code, not all parameters may be displayed in the individual menus.

- Press the "MENU" button to access the menus from the home screen.

Menu	Description
■ Info	Information about the actual values of the unit
■ Diagnostics	Fault messages, operating time, maintenance intervals
■ Programs	Fan program
■ Settings	Adjustable values and functions

4.4.1 "Info" menu

■ Info	Value
☐ ■ Bypass status	Off On
☐ ■ Extract air temp.	°C
☐ ■ Extract air hum.	%

4.4.2 "Diagnostics" menu

■ Diagnostics	Value
☐ ■ Notification list	Off On
☐ ■ Filter runtime	h
☐ ■ Filter reset	Off On

■ Diagnostics

☐ ■ Notification list

The faults most recently registered by the unit are stored in the notification list. The most recent fault is stored in #1, the oldest error in #10.

If no faults are entered, dashes are shown. Possible faults are listed for qualified contractors in the "Troubleshooting" chapter.

☐ ■ Filter runtime

The filter runtime is dependent on the operating conditions and has been defined by the qualified contractor.

☐ ■ Filter reset

- After changing the filters, set the "Filter reset" to "On".

The unit resets the filter runtime to 0 and the "Filter reset" is automatically reassigned the value "Off". The filter change warning signal goes out.

OPERATION

Settings

4.4.3 "Programs" menu

■ Programs	Value
☐ ■ Fan program	Monday
	Tuesday
	Wednesday
	Thursday
	Friday
	Saturday
	Sunday
	Monday - Friday
	Saturday - Sunday
	Monday - Sunday

■ Programs

☐ ■ Fan program



Note

For times where there is no fan program defined, the unit operates at fan stage 2.
You cannot switch on fan stage 3 with fan programs.

For the fan programs, you can specify a fan setting, time, day of week or time block.

Setting switching time pairs

You can set three switching time pairs for each day of the week or time block. The switching time pairs are shown on the display, to the right of the clock.

Each switching time pair consists of a start time and an end time. After a switching time pair has expired, the unit switches to "Stage 2" operating mode.

Periods around midnight

Switching time pairs can be programmed only up to 24:00. If you want to choose periods that extend beyond midnight, you will need to set an additional switching time pair for the following day.

- ▶ In the "Programs" menu, select "Fan program" using the Touch-Wheel. Press "OK".
- ▶ Select a day of the week or a time block. Press "OK".
- ▶ Select one of the three switching time pairs. Press "OK".
- ▶ Select "Stage". Press "OK".
- ▶ Select the fan setting. Press "OK".
- ▶ Select "Start". Press "OK".
- ▶ Set the start time. Press "OK".
- ▶ Select "End". Press "OK".
- ▶ Set the end time. Press "OK".

The fan program is now set.

- ▶ In standard view, select "Time program mode". Press "OK" to activate the fan program.



Note

If there are fan programs with identical times, the higher level switching time pairs and individual days of the week have priority.

Example

	Switching time pairs	Stage
Monday to Friday	06:00 - 22:00	2
	22:00 - 06:00	1
Saturday, Sunday	07:00 - 23:00	2
	23:00 - 07:00	1

Fan program	Stage	Start	End
Day of the week or time block			
Monday - Friday	1	22:00	24:00
Monday - Friday	1	00:00	06:00
Saturday - Sunday	1	23:00	24:00
Saturday - Sunday	1	00:00	07:00

For times where there is no fan program defined, the unit operates at fan stage 2.

Deleting switching time pairs

- ▶ To delete a switching time pair, select the "Start" or "End" of a switching time pair.
- ▶ Turn the Touch-Wheel to the left beyond 00:00 until dashes "-- --" are displayed. Press "OK".

Resetting one of the times to "--:--" automatically resets the other time of the switching time pair.

Deleting day of the week or time block

- ▶ Delete all three switching time pairs to delete the fan program for the weekday or time block.

4.4.4 "Settings" menu

Settings	Value
☐ ☐ ☐ View	Code for qualified contractor
☐ ☐ ☐ General	
☐ ☐ ☐ Time/date	Day Hour:Minute
☐ ☐ ☐ Language	German English Francais Nederlands Italiano Polski Cesky Magyar Slovensko 中文 Slovensky 日本語
☐ ☐ ☐ Contrast	1 - 10
☐ ☐ ☐ Brightness	%
☐ ☐ ☐ Touch sensitivity	1 - 10
☐ ☐ ☐ Touch boost	1 - 10
☐ ☐ ☐ Prog. unit software	
☐ ☐ ☐ Air flow rate	Only for qualified contractors
☐ ☐ ☐ Favourites	
☐ ☐ ☐ F1	Bypass status
☐ ☐ ☐ F2	Extract air temp.
☐ ☐ ☐ F3	Extract air hum.
	Filter runtime
	Device software version
	Device software patch
	Term. device serial no.
☐ ☐ ☐ Humidity prot.	Only for qualified contractors
☐ ☐ ☐ Intensive ventilation	
☐ ☐ ☐ Intens. vent. time	min
☐ ☐ ☐ Heat recovery bypass	
☐ ☐ ☐ Set room temperature	°C
☐ ☐ ☐ Operating mode heat recovery bypass	Disabled Bypass/window contact Outdoor air routing automatic Extract air routing autom.
☐ ☐ ☐ Cooling/heating, heat recovery bypass	Cooling/heating Cooling Heating
☐ ☐ ☐ Frost protection	Only for qualified contractors
☐ ☐ ☐ Condensate prevention	Only for qualified contractors
☐ ☐ ☐ Enable fan	Off On
☐ ☐ ☐ Ventilation unit	
☐ ☐ ☐ Device software version	
☐ ☐ ☐ Device software patch	
☐ ☐ ☐ Term. device serial no.	

■ Settings

☐ ☐ ☐ **View**

The only parameters displayed in the standard setting are those that have been released for the appliance user and can therefore be accessed without a code

Qualified contracts can use the "View" parameter to enable actual values and parameters, which are reserved for qualified contractors.

☐ ☐ ☐ **General**

☐ ☐ ☐ **Time/date**

The "Time/date" parameter enables you to set the day of the week and the current time.

☐ ☐ ☐ **Language**

The "Language" parameter enables you to select the language of the display.

☐ ☐ ☐ **Contrast**

The "Contrast" menu item allows you to adjust the contrast of the display.

☐ ☐ ☐ **Brightness**

The "Brightness" menu item allows you to set the brightness of the display.

☐ ☐ ☐ **Touch sensitivity**

The "Touch sensitivity" parameter enables you to adjust the touch sensitivity of the Touch-Wheel and the sensor keys.

☐ ☐ ☐ **Touch boost**

The "Touch boost" lets you adjust the reaction speed of the Touch-Wheel and the sensor keys.

☐ ☐ ☐ **Favourites**

In the "Favourites" parameter, you can select up to three parameters that you wish to have displayed in the standard display.

☐ ☐ ☐ **Intensive ventilation**

☐ ☐ ☐ **Intens. vent. time**

This parameter defines the runtime for intensive ventilation. After this time has expired, the unit switches back to the previously selected fan setting. If the intensive ventilation is switched on with an external pushbutton, this parameter defines how long the intensive ventilation continues to run after the button has been pushed.

☐ ☐ ☐ **Heat recovery bypass**

☐ ☐ ☐ **Set room temperature**

Use this parameter to specify the outside temperature from which the outdoor air bypasses the heat exchanger by being routed through the bypass damper and directly into the building.

- Use the Touch-Wheel to set the required Set room temperature. Press "OK".

OPERATION

Settings

☐☐☒ Operating mode heat recovery bypass

	Effect
Disabled	Bypass mode is permanently disabled. Air flows through the heat exchanger.
Bypass/window contact	Bypass mode is active. The air flow bypasses the heat exchanger. The "Bypass mode" symbol appears on the display.
Outdoor air routing automatic	Bypass mode operates with summer day detection. This option is set in the delivered condition. The "Bypass mode" symbol appears on the display.
Extract air routing autom.	Bypass mode operates subject to the extract air temperature. The "Bypass mode" symbol appears on the display.



Note

The qualified contractor can set the parameters mentioned in the description of this parameter.

- Temperature to enable heat recovery bypass
- Temperature to block heat recovery bypass
- Hysteresis for heat recovery bypass
- Temp. differential for heat recovery bypass

☐☐☐☒ Outdoor air routing automatic: Bypass mode with summer day detection

For bypass mode to be enabled, the following condition must be met for 60 minutes:

- Set room temperature + Temp. differential for heat recovery bypass < Outdoor air temp.

If all the following conditions are met, the appliance switches to bypass mode.

- Extract air temp. - Hysteresis for heat recovery bypass > Outdoor air temp.
- Extract air temp. > Set room temperature

If one of the following conditions is met, the appliance terminates bypass mode.

- Outdoor air temp. < Temperature to block heat recovery bypass
- Extract air temp. - Hysteresis for heat recovery bypass < Outdoor air temp.
- Extract air temp. < Set room temperature

☐☐☐☒ Extract air routing autom.: Bypass mode subject to extract air temperature

For bypass mode to be enabled, the following condition must be met for 60 minutes:

- Set room temperature + Temp. differential for heat recovery bypass < Extract air temp.

This delayed enabling prevents cooling down in spring and autumn.

If all the following conditions are met, the appliance switches to bypass mode.

- Extract air temp. - Hysteresis for heat recovery bypass > Outdoor air temp.
- Extract air temp. > Set room temperature

If one of the following conditions is met, the appliance terminates bypass mode.

- Outdoor air temp. < Temperature to block heat recovery bypass
- Extract air temp. - Hysteresis for heat recovery bypass < Outdoor air temp.
- Extract air temp. < Set room temperature

☐☐☒ Cooling/heating, heat recovery bypass

► Set the bypass mode control according to the temperature.


Parameter	Effect
Cooling/heating	Depending on the temperature, use the outdoor air for cooling or heating.
Cooling	Summertime: Use cool outdoor air.
Heating	Spring and autumn: Use warm outdoor air.

☐☒ Enable fan

You can switch off the fans at any time via the programming unit menu, e.g. to deactivate ventilation if there is a fire.

	Effect
Off	The fans are disabled. The "Fan disable" symbol appears on the display.
On	The fans are enabled.

4.5 Switching off the appliance



D0000040280

The appliance has no ON/OFF switch. Disconnect the power supply by pulling the power plug from its socket.

5. Maintenance, cleaning and care

Maintenance by the user is limited to filter inspection and replacement required at certain intervals.

5.1 Replacement filters

Product name	Part number	Description	
FMS G4-10 180	234147	Coarse particle filter mat	ISO Coarse $\geq 65\%$ (G4)
FMK M5-2 180	234148	Fine filter	ePM ₁₀ $\geq 50\%$ (M5)
FMK F7-2 180	234208	Fine filter	ePM ₁ $\geq 50\%$ (F7)

5.2 Filter inspection and replacement



Material losses

Never operate the unit without filters.

- Inspect the filters for the first time three months after commissioning the appliance.

When the total fan runtimes reach the "Filter change interval" parameter set by the qualified contractor, the programming unit displays the filter change warning signal.


The qualified contractor can lengthen or shorten the interval for inspecting filters depending on the level of contamination.

Change the filters when the filter change warning signal appears. Change the filters if the surface is covered completely in dirt or the filter is discoloured throughout.

Change the filters at least every 12 months.

Filter inspection

- Pull the mains plug out of the socket.

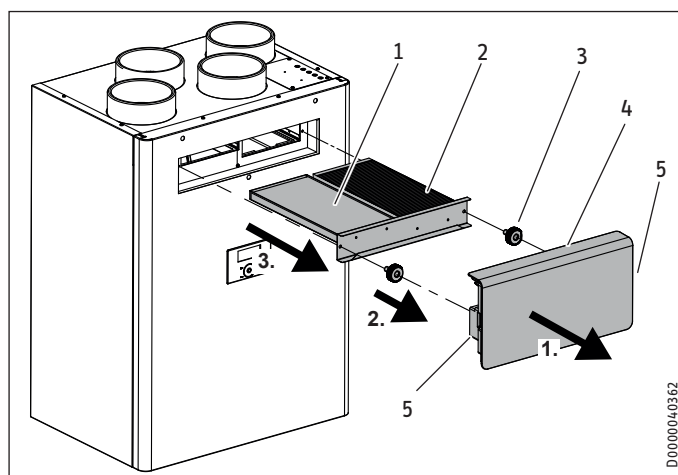

- 1 Extract air filter
- 2 Outdoor air filter
- 3 Knurled screw for securing the filter drawer
- 4 Fascia
- 5 Locking tabs

The fascia is fastened to the appliance with locking tabs.

- To disengage the locking tabs, press the grip areas on the fascia sides.
- Remove the fascia from the appliance.
- Undo the knurled screws securing the filter drawer.

- Pull the filter drawer forwards to remove it from the appliance.
- If necessary, place one or more new filters in the filter drawer. Ensure that the filters are installed in the intended position. Air flows through the filters from top to bottom. The flow direction is indicated with an arrow on the filter drawer fascia. The outdoor air filter is marked with an arrow. Install the outdoor air filter with the arrow pointing in the flow direction. The extract air filter is imprinted with the words "Clean air side", which must be at the bottom.



Material losses

Operate the appliance with at least the recommended filter class. Ensure that filters are fitted accurately so they can function properly.

- Push the filter drawer into the appliance.
- Secure the filter drawer with the knurled screws.
- Fit the fascia.
- Plug the mains plug into a standard socket.
- After changing the filters, set the "Filter reset" to "On".

The unit resets the filter runtime to 0 and the "Filter reset" is automatically reassigned the value "Off". The filter change warning signal goes out.

- Make a note of the filter change date.



Note

There is a label for each filter on the front panel.

- Once you have performed a filter change, delete the previously entered dates in the "Last" and "Next" columns.
- Enter today's date in the "Last" column.
- Enter the date for the next filter change in the "Next" column. For the period between "Last" and "Next", use the value set by the qualified contractor in the "Filter change interval" parameter.

- Order new filters in good time or purchase a filter subscription.



Note

If other filters are installed in the system, e.g. filters in the extract air vents or a filter box, also perform the inspection there and change the filter(s) if necessary.

5.3 Care

A damp cloth is all you need to clean the plastic parts. Never use abrasive or corrosive cleaning agents.

6. Troubleshooting

The faults most recently registered by the unit are stored in the notification list.

If you cannot remedy the fault, contact your qualified contractor. To facilitate and speed up your enquiry, please provide the serial number from the type plate (000000-0000-000000).

INSTALLATION

7. Safety

Only a qualified contractor should carry out installation, commissioning, maintenance and repair of the appliance.

7.1 General safety instructions

We guarantee trouble-free function and operational reliability only if original accessories and spare parts intended for the appliance are used.



WARNING Electrocutation

Do not reach into the interior of the appliance through the "Outdoor air" connection when the power supply is switched on.

7.2 Instructions, standards and regulations



WARNING Injury

In connection with the fire prevention regulations concerning the installation of ventilation systems, observe all country-specific regulations and requirements. In Germany, these are particularly the building regulation guideline on fire prevention requirements of ventilation systems in its applicable version.



Note

Observe all applicable national and regional regulations and instructions.

7.3 Operation of the appliance in buildings with combustion equipment

The term "combustion equipment" used below includes, for example, tiled stoves, fireplaces and equipment with gas combustion.



WARNING Injury

Ventilation units can generate negative pressure in the dwelling. If combustion equipment is operating at the same time, combustion exhaust gases can penetrate the combustion equipment installation room. It is therefore important to observe a number of points for simultaneous operation of a ventilation unit and combustion equipment.

The engineering, installation and operation of the ventilation unit and combustion equipment must be carried out in accordance with national and regional regulations.

7.3.1 Planning safety measures

Together with the relevant authorities, engineers plan the safety measures that are required for simultaneous operation of a ventilation unit and combustion equipment.

Alternate operation

Alternate operation means that, when the combustion equipment is commissioned, the mechanical ventilation system is switched off and/or cannot be started. Alternate operation must be ensured by appropriate measures, e.g. automatically enforced shutdown of the ventilation unit.

Simultaneous operation

For simultaneous operation of combustion equipment and a mechanical ventilation system, we recommend choosing approved room sealed combustion equipment (in Germany, with DIBt approval).

If open flue combustion equipment is operated in the dwelling at the same time as a ventilation unit, combustion exhaust gases must be prevented from penetrating the home as a result of possible negative pressure in the room.

The ventilation unit may only be operated in combination with intrinsically safe combustion equipment. This combustion equipment has, for example, a draught hood or an exhaust gas monitor and is permitted to be operated in conjunction with ventilation units. Alternatively, external, tested safety equipment can be connected to monitor the operation of the combustion equipment. For example, you can install differential pressure monitoring to monitor the chimney draught and to switch off the ventilation unit in the event of a fault.

The equipment for differential pressure monitoring must fulfil the following requirements:

- Monitoring of the differential pressure between the connection piece to the chimney and the combustion equipment installation room
- Possibility of matching the shutdown value for the differential pressure to the minimum draught requirement for the combustion equipment
- Floating contact to switch off the ventilation function
- Optional connection of a temperature capturing device so that differential pressure monitoring is only enabled when the combustion equipment is in operation and so that unwanted shutdowns due to environmental influences can be prevented



Note

Differential pressure switches that use the pressure differential between the outdoor air pressure and the pressure in the combustion equipment installation room as a response criterion are not suitable.



Note

We recommend installing and regularly maintaining a carbon monoxide detector in accordance with EN 50291 for operation of any combustion equipment.

7.3.2 Commissioning

When commissioning the ventilation unit, it is important to check and document in the commissioning log that combustion exhaust gases are not penetrating the dwelling in a quantity that is harmful to health.

Commissioning in Germany

Acceptance is carried out by the local flue gas inspector.

Commissioning outside Germany

Acceptance must be carried out by a specialist. In case of doubt, you must involve an independent expert in the acceptance procedure.

7.3.3 Maintenance

Regular maintenance of the combustion equipment is prescribed. Maintenance includes checking the exhaust gas extraction system, the free pipe cross-sections and the safety equipment. The relevant qualified contractor responsible must prove that there is a sufficient flow of combustion air.

7.4 Operating the appliance in passive houses

If operating the appliance in a passive house, the factory-fitted outdoor air filter must be replaced. See chapter "Appliance description / Accessories".

8. Appliance description

8.1 Standard delivery

The following are delivered with the appliance:

- Wall mounting bracket
- 2 star grips as spacers for the rear of the appliance
- Condensate drain hose, hose clip, mounting bend
- 4 twin nipples, nominal diameter 160

8.2 Accessories

- Programming unit
- LWF SDA 180/280: Silencer attachment
- For installation of the equipment in passive houses:
ePM₁ outdoor air filter ≥ 50 % (F7)

You can obtain ventilation pipes, extract air and supply air vents and similar accessories from us.

VRC-W 400

- Enthalpy heat exchanger

9. Preparation

9.1 Storage



Material losses

Never store the appliance in dusty places.

9.2 Installation site



Material losses

Never install the appliance outdoors.



Material losses

Check whether the wall can bear the weight of the appliance. A plaster board or metal framed wall is inadequate. Additional measures such as a double skin or additional supports would be needed in such cases.

- Ensure the appliance is level after installation.
- The installation room must have an adequate condensate drain with siphon.
- The installation room must be free from the risk of frost.

The design and location of the outside air intake must ensure that the least polluted outdoor air in the area of the building and surroundings is drawn in.

The outside air intake for controlled mechanical ventilation must be at least the following height above ground level: 700 mm. In addition, you must observe the minimum suction height from the standard applicable to you.

Avoid outdoor air intake in locations with polluted air:


- car parks and roads
- under bushes and trees
- in the proximity of waste containers
- locations contaminated with microorganisms, dust or ash

INSTALLATION



Preparation

Minimum clearances

If you wish to install the silencer attachment, which is available as an accessory, observe the minimum clearances it requires.

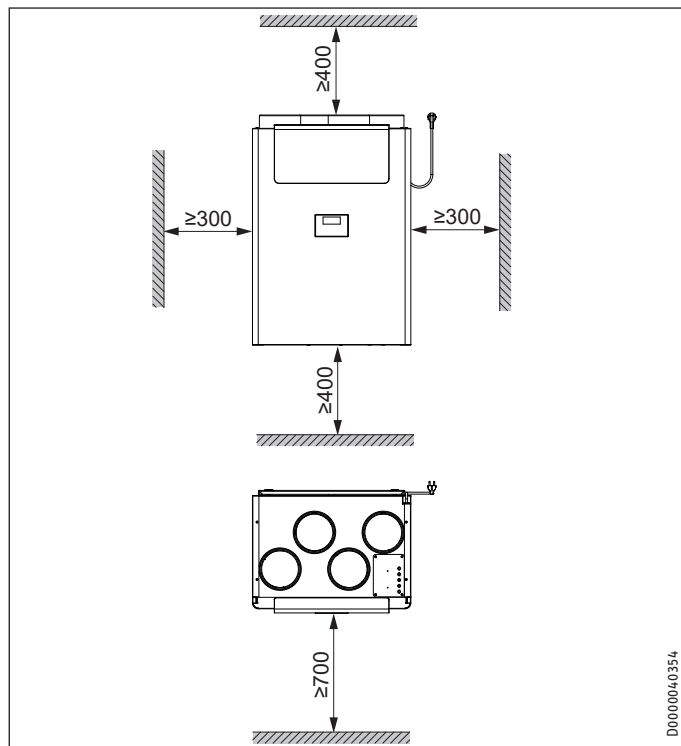

Installation drawing with silencer attachment

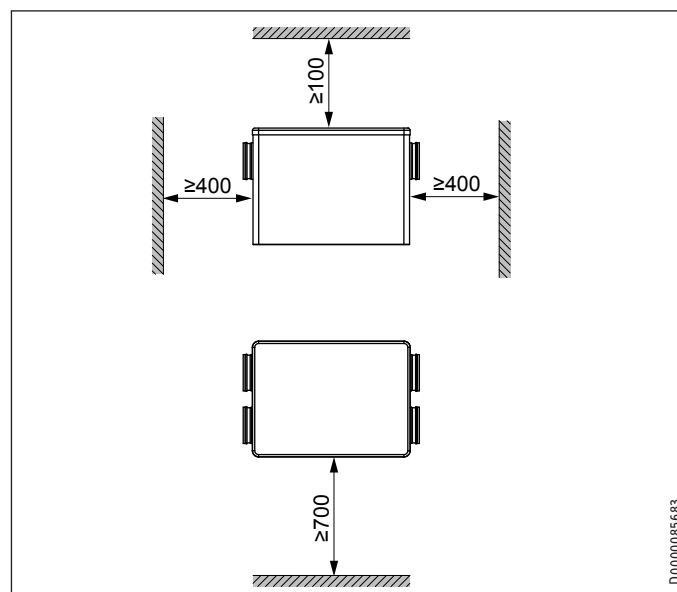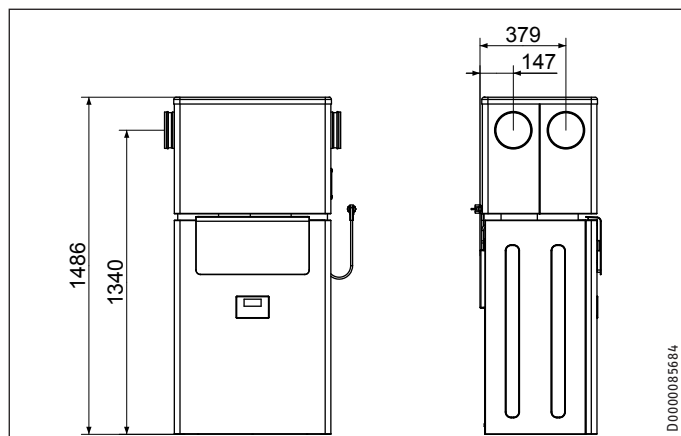

9.3 Transport



Material losses

If possible, transport the appliance to the installation location in its original packaging.

If the appliance is transported without packaging and without using a pallet, e.g. to carry it up or down stairs, its outer casing may be damaged.

To transport the appliance without packaging, first remove the front panel of the appliance. See chapter "Installation / Removing the front panel".




Material losses

Never use the air connections as handles for carrying the appliance.

10. Installation

10.1 Removing the front panel


Remove the front panel before removing the appliance from the pallet, to avoid damaging the casing.

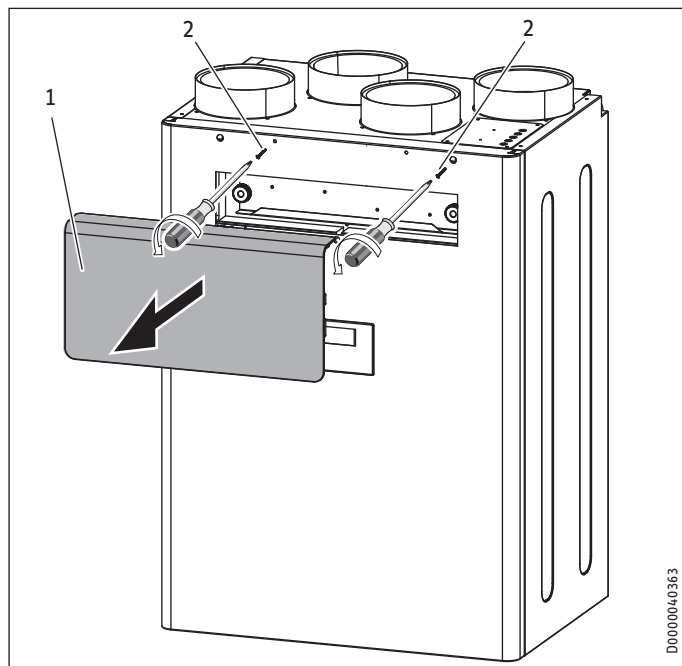

- 1 Fascia
- 2 Front panel fixing screws

The fascia is fastened to the appliance with locking tabs.

- To disengage the locking tabs, press the grip areas on the fascia sides.
- Remove the fascia from the appliance.
- Undo both screws securing the front panel at the top of the appliance.
- Carefully push the front panel upwards by a small amount to release it from the hooks on which it is engaged.

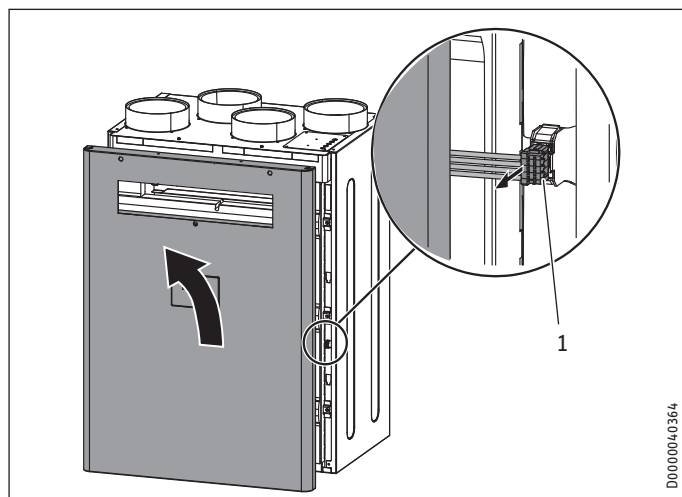

- 1 Plug on cable from programming unit to appliance
- Carefully raise the front panel by a small amount on the right-hand side.

- On the appliance, pull out the plug connecting the programming unit with the appliance.

10.2 Mounting the appliance



Material losses


If the unit is not mounted horizontally, condensate cannot drain properly. Condensate escaping in an uncontrolled manner can damage the floor or items in the vicinity of the unit.



Material losses

- Check whether the wall can bear the weight of the appliance.
- Use appropriate rawl plugs and screws suitable for the wall structure to attach the rail.

- Remove the wall mounting bracket from the appliance.

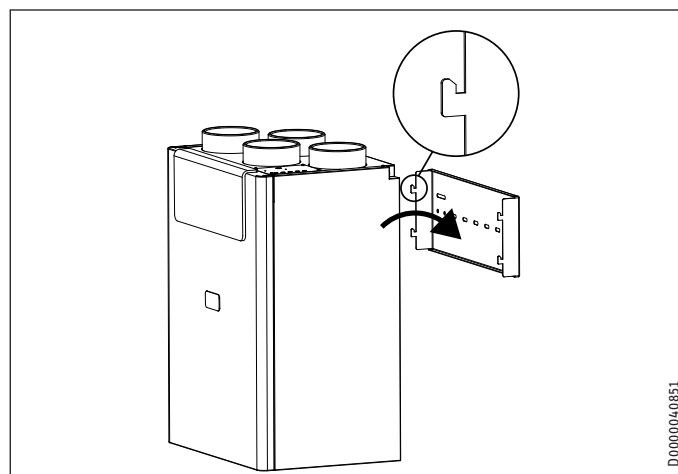

- Secure the wall mounting bracket to the wall with four screws. The text "TOP" must be at the top. The wall mounting bracket must be horizontal.
- If necessary, screw the star grips included in the standard delivery into the back of the appliance at the bottom to act as spacers.
- Fit the appliance onto the hooks of the wall mounting bracket.
- If the appliance is not hanging horizontally, screw the previously fitted star grips acting as spacers in or out by a small amount.

INSTALLATION

Installation

10.3 Connecting the condensate drain hose



Material losses

To ensure that condensate drains correctly, always lay the condensate drain hose without any kinks. Lay the condensate drain hose with a fall of at least 10 %. The appliance must be installed horizontally. The drain pipe may only contain one siphon. The condensate must be able to drain freely downstream of the siphon. The condensate must drain away via the domestic sewer system. The pipes must not rise in the domestic sewer system downstream of the siphon. The condensate drain must be free from the risk of frost.



Material losses


A float switch prevents condensate from reaching live parts in the unit. If the condensate drain hose is installed incorrectly, the float switch cannot prevent the uncontrolled leakage of condensate.




Note

To ensure the unit is airtight, there may be no interruption in the condensate drain between the unit and the trap. Use the supplied condensate drain hose and mounting bend.

The standard delivery includes a condensate drain hose and a hose clip. Connect the thinner end of the condensate drain hose to the appliance.

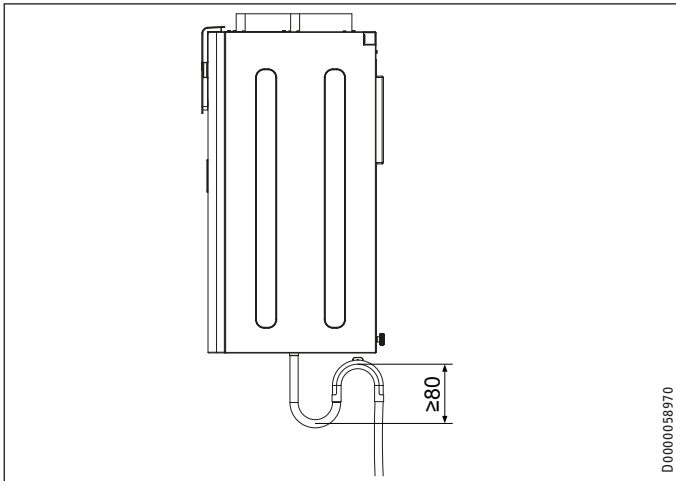

- Use the mounting bend included in the standard delivery to install the condensate drain hose in such a way as to create a siphon with a water trap height of at least 80 mm.
- Before connecting the condensate drain hose to the appliance, pour water into the siphon.

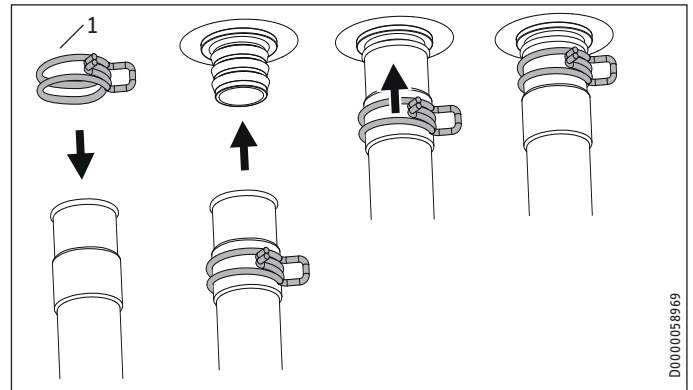

1 Hose clip

- Slide the hose clip onto the condensate drain hose far enough to be able to push the hose onto the condensate drain connector without squeezing the hose clip.
- Push the condensate drain hose onto the condensate drain connector.
- Push the hose clip towards the appliance so that it secures the hose on the condensate drain connector.

10.4 Air ducts



Material losses

Never link cooker hoods to the ventilation system.



Material losses

During installation, ensure that no metal swarf enters the pipework. However, should this occur, remove this debris, otherwise the fans may be damaged.

Install the air ducts using materials that can be obtained from us or with commercially available folded spiral-seam tubes.

10.4.1 Insulation against condensation



Material losses

When warm air meets cold surfaces, condensation can result.

- For outdoor air and exhaust air ducts, use vapour proof thermally insulated pipes.
- If the supply and extract air ducts are routed through unheated rooms, insulate these ducts as well.


INSTALLATION

Installation

10.4.2 Connecting air ducts to the appliance


You can connect air ducts with two different diameters to the appliance.

Diameter DN 160

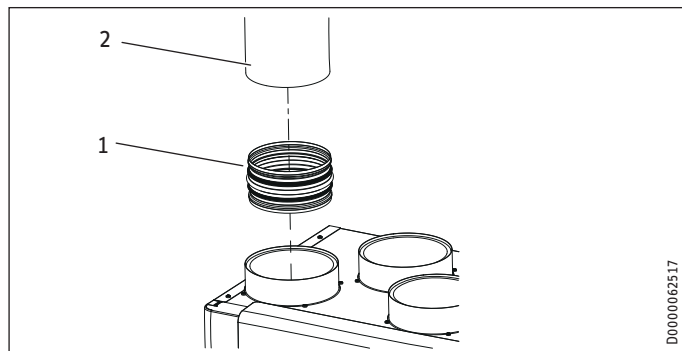

- 1 Twin nipple
- 2 Air duct


- Push one of the twin nipples included in the standard delivery into the air connection.
- Push the air duct onto the twin nipple.

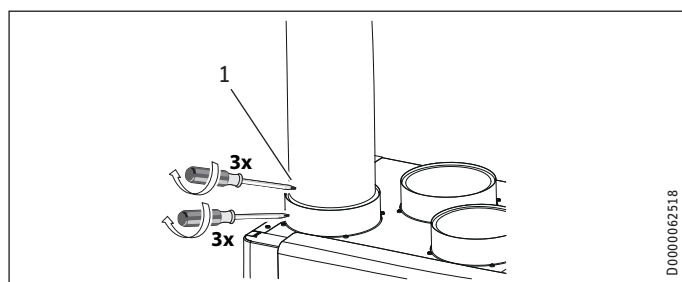


- 1 Self-tapping screw

- Use no more than 3 screws to secure the twin nipple to the air connection of the appliance.
- Secure the air duct to the twin nipple with no more than 3 screws.

Diameter DN 180

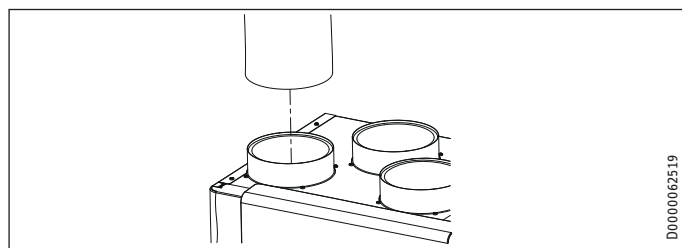


- Push the air duct over the air connector.

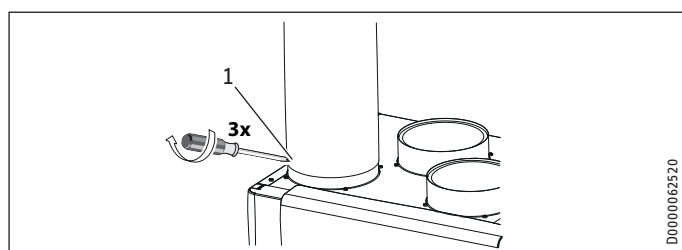

- 1 Self-tapping screw

- Use no more than 3 screws to secure the air duct to the air connection of the appliance.

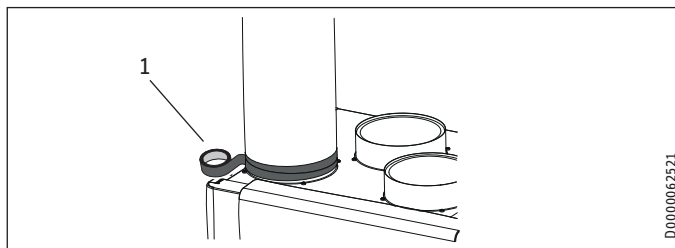

- 1 Aluminium sealing tape

- Seal the transition from the air connection to the air duct with aluminium sealing tape.

10.4.3 External wall outlets

Install the outdoor air intake into the building at a location where contamination (dust, soot, odours, flue gas, microorganisms, ash, exhaust air) is as low as possible.

When installing external wall outlets, prevent any short circuit between the air intake and the air discharge.

10.4.4 Silencers

- Install a silencer in both the supply air duct and the extract air duct. Install these silencers as close as possible to the appliance, so that noise is suppressed at an early stage.

We recommend installing additional silencers if required to avoid sound transmission.

If a room with a high noise level needs to be ventilated, install additional silencers upstream of this room to reduce sound transmission to the neighbouring rooms.

Aspects such as carried voices and impact sound must also be taken into consideration in the case of ducts embedded in concrete. Carried voices should be avoided by designing the duct with separate branches to the vents. If necessary, insulate the supply air ducts, e.g. if they are mounted outside the insulated wall panel.

10.4.5 Overflow apertures

Living rooms and bedrooms are only supplied with air. Air is only extracted from rooms where odours and moisture are generated. Ensure an unimpeded overflow and consequently air balancing. Install ventilation grilles in internal doors or walls, or enlarge the air gap beneath the door to ≥ 8 mm.

10.4.6 Cleaning apertures

- Fit cleaning apertures when installing the air ducts, so that the air ducts can be inspected and cleaned at regular intervals.

10.4.7 Supply and extract air vents

Supply and extract air vents for the living space are available for wall or ceiling mounting.

When venting the kitchen, ensure that the extract air vent is fitted as far as possible from the cooker.

INSTALLATION

Installation

10.5 Fitting the front panel

- ▶ Push the plug on the cable leading to the programming unit into the appliance.
- ▶ Hook the front panel into the hooks provided at the front of the appliance.
- ▶ At the upper edge of the front panel, screw in the two screws for securing the front panel to the appliance.
- ▶ Fit the fascia.

10.6 Electrical connection




WARNING Electrocutation

Carry out all electrical connection and installation work in accordance with national and regional regulations.

10.6.1 Safety equipment for stove/fireplace operation

- ▶ Install the safety equipment in such a way that it interrupts the appliance power supply when required.

10.6.2 Connections in the control panel (safety extra low voltage)

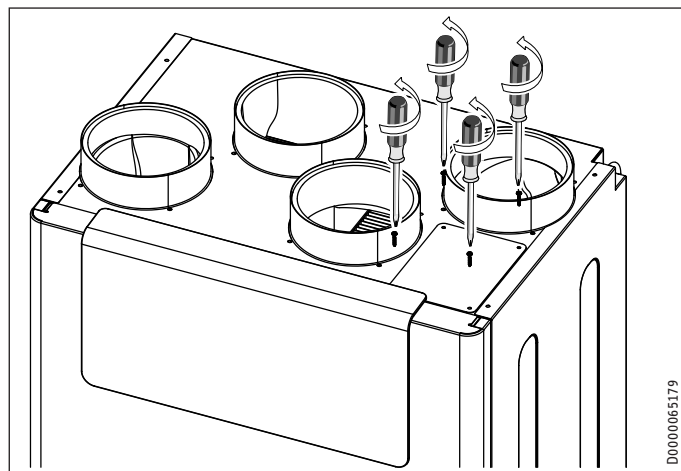


D0000065179

- ▶ Undo the four screws from the control panel cover.



Note

After completing your work, screw the cover back onto the control panel.

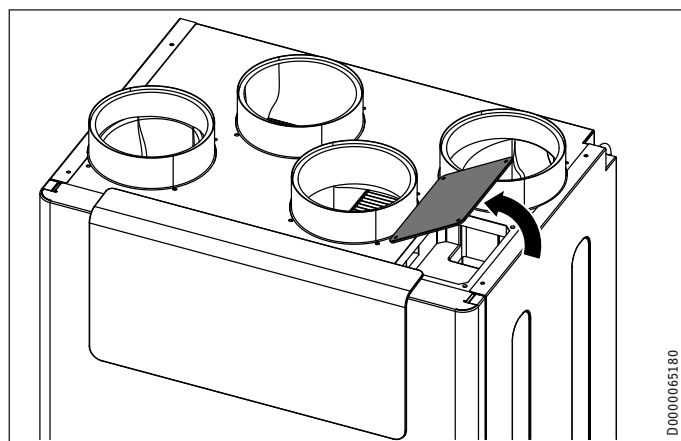

D0000065180

- ▶ Carefully lift up the control panel cover.

Terminal		Safety extra low voltage
1	I ² C bus	SCL External programming unit
2		SCL
3		GND External programming unit
4		GND
5		+5 V DC External programming unit
6		+5 V DC
7		SDA External programming unit
8		SDA
9	Not assigned	floating
10		
11		
12		
13	Intensive ventilation switching contact	GND 0.5 mA max.
14		+5 V
15	Not assigned	floating
16		
17	Not assigned	floating

To connect an electrical cable in the control panel:

- ▶ Open an "entry for electrical cables" at the knock-out.
- ▶ Use an M12 cable fitting to seal the "entry for electrical cables".

Intensive ventilation switching contact

You can connect a floating switching contact, the actuation of which switches the appliance to intensive ventilation. You can set the runtime for intensive ventilation in the "Intens. vent. time" parameter. After this time has expired, the unit switches back to the previously selected fan setting.

- ▶ Connect the external pushbutton to terminals 13/14.

External programming unit

The programming unit is connected with an I²C bus.

10.6.3 Connection to a standard socket

The appliance is delivered fully wired.

- ▶ Take the power consumption of the preheating coil into consideration.
- ▶ Plug the appliance into a standard socket.

11. Commissioning



WARNING Injury

If the unit is switched on without the air ducts connected and someone reaches through the air connectors into the unit, there is a risk of injury.

Do not commission the unit until the air ducts are firmly connected to it.



Material losses

Never operate the unit without filters.



Material losses

Never operate the ventilation system if there are high levels of dust inside the building or outside in the immediate vicinity, as this could block the filter. Dust is created by cutting tiles or working with plasterboard, for example.



Note

Observe the operating instructions. It explains which parameters can also be set by the appliance user.

11.1 Initial start-up

■ Settings

□ ■ View

When you enter a four-digit code, additional actual values and parameters become visible, which were previously hidden from the appliance user.

- To access actual values and parameters which are reserved for qualified contractors, enter the code "1 0 0 0" for "View". Press "OK".

"Service" is shown on the display, when this is entered correctly.



Note

After entering the code, switch to the menu by pressing the "MENU" button. If you first switch to the home screen, the parameter block is reactivated.

□ ■ General

□ □ ■ Time/date

□ □ □ ■ Day

- Set the current day of the week (Monday to Sunday).

□ □ □ ■ Hour:Minute

- Set the current time (00:00 to 23:59).

□ □ ■ Language

- Set the required language.

□ ■ Air flow rate

- Select the air flow rate for the fan settings under "Air flow rate" with "Flow rate, stage 0" to "Flow rate, stage 3".

□ ■ Enable fan

The fans are deactivated in the delivered condition.

- Set the "Enable fan" parameter to "On".

11.2 Recommissioning

- Check whether filters are fitted in the unit. Never operate the unit without filters.
- Check whether the condensate drain hose is damaged or kinked.

12. Settings



Note

Observe the operating instructions. It explains which parameters can also be set by the appliance user.

12.1 Menus



Note

Some parameters are protected by a code. The factory programmed code for qualified contractors is "1 0 0 0".



Note

The parameters shown in grey can only be adjusted by the service department.

- Press the "MENU" button to access the menus from the home screen.

Menu	Description
■ Info	Information about the actual values of the unit
■ Diagnostics	Fault messages, operating time, maintenance intervals
■ Programs	Fan program
■ Settings	Adjustable values and functions

INSTALLATION

Settings

12.1.1 "Info" menu

■ Info	Value
☐ ■ Bypass status	Off On
☐ ■ Extract air temp.	°C
☐ ■ Extract air hum.	%
☐ ■ Extract air dew pt	°C
☐ ■ Outdoor air temp.	°C
☐ ■ Outdoor air hum.	%
☐ ■ Outdoor air dew pt	°C
☐ ■ Supply air temp.	°C
☐ ■ Exhaust air temp.	°C
☐ ■ Supply air fan control	%
☐ ■ Supply air fan speed	rpm
☐ ■ Supply air flow rate	m³/h
☐ ■ Exhaust air fan control	%
☐ ■ Exhaust air fan speed	rpm
☐ ■ Exhaust air flow rate	m³/h
☐ ■ Heating coil control	%
☐ ■ Extract air diff. press.	Pa

12.1.2 "Diagnostics" menu

■ Diagnostics	Value
☐ ■ Notification list	
☐ ■ Clear notification list	Off On
☐ ■ Filter runtime	h
☐ ■ Filter reset	Off On
☐ ■ Filter change interval	d
☐ ■ Device operating time	d
☐ ■ Fan operating time	d

■ Diagnostics

☐ ■ Clear notification list

To clear the notification list, set this parameter to "On". Press "OK" to confirm. Afterwards, "Off" is displayed again and the fault messages are deleted.

12.1.3 "Programs" menu

■ Programs	Value
☐ ■ Fan program	Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday - Friday Saturday - Sunday Monday - Sunday

12.1.4 "Settings" menu

■ Settings	Value
☐ ■ View	Code for qualified contractor
☐ ■ General	
☐ ■ Time/date	Day Hour:Minute

☐ ■ Language

German
English
Francais
Nederlands
Italiano
Polski
Cesky
Magyar
Slovensko
中文
Slovensky
日本語

☐ ■ Contrast	1 - 10
☐ ■ Brightness	%
☐ ■ Touch sensitivity	1 - 10
☐ ■ Touch boost	
☐ ■ Prog. unit software	
☐ ■ Fan control	
☐ ■ Constant flow rate	
☐ ■ Constant pressure	
☐ ■ Air flow rate	
☐ ■ Flow rate, stage 0	m³/h
☐ ■ Flow rate, stage 1	m³/h
☐ ■ Flow rate, stage 2	m³/h
☐ ■ Flow rate, stage 3	m³/h
☐ ■ Supply air flow rate offset	m³/h
☐ ■ Extract air diff. press.	
☐ ■ Diff. pressure, stage 0	Pa
☐ ■ Diff. pressure, stage 1	Pa
☐ ■ Diff. pressure, stage 2	Pa
☐ ■ Diff. pressure, stage 3	Pa
☐ ■ Favourites	F1, F2, F3
☐ ■ F1	Bypass status
☐ ■ F2	Extract air temp.
☐ ■ F3	Extract air hum.
	Filter runtime
	Device software version
	Device software patch
	Term. device serial no.
☐ ■ Humidity prot.	Only for qualified contractors
☐ ■ Enable humidity control (A2)	Off On
☐ ■ Humidity prot. interval	h
☐ ■ Humidity threshold	%
☐ ■ Humidity capture delay	min
☐ ■ Intensive ventilation	
☐ ■ Intens. vent. time	min
☐ ■ Heat recovery bypass	
☐ ■ Set room temperature	°C
☐ ■ Operating mode heat recovery bypass	Disabled Bypass/window contact Outdoor air routing automatic Extract air routing autom.
☐ ■ Temperature to enable heat recovery bypass	°C
☐ ■ Temperature to block heat recovery bypass	°C
☐ ■ Hysteresis for heat recovery bypass	K
☐ ■ Temp. differential for heat recovery bypass	K
☐ ■ Window contact mode (A2) (depending on unit)	Without window contact With window contact
☐ ■ Cooling/heating, heat recovery bypass	Cooling/heating Cooling Heating
☐ ■ Frost protection	Only for qualified contractors
☐ ■ Frost protection temp.	°C
☐ ■ Temp. to enable frost protection (A2)	°C

INSTALLATION

Settings

☐ ☒ ■ Enable preheating	Off
☐ ☒ ■ Frost protection mode	On
	Outdoor air reg.
	Supply air reg.
	Passive house reg.
☐ ■ Condensate prevention (A2)	
☐ ☒ ■ Enable condensate prevention	Off
	On
☐ ☒ ■ Offset condensate prevention	K
☐ ☒ ■ Enable fan	Off
	On
☐ ■ Ventilation unit	
☐ ☒ ■ Device software version	
☐ ☒ ■ Device software patch	
☐ ☒ ■ Term. device serial no.	
☐ ☒ ■ Device type	

■ Settings

☐ ■ View

Standard (A0)	The only parameters displayed are those that have been released for the appliance user and can therefore be accessed without a code.
Service (A1)	Parameters for qualified contractors: Code "1 0 0 0"
Expert (A2)	Parameters for service department.

- To access actual values and parameters which are reserved for qualified contractors, enter the code "1 0 0 0" for "View". Press "OK".

"Service" is shown on the display, when this is entered correctly.

If you switch to the actual values or parameters, you see the enabled parameters.



Note

After entering the code, switch to the menu by pressing the "MENU" button. If you first switch to the home screen, the parameter block is reactivated.

☐ ■ Fan control

Use this parameter to switch fan control between "Constant flow rate" and "Constant pressure".

	Effect
Constant flow rate	The appliance maintains a constant flow rate for both fans. The unit works with the set values set for "Flow rate, stage 0" to "Flow rate, stage 3".
Constant pressure	The appliance maintains a constant pressure at the extract air fan. The unit regulates the pressure at the extract air connection to the set values set for "Diff. pressure, stage 0" to "Diff. pressure, stage 3". The flow rate that is established there is used as the set value for flow rate control of the supply air fan. "Supply air flow rate offset" is also included.



Note

If you change over the "Fan control" setting, the unit restarts.

☐ ■ Air flow rate

☐ ☒ ■ Supply air flow rate offset

Use this parameter to adjust the supply air flow rate during commissioning. The offset refers to standard ventilation and is converted internally as a percentage for the other fan stages.

Example

Nominal flow rate (stage 2)	m³/h	200
Offset	m³/h	40

Stage	Set flow rate	Off-set	Set flow rate + off-set	Offset factor	internal set flow rate = set flow rate * offset factor
0	60				60*1.2 = 72
1	140				140*1.2 = 168
2	200	40	200+40 = 240	240/200 = 1.2	200*1.2 = 240
3	260				260*1.2 = 312

☐ ■ Humidity prot.

☐ ☒ ■ Enable humidity control

With humidity-dependent flow rate control, the air flow rate is increased or decreased depending on the humidity level.

Parameter	Effect
Off	inactive
On	active

☐ ☒ ■ Humidity prot. interval

If you set fan stage 0, the appliance switches to a 24 hour dormant phase. Only after this will humidity protection control start.

The unit measures the humidity of the extract air for the time set for "Humidity capture delay". The unit compares the last measured value with the limit value set for "Humidity threshold". If the humidity threshold is exceeded, the unit starts to ventilate. If the humidity threshold is undershot again, the unit terminates ventilation. At this point, the Humidity prot. interval starts again, at the end of which the moisture is measured.

☐ ☒ ■ Humidity capture delay

The unit measures the humidity of the extract air for the time set for "Humidity capture delay". The unit compares the last measured value with the limit value set for "Humidity threshold".

INSTALLATION

Settings

☐ ■ Heat recovery bypass

☐ ■ Window contact mode (depending on unit)

Setting whether the window contact is relevant for the bypass mode.

Parameter	Effect
Without window contact	The supply air fan is stopped independently of the window contact.
With window contact	The window contact is used to determine whether the appliance stops the supply air fan.

☐ ■ Temperature to enable heat recovery bypass

To enable checking of the other parameters for bypass mode, the outdoor air temperature must be no less than the value set in this parameter.

☐ ■ Temperature to block heat recovery bypass

If the outdoor air temperature falls below this blocking temperature, bypass mode is disabled.

☐ ■ Hysteresis for heat recovery bypass

To make cooling possible, the outdoor air temperature must be cooler than the extract air temperature by the value set in this parameter.

☐ ■ Temp. differential for heat recovery bypass

Use this parameter to define the temperature differential that must be exceeded for bypass mode to be enabled. For bypass mode to be enabled, the following condition must be met for 60 minutes:

If Operating mode heat recovery bypass: Outdoor air routing automatic

- Set room temperature + Temp. differential for heat recovery bypass < Outdoor air temp.

If Operating mode heat recovery bypass: Extract air routing autom.

- Set room temperature + Temp. differential for heat recovery bypass < Extract air temp.

☐ ■ Frost protection

☐ ■ Temperature for enabling frost protection

The unit only activates frost protection if the outdoor air temperature drops to the value that can be set in this parameter.

☐ ■ Enable preheating

Parameter	Effect
Off	The internal preheater is completely deactivated.
On	The internal preheater is activated. To keep the heat exchanger free from ice, preheating ensures a minimum supply air temperature with reference to the temperature, which can be set in the "Frost protection temp." parameter.

While this parameter is being displayed or adjusted, the "frost protection" symbol is shown on the display.

☐ ■ Frost protection mode

Parameter	Effect
Outdoor air reg.	At this setting, the appliance operates solely in frost protection mode. The preheating coil control only measures the outside temperature.
Supply air reg.	At this setting, the appliance operates in comfort mode. In addition to the outside temperature, the supply air temperature is also measured.
Passive house reg.	The preheating coil is controlled to ensure that the supply air temperature does not fall below the 16.5 °C specified in the passive house criteria.

☐ ■ Condensate prevention

☐ ■ Enable condensate prevention

The Condensate prevention function is intended for units without an enthalpy heat exchanger in areas with a subtropical climate.

If the unit is in ventilation mode, and this parameter has the value "On", the unit checks the following conditions:

- Outdoor air temp. > Extract air temp.
- Extract air temp. + Offset condensate prevention < Outdoor air dew point

If both conditions are met, the unit switches the fans off. After a shutdown, the unit switches on the fans cyclically and checks whether the conditions are still valid or whether ventilation mode can be resumed.

Interval between measurements	min	60
Duration of measurement	min	5

☐ ■ Offset condensate prevention

This parameter changes the shutdown point for Condensate prevention. This allows the fans to be switched off 2 K before the dew point temperature is reached, for example.

☐ ■ Ventilation unit

☐ ■ Device type

This parameter is set at the factory. The parameter can only be set after the controller assembly has been replaced.

INSTALLATION

Settings

12.2 Direct selection parameters

	Description	Code level	Unit	VRC-W 400			Standard	VRC-W 400 E			Standard
				Min.	Max.	Options		Min.	Max.	Options	
P1	Set room temperature	A0	°C	5	28		20	5	28		20
P2	Intens. vent. time	A0	min.	1	240		30	1	240		30
P3	Operating mode heat recovery bypass	A0				Disabled (0) Bypass/window contact (1) Outdoor air routing automatic (2) (2) Extract air routing autom. (3)				Disabled (0) Bypass/window contact (1) Outdoor air routing automatic (2) (2) Extract air routing autom. (3)	
P4	Filter reset	A0				Off On	Off			Off On	Off
P5	Fan control	A1				Constant flow rate (0) Constant pressure (1)	(0)			Constant flow rate (0) Constant pressure (1)	(0)
P6	Flow rate, stage 0	A1	m³/h	40	150		60	40	150		60
P7	Flow rate, stage 1	A1	m³/h	60	300		140	60	300		140
P8	Flow rate, stage 2	A1	m³/h	60	400		200	60	400		200
P9	Flow rate, stage 3	A1	m³/h	60	400		260	60	400		260
P10	Diff. pressure, stage 0	A1	Pa	40	160		40	40	160		40
P11	Diff. pressure, stage 1	A1	Pa	40	160		50	40	160		50
P12	Diff. pressure, stage 2	A1	Pa	40	160		70	40	160		70
P13	Diff. pressure, stage 3	A1	Pa	40	160		100	40	160		100
P14	Supply air flow rate offset	A1	m³/h	-100	100		0	-100	100		0
P15	Humidity prot. interval	A1	h	1	24		1	1	24		1
P16	Humidity capture delay	A1	min	5	15		5	5	15		5
P17	Humidity threshold	A1	%	5	95		65	5	95		65
P18	Frost protection temp.	A1	°C	-10.0	10.0		-0.5	-10.0	10.0		-0.5
P19	Filter change interval	A1	d	1	365		90	1	365		90
P22	Enable preheating	A1				Off On	On			Off On	On
P23	Frost protection mode	A1				Outdoor air reg. (0) Supply air reg. (1) Passive house reg. (2)	(2)			Outdoor air reg. (0) Supply air reg. (1) Passive house reg. (2)	(2)
P24	Temperature to enable heat recovery bypass	A1	°C	5.0	15.0		10.0	5.0	15.0		10.0
P25	Temperature to block heat recovery bypass	A1	°C	5.0	15.0		8.0	5.0	15.0		8.0
P26	Hysteresis for heat recovery bypass	A1	K	0.0	5.0		2.0	0.0	5.0		2.0
P27	Temp. differential for heat recovery bypass	A1	K	0.0	5.0		2.0	0.0	5.0		2.0
P28	Enable fan	A0				Off On	Off			Off On	Off
P29	Device type	A1					9				10
P30	Temperature for enabling frost protection	A2	°C	-10.0	10.0		-3.0	-10.0	10.0		-3.0
P31	Enable humidity control	A1				Off On	Off			Off On	Off
P32	Enable condensate prevention	A2				Off On	Off			Off On	Off
P33	Offset condensate prevention	A2	K	-5.0	5.0		0.0	-5.0	5.0		0.0
P34	Window contact mode (depending on unit)	A2				without window contact with window contact				without window contact with window contact	
P35	Cooling/heating, heat recovery bypass	A0				Cooling/heating (1) Cooling (2) Heating (3)	(1)			Cooling/heating (1) Cooling (2) Heating (3)	(1)
P70	Clear notification list	A1				Off On	Off			Off On	Off
P80	Day	A0									
P81	Time	A0		00:00	23:59			00:00	23:59		



Note

If the option "Constant flow rate" is set in "Fan control", a parameter "Flow rate, stage 0" to "Flow rate, stage 3" is displayed.

If the option "Constant pressure" is set in "Fan control", a parameter "Diff. pressure, stage 0" to "Diff. pressure, stage 3" is displayed.



Note

The parameters shown in grey can only be adjusted by the service department.

13. Shutting down the system

We recommend running the appliance in fan stage 1, even during prolonged absence.



Material losses

If you interrupt the power supply to the appliance, check that humidity protection is ensured for the building.

If the appliance needs to be taken out of use for an extended period, disconnect it from the power supply by pulling the mains plug.

- Replace the filters.

14. Maintenance




WARNING Electrocutation

Disconnect the appliance from the power supply before carrying out work inside the appliance.


- Pull the mains plug out of the socket.

Maintenance by the qualified contractor includes cleaning the cross-countercurrent heat exchanger and the fans. Subject to runtime, this maintenance work should be carried out every 3 years.

- Disconnect the power supply by pulling the power plug from its socket.
- Remove the front panel (see chapter "Installation / Removing the front panel").
- Remove the filter drawer from the appliance.

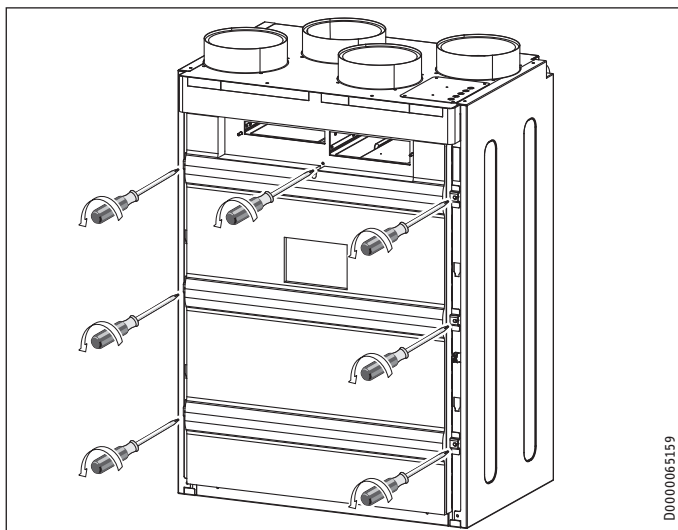


- Undo the screws on the inner front panel.
- Remove the inner front panel from the appliance by tilting the inner front panel forwards and then lifting it out of the bottom slots.

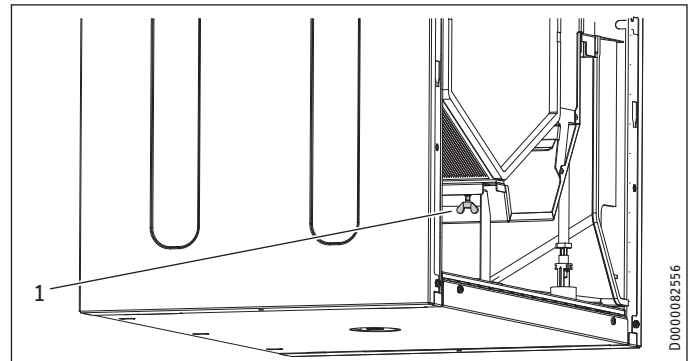


1 Wing screw

- To remove the heat exchanger from the appliance, undo the wing screw, which pushes the support bar against the heat exchanger from below.

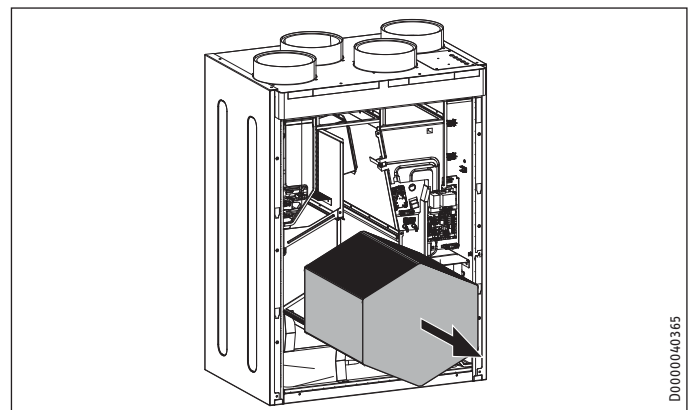

- Carefully remove the heat exchanger from the unit. Avoid damaging the gaskets in the appliance.
- Use a commercially available vacuum cleaner to remove dust and other loose dirt particles from the intake and discharge surfaces.

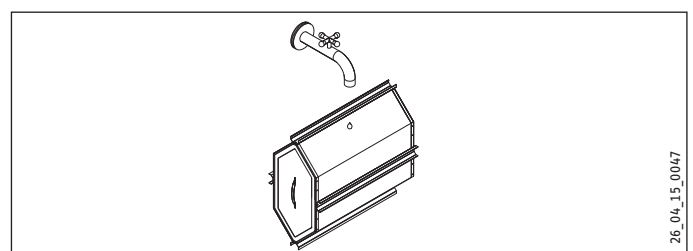


- If required, clean the heat exchanger with warm water (max. 55 °C) and a commercially available detergent. Do not use solvents.
- Flush the heat exchanger with water.

Cleaning the fan units

Each fan unit has a rotating eccentric bolt at the bottom. To ensure that the seals fit correctly on the fan unit, the eccentric bolt raises the fan unit while pushing it towards the back. Before pulling out the fan unit, you must release the eccentric bolt. Retighten the eccentric bolt after installing the fan unit.


INSTALLATION

Maintenance

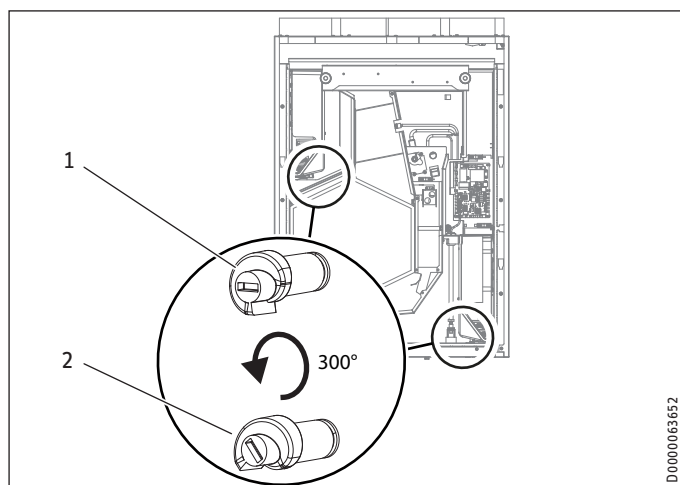


- 1 Eccentric bolt tightened (slot horizontal)
- 2 Eccentric bolt released

- Use a medium sized screwdriver to turn the eccentric bolt anti-clockwise by 300°.
- Carefully pull both fan units from the appliance by a small amount.

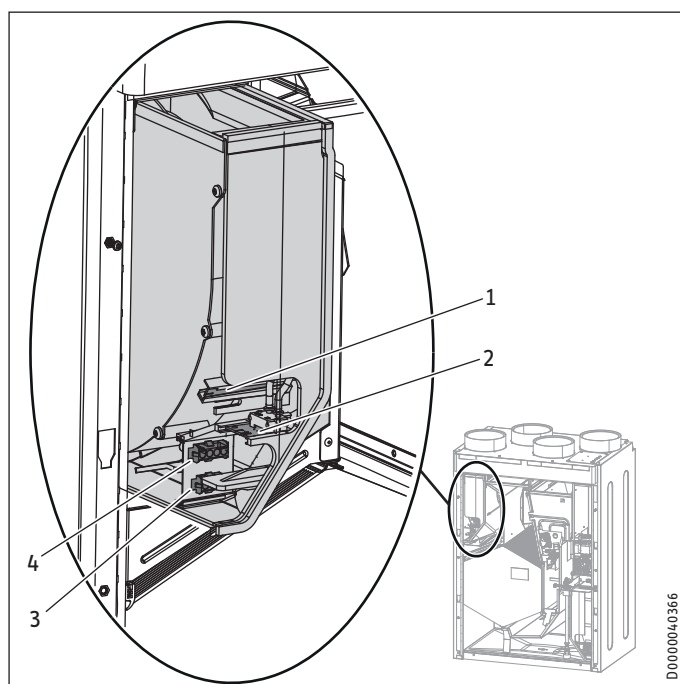

- 1 Temperature sensor connection
- 2 Pressure sensor connection
- 3 Connection for the fan power cable
- 4 Connection for the fan control cable

- At the front of the supply air fan, disconnect the 3-core power cable and the 4-core control cable.
- Disconnect the 6-core common cable for the pressure sensor and temperature sensor. Four cores of the cable are connected to the pressure sensor connection. Two cores of the cable are connected to the temperature sensor connection.
- Remove the supply air fan from the appliance.

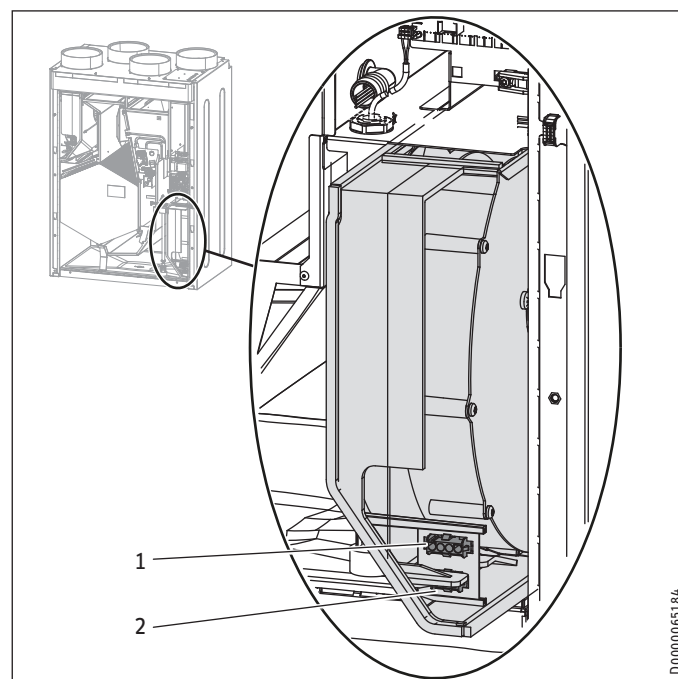

- 1 Connection for the fan control cable
- 2 Connection for the fan power cable

- At the front of the exhaust air fan, disconnect the 3-core power cable and the 4-core control cable.
- At the back of the exhaust air fan, disconnect the 6-core common cable for the pressure sensor and temperature sensor. Four cores of the cable are connected to the pressure sensor connection. Two cores of the cable are connected to the temperature sensor connection.
- Remove the exhaust air fan from the appliance.
- Clean the fans with a soft brush.

Refitting the components

- Push the fan units back into the appliance.
- Turn the eccentric bolts under the fan units clockwise by 300°. The slot at the front of the eccentric bolts must be horizontal.
- Reconnect the fan cables.
- Slide the heat exchanger back into the appliance.
- To ensure that the support bar pushes the partition under the heat exchanger, tighten the wing screw until finger-tight. The top three gaskets must be in contact with the heat exchanger and become slightly deformed.
- Fit the inner front panel which ensures the appliance is air-tight. Secure the inner front panel with seven screws.
- Hook the front panel into the hooks provided at the front of the appliance.
- Secure the front panel with the screws at the top.
- Push the filter drawer into the appliance. The clean side of the filters must face down.
- Hook the fascia into the appliance.

INSTALLATION

Troubleshooting

Checking the condensate drain



Note

The appliance will only function correctly if the condensate drain is working and is filled.

- Check the condensate drain at regular intervals – at least once every six months.

Cleaning the air ducts

Air ducts must be checked at regular intervals and cleaned if necessary. Disconnect the air ducts from the appliance or carry out inspection and cleaning through the extract air and supply air vents.

15. Troubleshooting



WARNING Electrocutation

Disconnect the appliance from the power supply before carrying out work inside the appliance.

- Pull the mains plug out of the socket.



WARNING Electrocutation

The power cable must only be replaced (for example if damaged) by a qualified contractor authorised by the manufacturer, using an original spare part.

Fault (Exxx)

xxx	Fault	Effect	Remedy
---	No fault present		
1	Short circuit, supply air temperature sensor	No control to the comfort temperature required for passive houses of at least 16.5 °C in the supply air	Isolate the appliance from the power supply. Check the sensor cable. Unplug connector X7 from the electronic assembly. Test the sensor.
2	Cable break, supply air temperature sensor	No control to the comfort temperature required for passive houses of at least 16.5 °C in the supply air	Isolate the appliance from the power supply. Check the sensor cable. Unplug connector X7 from the electronic assembly. Test the sensor.
3	Short circuit, exhaust air temperature sensor	No effect	Isolate the appliance from the power supply. Check the sensor cable. Unplug connector X8 from the electronic assembly. Test the sensor.
4	Cable break, exhaust air temperature sensor	No effect	Isolate the appliance from the power supply. Check the sensor cable. Unplug connector X8 from the electronic assembly. Test the sensor.
5	No differential pressure – supply air sensor	To avoid build-up of negative pressure in the rooms, the appliance switches off both fans.	Isolate the appliance from the power supply. Check the sensor cable. Check the pressure hoses for contamination and damage. If necessary, replace the sensor and the hose.
6	No differential pressure – exhaust air sensor	The unit switches off the exhaust air fan. The supply air fan remains in operation.	Isolate the appliance from the power supply. Check the sensor cable. Check the pressure hoses for contamination and damage. If necessary, replace the sensor and the hose.

xxx	Fault	Effect	Remedy
7	No differential pressure – extract air sensor	Constant pressure control is not possible. The appliance switches to flow rate control.	Isolate the appliance from the power supply. Check the sensor cable. Check the pressure hoses for contamination and damage. If necessary, replace the sensor and the hose. Check the setting of the "Fan control".
8	No humidity value for the extract air	The unit cannot provide humidity protection.	Isolate the appliance from the power supply. Check the sensor cable. Replace the sensor.
9	No humidity value for the outdoor air	The unit cannot provide humidity protection.	Isolate the appliance from the power supply. Check the sensor cable. Replace the sensor.
10	No temperature value for the extract air	Automatic bypass mode is not possible. Manual changeover of the bypass damper with the options "Disabled" and "Bypass/window contact" for "Operating mode heat recovery bypass" parameter is possible.	Isolate the appliance from the power supply. Check the sensor cable.
11	No temperature value for the outdoor air	Automatic bypass mode is not possible. Manual changeover of the bypass damper with the options "Disabled" and "Bypass/window contact" for "Operating mode heat recovery bypass" parameter is possible.	Isolate the appliance from the power supply. Check the sensor cable.
16	The condensate float switch has responded.	The unit switches off the fans.	Check the condensate drain. Check the cable for breakages.
101	Supply air fan	The unit does not receive any speed feedback from the fan. There is no effect on the flow rate control mode.	Isolate the appliance from the power supply. Check the cabling. Check the PWM control signal that the electronic assembly sends to the fan. Check the speed signal that the fan sends to the electronic assembly. Replace the fan.
102	Exhaust air fan	The unit does not receive any speed feedback from the fan. There is no effect on the flow rate control mode.	Isolate the appliance from the power supply. Check the cabling. Check the PWM control signal that the electronic assembly sends to the fan. Check the speed signal that the fan sends to the electronic assembly. Replace the fan.
201	No RTC communication (RTC = real-time clock)	Time-dependent program sequences are disrupted.	Isolate the appliance from the power supply. Replace the electronic assembly.
202	No RTC pulse	Time-dependent program sequences are disrupted.	Isolate the appliance from the power supply. Replace the electronic assembly.
203	Sensor voltage too low	The unit controls the fans with the maximum value of the currently selected fan stage. The unit cannot provide humidity protection. Automatic bypass mode is not possible. Manual changeover of the bypass damper with the options "Disabled" and "Bypass/window contact" for "Operating mode heat recovery bypass" parameter is possible.	Isolate the appliance from the power supply. Check the sensor voltage after disconnecting one fan stage. Check the following sensor plugs: X15, X16, X23, X24. Replace the sensor. Replace the electronic assembly.
204	Supply air shutdown	If the supply air temperature drops below 5 °C, the fan is switched off.	Check the preheating coil.

xxx	Fault	Effect	Remedy
205	Maximum outdoor air temperature exceeded	The high limit safety cut-out may respond.	Isolate the appliance from the power supply. Check the triac for continuity. Check the sensor cable.
-	Programming unit does not start.	Parameters cannot be adjusted.	I ² C-connection faulty: Check cable and plug-in connections. Replace damaged cable.

Sensor resistance values



Note

When measuring with a multimeter, the resistance values serve only to identify faulty or incorrect sensors. Measuring with a multimeter is too imprecise to test for accuracy.

	Sensor type
Supply air	PT 1000
Exhaust air	PT 1000

Temperature [°C]	PT 1000 Resistance [Ω]
-30	882
-20	922
-10	961
0	1000
10	1039
20	1078
25	1097
30	1117
40	1155
50	1194
60	1232
70	1271
80	1309
90	1347
100	1385
110	1423
120	1461

16. Disposal

Dismantling



WARNING Electrocutation


Disconnect the appliance from the power supply.

The following tools are required for disassembly and material separation prior to disposal:

- Personal protective equipment
- Set of screwdrivers
- Set of spanners
- Combi pliers
- Stanley knife

INSTALLATION Specification


ENGLISH

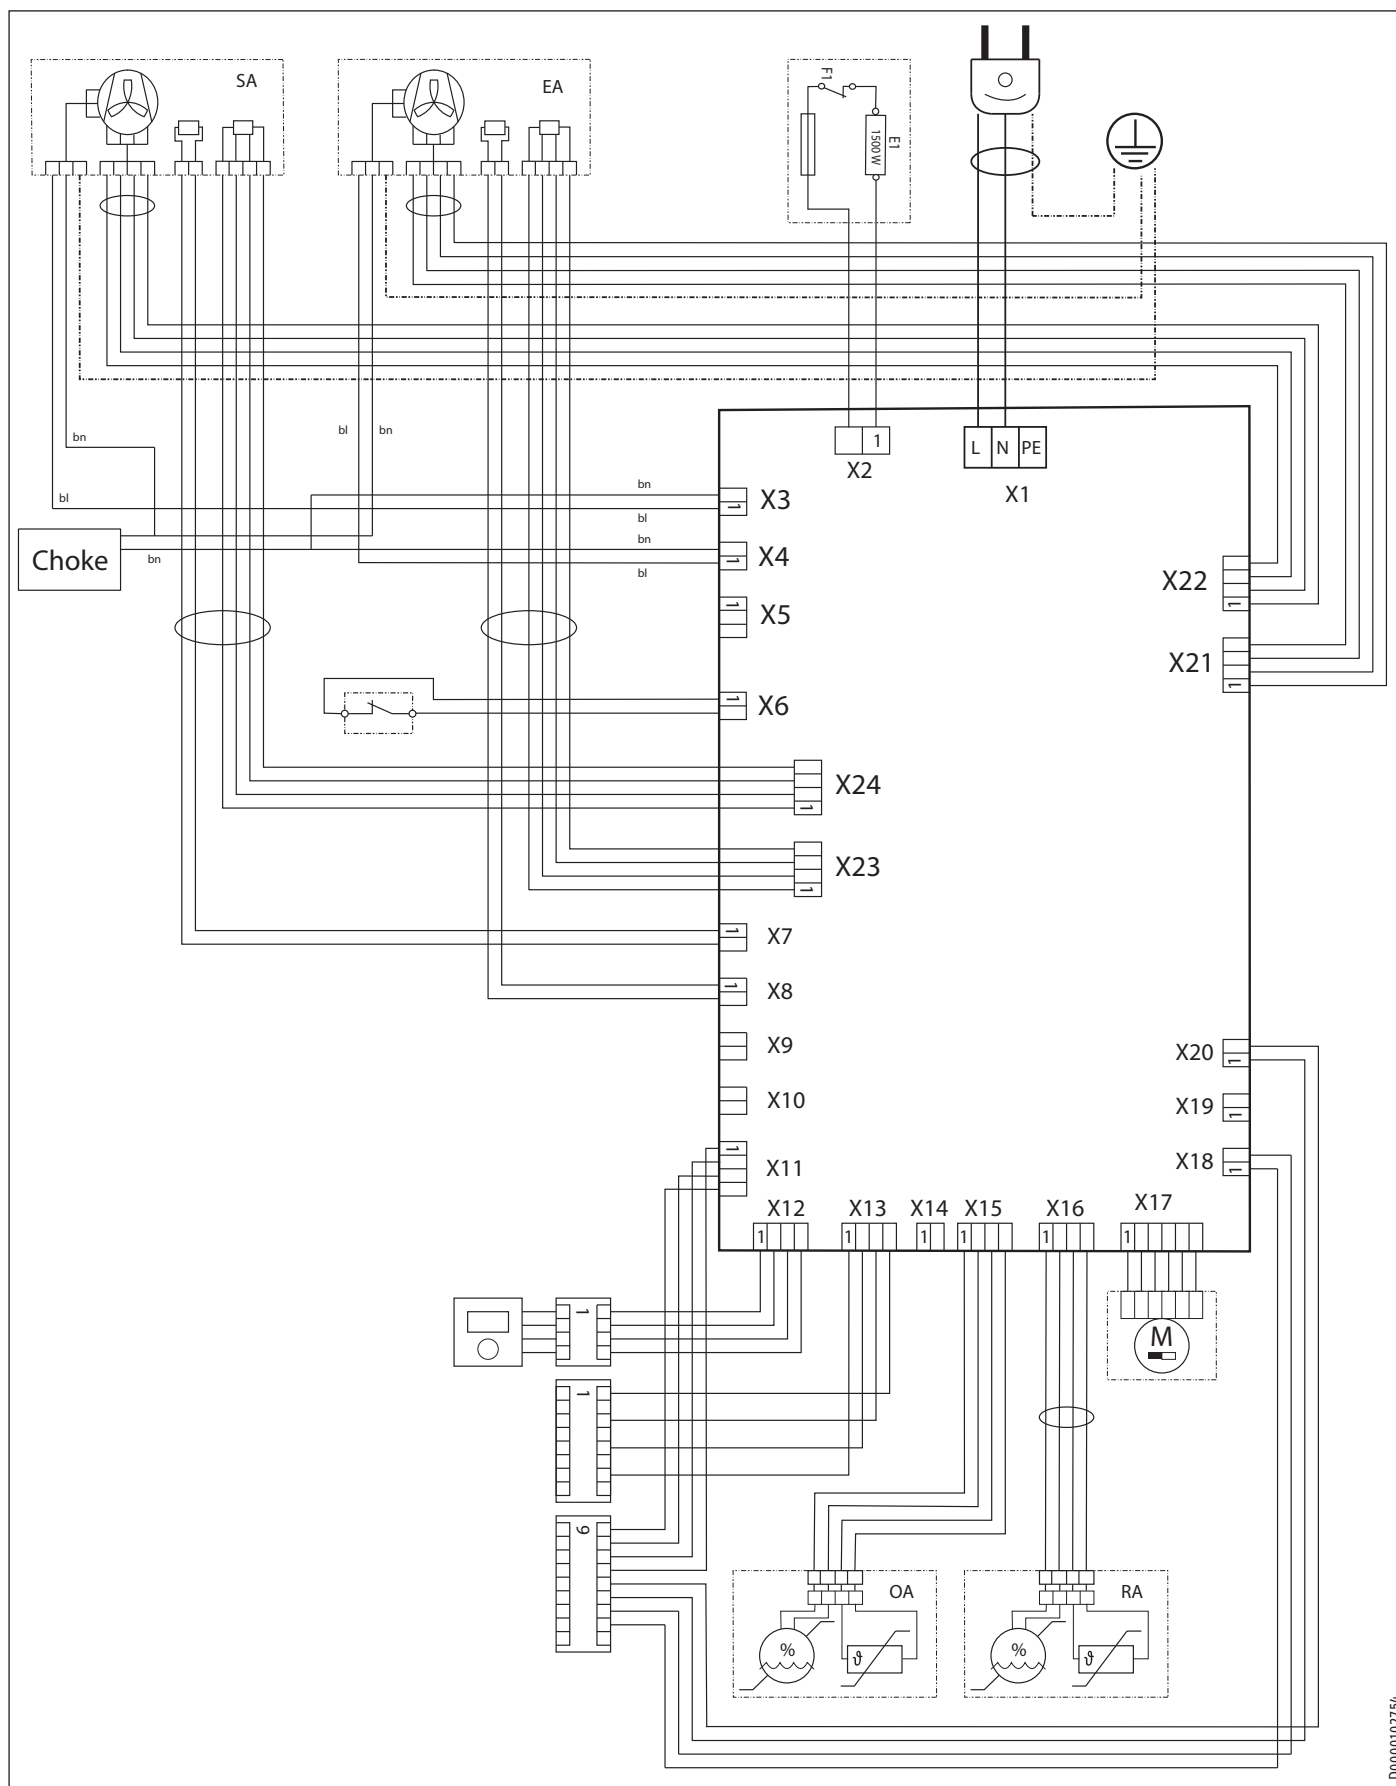

D0000102754

17.3 Fan diagram

The graph shows the pressure drop for examples of air distribution systems.

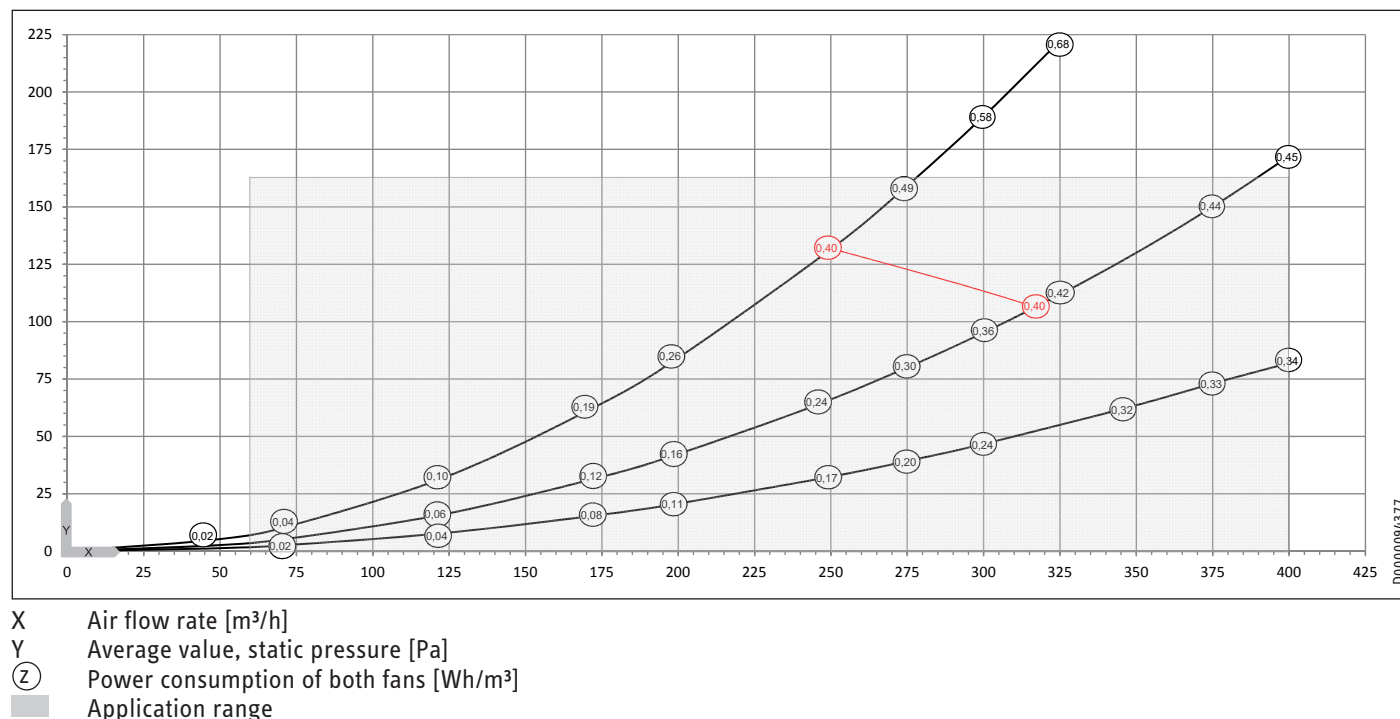

17.4 Data table

		VRC-W 400	VRC-W 400 E
		203636	203637
Sound emissions			
Sound power level with standard ventilation and 50 Pa, external	dB(A)	50	49.6
Sound power level at max. flow rate and 100 Pa	dB(A)	58	58
Sound power level L_{wa}	dB(A)	50	49.6
Energy data			
Energy efficiency class		A	A
Energy efficiency class in moderate climates, manual control		A	A
Electrical data			
Rated voltage	V	230	230
Max. power consumption	A	9.00	9.00
Phases		1/N/PE	1/N/PE
Frequency	Hz	50	50
Power consumption excl. preheating coil	W	150	137
Power consumption incl. preheating coil	W	1650	1637
Versions			
IP rating		IP22	IP22
Filter class		ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse ≥ 65 % (G4)	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse ≥ 65 % (G4)
Dimensions			
Height	mm	997	997
Width	mm	690	690
Depth	mm	534	534
Weights			
Weight	kg	78	80
Connections			
Air connection diameter	mm	160	160
Condensate connection	mm	22.00	22.00
Values			
Max. air flow rate	m³/h	400	400
Air flow rate	m³/h	60-400	60-400
Heat recovery level up to	%	94	89
Application range, extract air	°C	15-35	15-35
Max. ambient temperature	°C	40	40
Available external pressure, ventilation	Pa	160	160

Further details

		VRC-W 400	VRC-W 400 E
		203636	203637
Maximum height for installation	m	2000	2000
Storage and transportation temperature	°C	-25 - 50	-25 - 50

Guarantee

The guarantee conditions of our German companies do not apply to appliances acquired outside of Germany. In countries where our subsidiaries sell our products a guarantee can only be issued by those subsidiaries. Such guarantee is only granted if the subsidiary has issued its own terms of guarantee. No other guarantee will be granted.

We shall not provide any guarantee for appliances acquired in countries where we have no subsidiary to sell our products. This will not affect warranties issued by any importers.

Environment and recycling

- Dispose of the appliances and materials after use in accordance with national regulations.



- If a crossed-out waste bin is pictured on the appliance, take the appliance to your local waste and recycling centre or nearest retail take-back point for reuse and recycling.



This document is made of recyclable paper.

- Dispose of the document at the end of the appliance's life cycle in accordance with national regulations.

REMARQUES PARTICULIÈRES

UTILISATION

1. Remarques générales	33
1.1 Consignes de sécurité	33
1.2 Autres pictogrammes utilisés dans cette documentation	33
1.3 Remarques apposées sur l'appareil	33
1.4 Données de performance conformes aux normes applicables	33
1.5 Unités de mesure	33
2. Sécurité	34
2.1 Utilisation conforme	34
2.2 Consignes de sécurité générales	34
2.3 Label de conformité	34
3. Description de l'appareil	34
3.1 Protection hors gel	34
3.2 Mode by-pass	35
4. Réglages	35
4.1 Mise en marche de l'appareil	35
4.2 Unité de commande	35
4.3 Paramètres réglables dans l'écran initial	36
4.4 Menus	37
4.5 Mise à l'arrêt de l'appareil	40
5. Maintenance, nettoyage et entretien	40
5.1 Filtres de rechange	40
5.2 Contrôle et remplacement des filtres	40
5.3 Entretien	41
6. Dépannage	41

INSTALLATION

7. Sécurité	42
7.1 Consignes de sécurité générales	42
7.2 Prescriptions, normes et réglementations	42
7.3 Utilisation de l'appareil dans les bâtiments présentant un chauffage par flamme	42
7.4 Utilisation de l'appareil dans des maisons passives	43
8. Description de l'appareil	43
8.1 Fournitures	43
8.2 Accessoires	43
9. Travaux préparatoires	43
9.1 Stockage	43
9.2 Lieu d'installation	43
9.3 Transport	44
10. Montage	45
10.1 Démontage de la paroi avant	45
10.2 Accrochage de l'appareil	45
10.3 Raccordement du flexible d'écoulement de condensats	46
10.4 Gaines d'aération	46
10.5 Montage de la paroi avant	48
10.6 Raccordement électrique	48
11. Mise en service	49
11.1 Première mise en service	49
11.2 Remise en service	49

12. Réglages	49
12.1 Menus	49
12.2 Paramètres pour sélection directe	53
13. Mise hors service	54
14. Maintenance	54
15. Dépannage	56
16. Recyclage	57
17. Caractéristiques techniques	58
17.1 Cotes et raccordements	58
17.2 Schéma électrique	58
17.3 Courbe caractéristique des ventilateurs	60
17.4 Tableau des données	60

GARANTIE

ENVIRONNEMENT ET RECYCLAGE

REMARQUES PARTICULIÈRES

- L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience, s'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et s'ils ont compris les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne confiez pas le nettoyage ni les opérations de maintenance réservées aux utilisateurs à des enfants sans surveillance.
- En cas de détérioration ou pour le remplacement du câble d'alimentation, veuillez n'utiliser que des pièces de rechange d'origine et faire appel à un professionnel agréé par le fabricant.
- Fixez l'appareil comme indiqué au chapitre « Installation / Travaux préparatoires ».

UTILISATION

1. Remarques générales

Les chapitres « Remarques particulières » et « Utilisation » s'adressent aux utilisateurs et aux professionnels. Le chapitre « Installation » s'adresse aux installateurs.

**Remarque**

Lisez attentivement cette notice avant utilisation et conservez-la soigneusement. Le cas échéant, remettez cette notice à tout nouvel utilisateur.

1.1 Consignes de sécurité

1.1.1 Présentation des consignes de sécurité

**MENTION D'AVERTISSEMENT Nature du danger**

Sont indiqués ici les risques éventuellement encourus en cas de non-respect de la consigne de sécurité.

► Indique les mesures permettant de prévenir le danger.

1.1.2 Symboles, nature du danger

Symbole	Nature du danger
	Blessure
	Électrocution
	Brûlure (brûlure, ébouillamment)

1.1.3 Mentions d'avertissement

MENTION D'AVERTISSEMENT	Signification
DANGER	Caractérise des remarques dont le non-respect entraîne de graves lésions, voire la mort.
AVERTISSEMENT	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner de graves lésions, voire la mort.
ATTENTION	Caractérise des remarques dont le non-respect peut entraîner des lésions légères ou moyennement graves.

1.2 Autres pictogrammes utilisés dans cette documentation

**Remarque**

Le symbole ci-contre caractérise des remarques générales.

► Lisez attentivement les consignes.

Symbole	Signification
	Dommages matériels (dommages touchant à l'appareil, dommages indirects et pollution de l'environnement)
	Mise au rebut de l'appareil

► Ce symbole indique que vous devez prendre des mesures. Les actions requises sont décrites étape par étape.

□ □ ■ Ces symboles indiquent le niveau du menu du logiciel (dans cet exemple : 3e niveau).

1.3 Remarques apposées sur l'appareil

Raccords

Symbole	Signification
	Air extérieur
	Air rejeté
	Air extrait
	Air neuf

1.4 Données de performance conformes aux normes applicables

Informations relatives à la détermination et l'interprétation des données de performance indiquées ci-après, conformément aux normes applicables

Norme : EN 13141-7

Les données de performance indiquées notamment dans le texte, les schémas et la fiche technique ont été établies dans les conditions de mesure prescrites par la norme indiquée en titre du présent chapitre.

En règle générale, ces conditions de mesure normalisées ne correspondent pas totalement aux conditions régnant chez l'utilisateur. Des écarts significatifs peuvent apparaître selon la méthode de mesure choisie, notamment le degré de divergence entre la méthode choisie et les conditions spécifiées dans la norme indiquée en titre du présent chapitre. Les instruments de mesure utilisés, la configuration et l'âge de l'installation, ou encore les débits, peuvent également influencer les valeurs obtenues.

La validation des données de performance indiquées est possible uniquement si les mesures sont effectuées dans les mêmes conditions que celles définies par la norme indiquée en titre du présent chapitre.

1.5 Unités de mesure

**Remarque**

Sauf indication contraire, toutes les cotes sont exprimées en millimètres.

2. Sécurité

2.1 Utilisation conforme

L'appareil est destiné à la ventilation mécanique contrôlée du logement avec circulation centralisée de l'air neuf et de l'air extrait.

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique. Son utilisation est sans risque pour les personnes qui ne disposent pas de connaissances techniques particulières.

L'appareil peut également être utilisé dans un environnement non domestique, par exemple dans de petites entreprises, à condition que son utilisation soit de même nature. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Une utilisation conforme de l'appareil implique également le respect de cette notice et de celles des accessoires utilisés.

Ne sont pas conformes :

- le fonctionnement avec de l'air extrait chargé en graisses ou poussières, de gaz explosifs, d'aérosols adhésifs
- le raccordement de hottes aspirantes et de sèche-linge à évacuation au système de ventilation

Ne changez jamais les réglages des bouches d'insufflation et d'extraction d'air dans les pièces. Elles ont été réglées par l'installateur lors de la mise en service.

2.2 Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT Blessure

L'appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans, ainsi que par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou par des personnes sans expérience, s'ils sont sous surveillance ou qu'ils ont été formés à l'utilisation en toute sécurité de l'appareil, et s'ils ont compris les dangers encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne confiez pas le nettoyage ni les opérations de maintenance réservées aux utilisateurs à des enfants sans surveillance.



AVERTISSEMENT Blessure

L'air froid rejeté peut entraîner la formation de condensation à proximité de la sortie d'air.

- Lorsque les températures sont très basses, prévenez les risques de glissade sur les chaussées et passages avoisinants dus à l'humidité ou la formation de glace.

2.3 Label de conformité

Voir la plaque signalétique sur l'appareil.

3. Description de l'appareil

L'appareil aspire l'air extérieur par un ventilateur. Un second ventilateur aspire l'air extrait des pièces humides ou chargées d'odeurs, telles que la cuisine, la salle de bains ou les WC. L'air extrait et l'air extérieur sont guidés dans des gaines d'aération distinctes. L'air extrait et l'air extérieur sont filtrés chacun par leur propre filtre.

L'air extrait et l'air extérieur circulent au travers d'un échangeur de chaleur à flux croisés à contre-courant. L'air extérieur y prélève la chaleur cédée par l'air extrait. Une grande partie de l'énergie thermique est ainsi récupérée.

Le débit d'air est préréglé par l'installateur pour chaque allure de ventilation lors de la mise en service. La régulation à débit constant assure que le débit d'air des ventilateurs d'air extrait et d'air neuf soit indépendant de la pression dans la gaine.

Mode de fonctionnement	Allure de ventilation	Description
Protection humidité	0	Ventilation nécessaire pour protéger les bâtiments de l'humidité dans des conditions normales d'utilisation avec dégagement d'humidité partiellement réduit, par exemple absence temporaire des utilisateurs et pas de séchage de linge dans l'unité d'utilisation.
Vitesse 1	1	La ventilation réduite est nécessaire pour respecter les exigences d'hygiène et pour protéger les bâtiments (contre l'humidité) dans des conditions normales d'utilisation avec dégagement d'humidité et de substances nocives partiellement réduit, par exemple à la suite d'une absence temporaire des utilisateurs.
Vitesse 2	2	La ventilation nominale est nécessaire pour respecter les exigences d'hygiène et protéger les bâtiments en présence des utilisateurs.
Ventilation intensive	3	La ventilation intensive est une ventilation plus forte avec un débit volumique augmenté pour faire face à des pics de charge, par exemple pour la ventilation rapide pendant ou après une fête. Vous pouvez activer la ventilation intensive à l'aide de l'unité de commande ou d'un bouton externe à raccorder en option.
Mode programmation	0 à 2	Programme de ventilation piloté par horloge avec différentes allures de ventilation réglables.

VRC-W 400 E : échangeur enthalpique

L'échangeur enthalpique est un échangeur à contre-courant et transfert d'humidité hautement efficace, avec membrane sélective. Cette membrane permet de récupérer l'humidité de l'air extrait et de la réinjecter dans l'air neuf. Ainsi, la baisse de l'humidité relative de l'air pendant les mois d'hiver est réduite.

3.1 Protection hors gel

L'appareil est doté d'une protection hors gel, qui garantit un fonctionnement optimal même lorsque les températures extérieures sont basses. Si la température de l'air extérieur passe en dessous de la valeur hors gel réglée, le registre de préchauffage électrique se met en marche. Ceci vise à protéger du gel l'échangeur de chaleur à flux croisés à contre-courant. Lorsque le registre de préchauffage est actif, le symbole « Protection hors gel » apparaît à l'écran.

3.2 Mode by-pass

Un clapet du by-pass est intégré dans l'appareil. Le clapet de dérivation permet d'assurer l'admission d'air frais sans passage dans l'échangeur de chaleur.

Utilisation d'air extérieur frais


Ce dispositif est particulièrement apprécié les nuits d'été lorsque qu'un apport d'air frais est souhaité. Dans de tels cas, l'air chaud dans l'habitation est refoulé autant que possible par de l'air frais plus froid en mode automatique.

Utilisation d'air extérieur chaud

À la mi-saison, l'appareil peut augmenter la température ambiante en ouvrant le clapet du by-pass en mode automatique et en aspirant l'air extérieur plus chaud dans le bâtiment.

4. Réglages


4.1 Mise en marche de l'appareil

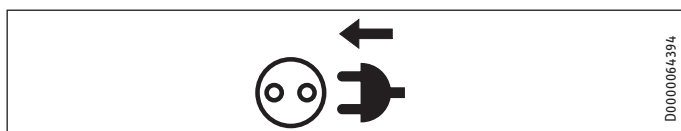

- Branchez la fiche de l'appareil dans une prise secteur de type F.

4.2 Unité de commande

Il est possible de raccorder à l'appareil une unité de commande externe en plus de celle intégrée en usine.

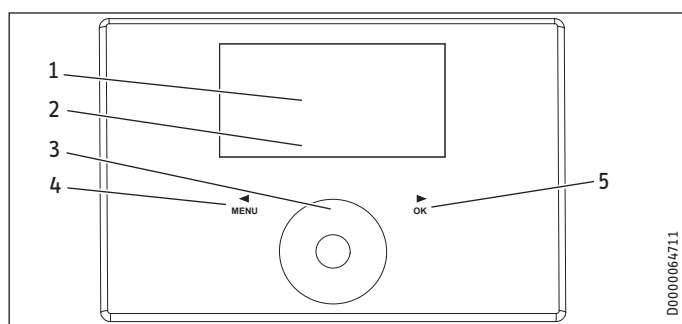

- 1 Zone de texte
- 2 Symboles d'état de l'appareil
- 3 Molette tactile
- 4 Touche « MENU »
- 5 Touche « OK »

4.2.1 Écran

Si vous ne modifiez pas de réglages pendant une durée prolongée, l'éclairage s'éteint et l'écran apparaît.

Appuyez sur une touche quelconque pour réactiver l'éclairage.

4.2.2 Symboles

Symbole	Description
	Mode programmation : le programme de ventilation sélectionné est actif. Selon le réglage, l'appareil fonctionne à l'un ou l'autre des allures de ventilation. Le nombre indique l'allure de ventilation.
	Ventilation intensive : l'appareil fonctionne à l'allure de ventilation maximale pendant la durée définie.
	Protection condensation (selon l'appareil) : la protection condensation est active.
	Changement de filtre : lorsque ce symbole s'affiche, vous devez remplacer les filtres.
	Défaut : le symbole s'affiche en permanence dans le cas des défauts qui ne compromettent pas les fonctions de base.
	Mode by-pass : le flux d'air contourne l'échangeur de chaleur. Il n'y a pas de récupération de chaleur dans ce cas.
	Protection hors gel : le registre de préchauffage assurant la protection hors gel est en marche.
	Blocage de la ventilation : le symbole apparaît lorsque le paramètre « Autorisation ventilation » est sur « Off ».

4.2.3 Organes de commande

Organe de commande	Description
Touche « MENU »	À partir de l'écran initial, appuyez pendant une seconde env. sur cette touche pour ouvrir le menu. Lorsque vous vous trouvez dans le menu, cette touche vous permet de reculer d'un niveau. Lorsque vous êtes en train de régler la valeur d'un paramètre, cette touche vous permet de mettre fin au réglage. Dans ce cas, les modifications effectuées ne sont pas enregistrées.
Touche « OK »	Dans l'arborescence des menus, la touche « OK » vous permet de valider le paramètre sélectionné. Vous descendez alors d'un niveau de menu. Pour pouvoir régler la valeur d'un paramètre, vous devez le rendre éditable en appuyant sur la touche « OK ». Vous pourrez ensuite modifier la valeur au moyen de la molette tactile. Lorsque vous avez réglé un paramètre, vous devez confirmer la valeur saisie en appuyant sur la touche « OK ».
Molette tactile	À partir de l'écran initial, vous pouvez sélectionner les paramètres suivants en faisant tourner la molette tactile : « Protection humidité », allures de ventilation « Vitesse 1 » ou « Vitesse 2 », « Mode programmation », « Ventilation intensive », « Favoris », « Sélection directe » et « Blocage nettoyage ». Confirmez la sélection avec la touche OK. Dans le menu, sélectionnez un paramètre ou une valeur à l'aide de la molette tactile. Si vous effectuez des mouvements de rotation rapides avec la molette tactile, l'incrément change au bout d'un certain temps.



Remarque

Les gants, les mains mouillées et les dépôts humides sur les organes de commande tactiles rendent la saisie plus difficile.

4.2.4 Utilisation

- Pour accéder aux menus depuis l'écran initial, appuyez sur la touche « MENU ».
- Pour accéder au paramètre suivant, faites tourner du doigt la molette tactile.
- Pour pouvoir modifier la valeur de paramètre affichée, appuyez sur la touche « OK ».
- Réglez la valeur avec la molette tactile.
- Appuyez sur la touche « OK » pour enregistrer la valeur paramétrée. Si vous ne la validez pas avec la touche « OK », la modification effectuée n'est pas enregistrée.

Si vous ne modifiez pas de réglages pendant une durée prolongée, vous quittez automatiquement la structure des menus pour revenir à l'écran initial. Les modifications antérieures non encore confirmées par « OK » sont alors perdues.

Si vous n'utilisez pas la molette tactile et les touches pendant une durée prolongée, l'unité de commande se verrouille.

- Pour déverrouiller l'unité de commande, touchez pendant trois secondes la touche « MENU ».

4.3 Paramètres réglables dans l'écran initial

4.3.1 Activation de la protection humidité

- Dans l'écran initial, faites tourner la molette tactile jusqu'à ce que « Protection humidité » apparaisse. Appuyez sur la touche « OK ».

La protection humidité est active. L'appareil mesure l'humidité de l'air extrait et déclenche la ventilation en cas de taux élevé.

4.3.2 Choix de l'allure de ventilation

- Avec la molette tactile, sélectionnez l'allure de ventilation « Vitesse 1 » ou « Vitesse 2 ». Appuyez sur la touche « OK ».

L'allure de ventilation sélectionnée est active.

4.3.3 Activation du mode programmation

Le symbole « Mode programmation » indique que le programme de ventilation est activé.

- Si le programme de ventilation n'est pas activé, sélectionnez « Mode programmation ». Appuyez sur la touche « OK ».

L'écran affiche le symbole « Mode programmation ».

Durant les périodes sans programme de ventilation, l'appareil fonctionne à l'allure de ventilation 2.



Remarque

Lorsque vous commutez l'appareil en mode programmation, le menu « Programmes » doit contenir un programme de ventilation. Sinon, l'appareil fonctionne sans limite de temps sur l'allure de ventilation 2.

4.3.4 Activation de la ventilation intensive

- Pour activer la ventilation intensive, utilisez la molette tactile et la touche « OK » ou un bouton externe.

Lorsque la ventilation intensive est active, le symbole « Ventilation intensive » apparaît.

Après écoulement de la « Durée ventilation intensive », l'appareil revient à l'allure de ventilation sélectionnée auparavant.

À la désactivation de la ventilation intensive, le symbole « Ventilation intensive » s'éteint.

4.3.5 Réglage des favoris

- Utilisez la molette tactile pour sélectionner « Favoris ». Appuyez sur la touche « OK ».

Vous passez alors directement de la vue par défaut aux favoris, dans le menu « Réglages ».

- Sélectionnez les favoris. Appuyez sur la touche « OK ».

Après sélection, le favori F1, F2 ou F3 s'affiche sur l'écran initial.

4.3.6 Activation du Blocage nettoyage

- Utilisez la molette tactile pour sélectionner « Blocage nettoyage ». Appuyez sur la touche « OK ».

Un compte à rebours de 60 secondes et « Maintenance » s'affichent.

Vous pouvez alors frotter l'unité de commande sans effectuer de réglages involontaires. Au bout de 60 secondes, le Blocage nettoyage se désactive.

4.3.7 Sélection directe

La sélection directe vous permet de passer directement de la vue par défaut aux paramètres réglables ou accessibles en lecture.

- Utilisez la molette tactile pour sélectionner « Sélection directe ». Appuyez sur la touche « OK ».



Remarque

Le tableau contient uniquement les paramètres pour sélection directe réglables par l'utilisateur de l'appareil. Le réglage des autres paramètres pour sélection directe affichés à l'écran est réservé aux installateurs et au personnel SAV.

Paramètres pour sélection directe

	Description	Niveau de code	Unité	VRC-W 400			Standard	VRC-W 400 E			Standard
				Min.	Max.	Options		Min.	Max.	Options	
P1	Consigne temp. ambiante	A0	°C	5	28		20	5	28		20
P2	Durée ventilation intensive	A0	min.	1	240		30	1	240		30
P3	Mode by-pass	A0				Désactivé (0) By-pass./contact fenêtre (1) Programmation air extérieur (2) (2) Programmation air extrait (3)				Désactivé (0) By-pass./contact fenêtre (1) Programmation air extérieur (2) (2) Programmation air extrait (3)	
P4	Reset filtre	A0				Off On	Off			Off On	Off
P28	Autorisation ventilation	A0				Off On	Off			Off On	Off
P35	Rafr./chauffer mode By-pass	A0				Rafrâchir/chauffer (1) Rafrâchir/chauffer (2) Chauffer (3)	(1)			Rafrâchir/chauffer (1) Rafrâchir/chauffer (2) Chauffer (3)	(1)
P80	Jour de la semaine	A0									
P81	Heure	A0		00:00	23:59			00:00	23:59		

4.4 Menus



Remarque

Certains paramètres sont protégés par un code et leur réglage est réservé aux installateurs et au personnel SAV. Selon le code sélectionné, tous les paramètres ne s'affichent pas dans les menus.

- Pour accéder aux menus depuis l'écran initial, appuyez sur la touche « MENU ».

Menu	Description
■ Info	Informations concernant les valeurs réelles de l'appareil
■ Diagnostic	Messages de défaut, durée de fonctionnement, intervalles de maintenance
■ Programmes	Programme de ventilation
■ Réglages	Valeurs réglables et fonctions

4.4.1 Menu « Info »

■ Info	Valeur
☐ ■ État by-pass	Off On
☐ ■ Temp. air extrait	°C
☐ ■ Humidité air extrait	%

4.4.2 Menu « Diagnostic »

■ Diagnostic	Valeur
☐ ■ Liste messages	Off On
☐ ■ Durée utilisation filtre	h
☐ ■ Reset filtre	Off On

■ Diagnostic

☐ ■ Liste messages

Les derniers défauts détectés par l'appareil sont enregistrés dans la liste des messages. Le défaut le plus récent correspond au n°1, le plus ancien au n°10.

Si aucun défaut n'est enregistré, des traits apparaissent. Les défauts possibles sont énumérés au chapitre « Aide au dépannage » pour l'installateur.

☐ ■ Durée utilisation filtre

La durée d'utilisation des filtres dépend des conditions de fonctionnement. Elle est établie par l'installateur.

☐ ■ Reset filtre

- Après le remplacement des filtres, réglez le paramètre « Reset filtre » sur « On ».

L'appareil remet la durée d'utilisation des filtres à 0 et le paramètre « Reset filtre » revient automatiquement à l'état « Off ». Le symbole « Remplacement de filtre » s'éteint.

UTILISATION

Réglages

4.4.3 Menu « Programmes »

Programmes	Valeur
☐ Programme de ventilation	Lundi
	Mardi
	Mercredi
	Jeudi
	Vendredi
	Samedi
	Dimanche
	Lundi-Vendredi
	Samedi-Dimanche
	Lundi-Dimanche

■ Programmes

☐ ■ Programme de ventilation



Remarque

Durant les périodes sans programme de ventilation, l'appareil fonctionne à l'allure de ventilation 2. Les programmes de ventilation ne permettent pas d'activer l'allure de ventilation 3.

Vous pouvez créer des programmes de ventilation en définissant une allure de ventilation, une plage horaire et un jour de la semaine ou un bloc de jours.

Programmation de plages horaires

Vous pouvez programmer trois plages horaires par jour de la semaine ou bloc de jours. Les plages horaires sont répertoriées à droite de l'horloge sur l'écran.

Chaque plage horaire se compose d'une heure de début et d'une heure de fin. Au terme d'une plage horaire, l'appareil revient en mode de fonctionnement « Vitesse 2 ».

Périodes s'étendant au-delà de minuit

Les plages horaires ne peuvent être programmées que jusqu'à 24:00. Si vous voulez sélectionner des périodes s'étendant au-delà de minuit, vous devez définir une plage horaire supplémentaire pour le jour suivant.

- ▶ Dans le menu « Programmes », sélectionnez « Prog. ventilation » avec la molette tactile. Appuyez sur la touche « OK ».
- ▶ Sélectionnez un jour de la semaine ou un bloc de jours. Appuyez sur la touche « OK ».
- ▶ Choisissez l'une des trois plages horaires. Appuyez sur la touche « OK ».
- ▶ Sélectionnez « Vitesse ». Appuyez sur la touche « OK ».
- ▶ Définissez l'allure de ventilation. Appuyez sur la touche « OK ».
- ▶ Sélectionnez « Début ». Appuyez sur la touche « OK ».
- ▶ Définissez l'heure de début. Appuyez sur la touche « OK ».
- ▶ Sélectionnez « Fin ». Appuyez sur la touche « OK ».
- ▶ Définissez l'heure de fin. Appuyez sur la touche « OK ».

Le programme de ventilation est prêt.

- ▶ Dans la vue par défaut, sélectionnez « Mode programmation ». Pour activer le programme de ventilation, appuyez sur la touche « OK ».



Remarque

En cas de chevauchement de programmes de ventilation, les plages horaires en tête de liste et les jours de la semaine non regroupés ont la priorité.

Exemple

	Plages horaires	Vitesse
du lundi au vendredi	06:00 - 22:00	2
	22:00 - 06:00	1
Samedi, dimanche	07:00 - 23:00	2
	23:00 - 07:00	1

Programme de ventilation Jour de la semaine ou bloc de jours	Vitesse	Début	Fin
Lundi-Vendredi	1	22:00	24:00
Lundi-Vendredi	1	00:00	06:00
Samedi-Dimanche	1	23:00	24:00
Samedi-Dimanche	1	00:00	07:00

Durant les périodes sans programme de ventilation, l'appareil fonctionne à l'allure de ventilation 2.

Suppression de plages horaires

- ▶ Pour supprimer une plage horaire, sélectionnez son heure de « Début » ou de « Fin ».
- ▶ Faites tourner la molette tactile vers la gauche pour revenir juste avant 00:00 : les traits « --:-- » apparaissent. Appuyez sur la touche « OK ».

Lorsque vous réglez l'heure d'une plage horaire sur « --:-- », l'autre se réinitialise automatiquement.

Suppression d'un jour de la semaine ou d'un bloc de jours

- ▶ Pour supprimer le programme de ventilation pour le jour de la semaine ou le bloc de jours concerné, supprimez les trois plages horaires.

4.4.4 Menu « Réglages »

■ Réglages	Valeur
☐ ■ Vue	Code pour l'installateur
☐ ■ Général	
☐ ■ Heure/date	Jour de la semaine Heure:minutes
☐ ■ Langue	Allemand English Français Nederlands Italiano Polski Cesky Magyar Slovensko 中文 Slovensky 日本語
☐ ■ Contraste	1 - 10
☐ ■ Luminosité	%
☐ ■ Sensibilité tactile	1 - 10
☐ ■ Accélération tactile	1 - 10
☐ ■ Logiciel unité de commande	
☐ ■ Débit d'air	Uniquement pour les installateurs
☐ ■ Favoris	
☐ ■ F1 F2 F3	État by-pass Temp. air extrait Humidité air extrait Durée utilisation filtre Version logiciel unité Patch logiciel unité N° série terminal
☐ ■ Protection humidité	Uniquement pour les installateurs
☐ ■ Ventilation intensive	
☐ ■ Durée ventilation intensive	min
☐ ■ Mode by-pass	
☐ ■ Consigne temp. ambiante	°C
☐ ■ Mode by-pass	Désactivé By-pass./contact fenêtre Programmation air extérieur Programmation air extrait
☐ ■ Rafr./chauffer mode By-pass	Rafrâchir/chauffer Rafrâchir Chauffer
☐ ■ Protection hors gel	Uniquement pour les installateurs
☐ ■ Protection condensation	Uniquement pour les installateurs
☐ ■ Autorisation ventilation	Off On
☐ ■ Appareil de ventilation	
☐ ■ Version logiciel unité	
☐ ■ Patch logiciel unité	
☐ ■ N° série terminal	

■ Réglages

☐ ■ Vue

Par défaut, l'écran affiche uniquement les paramètres débloqués pour l'utilisateur et donc accessibles sans code.

Le paramètre « Vue » permet aux installateurs de débloquent les valeurs réelles et les paramètres qui leur sont réservés.

☐ ■ Général

☐ ■ Heure/date

Le paramètre « Heure/date » vous permet de régler le jour de la semaine et l'heure.

☐ ■ Langue

Le paramètre « Langue » vous permet de sélectionner la langue d'affichage.

☐ ■ Contraste

L'option de menu « Contraste » vous permet de régler le contraste sur l'écran.

☐ ■ Luminosité

L'option de menu « Luminosité » vous permet de régler la luminosité de l'écran.

☐ ■ Sensibilité tactile

Le paramètre « Sensibilité tactile » vous permet de régler le niveau de sensibilité de la molette et des touches tactiles au contact des doigts.

☐ ■ Accélération tactile

Le paramètre « Accélération tactile » vous permet de régler la vitesse de réaction de la molette et des touches tactiles.

☐ ■ Favoris

Le paramètre « Favoris » vous permet de sélectionner jusqu'à trois paramètres à afficher sur l'écran initial.

☐ ■ Ventilation intensive

☐ ■ Durée ventilation intensive

Ce paramètre définit la durée de la ventilation intensive. Une fois cette durée écoulée, l'appareil revient à la dernière allure de ventilation sélectionnée. Si la ventilation intensive est déclenchée depuis un bouton externe, ce paramètre correspond à la durée de fonctionnement de la ventilation intensive une fois le bouton relâché.

☐ ■ Mode by-pass

☐ ■ Consigne temp. ambiante

Ce paramètre vous permet de définir la température extérieure à partir de laquelle l'air extérieur passe par le clapet du by-pass pour contourner l'échangeur de chaleur et rentrer directement dans le bâtiment.

- Utilisez la molette tactile pour régler la Consigne temp. ambiante. Appuyez sur la touche « OK ».

Mode by-pass

	Effet
Désactivé	Le mode by-pass est constamment désactivé. L'air traverse l'échangeur de chaleur.
By-pass./contact fenêtre	Le mode by-pass est actif. Le flux d'air contourne l'échangeur de chaleur. L'écran affiche le symbole « Mode by-pass ».
Programmation air extérieur	Le mode by-pass fonctionne par détection des jours d'été. Cette option est réglée à la livraison. L'écran affiche le symbole « Mode by-pass ».
Programmation air extrait	Le mode by-pass fonctionne selon la température de l'air extrait. L'écran affiche le symbole « Mode by-pass ».



Remarque

L'installateur peut régler les paramètres indiqués dans la description de ce paramètre.

- Temp. autorisation by-pass
- Temp. arrêt by-pass
- Hystérésis by-pass
- Ecart de temp. by-pass

Programmation air extérieur : mode by-pass avec détection des jours d'été

La condition suivante doit être remplie pendant 60 minutes pour que le mode by-pass soit activé :

- Consigne temp. ambiante + Ecart de temp. by-pass < Temp. air extérieur

Si toutes les conditions suivantes sont satisfaites, l'appareil passe en mode by-pass :

- Temp. air extrait - Hystérésis by-pass > Temp. air extérieur
- Temp. air extrait > Consigne temp. ambiante

L'appareil quitte le mode by-pass lorsque l'une des conditions suivantes est vraie :

- Temp. air extérieur < Temp. arrêt by-pass
- Temp. air extrait - Hystérésis by-pass < Temp. air extérieur
- Temp. air extrait < Consigne temp. ambiante

Programmation air extrait : mode by-pass selon la température de l'air extrait

La condition suivante doit être remplie pendant 60 minutes pour que le mode by-pass soit activé :

- Consigne temp. ambiante + Ecart de temp. by-pass < Temp. air extrait

Cette activation retardée évite un refroidissement pendant la période de transition.

Si toutes les conditions suivantes sont satisfaites, l'appareil passe en mode by-pass :

- Temp. air extrait - Hystérésis by-pass > Temp. air extérieur
- Temp. air extrait > Consigne temp. ambiante

L'appareil quitte le mode by-pass lorsque l'une des conditions suivantes est vraie :

- Temp. air extérieur < Temp. arrêt by-pass
- Temp. air extrait - Hystérésis by-pass < Temp. air extérieur
- Temp. air extrait < Consigne temp. ambiante

Rafr./chauffer mode By-pass

► Adaptez le régulateur du mode by-pass à la température.


Paramètres	Effet
Rafrâchir/chauffer	Utiliser l'air extérieur pour rafraîchir ou chauffer selon la température.
Rafrâchir	Été : utiliser l'air extérieur frais.
Chauffer	Demi-saison : utiliser l'air extérieur chaud.

Autorisation ventilation

Il est possible d'arrêter les ventilateurs à tout moment via le menu de l'unité de commande, par exemple en cas d'incendie.

	Effet
Off	Les ventilateurs sont bloqués. L'écran affiche le symbole « Blocage de la ventilation ».
On	Les ventilateurs sont activés.

4.5 Mise à l'arrêt de l'appareil



D0000040280

L'appareil ne possède pas d'interrupteur secteur. Coupez l'alimentation électrique en débranchant la fiche secteur de la prise.

5. Maintenance, nettoyage et entretien

La maintenance à réaliser par l'utilisateur se limite au contrôle ou au remplacement des filtres nécessaires à des intervalles définis.

5.1 Filtres de recharge

Nom du produit	Code article	Description	
FMS G4-10 180	234147	Tapis filtrant pour poussières ISO Coarse ≥ 65 % (G4) de forte granulométrie	
FMK M5-2 180	234148	Filtre fin	ePM ₁₀ ≥ 50 % (M5)
FMK F7-2 180	234208	Filtre fin	ePM ₁ ≥ 50 % (F7)

5.2 Contrôle et remplacement des filtres



Dommages matériels

Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre.

► Contrôlez les filtres une première fois trois mois après la première mise en service de l'appareil.

Lorsque le total des heures de fonctionnement des ventilateurs atteint la valeur du paramètre « Intervalle remplacement filtre » définie par l'installateur, l'unité de commande affiche le symbole « Remplacement de filtre ».


Selon le niveau d'encrassement, l'installateur peut rallonger ou raccourcir l'intervalle de contrôle des filtres.

Lorsque le symbole « Remplacement de filtre » apparaît, contrôlez les filtres. Remplacez les filtres en présence d'une couche de saleté couvrant toute la surface ou en cas d'altération permanente de la couleur des filtres.

Remplacez les filtres au moins tous les 12 mois.

Contrôle des filtres

- Débranchez la fiche secteur de la prise.

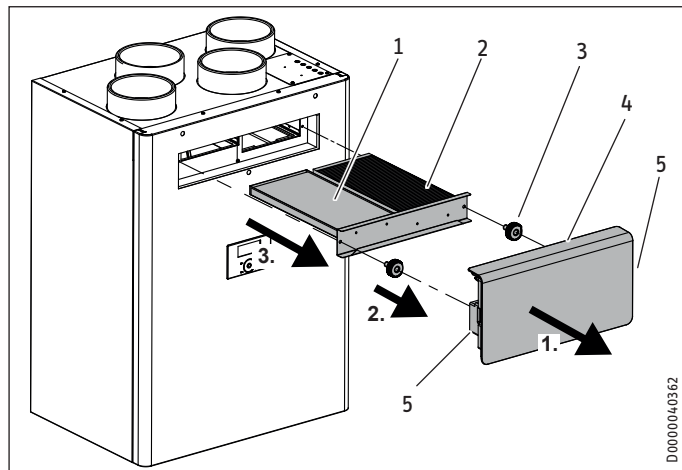

- 1 Filtre d'air extrait
- 2 Filtre d'air extérieur
- 3 Vis moletée pour la fixation du tiroir à filtres
- 4 Obturateur
- 5 Crochet d'arrêt

L'obturateur est fixé à l'appareil avec des crochets d'arrêt.

- Pour déverrouiller les crochets d'arrêt, appuyez sur les surfaces de préhension sur les côtés de l'obturateur.
- Retirez l'obturateur de l'appareil.
- Desserrez les vis moletées qui maintiennent le tiroir à filtres.
- Sortez le tiroir à filtres de l'appareil en le tirant vers l'avant.
- Si nécessaire, posez le ou les nouveaux filtres dans le tiroir à filtres. Veuillez respecter la position de montage des filtres. L'air circule du haut vers le bas par les filtres. Le sens de circulation est indiqué par une flèche sur l'obturateur du tiroir à filtres. Une flèche est représentée sur le filtre d'air extérieur. Installez le filtre d'air extérieur de manière à ce que la flèche pointe dans le sens de circulation. L'impression « Clean air side » sur le filtre d'air extrait doit se trouver en bas.



Dommages matériels

Utilisez l'appareil au minimum avec la classe de filtration recommandée. Veillez à bien ajuster la position des filtres pour qu'ils puissent assurer leur fonction.

- Insérez le tiroir à filtres dans l'appareil.
- Fixez le tiroir à filtres à l'aide des vis moletées.
- Posez l'obturateur.
- Rebranchez la fiche secteur dans une prise secteur de type F.
- Après le remplacement des filtres, réglez le paramètre « Reset filtre » sur « On ».

L'appareil remet la durée d'utilisation des filtres à 0 et le paramètre « Reset filtre » revient automatiquement à l'état « Off ». Le symbole « Remplacement de filtre » s'éteint.

- Notez la date de remplacement des filtres.



Remarque

Vous trouverez sur la paroi avant un autocollant pour chaque filtre.

- Après avoir remplacé un filtre, effacez les dates entrées auparavant dans les colonnes « Dernier » et « Prochain ».
- Entrez la date actuelle dans la colonne « Dernier ».
- Entrez la date du prochain remplacement de filtre dans la colonne « Prochain ». Pour la période entre « Dernier » et « Prochain », utilisez la valeur définie par l'installateur pour le paramètre « Intervalle remplacement filtre ».

- Commandez de nouveaux filtres en temps utile ou souscrivez un abonnement pour le remplacement des filtres.



Remarque

Si d'autres filtres sont installés dans le système, par exemple dans les bouches d'extraction d'air ou dans une boîte à filtre, procédez également à leur contrôle et leur remplacement le cas échéant.

5.3 Entretien

Un chiffon humide suffit pour l'entretien des pièces en plastique. N'utilisez aucun produit de nettoyage abrasif ou corrosif.

6. Dépannage

Les derniers défauts détectés par l'appareil sont enregistrés dans la liste des messages.

Appelez votre installateur si vous ne réussissez pas à résoudre le problème. Pour obtenir une aide efficace et rapide, communiquez-lui le numéro indiqué sur la plaque signalétique (000000-0000-000000).

INSTALLATION

7. Sécurité

L'installation, la mise en service, la maintenance et la réparation de cet appareil sont exclusivement réservées aux professionnels.

7.1 Consignes de sécurité générales

Nous garantissons le bon fonctionnement et la sécurité de fonctionnement de l'appareil uniquement si les accessoires et pièces de rechange utilisés sont d'origine.



AVERTISSEMENT Électrocution
Lorsque l'appareil est relié à l'alimentation électrique, ne passez pas la main dans le raccord « Air extérieur » pour accéder à l'intérieur de l'appareil.

7.2 Prescriptions, normes et réglementations



AVERTISSEMENT Blessure
Respectez les réglementations et prescriptions techniques nationales en matière de protection contre l'incendie pour l'installation du système de ventilation. En Allemagne, il s'agit notamment de la directive, dans sa version actuelle, relative à la surveillance des constructions et portant sur les exigences techniques de protection contre l'incendie qui s'appliquent aux installations de ventilation.



Remarque
Respectez toutes les prescriptions et réglementations nationales et locales en vigueur.

7.3 Utilisation de l'appareil dans les bâtiments présentant un chauffage par flamme

Le concept utilisé ci-après de chauffage par flamme englobe par exemple les poêles de masse, cheminées et appareils à gaz.



AVERTISSEMENT Blessure
Les ventilateurs peuvent provoquer une dépression dans le logement. Si un chauffage par flamme fonctionne simultanément, il est possible que des gaz de combustion parviennent dans son local d'implantation. Quelques points doivent être respectés pour le fonctionnement simultané d'un ventilateur et d'un chauffage par flamme.

La conception, l'implantation et le fonctionnement d'un ventilateur et de chauffages par flamme doivent être conformes aux prescriptions et dispositions nationales et locales en vigueur.

7.3.1 Planification des mesures de sécurité

Le planificateur conçoit avec les autorités compétentes les mesures de sécurité nécessaires au fonctionnement simultané d'un appareil de ventilation et d'un chauffage par flamme.

Fonctionnement en alternance

Le fonctionnement en alternance implique que lors de la mise en service du chauffage par flamme, la ventilation du logement est désactivée et/ou ne peut pas se mettre en marche. Le fonctionnement en alternance doit être garanti par des mesures appropriées, par exemple une coupure forcée automatique du ventilateur.

Fonctionnement simultané

Pour utiliser un chauffage par flamme en même temps que le système de ventilation, nous recommandons de choisir un chauffage par flamme indépendant de l'air ambiant homologué (homologation DIBt en Allemagne).

Si un chauffage par flamme dépendant de l'air ambiant fonctionne simultanément avec un appareil de ventilation dans le logement, la présence d'une éventuelle dépression dans la pièce ne doit pas entraîner la pénétration de gaz de combustion dans le logement.

L'appareil de ventilation ne peut être utilisé qu'avec des chauffages par flamme à sécurité intrinsèque. Ceux-ci ont par exemple un système antirefouleur ou un contrôleur de fumées et sont homologués pour un fonctionnement simultané avec des ventilateurs. Une autre solution consiste à raccorder un dispositif de sécurité externe, vérifié, qui surveille le fonctionnement du chauffage par flamme. Par exemple, il est possible d'installer un pressostat différentiel qui surveille le tirage de la cheminée et désactive l'appareil de ventilation en cas de défaillance.

L'installation d'un pressostat différentiel doit respecter les exigences suivantes :

- Surveillance de la pression différentielle entre la pièce de raccordement à la cheminée et le local d'implantation du chauffage par flamme
- Possibilité d'ajuster le seuil de coupure de la pression différentielle aux besoins de tirage minimaux du chauffage par flamme
- Contact sec pour désactiver la fonction de ventilation
- Possibilité de raccorder un dispositif de mesure de la température pour que le contrôle de la pression différentielle ne s'active que si le chauffage par flamme est utilisé et pour éviter des coupures par erreur sous l'effet des conditions ambiantes



Remarque
Les pressostats différentiels qui utilisent comme critère de déclenchement la différence entre la pression d'air extérieur et la pression dans le local d'implantation du chauffage par flamme ne sont pas appropriés.



Remarque
Nous conseillons d'installer et d'entretenir régulièrement un détecteur de monoxyde de carbone, conformément à la norme EN 50291.

7.3.2 Mise en service

À la mise en service du ventilateur, il est impératif de vérifier et de consigner dans un procès-verbal, que les gaz de combustion ne pénètrent pas dans le logement en quantités dangereuses pour la santé.

Mise en service en Allemagne

Le ramoneur compétent se charge du contrôle et de la validation.

Mise en service hors d'Allemagne

La réception doit être effectuée par un professionnel qualifié (chauffagiste). En cas de doute, un expert indépendant doit effectuer la réception.

7.3.3 Maintenance

Une maintenance régulière des chauffages par flamme est prescrite. La maintenance comprend la vérification du tirage des fumées, des sections de tube à passage intégral et des dispositifs de sécurité. L'installateur compétent doit prouver qu'une quantité suffisante d'air de combustion peut affluer.

7.4 Utilisation de l'appareil dans des maisons passives

Si l'appareil est utilisé dans une maison passive, vous devez remplacer le filtre pour air extérieur monté en usine. Voir le chapitre « Description de l'appareil / Accessoires ».

8. Description de l'appareil

8.1 Fournitures

Sont fournis avec l'appareil :

- Support mural
- 2 poignées-étoiles comme pièces d'écartement pour l'arrière de l'appareil
- Flexible d'écoulement de condensats, collier de serrage, coude d'accrochage
- 4 manchons doubles d'un diamètre nominal de 160

8.2 Accessoires

- Unité de commande
- LWF SDA 180/280 : Coupole d'insonorisation
- Pour le montage de l'appareil dans des maisons passives : filtre d'air extérieur $ePM_{10} \geq 50\%$ (F7)

Nous pouvons fournir des conduits de ventilation, des bouches d'insufflation et d'extraction d'air et d'autres accessoires similaires.

VRC-W 400

- échangeur enthalpique

9. Travaux préparatoires

9.1 Stockage



Domages matériels

N'entrez pas l'appareil dans des endroits poussiéreux.

9.2 Lieu d'installation



Domages matériels

L'appareil ne doit pas être installé à l'extérieur.



Domages matériels

Vérifiez que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil. Un mur en béton de plâtre ou à structure métallique ne suffit pas. Dans ce cas, il est nécessaire de recourir à des mesures complémentaires comme un double revêtement ou des supports supplémentaires.

- L'appareil doit être installé à l'horizontale.
- Un flexible d'écoulement de condensats assez long et doté d'un siphon doit être prévu dans le local d'implantation.
- Le local d'implantation doit être à l'abri du gel.

Choisir le type et l'emplacement du système d'aspiration de l'air extérieur de manière à aspirer l'air le moins pollué possible autour du bâtiment et dans les alentours.

L'air extérieur destiné à la ventilation mécanique contrôlée doit être aspiré au minimum à la hauteur suivante par rapport au sol : 700 mm. Tenez compte également des valeurs minimum de hauteur d'aspiration indiquées dans les normes applicables à votre projet.

Évitez d'installer le système d'aspiration de l'air extérieur à des endroits où l'air est de mauvaise qualité :

- près de parkings et de routes
- sous des buissons et des arbres
- près de poubelles
- à des endroits pollués par des microorganismes, de la poussière ou des cendres

Distances minimales

Si vous souhaitez monter une coupole d'insonorisation comme accessoire, tenez compte des distances minimales nécessaires pour la coupole d'insonorisation.



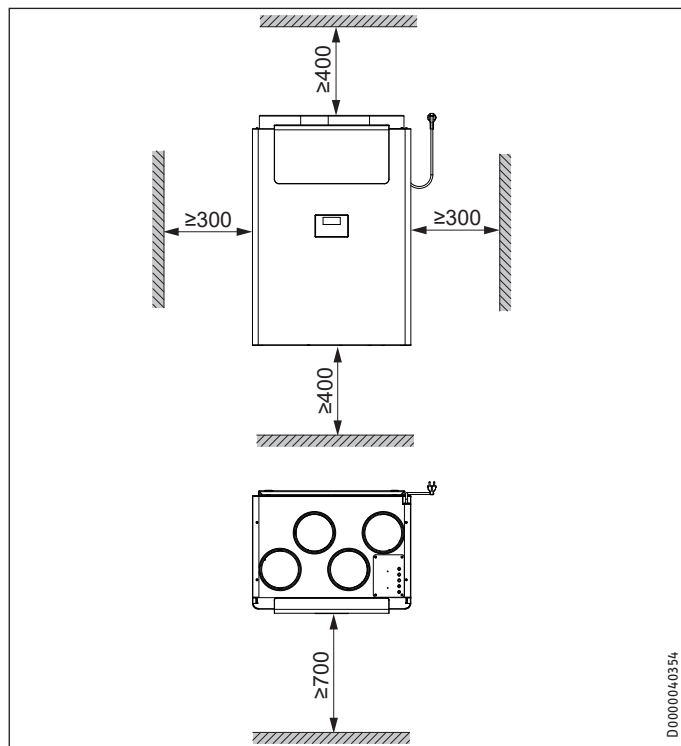


Schéma de mise en place avec coupole d'insonorisation

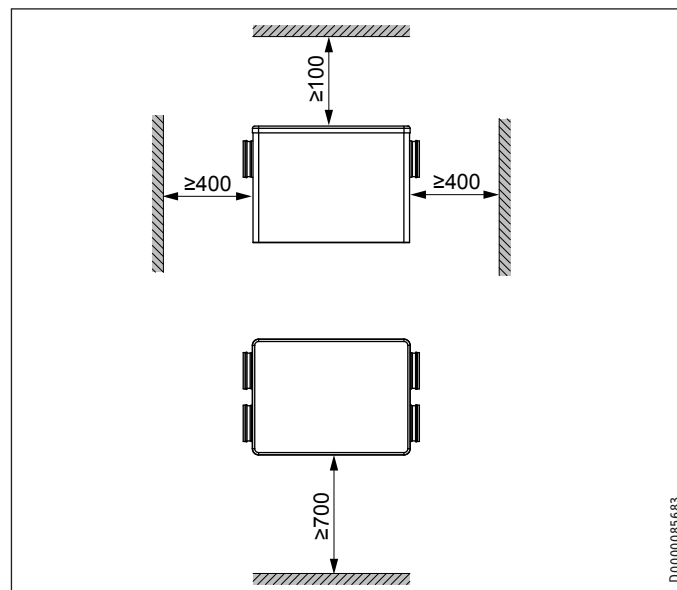

9.3 Transport

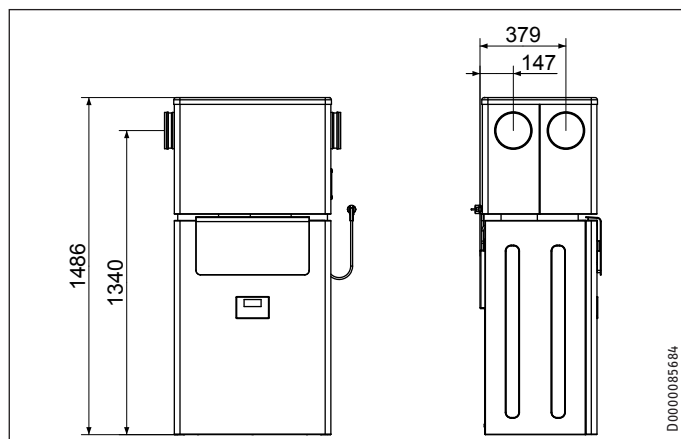

Domages matériels

Transportez si possible l'appareil dans son emballage d'origine jusqu'au lieu d'implantation.

Si vous transportez l'appareil sans emballage ni palette, par exemple pour le porter sur un escalier, vous risquez d'endommager son habillage.

Si vous souhaitez transporter l'appareil sans son emballage, démontez d'abord la paroi avant. Voir le chapitre « Montage / Démontage de la paroi avant ».




Domages matériels

N'utilisez pas les raccords d'air comme poignées pour porter l'appareil.

10. Montage

10.1 Démontage de la paroi avant

Avant de retirer l'appareil de la palette, démontez la paroi avant afin de ne pas endommager l'habillage.

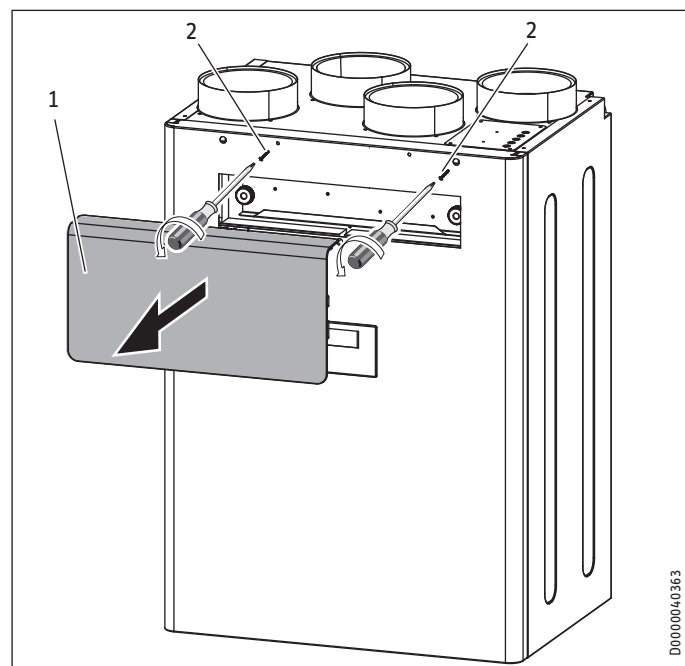


1 Obturateur

2 Vis de fixation de la paroi avant

L'obturateur est fixé à l'appareil avec des crochets d'arrêt.

- Pour déverrouiller les crochets d'arrêt, appuyez sur les surfaces de préhension sur les côtés de l'obturateur.
- Retirez l'obturateur de l'appareil.
- Dévissez les deux vis qui fixent le haut de la paroi avant sur l'appareil.
- Avec précaution, poussez légèrement la paroi avant vers le haut de manière à la sortir de son crochet.

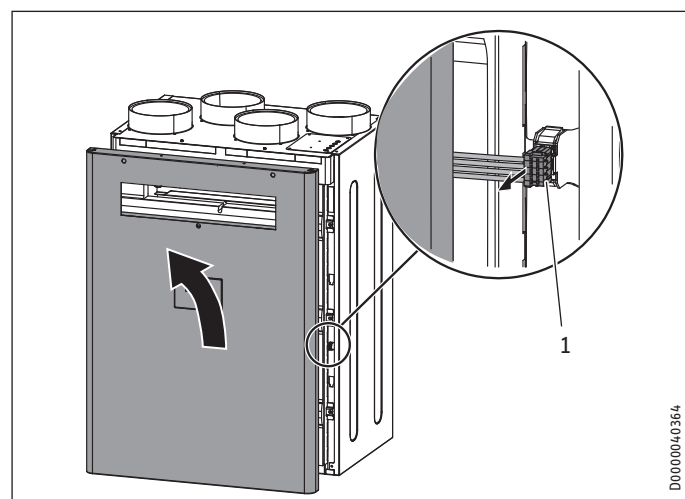

1 Fiche du câble reliant l'unité de commande à l'appareil

- Avec précaution, soulevez légèrement le côté droit de la paroi avant.

- Sur l'appareil, débranchez la fiche le reliant à l'unité de commande.

10.2 Accrochage de l'appareil



Domages matériels


Si l'appareil n'est pas monté à l'horizontale, l'évacuation des condensats ne se fera pas correctement. Si l'évacuation des condensats n'est pas contrôlée, leur écoulement peut endommager le sol ou les objets à proximité de l'appareil.



Domages matériels

- Vérifiez que le mur est suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil.
- Utilisez des chevilles et vis convenant à la structure du mur sur lequel vous allez appliquer le rail.

- Retirez le support mural de l'appareil.

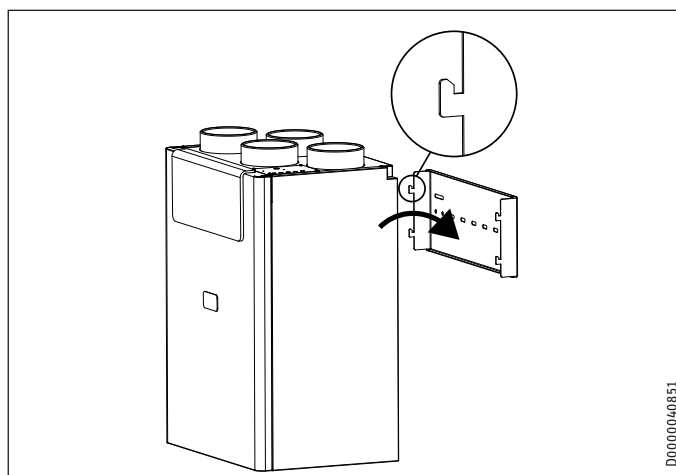

- Fixez le support mural au mur à l'aide de quatre vis. L'inscription « TOP » doit se trouver en haut. Le support mural doit être à l'horizontale.
- Si nécessaire, vissez les poignées-étoiles fournies comme pièces d'écartement en bas à l'arrière de l'appareil.
- Accrochez l'appareil aux crochets du support mural.
- Si l'appareil n'est pas à l'horizontale, vissez ou dévissez légèrement les poignées-étoiles montées au préalable comme pièces d'écartement.

10.3 Raccordement du flexible d'écoulement de condensats



Dommages matériels

Afin d'assurer une évacuation correcte des condensats, le flexible d'écoulement de condensats ne doit comporter aucun coude. Le flexible d'écoulement de condensats doit être posé avec une pente d'au moins 10 %. L'appareil doit être installé à l'horizontale.

Le tuyau d'évacuation doit comporter un seul siphon. Les condensats doivent ensuite pouvoir s'écouler librement. Les condensats doivent s'écouler par la canalisation des eaux usées du bâtiment. Les tuyaux ne doivent pas monter dans la canalisation des eaux usées du bâtiment derrière le siphon. Le flexible d'écoulement de condensats doit être à l'abri du gel.



Dommages matériels


Un commutateur à flotteur empêche que les condensats atteignent les pièces sous tension de l'appareil. Si le flexible d'écoulement de condensats est mal installé, le commutateur à flotteur ne peut pas empêcher une évacuation incontrôlée des condensats.




Remarque

Pour que l'appareil soit étanche à l'air, l'écoulement des condensats ne doit pas être interrompu entre l'appareil et le siphon. Utilisez le flexible d'écoulement de condensats et le coude d'accrochage fournis.

Un flexible d'écoulement de condensats et un collier de serrage sont fournis. Raccorder à l'appareil l'extrémité fine du flexible d'écoulement de condensats.

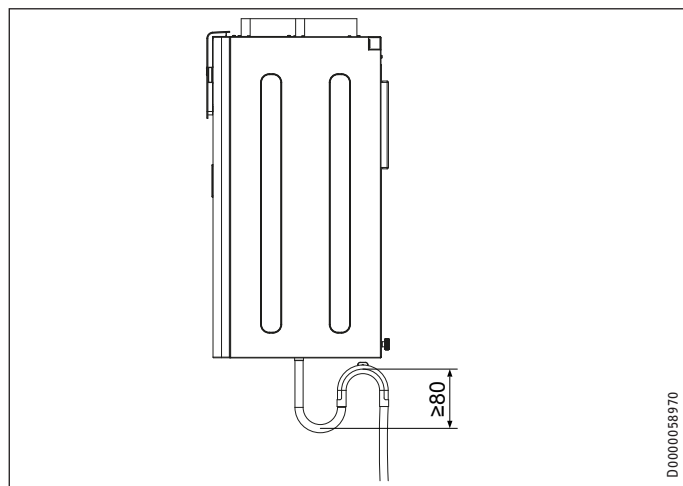

- Montez le flexible d'écoulement de condensats à l'aide du coude d'accrochage fourni de manière à former un siphon présentant une hauteur de garde d'eau d'au moins 80 mm.
- Versez de l'eau dans le siphon avant de raccorder le flexible d'écoulement de condensats à l'appareil.

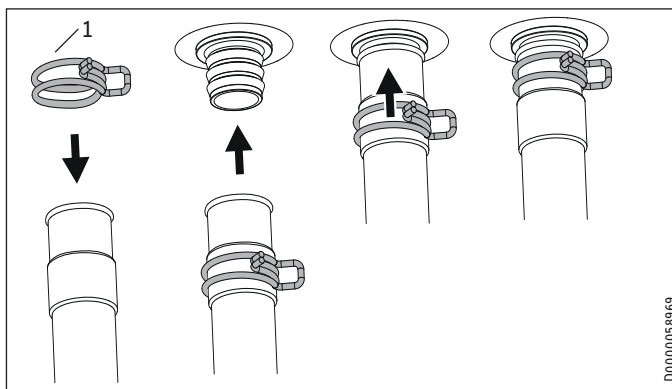

1 Collier de serrage

- Poussez le collier de serrage sur le flexible d'écoulement de condensats jusqu'à ce que vous puissiez passer le flexible sur le manchon d'écoulement des condensats sans presser le collier de serrage.
- Passez le flexible d'écoulement de condensats sur le manchon d'écoulement des condensats.
- Poussez le collier de serrage vers l'appareil de manière à ce qu'il fixe le flexible sur le manchon d'écoulement des condensats.

10.4 Gaines d'aération



Dommages matériels

Le raccordement de hottes aspirantes au système de ventilation n'est pas autorisé.



Dommages matériels

Veillez lors du montage à ce que des copeaux de métal ne pénètrent pas dans la tuyauterie. Si cela se produit, il est important d'éliminer ces impuretés pour éviter que les ventilateurs ne soient endommagés.

L'installation s'effectue avec le matériel d'installation que nous proposons à la vente ou avec des conduits spiralés rigides acier du commerce.

10.4.1 Isolation contre la formation de condensats



Dommages matériels


Quand de l'air chaud rencontre des surfaces froides, des condensats peuvent se former.

- Utilisez des tuyaux isolés thermiquement et étanches à la vapeur pour les gaines d'air extérieur et d'air rejeté.
- Si les gaines d'air neuf et d'air extrait traversent des pièces non chauffées, isolez-les.

10.4.2 Raccordement des gaines d'aération à l'appareil


Vous pouvez raccorder à l'appareil des gaines d'aération de deux diamètres différents.

Diamètre DN 160

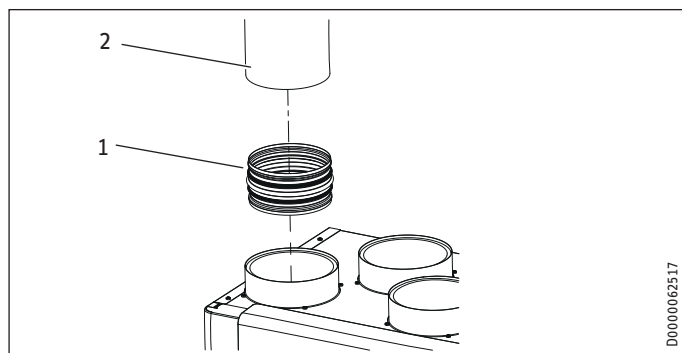

- 1 Manchon double
- 2 Gaine d'aération


- Insérez dans le raccord d'air l'un des manchons doubles fournis.
- Placez la gaine d'aération sur le manchon double.

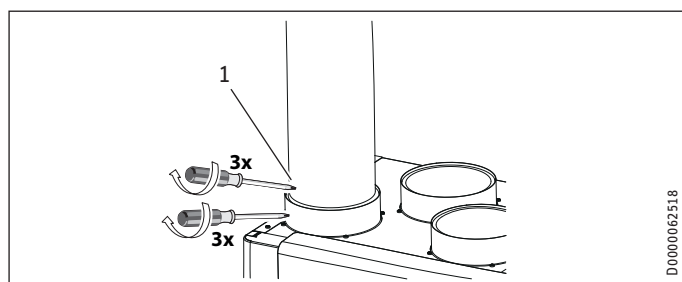


- 1 Vis à tête

- Fixez le manchon double sur le raccord d'air de l'appareil avec 3 vis au maximum.
- Fixez la gaine d'aération sur le manchon double à l'aide de 3 vis au maximum.

Diamètre DN 180

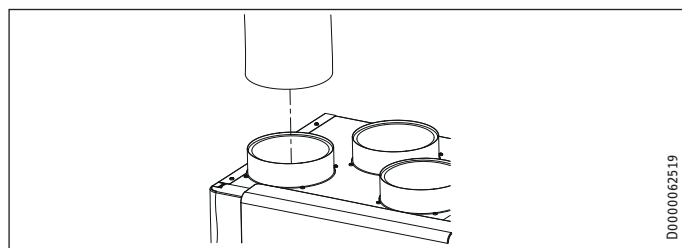


- Placez la gaine d'aération sur le raccord d'air.

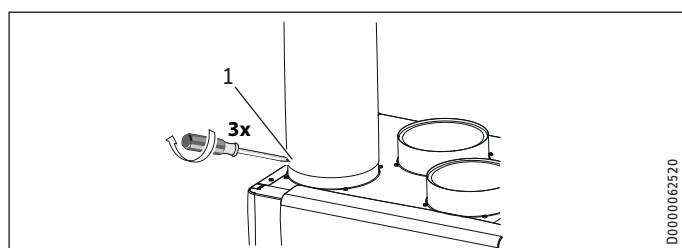

- 1 Vis à tête

- Fixez la gaine d'aération sur le raccord d'air de l'appareil avec 3 vis au maximum.

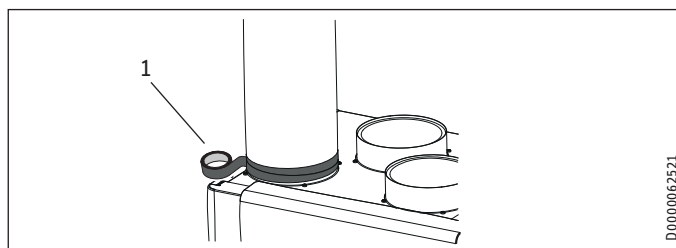

- 1 Bande étanche en aluminium

- Étanchéifiez la jonction entre le raccord d'air et la gaine d'aération au moyen d'une bande étanche en aluminium.

10.4.3 Traversées de mur extérieur

Installez l'arrivée d'air extérieur dans le bâtiment à un point peu exposé aux impuretés (poussière, suie, odeurs, gaz d'échappement, microorganismes, air rejeté).

Lors de l'installation des traversées de mur extérieur, vous devez éviter tout « court-circuit » entre l'arrivée et la sortie d'air.

10.4.4 Amortisseurs de bruit

- Installez un amortisseur de bruit dans la gaine d'air neuf et dans la gaine d'air extrait. Montez ces amortisseurs de bruit le plus près possible de l'appareil de manière à atténuer les sons le plus tôt possible.

Nous conseillons d'installer si nécessaire d'autres amortisseurs de bruit afin de piéger les sons aériens.

Si une pièce présentant un haut niveau de bruit doit être aérée ou ventilée, installez en amont de cette pièce des amortisseurs de bruit supplémentaires afin de réduire la transmission des bruits aux pièces voisines.

Il convient à cet égard de tenir compte des bruits aériens et des bruits de chocs, même pour les gaines sous béton. Évitez la diaphonie en réalisant la gaine avec des dérivations distinctes vers les bouches. Si nécessaire, les gaines d'air neuf doivent être isolées, par exemple si elles sont installées en dehors de la couche d'isolation murale.

10.4.5 Ouvertures de circulation d'air

Dans les pièces de vie et les chambres, l'air est uniquement insufflé. Dans les pièces exposées aux odeurs et à l'humidité, l'air est uniquement aspiré. Un flux d'air libre doit donc être assuré pour une bonne circulation de l'air. Vous devez placer des grilles de ventilation dans les portes de communication ou les cloisons ou agrandir la fente d'aération sous la porte (≥ 8 mm).

10.4.6 Ouvertures de nettoyage

- Installez des ouvertures de nettoyage lors du montage des gaines d'aération afin de pouvoir contrôler ces dernières régulièrement et les nettoyer.

10.4.7 Bouches d'insufflation et d'extraction d'air

Les bouches d'insufflation et d'extraction d'air des pièces d'habitation sont disponibles pour le montage au mur et au plafond.

Pour l'aération de la cuisine, veillez à placer la bouche d'extraction d'air le plus loin possible de la cuisinière.

10.5 Montage de la paroi avant

- Branchez sur l'appareil la fiche du câble allant à l'unité de commande.
- Accrochez la paroi avant aux crochets à l'avant de l'appareil.
- Sur le bord supérieur de la paroi avant, vissez les deux vis permettant de la fixer sur l'appareil.
- Posez l'obturateur.

10.6 Raccordement électrique




AVERTISSEMENT Électrocution

Exécutez tous les travaux de raccordement et d'installation électriques suivant les prescriptions nationales et locales.

10.6.1 Dispositif de sécurité pour le mode poêle/cheminée

- Installez le dispositif de sécurité de manière à pouvoir couper l'alimentation électrique de l'appareil en cas de besoin.

10.6.2 Raccordements dans le boîtier électrique (basse tension de sécurité)

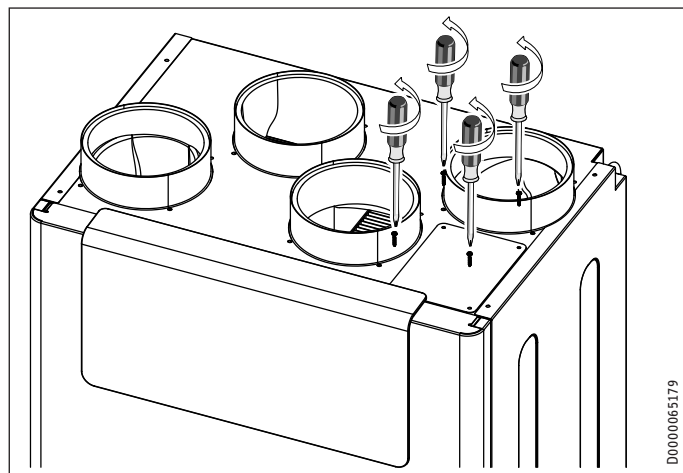


D0000065179

- Dévissez les quatre vis situées sur le couvercle du boîtier électrique.



Remarque

Après intervention, revissez le couvercle du boîtier électrique.

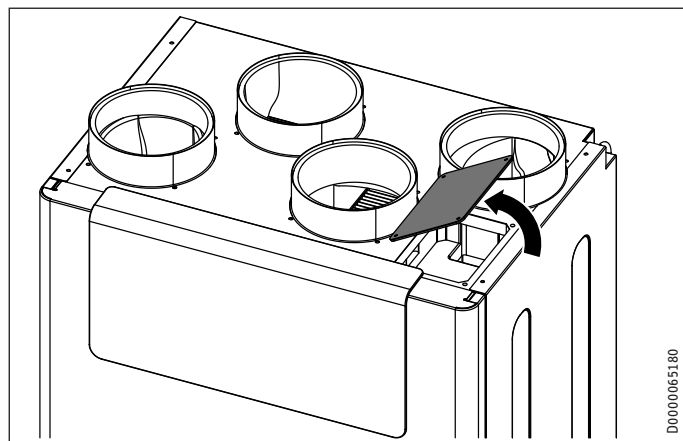

D0000065180

- Relevez avec précaution le couvercle du boîtier électrique.

Borne		Très basse tension de sécurité
1	Bus I ² C	SCL Unité de commande externe
2		SCL
3		GND Unité de commande externe
4		GND
5		+5 V CC Unité de commande externe
6		+5 V CC
7		SDA Unité de commande externe
8		SDA
9	Libre	Libre de potentiel
10		
11		
12		
13	Contact de commande ventilation intensive	GND 0,5 mA max.
14		+5 V
15	Libre	Libre de potentiel
16		
17	Libre	Libre de potentiel

Si vous souhaitez raccorder un câble électrique dans le boîtier électrique :

- Ouvrez une « traversée de câbles électriques » au niveau du point de rupture prépercé.
- Utilisez un presse-étoupe M12 pour étanchéifier la « traversée de câbles électriques ».

Contact de commande ventilation intensive

Vous pouvez raccorder un contact sec de commande dont l'actionnement fait passer l'appareil en mode ventilation intensive. Vous pouvez régler la durée d'activation de la ventilation intensive avec le paramètre « Durée ventilation intensive ». Une fois cette durée écoulée, l'appareil revient à la dernière allure de ventilation sélectionnée auparavant.

- Raccordez le bouton externe aux bornes 13/14.

Unité de commande externe

L'unité de commande externe est raccordée à un bus I²C.

10.6.3 Raccordement à une prise secteur avec terre

L'appareil est livré prêt à brancher.

- Tenez compte de la puissance électrique absorbée du registre de préchauffage.
- Branchez la fiche de l'appareil dans une prise secteur de type F.

11. Mise en service



AVERTISSEMENT Blessure

Si l'appareil est allumé alors qu'aucune gaine d'aération n'est raccordée et que quelqu'un met la main dans l'appareil par les tubulures des gaines.

Mettez l'appareil en service seulement lorsque les gaines d'aération sont solidement raccordées à l'appareil.



Dommages matériels

Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre.



Dommages matériels

La ventilation ne doit pas être utilisée tant qu'il y a de forts dégagements de poussières dans la maison ou à l'extérieur à proximité de l'ouverture d'aspiration, qui pourraient colmater le filtre. Beaucoup de poussière se dégage par exemple lors de la découpe de carrelage ou de plaques de plâtre.



Remarque

Consultez la notice d'emploi. Elle contient des explications relatives aux paramètres que l'utilisateur de l'appareil peut lui aussi régler.

11.1 Première mise en service

■ Réglages

□ ■ Vue

Après la saisie d'un code à quatre chiffres apparaissent des valeurs réelles et des paramètres supplémentaires qui étaient auparavant bloqués pour l'utilisateur de l'appareil.

- Pour débloquer des valeurs réelles et des paramètres réservés aux installateurs, ouvrez « Vue » et entrez le code « 1 0 0 0 ». Appuyez sur la touche « OK ».

Après la saisie, l'écran affiche « SAV ».



Remarque

Une fois le code saisi, passez au menu en appuyant sur la touche « MENU ». Si vous revenez d'abord à l'écran initial, le blocage des paramètres est rétabli.

□ ■ Général

□ □ ■ Heure/date

□ □ □ ■ Jour de la semaine

- Réglez le jour de la semaine (lundi à dimanche).

□ □ □ ■ Heure:minutes

- Réglez l'heure (00:00 à 23:59).

□ □ ■ Langue

- Réglez la langue.

□ ■ Débit d'air

- Sous « Débit air », utilisez les paramètres « Débit vitesse 0 » à « Débit vitesse 3 » pour régler le débit volumique des al-lures de ventilation.

□ ■ Autorisation ventilation

À la livraison, les ventilateurs sont désactivés.

- Réglez le paramètre « Autorisation ventilation » sur « On ».

11.2 Remise en service

- Vérifiez que les filtres sont bien dans l'appareil. Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans filtre.
- Vérifiez que le flexible d'écoulement de condensats n'est pas endommagé ni ne présente de coudes.

12. Réglages



Remarque

Consultez la notice d'emploi. Elle contient des explications relatives aux paramètres que l'utilisateur de l'appareil peut lui aussi régler.

12.1 Menus



Remarque

Certains paramètres sont protégés par un code. Le code programmé en usine pour les installateurs est « 1 0 0 0 ».



Remarque

Le réglage des paramètres représentés en gris est réservé au personnel SAV.

- Pour accéder aux menus depuis l'écran initial, appuyez sur la touche « MENU ».

Menu	Description
■ Info	Informations concernant les valeurs réelles de l'appareil
■ Diagnostic	Messages de défaut, durée de fonctionnement, inter-valles de maintenance
■ Programmes	Programme de ventilation
■ Réglages	Valeurs réglables et fonctions

INSTALLATION

Réglages

12.1.1 Menu « Info »

■ Info	Valeur
☐ ■ État by-pass	Off On
☐ ■ Temp. air extrait	°C
☐ ■ Humidité air extrait	%
☐ ■ Point rosée air extrait	°C
☐ ■ Temp. air extérieur	°C
☐ ■ Humidité air ext.	%
☐ ■ Point rosée air extérieur	°C
☐ ■ Temp. air neuf	°C
☐ ■ Temp. air rejeté	°C
☐ ■ Commande ventilateur air neuf	%
☐ ■ Vitesse ventilateur air neuf	tr/min
☐ ■ Débit air neuf	m³/h
☐ ■ Commande ventilateur air rejeté	%
☐ ■ Vitesse ventilateur air rejeté	tr/min
☐ ■ Débit air rejeté	m³/h
☐ ■ Commande batterie de préchauffage	%
☐ ■ Pression dif. air extrait	Pa

12.1.2 Menu « Diagnostic »

■ Diagnostic	Valeur
☐ ■ Liste messages	
☐ ■ Effacer liste messages	Off On
☐ ■ Durée utilisation filtre	h
☐ ■ Reset filtre	Off On
☐ ■ Intervalle remplacement filtre	d
☐ ■ Durée fonctionnement unité	d
☐ ■ Durée fonctionnement ventilateur	d

■ Diagnostic

☐ ■ Effacer liste messages

Pour effacer la liste des messages, réglez ce paramètre sur « On ». Appuyez sur la touche « OK » pour valider. Ensuite, « Off » réapparaît et les messages de défaut sont supprimés.

12.1.3 Menu « Programmes »

■ Programmes	Valeur
☐ ■ Programme de ventilation	Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi-Vendredi Samedi-Dimanche Lundi-Dimanche

12.1.4 Menu « Réglages »

■ Réglages	Valeur
☐ ■ Vue	Code pour l'installateur
☐ ■ Général	
☐ ■ Heure/date	Jour de la semaine Heure:minutes
☐ ■ Langue	Allemand English Français Nederlands Italiano Polski Cesky Magyar Slovensko 中文 Slovensky 日本語
☐ ■ Contraste	1 - 10
☐ ■ Luminosité	%
☐ ■ Sensibilité tactile	1 - 10
☐ ■ Accélération tactile	
☐ ■ Logiciel unité de commande	
☐ ■ Réglage ventilation	
☐ ■ Débit constant	
☐ ■ Pression constante	
☐ ■ Débit d'air	
☐ ■ Débit vitesse 0	m³/h
☐ ■ Débit vitesse 1	m³/h
☐ ■ Débit vitesse 2	m³/h
☐ ■ Débit vitesse 3	m³/h
☐ ■ Décalage débit air neuf	m³/h
☐ ■ Pression dif. air extrait	
☐ ■ Pression dif. vitesse 0	Pa
☐ ■ Pression dif. vitesse 1	Pa
☐ ■ Pression dif. vitesse 2	Pa
☐ ■ Pression dif. vitesse 3	Pa
☐ ■ Favoris	F1, F2, F3
☐ ■ F1	État by-pass
☐ ■ F2	Temp. air extrait
☐ ■ F3	Humidité air extrait Durée utilisation filtre Version logiciel unité Patch logiciel unité N° série terminal
☐ ■ Protection humidité	Uniquement pour les installateurs
☐ ■ Autorisation régulation humidité (A2)	Off On
☐ ■ Intervalle protection humidité	h
☐ ■ Seuil humidité	%
☐ ■ Délai mesure humidité	min
☐ ■ Ventilation intensive	
☐ ■ Durée ventilation intensive	min
☐ ■ Mode by-pass	
☐ ■ Consigne temp. ambiante	°C
☐ ■ Mode by-pass	Désactivé By-pass./contact fenêtre Programmation air extérieur Programmation air extrait
☐ ■ Temp. autorisation by-pass	°C
☐ ■ Temp. arrêt by-pass	°C
☐ ■ Hystérésis by-pass	K
☐ ■ Ecart de temp. by-pass	K
☐ ■ Mode contact fenêtre (A2) (en fonction de l'appareil)	Ecart de temp. by-pass Avec contact fenêtre

INSTALLATION

Réglages

☐ ☒ Rafr./chauffer mode By-pass	Rafrâchir/chauffer Rafrâchir Chauffer
☐ ☒ Protection hors gel	Uniquement pour les installateurs
☐ ☒ Température hors gel	°C
☐ ☒ Temp. activation hors gel (A2)	°C
☐ ☒ Autorisation préchauffage	Off On
☐ ☒ Mode hors gel	Régulation air extérieur Régulation air neuf Régulation maison passive
☐ ☒ Protection condensation (A2)	
☐ ☒ Autor. protection condens.	Off On
☐ ☒ Décalage protect. condens.	K
☐ ☒ Autorisation ventilation	Off On
☐ ☒ Appareil de ventilation	
☐ ☒ Version logiciel unité	
☐ ☒ Patch logiciel unité	
☐ ☒ N° série terminal	
☐ ☒ Type appareil	

Réglages

Vue

Standard (A0)	Seuls sont affichés les paramètres autorisés pour l'utilisateur de l'appareil et donc accessibles sans code.
SAV (A1)	Paramètres pour l'installateur : code « 1 0 0 0 »
Expert (A2)	Paramètres pour le personnel de service après-vente.

- Pour débloquent des valeurs réelles et des paramètres réservés aux installateurs, ouvrez « Vue » et entrez le code « 1 0 0 0 ». Appuyez sur la touche « OK ».

Après la saisie, l'écran affiche « SAV ».

Si vous passez aux valeurs réelles ou aux paramètres, les paramètres déverrouillés sont visibles.



Remarque

Une fois le code saisi, passez au menu en appuyant sur la touche « MENU ». Si vous revenez d'abord à l'écran initial, le blocage des paramètres est rétabli.

Réglage ventilation

Ce paramètre vous permet de basculer entre « Débit constant » et « Pression constante » pour le réglage de la ventilation.

	Effet
Débit constant	L'appareil maintient le débit volumique à un niveau constant pour les deux ventilateurs. L'appareil applique les valeurs de consigne définies avec les paramètres « Débit vitesse 0 » à « Débit vitesse 3 ».
Pression constante	L'appareil maintient la pression du ventilateur d'extraction d'air à un niveau constant. L'appareil règle la pression au niveau du raccord d'air extrait sur les valeurs de consigne définies avec les paramètres « Pression dif. vitesse 0 » à « Pression dif. vitesse 3 ». Le débit volumique qui s'y établit est utilisé comme consigne pour la régulation du débit volumique du ventilateur d'air neuf. Le paramètre « Décalage débit air neuf » est également pris en compte.



Remarque

Si vous modifiez la sélection effectuée sous « Réglage ventilation », l'appareil redémarre.

Débit d'air

Décalage débit air neuf

Ce paramètre vous permet d'adapter le débit volumique de l'air neuf durant la mise en service. Le décalage se rapporte à la ventilation nominale et est converti en interne sous forme de pourcentage pour les autres allures de ventilation.

Exemple

Débit volumique nominal (Vitesse 2)	m³/h	200
Décalage	m³/h	40

Vi-tesse	Réglage de débit volumique	Dé-calage	Débit volumique de consigne réglé + décalage	Facteur de décalage	Débit volumique de consigne interne = débit volumique de consigne réglé * facteur de décalage
0	60				60*1,2 = 72
1	140				140*1,2 = 168
2	200	40	200+40 = 240	240/200 = 1,2	200*1,2 = 240
3	260				260*1,2 = 312

Protection humidité

Autorisation régulation humidité

Lors de la régulation du débit volumique en fonction de l'humidité, le débit volumique de l'air est augmenté ou diminué en fonction de l'humidité de l'air.

Paramètres	Effet
Off	inactive
On	active

Intervalle protection humidité

Si vous réglez l'allure de ventilation sur 0, l'appareil passe en phase de repos de 24 heures. La régulation de la protection humidité ne commence que par la suite.

L'appareil mesure l'humidité de l'air extrait pendant la durée définie sous « Délai mesure humidité ». L'appareil compare la dernière valeur mesurée avec la valeur limite définie sous « Seuil humidité ». Si la valeur dépasse le seuil d'humidité, l'appareil active la ventilation. Dès que la valeur repasse sous le seuil d'humidité, l'appareil désactive la ventilation. C'est à ce moment que recommence l'intervalle protection humidité, au bout duquel l'appareil mesure l'humidité.

Délai mesure humidité

L'appareil mesure l'humidité de l'air extrait pendant la durée définie sous « Délai mesure humidité ». L'appareil compare la dernière valeur mesurée avec la valeur limite définie sous « Seuil humidité ».

INSTALLATION

Réglages

☐ ■ Mode by-pass

☐ ■ Mode contact fenêtre (en fonction de l'appareil)

Réglage permettant de prendre en compte ou non le contact de fenêtre en mode by-pass.

Paramètres	Effet
Ecart de temp. by-pass	Le ventilateur d'air neuf est désactivé indépendamment du contact de fenêtre.
Avec contact fenêtre	La désactivation du ventilateur d'air neuf dépend du contact de fenêtre.

☐ ■ Temp. autorisation by-pass

Pour déclencher le contrôle des autres conditions nécessaires au mode by-pass, l'air extérieur doit atteindre au moins la température définie sous ce paramètre.

☐ ■ Temp. arrêt by-pass

Le mode by-pass est désactivé lorsque la température de l'air extérieur tombe en dessous de cette température d'arrêt.

☐ ■ Hystérésis by-pass

Pour que le rafraîchissement soit possible, la température de l'air extérieur doit être inférieure à celle de l'air extrait à hauteur de la valeur définie sous ce paramètre.

☐ ■ Ecart de temp. by-pass

Ce paramètre vous permet de définir la différence de température à dépasser pour débloquent le mode by-pass. La condition suivante doit être remplie pendant 60 minutes pour que le mode by-pass soit activé :

Avec mode by-pass : Programmation air extérieur

- Consigne temp. ambiante + Ecart de temp. by-pass < Temp. air extérieur

Avec mode by-pass : Programmation air extrait

- Consigne temp. ambiante + Ecart de temp. by-pass < Temp. air extrait

☐ ■ Protection hors gel

☐ ■ Temp. activation hors gel

L'appareil active la protection hors gel uniquement lorsque la température de l'air extérieur tombe à la valeur définie sous ce paramètre.

☐ ■ Autorisation préchauffage

Paramètres	Effet
Off	Le préchauffage interne est complètement désactivé.
On	Le préchauffage interne est activé. Pour protéger l'échangeur de chaleur contre le gel, le préchauffage garantit que l'air neuf ait une température minimale adaptée à la température réglable sous le paramètre « Température hors gel ».

Pendant que ce paramètre est affiché ou réglé, le symbole « Protection hors gel » apparaît à l'écran.

☐ ■ Mode hors gel

Paramètres	Effet
Régulation air extérieur	L'appareil fonctionne entièrement en mode protection hors gel avec ce réglage. La régulation du registre de préchauffage repose uniquement sur la température de l'air extérieur.
Régulation air neuf	L'appareil fonctionne en mode confort avec ce réglage. La régulation surveille la température de l'air neuf en plus de la température extérieure.
Régulation maison passive	La régulation du registre de préchauffage veille à ce que la température de l'air neuf ne passe pas en dessous de 16,5 °C, température prescrite pour les maisons passives.

☐ ■ Protection condensation

☐ ■ Autor. protection condens.

La fonction de protection condensation est conçue pour les appareils sans échangeur enthalpique utilisés dans des régions au climat subtropical.

Lorsque le mode ventilation est activé et que ce paramètre est réglé sur « On », l'appareil vérifie les conditions suivantes :

- Temp. air extérieur > Temp. air extrait
- Temp. air extrait + Décalage protect. condens. < Point rosée air extérieur

Si les deux conditions sont satisfaites, l'appareil désactive les ventilateurs. Après une désactivation, l'appareil active les ventilateurs par périodes cycliques et vérifie si les conditions s'appliquent toujours ou s'il faut redémarrer le mode de ventilation.

Intervalle entre les mesures	min	60
Durée de mesure	min	5

☐ ■ Décalage protect. condens.

Ce paramètre modifie le point de désactivation de la protection condensation. Il permet de désactiver les ventilateurs par exemple à 2 K avant la température du point de rosée.

☐ ■ Appareil de ventilation

☐ ■ Type appareil

Ce paramètre est réglé en usine. Le paramètre ne peut être réglé qu'après remplacement du groupe de régulation.

12.2 Paramètres pour sélection directe

	Description	Niveau de code	Unité	VRC-W 400		Options	Standard	VRC-W 400 E		Options	Standard
				Min.	Max.			Min.	Max.		
P1	Consigne temp. ambiante	A0	°C	5	28		20	5	28		20
P2	Durée ventilation intensive	A0	min.	1	240		30	1	240		30
P3	Mode by-pass	A0				Désactivé (0) By-pass./contact fenêtre (1) Programmation air extérieur (2) Programmation air extrait (3)	(2)			Désactivé (0) By-pass./contact fenêtre (1) Programmation air extérieur (2) Programmation air extrait (3)	(2)
P4	Reset filtre	A0				Off On	Off			Off On	Off
P5	Réglage ventilation	A1				Débit constant (0) Pression constante (1)	(0)			Débit constant (0) Pression constante (1)	(0)
P6	Débit vitesse 0	A1	m³/h	40	150		60	40	150		60
P7	Débit vitesse 1	A1	m³/h	60	300		140	60	300		140
P8	Débit vitesse 2	A1	m³/h	60	400		200	60	400		200
P9	Débit vitesse 3	A1	m³/h	60	400		260	60	400		260
P10	Pression dif. vitesse 0	A1	Pa	40	160		40	40	160		40
P11	Pression dif. vitesse 1	A1	Pa	40	160		50	40	160		50
P12	Pression dif. vitesse 2	A1	Pa	40	160		70	40	160		70
P13	Pression dif. vitesse 3	A1	Pa	40	160		100	40	160		100
P14	Décalage débit air neuf	A1	m³/h	-100	100		0	-100	100		0
P15	Intervalle protection humidité	A1	h	1	24		1	1	24		1
P16	Délai mesure humidité	A1	min	5	15		5	5	15		5
P17	Seuil humidité	A1	%	5	95		65	5	95		65
P18	Température hors gel	A1	°C	-10,0	10,0		-0,5	-10,0	10,0		-0,5
P19	Intervalle remplacement filtre	A1	d	1	365		90	1	365		90
P22	Autorisation préchauffage	A1				Off On	On			Off On	On
P23	Mode hors gel	A1				Régulation air extérieur (0) Régulation air neuf (1) Régulation maison passive (2)	(2)			Régulation air extérieur (0) Régulation air neuf (1) Régulation maison passive (2)	(2)
P24	Temp. autorisation by-pass	A1	°C	5,0	15,0		10,0	5,0	15,0		10,0
P25	Temp. arrêt by-pass	A1	°C	5,0	15,0		8,0	5,0	15,0		8,0
P26	Hystérésis by-pass	A1	K	0,0	5,0		2,0	0,0	5,0		2,0
P27	Ecart de temp. by-pass	A1	K	0,0	5,0		2,0	0,0	5,0		2,0
P28	Autorisation ventilation	A0				Off On	Off			Off On	Off
P29	Type appareil	A1					9				10
P30	Temp. activation hors gel	A2	°C	-10,0	10,0		-3,0	-10,0	10,0		-3,0
P31	Autorisation régulation humidité	A1				Off On	Off			Off On	Off
P32	Autor. protection condens.	A2				Off On	Off			Off On	Off
P33	Décalage protect. condens.	A2	K	-5,0	5,0		0,0	-5,0	5,0		0,0
P34	Mode contact fenêtre (en fonction de l'appareil)	A2				Ecart de temp. by-pass Avec contact fenêtre				Ecart de temp. by-pass Avec contact fenêtre	
P35	Rafr./chauffer mode By-pass	A0				Rafrâichir/chauffer (1) Rafrâichir/chauffer (2) Chauffer (3)	(1)			Rafrâichir/chauffer (1) Rafrâichir/chauffer (2) Chauffer (3)	(1)
P70	Effacer liste messages	A1				Off On	Off			Off On	Off
P80	Jour de la semaine	A0									
P81	Heure	A0		00:00	23:59			00:00	23:59		



Remarque

Sous « Réglage ventilation » : si vous avez activé l'option « Débit constant », l'un des paramètres « Débit vitesse 0 » à « Débit vitesse 3 » s'affiche.

Sous « Réglage ventilation » : si vous avez activé l'option « Pression constante », l'un des paramètres « Pression dif. vitesse 0 » à « Pression dif. vitesse 3 » s'affiche.



Remarque

Le réglage des paramètres représentés en gris est réservé au personnel SAV.

13. Mise hors service

Nous recommandons de laisser fonctionner l'appareil à l'allure de ventilation 1 même en cas d'absence prolongée.



Domages matériels

Si vous coupez l'alimentation électrique de l'appareil, vérifiez que la protection humidité du bâtiment est garantie.

Si l'appareil doit être mis hors service pendant une période prolongée, coupez-le de l'alimentation électrique en débranchant la fiche secteur.

- Remplacez les filtres.

14. Maintenance




AVERTISSEMENT Électrocution

Avant toute intervention à l'intérieur de l'appareil, vous devez le mettre hors tension.


- Débranchez la fiche secteur de la prise.

La maintenance réalisée par l'installateur englobe le nettoyage de l'échangeur à flux croisés à contre-courant et celui des ventilateurs. Selon la durée de fonctionnement, ces travaux de maintenance doivent être effectués tous les 3 ans.

- Coupez l'alimentation électrique en débranchant la fiche secteur de la prise.
- Démontez la paroi avant (voir le chapitre « Montage / Démontage de la paroi avant »).
- Sortez le tiroir à filtres de l'appareil.

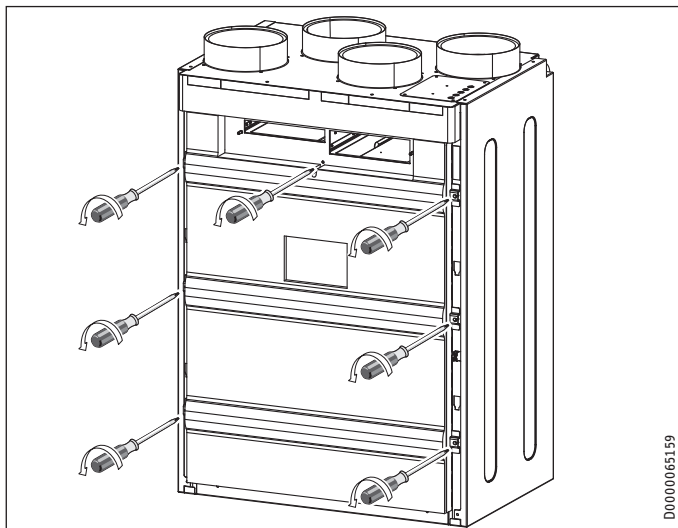


- Desserrez les vis de la paroi avant intérieure.
- Retirez la paroi avant intérieure de l'appareil en basculant sa partie supérieure vers l'avant, puis en la sortant des fentes inférieures par le haut.

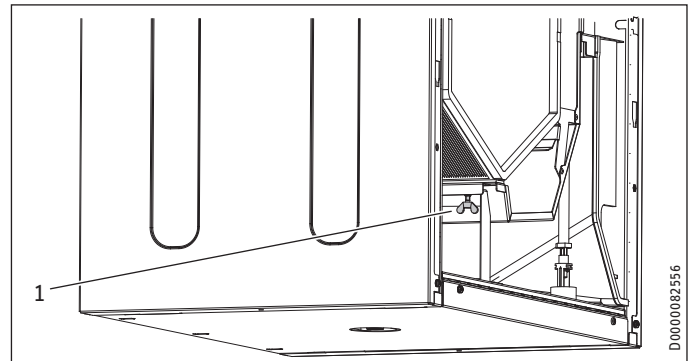


1 Vis à ailettes

- Pour extraire l'échangeur de chaleur de l'appareil, desserrez la vis à ailettes qui maintient la barre d'appui par le bas contre l'échangeur de chaleur.

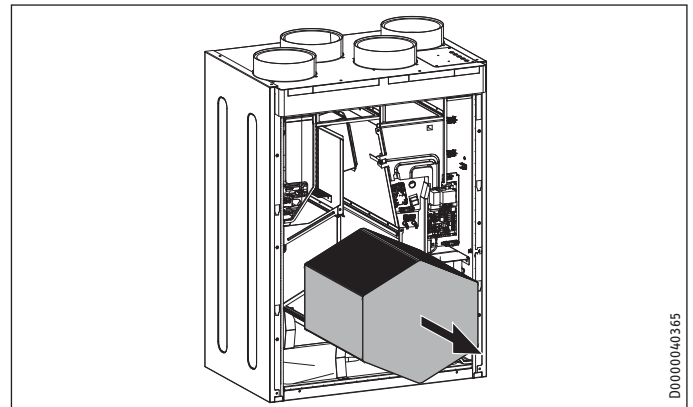


- Sortez l'échangeur de chaleur de l'appareil avec précaution. Évitez d'endommager les joints d'étanchéité de l'appareil.
- Aspirez la poussière et les autres particules d'impuretés sur les surfaces d'entrée et de sortie d'air à l'aide d'un aspirateur usuel.

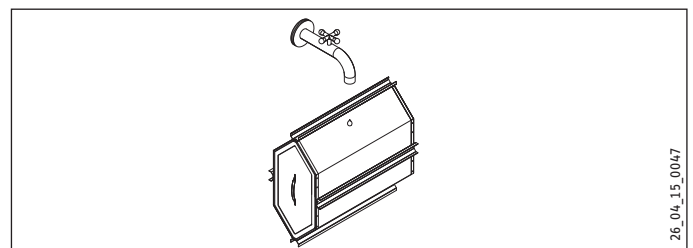


- Si besoin est, nettoyez l'échangeur de chaleur à l'eau chaude (max. 55 °C) et avec un liquide vaisselle usuel. N'utilisez pas de solvant.
- Rincez ensuite l'échangeur de chaleur à l'eau.

Nettoyage des unités de ventilation


Chaque unité de ventilation comporte un boulon d'excentrique rotatif sur sa face inférieure. Pour que les joints d'étanchéité de l'unité de ventilation soient correctement ajustés, le boulon d'excentrique soulève l'unité de ventilation tout en la poussant vers l'arrière. Avant de retirer l'unité de ventilation, vous devez desserrer le boulon d'excentrique. Après le montage de l'unité de ventilation, vous devez resserrer le boulon d'excentrique.

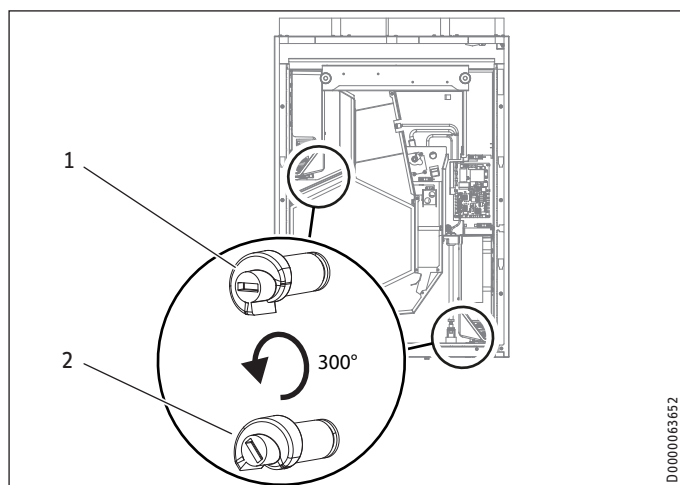

- 1 Boulon d'excentrique serré (fente à l'horizontale)
 - 2 Boulon d'excentrique desserré
- ▶ Tournez le boulon d'excentrique à 300° dans le sens anti-horaire au moyen d'un tournevis de taille moyenne.
 - ▶ Sortez légèrement les deux unités de ventilation de l'appareil avec précaution.

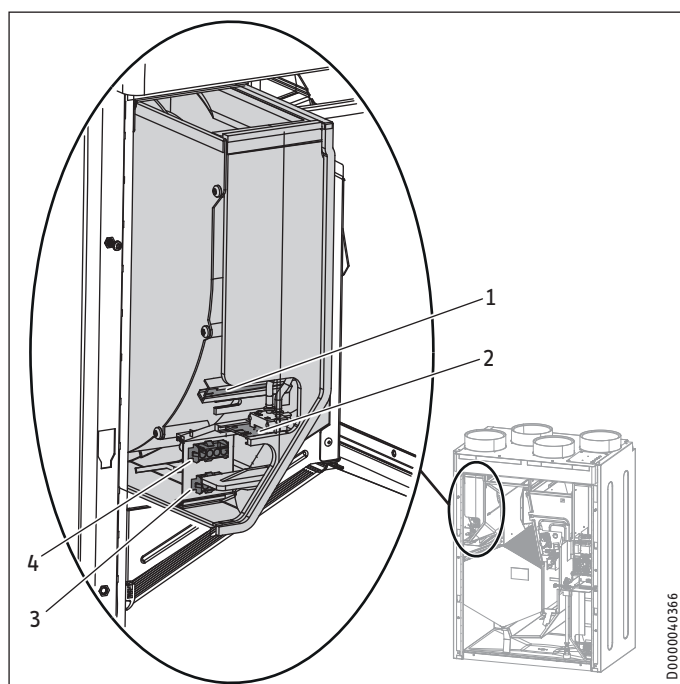

- 1 Raccord de la sonde de température
 - 2 Raccord du capteur de pression
 - 3 Raccord du câble d'alimentation du ventilateur
 - 4 Raccord du câble de commande du ventilateur
- ▶ Sur le devant du ventilateur d'air neuf, débranchez le câble d'alimentation à 3 pôles et le câble de commande à 4 pôles.
 - ▶ Débranchez le câble à 6 pôles commun du capteur de pression et de la sonde de température. Reliez quatre fils du câble au raccord du capteur de pression. Reliez deux fils du câble au raccord de la sonde de température.
 - ▶ Sortez le ventilateur d'air neuf de l'appareil.

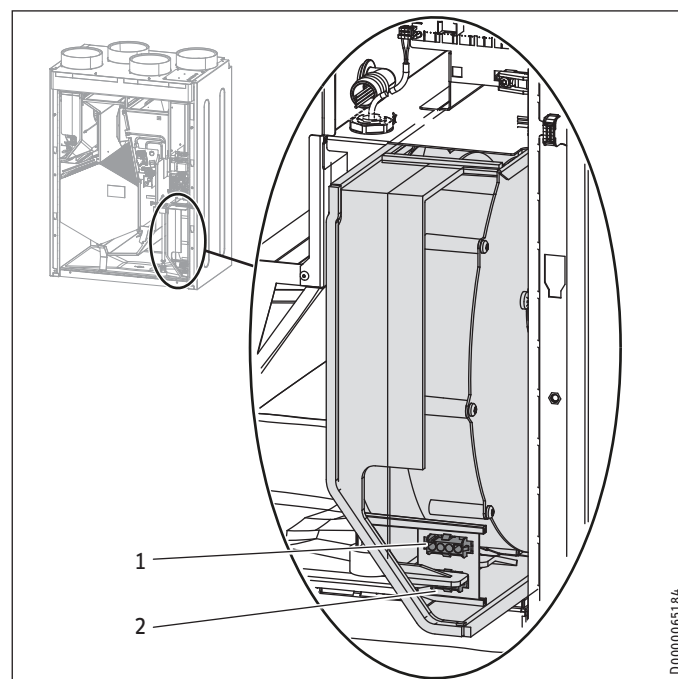

- 1 Raccord du câble de commande du ventilateur
 - 2 Raccord du câble d'alimentation du ventilateur
- ▶ Sur la face avant du ventilateur d'air rejeté, débranchez le câble d'alimentation à 3 pôles et le câble de commande à 4 pôles.
 - ▶ Sur la face arrière du ventilateur d'air rejeté, débranchez le câble à 6 pôles commun au capteur de pression et à la sonde de température. Reliez quatre fils du câble au raccord du capteur de pression. Reliez deux fils du câble au raccord de la sonde de température.
 - ▶ Sortez le ventilateur d'air rejeté de l'appareil.
 - ▶ Nettoyez les ventilateurs avec une brosse douce.

Remontage des composants

- ▶ Réinsérez les unités de ventilation dans l'appareil.
- ▶ Tournez les boulons d'excentrique situés sous les unités de ventilation à 300° dans le sens horaire. La fente à l'avant des boulons d'excentrique doit être à l'horizontale.
- ▶ Rebranchez les câbles des ventilateurs.
- ▶ Remettez en place l'échangeur de chaleur dans l'appareil.
- ▶ Pour que la barre d'appui appuie sur la paroi de séparation sous l'échangeur de chaleur, serrez la vis à ailettes à la main. Les trois joints d'étanchéité supérieurs doivent être en contact avec l'échangeur de chaleur et être légèrement déformés.
- ▶ Montez la paroi avant intérieure permettant d'assurer l'étanchéité à l'air de l'appareil. Fixez la paroi avant intérieure à l'aide de sept vis.
- ▶ Accrochez la paroi avant aux crochets à l'avant de l'appareil.
- ▶ Pour fixer la paroi avant, serrez les vis sur son arête supérieure.
- ▶ Insérez le tiroir à filtres dans l'appareil. Le côté propre des filtres doit être orienté vers le bas.
- ▶ Accrochez l'obturateur à l'appareil.

INSTALLATION

Dépannage

Vérification de l'évacuation des condensats



Remarque

Le bon fonctionnement de l'appareil n'est garanti que si l'évacuation des condensats fonctionne et est remplie.

- Vérifiez l'évacuation des condensats à intervalles réguliers, au moins une fois tous les six mois.

Nettoyage des gaines d'aération

Les gaines d'aération doivent être contrôlées régulièrement et nettoyées si nécessaire. Détachez les gaines d'aération de l'appareil ou procédez au contrôle et au nettoyage par les bouches d'insufflation et d'extraction d'air.

15. Dépannage



AVERTISSEMENT Électrocution

Avant toute intervention à l'intérieur de l'appareil, vous devez le mettre hors tension.

- Débranchez la fiche secteur de la prise.



AVERTISSEMENT Électrocution

En cas de détérioration ou pour le remplacement du câble d'alimentation, veuillez n'utiliser que des pièces de rechange d'origine et faire appel à un professionnel agréé par le fabricant.

Défaut (Exxx)

xxx	Défaut	Effet	Remède
---	Aucun défaut présent		
1	Court-circuit sonde de température air neuf	Aucune régulation jusqu'à ce que l'air neuf atteigne la température confort de 16,5 °C exigée pour les maisons passives	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez le câble de la sonde. Déconnectez la fiche X7 du module électronique. Mesurez la sonde.
2	Rupture de câble sonde de température air neuf	Aucune régulation jusqu'à ce que l'air neuf atteigne la température confort de 16,5 °C exigée pour les maisons passives	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez le câble de la sonde. Déconnectez la fiche X7 du module électronique. Mesurez la sonde.
3	Court-circuit sonde de température air rejeté	Aucun effet	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez le câble de la sonde. Déconnectez la fiche X8 du module électronique. Mesurez la sonde.
4	Rupture de câble sonde de température air rejeté	Aucun effet	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez le câble de la sonde. Déconnectez la fiche X8 du module électronique. Mesurez la sonde.
5	Pas de sonde de pression différentielle pour air neuf	L'appareil désactive les deux ventilateurs pour éviter la formation d'une pression négative dans les locaux.	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez le câble de la sonde. Vérifiez si les tuyaux anti-vibratoires sont encrassés ou endommagés. Le cas échéant, remplacez la sonde et le tuyau.
6	Pas de sonde de pression différentielle pour air rejeté	L'appareil désactive le ventilateur d'air rejeté. Le ventilateur d'air neuf continue de fonctionner.	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez le câble de la sonde. Vérifiez si les tuyaux anti-vibratoires sont encrassés ou endommagés. Le cas échéant, remplacez la sonde et le tuyau.

xxx	Défaut	Effet	Remède
7	Pas de sonde de pression différentielle pour air extrait	La régulation de la pression constante est impossible. L'appareil commute sur la régulation du débit volumique.	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez le câble de la sonde. Vérifiez si les tuyaux anti-vibratoires sont encrassés ou endommagés. Le cas échéant, remplacez la sonde et le tuyau. Vérifiez le paramètre « Réglage ventilation ».
8	Pas de valeur d'humidité pour l'air extrait	L'appareil ne peut pas assurer la protection humidité.	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez le câble de la sonde. Remplacez la sonde.
9	Pas de valeur d'humidité pour l'air extérieur	L'appareil ne peut pas assurer la protection humidité.	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez le câble de la sonde. Remplacez la sonde.
10	Pas de valeur de température pour l'air extrait	Le mode by-pass automatique est impossible. Les options « Désactivé » et « By-pass./contact fenêtre » du paramètre « Mode by-pass » permettent de commuter manuellement le clapet du by-pass.	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez le câble de la sonde.
11	Pas de valeur de température pour l'air extérieur	Le mode by-pass automatique est impossible. Les options « Désactivé » et « By-pass./contact fenêtre » du paramètre « Mode by-pass » permettent de commuter manuellement le clapet du by-pass.	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez le câble de la sonde.
16	Le commutateur à flotteur pour condensats s'est déclenché.	L'appareil désactive les ventilateurs.	Vérifiez l'écoulement des condensats. Vérifiez si le câble est endommagé.
101	Ventilateur d'air neuf	L'appareil ne reçoit aucun rétrosignal de vitesse de la part du ventilateur. Il n'y a aucun effet sur le mode de régulation du débit volumique.	Mettez l'appareil hors tension. Contrôlez le câblage. Vérifiez le signal de commande MLI que le module électronique envoie au ventilateur. Vérifiez le signal de vitesse que le ventilateur envoie au module électronique. Remplacez le ventilateur.
102	Ventilateur d'air rejeté	L'appareil ne reçoit aucun rétrosignal de vitesse de la part du ventilateur. Il n'y a aucun effet sur le mode de régulation du débit volumique.	Mettez l'appareil hors tension. Contrôlez le câblage. Vérifiez le signal de commande MLI que le module électronique envoie au ventilateur. Vérifiez le signal de vitesse que le ventilateur envoie au module électronique. Remplacez le ventilateur.
201	Pas de communication RTC (RTC = horloge en temps réel)	Les processus de programme temporisés sont perturbés.	Mettez l'appareil hors tension. Remplacez le module électronique.
202	Pas de cadence RTC	Les processus de programme temporisés sont perturbés.	Mettez l'appareil hors tension. Remplacez le module électronique.

xxx	Défaut	Effet	Remède
203	La tension du capteur est trop basse	L'appareil pilote les ventilateurs à la valeur maximale de l'allure de ventilation actuellement définie. L'appareil ne peut pas assurer la protection humidité. Le mode by-pass automatique est impossible. Les options « Désactivé » et « By-pass./contact fenêtre » du paramètre « Mode by-pass » permettent de commuter manuellement le clapet du by-pass.	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez la tension du capteur à chaque retrait de l'une des fiches de capteur suivantes : X15, X16, X23, X24. Remplacez la sonde. Remplacez le module électronique.
204	Désactivation de l'air neuf	Si la température de l'air neuf passe en dessous de 5 °C, le ventilateur est désactivé.	Vérifiez le registre de préchauffage.
205	Dépassement de la température maximale de l'air extérieur	Le cas échéant, le limiteur de sécurité se déclenche.	Mettez l'appareil hors tension. Vérifiez la continuité du triac. Vérifiez le câble de la sonde.
-	L'unité de commande ne démarre pas.	Impossible de régler les paramètres.	Défaut de la connexion I ² C : contrôler les câbles et les branchements. Remplacer tout câble endommagé.

Valeurs de résistance des sondes



Remarque

Lors d'une mesure avec un multimètre, les valeurs de résistance servent uniquement à identifier les sondes défectueuses ou erronées. Pour vérifier l'exactitude, la mesure avec un multimètre est trop imprécise.

	Type de sonde
Air neuf	PT 1000
Air rejeté	PT 1000

Température [°C]	PT 1000 Résistance [Ω]
-30	882
-20	922
-10	961
0	1000
10	1039
20	1078
25	1097
30	1117
40	1155
50	1194
60	1232
70	1271
80	1309
90	1347
100	1385
110	1423
120	1461

16. Recyclage

Démontage




AVERTISSEMENT Électrocution
Mettez l'appareil hors tension.

Pour le démontage et le tri des matériaux avant recyclage, vous aurez besoin des outils suivants :

- équipement de protection individuelle
- jeu de tournevis
- jeu de clés à molette
- pince universelle
- cutter

17. Caractéristiques techniques

17.1 Cotes et raccordements

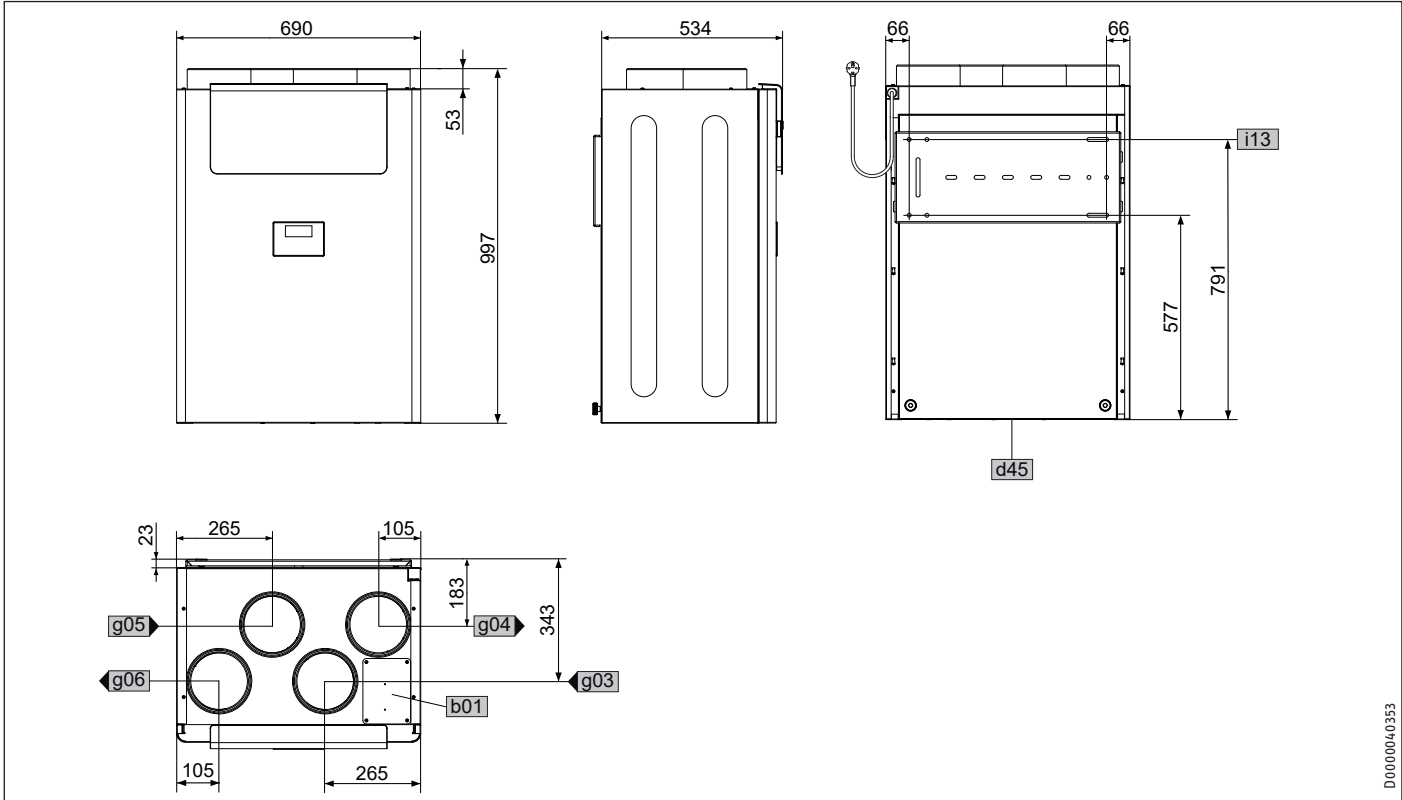

			VRC-W 400	VRC-W 400 E
b01	Passage des câbles électriques			
d45	Écoulement des condensats	Diamètre	mm 22	22
g03	Air extérieur	Diamètre	mm 160 / 180	160 / 180
g04	Air rejeté	Diamètre	mm 160 / 180	160 / 180
g05	Air extrait	Diamètre	mm 160 / 180	160 / 180
g06	Air neuf	Diamètre	mm 160 / 180	160 / 180
i13	Support mural			

17.2 Schéma électrique

- X1

Raccordement secteur

X2

Registre de chauffage

X3

Ligne secteur ventilateur d'air neuf

X4

Ligne secteur ventilateur d'air rejeté

X6

Commutateur à flotteur

X7

Sonde de température air neuf

X8

Sonde de température air rejeté

X11

Bus I²C sur le bornier

X12

Unité de commande interne

X13

Unité de commande externe

X15

Sonde d'hygrométrie air extérieur

X16

Sonde d'hygrométrie air extrait

X17

Moteur du clapet du by-pass
- X19

Sans fonction

X20

Contact de commande ventilation intensive

X21

Câble de commande ventilateur d'air rejeté

X22

Câble de commande ventilateur d'air neuf

X23

Capteur de pression air rejeté

X24

Capteur de pression air neuf

SA

Air neuf

EA

Air rejeté

OA


Air extérieur

RA

Air extrait

Choke

Limiteur

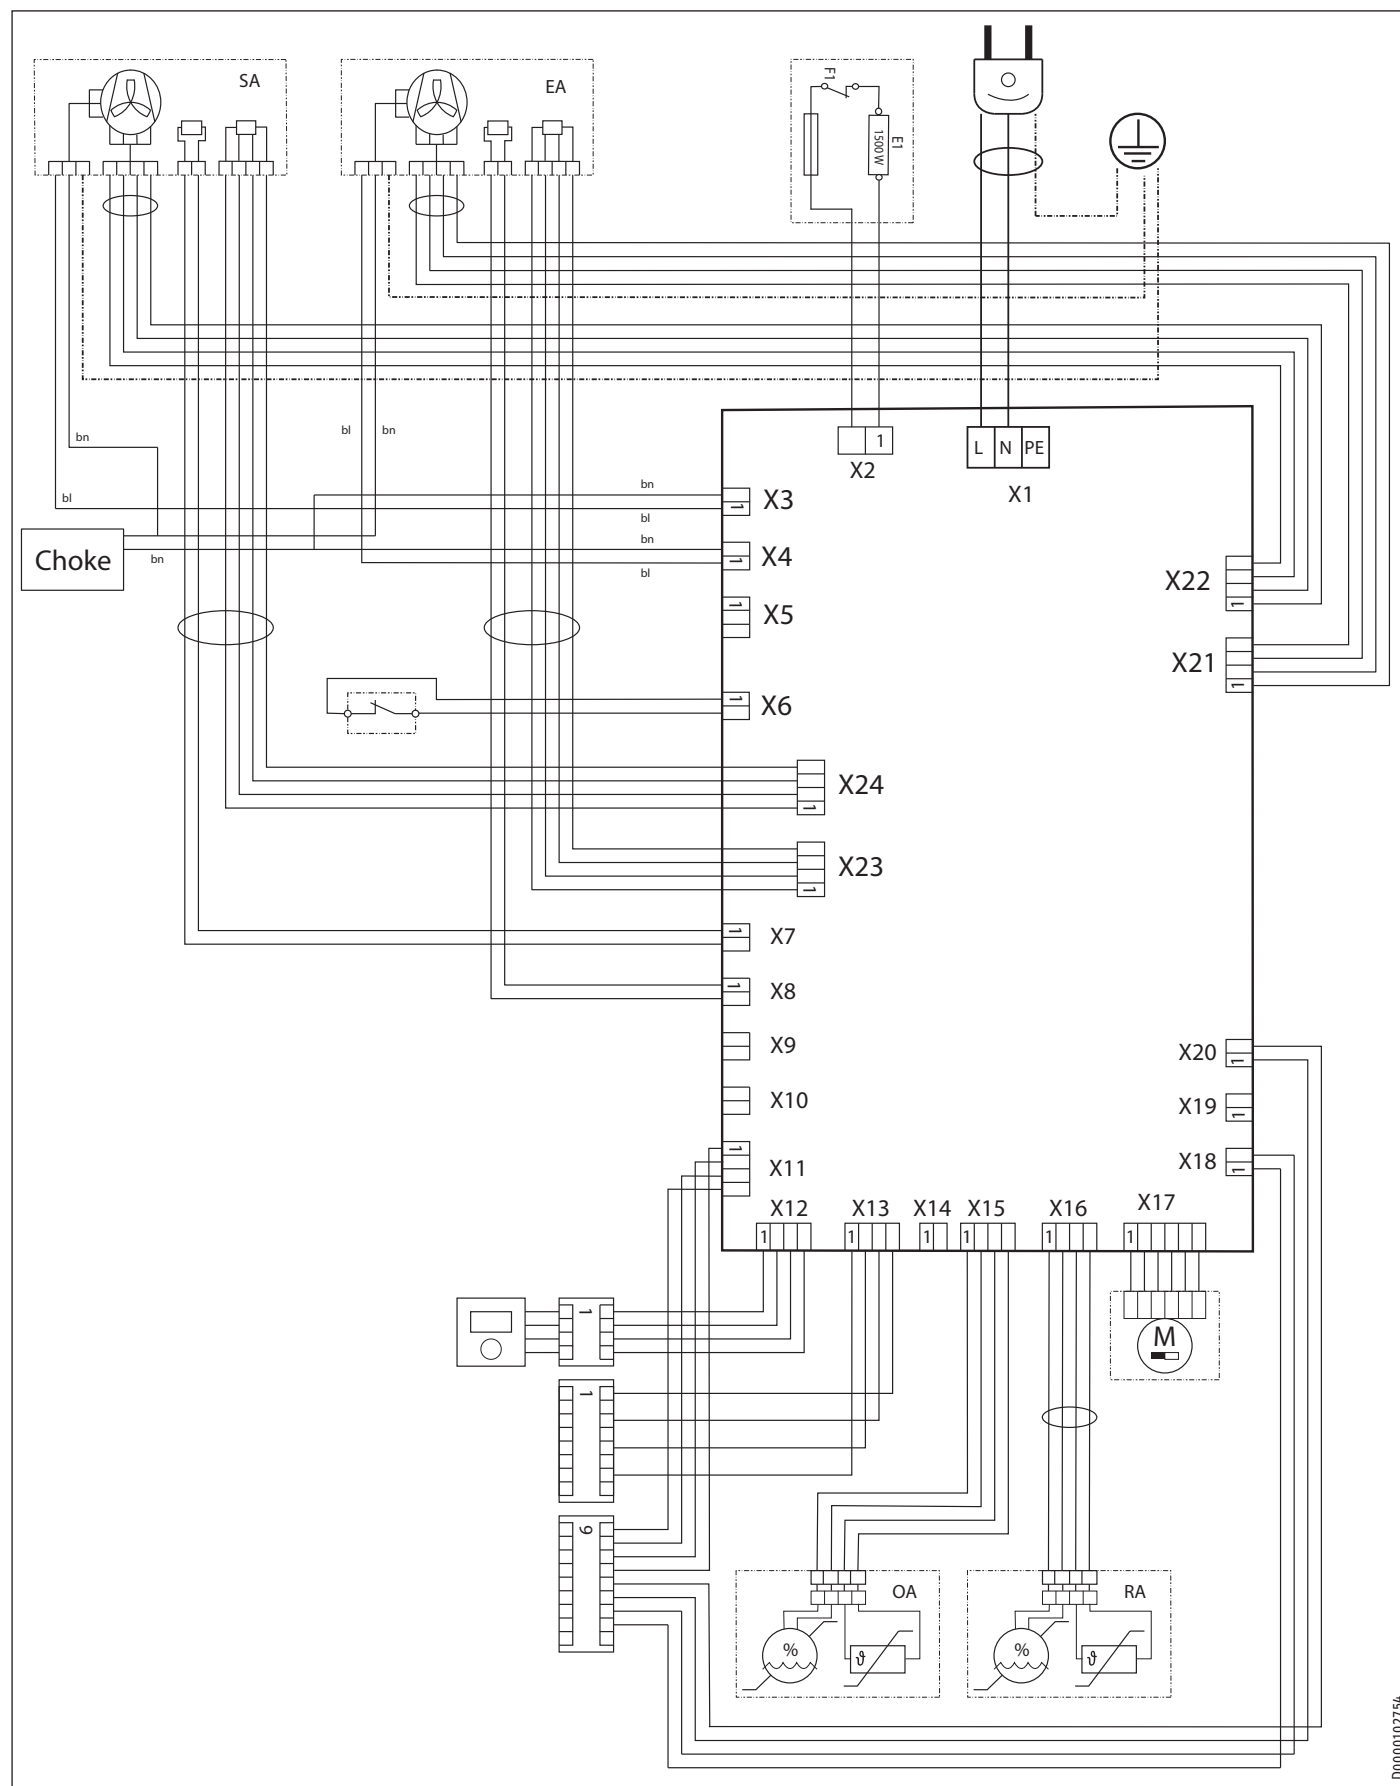


D0000102754

INSTALLATION

Caractéristiques techniques

17.3 Courbe caractéristique des ventilateurs

Le diagramme représente la perte de charge pour différents exemples de systèmes de distribution d'air.

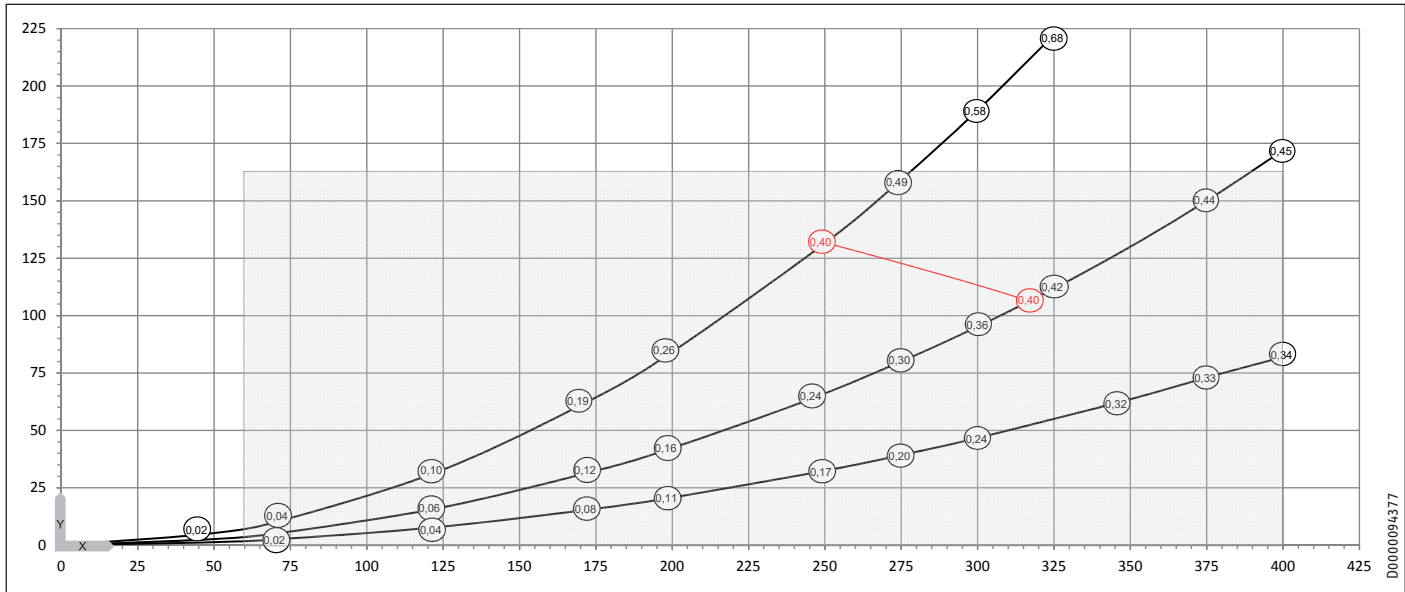

- X Débit volumique d'air [m³/h]
- Y Valeur moyenne de pression statique [Pa]
- ⓪ Puissance électrique absorbée des deux ventilateurs [Wh/m³]
- Domaine d'utilisation

17.4 Tableau des données

		VRC-W 400	VRC-W 400 E
		203636	203637
Données acoustiques			
Niveau de puissance acoustique à ventilation nominale et 50 Pa externe	dB(A)	50	49,6
Niveau de puissance acoustique à débit volumique max. et 100 Pa	dB(A)	58	58
Niveau de puissance acoustique (L _{WA})	dB(A)	50	49,6
Données énergétiques			
Classe d'efficacité énergétique		A	A
Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques moyennes, gestion manuelle		A	A
Données électriques			
Tension nominale	V	230	230
Intensité absorbée maxi.	A	9,00	9,00
Phases		1/N/PE	1/N/PE
Fréquence	Hz	50	50
Puissance électrique absorbée sans registre de préchauffage	W	150	137
Puissance électrique absorbée avec registre de préchauffage	W	1650	1637
Versions			
Indice de protection (IP)		IP22	IP22
Classe de filtre		ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse ≥ 65 % (G4)	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse ≥ 65 % (G4)
Dimensions			
Hauteur	mm	997	997
Largeur	mm	690	690
Profondeur	mm	534	534
Poids			
Poids	kg	78	80
Raccords			
Diamètre du raccord d'aération	mm	160	160
Raccordement pour écoulement des condensats	mm	22,00	22,00

Caractéristiques techniques

Valeurs		VRC-W 400	VRC-W 400 E
Débit d'air maxi.	m ³ /h	400	400
Débit d'air	m ³ /h	60-400	60-400
Rendement de récupération de chaleur, jusqu'à	%	94	89
Plage d'utilisation air extrait	°C	15-35	15-35
Température ambiante maxi.	°C	40	40
Pression externe disponible ventilation	Pa	160	160

Autres données

		VRC-W 400	VRC-W 400 E
		203636	203637
Hauteur d'installation maximale	m	2000	2000
Température de transport et de stockage	°C	-25 - 50	-25 - 50

Garantie

Les conditions de garantie de nos sociétés allemandes ne s'appliquent pas aux appareils achetés hors d'Allemagne. Au contraire, c'est la filiale chargée de la distribution de nos produits dans le pays qui est seule habilitée à accorder une garantie. Une telle garantie ne pourra cependant être accordée que si la filiale a publié ses propres conditions de garantie. Il ne sera accordé aucune garantie par ailleurs.

Nous n'accordons aucune garantie pour les appareils achetés dans des pays où aucune filiale de notre société ne distribue nos produits. D'éventuelles garanties accordées par l'importateur restent inchangées.

Environnement et recyclage

► Après usage, procédez à l'élimination des appareils et des matériaux conformément à la réglementation nationale.



► Si un symbole de poubelle barrée est reproduit sur l'appareil, apportez-le à un point de collecte communal ou un point de reprise du commerce pour qu'il y soit réutilisé ou recyclé.

Petits appareils électriques



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Gros électroménager (livraison individuelle sur palette)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Documentation papier



AVVERTENZE SPECIALI

USO

1. Avvertenze generali	63
1.1 Avvertenze di sicurezza	63
1.2 Altri simboli di segnalazione utilizzati in questo documento	63
1.3 Avvertenze riportate sull'apparecchio	63
1.4 Dati di potenza secondo la norma	63
1.5 Unità di misura	63
2. Sicurezza	64
2.1 Uso conforme	64
2.2 Avvertenze di sicurezza generali	64
2.3 Marchio di collaudo	64
3. Descrizione dell'apparecchio	64
3.1 Protezione antigelo	64
3.2 Modalità bypass	65
4. Impostazioni	65
4.1 Accensione dell'apparecchio	65
4.2 Unità di programmazione	65
4.3 Parametri impostabili nella visualizzazione iniziale	66
4.4 Menu	67
4.5 Spegnimento dell'apparecchio	70
5. Manutenzione, pulizia e cura	70
5.1 Sostituzione filtro	70
5.2 Controllo e sostituzione del filtro	70
5.3 Cura	71
6. Risoluzione dei guasti	71

INSTALLAZIONE

7. Sicurezza	72
7.1 Avvertenze di sicurezza generali	72
7.2 Disposizioni, norme e direttive	72
7.3 Funzionamento dell'apparecchio in edifici con impianti di combustione	72
7.4 Funzionamento dell'apparecchio nelle case passive	73
8. Descrizione dell'apparecchio	73
8.1 Consegna standard	73
8.2 Accessori	73
9. Operazioni preliminari	73
9.1 Stoccaggio	73
9.2 Luogo di montaggio	73
9.3 Trasporto	74
10. Montaggio	75
10.1 Smontaggio del pannello frontale	75
10.2 Aggancio dell'apparecchio	75
10.3 Collegamento del tubo di scarico della condensa	76
10.4 Canaline aria	76
10.5 Montaggio del pannello frontale	78
10.6 Allacciamento elettrico	78
11. Messa in funzione	79
11.1 Prima accensione	79
11.2 Nuova accensione	79

12. Impostazioni	79
12.1 Menu	79
12.2 Parametri per selezione diretta	83
13. Spegnimento del sistema	84
14. Manutenzione	84
15. Risoluzione dei guasti	86
16. Smaltimento	87
17. Dati tecnici	88
17.1 Misure e allacciamenti	88
17.2 Schema elettrico	88
17.3 Diagramma ventilatori	90
17.4 Tabella dei dati	91

GARANZIA

AMBIENTE E RICICLAGGIO

AVVERTENZE SPECIALI

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone affette da handicap fisico, sensoriale o mentale, nonché da persone senza esperienza e senza specifiche conoscenze, solo se sotto sorveglianza o se precedentemente istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e dopo aver compreso i pericoli che l'utilizzo comporta. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non far eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione di competenza dell'utente a bambini non sorvegliati.
- In caso di danneggiamento o sostituzione, il cavo di collegamento alla rete deve essere sostituito con un ricambio originale, e il lavoro deve essere eseguito da un tecnico specializzato autorizzato dal produttore.
- Fissare l'apparecchio seguendo le istruzioni riportate nel capitolo "Installazione / Operazioni preliminari".

USO

1. Avvertenze generali

I capitoli "Avvertenze speciali" e "Uso" si rivolgono all'utilizzatore finale e al tecnico specializzato. Il capitolo "Installazione" si rivolge al tecnico specializzato.

**Nota**

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso e conservarle per un futuro riferimento. Consegnare le istruzioni all'eventuale utilizzatore successivo.

1.1 Avvertenze di sicurezza

1.1.1 Struttura delle avvertenze di sicurezza



TERMINE DI SEGNALAZIONE Tipo di pericolo
Qui sono indicate le possibili conseguenze in caso di mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza.

► Qui sono indicate le misure da adottare per prevenire i pericoli.

1.1.2 Simboli, tipo di pericolo

Simbolo	Tipo di pericolo
	Lesione
	Scarica elettrica
	Ustione (ustione, scottatura)

1.1.3 Termini di segnalazione

TERMINE DI SEGNALAZIONE	Significato
PERICOLO	Note la cui mancata osservanza causa lesioni gravi o addirittura letali.
AVVERTENZA	Note che, se non osservate, causano lesioni gravi o addirittura letali.
CAUTELA	Note che, se non osservate, possono causare lesioni medio-gravi o lievi.

1.2 Altri simboli di segnalazione utilizzati in questo documento

**Nota**

Le avvertenze generali sono contrassegnate dal simbolo indicato qui a fianco.

► Leggere con attenzione i testi delle avvertenze.

Simbolo	Significato
	Danni materiali (danni all'apparecchio, danni indiretti e danni ambientali)

Simbolo	Significato
	Smaltimento dell'apparecchio

► Questo simbolo indica che si deve intervenire. Le azioni necessarie vengono descritte passo per passo.

□ □ ■ **Questi simboli mostrano il livello del menu software (in questo esempio si tratta del 3° livello).**

1.3 Avvertenze riportate sull'apparecchio

Allacciamenti

Simbolo	Significato
	Aria esterna
	Aria di smaltimento
	Aria scarico
	Apporto aria

1.4 Dati di potenza secondo la norma

Delucidazione in merito alla definizione e all'interpretazione dei dati di potenza indicati secondo la norma

Norma: EN 13141-7

I dati di potenza indicati in particolare nel testo, nei diagrammi e nella scheda tecnica sono stati rilevati rispettando le condizioni di misura stabilite dalla norma specificata nel titolo del presente capitolo.

Queste condizioni di misura normalizzate di solito non corrispondono completamente alle condizioni specifiche presenti presso l'utente del sistema. Le deviazioni rispetto alle condizioni stabilite nella norma specificata nel titolo del presente capitolo possono risultare anche rilevanti, a seconda del metodo di misurazione adottato e dell'entità della deviazione del metodo adottati. Ulteriori fattori che influenzano i valori di misura sono gli strumenti di misura, la struttura dell'impianto, l'età dell'impianto e i flussi volumetrici.

Una conferma dei dati di potenza indicati è possibile solo se la misurazione è stata eseguita rispettando le condizioni stabilite nella norma specificata nel titolo del presente capitolo.

1.5 Unità di misura

**Nota**

Tutte le misure sono riportate in millimetri, salvo diversa indicazione.

2. Sicurezza

2.1 Uso conforme

L'apparecchio è previsto per il controllo della ventilazione dell'abitazione con apporto e scarico dell'aria centralizzati.

L'apparecchio è progettato per l'impiego in ambiente domestico. Può essere utilizzato in modo sicuro anche da persone non specificatamente istruite.

L'apparecchio può essere utilizzato anche in ambiente non domestico, ad esempio in piccole aziende, purché ci si attenga alle stesse modalità d'uso. Qualsiasi uso diverso da quello sopra specificato è considerato non conforme. Nell'uso conforme rientra anche il completo rispetto di queste istruzioni, nonché delle istruzioni relative agli accessori utilizzati.

Non sono conformi alla destinazione d'uso:

- l'utilizzo di aria di scarico contenente grassi, gas esplosivi, aria carica di polvere, aerosol appiccicosi
- il collegamento di cappe aspiranti e asciugatrici a ventilazione all'impianto di ventilazione

Non modificare le impostazioni delle valvole di apporto e scarico aria negli ambienti, poiché sono state regolate durante la messa in funzione dal tecnico specializzato.

2.2 Avvertenze di sicurezza generali



AVVERTENZA Lesione

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone affette da handicap fisico, sensoriale o mentale, nonché da persone senza esperienza e senza specifiche conoscenze, solo se sotto sorveglianza o se precedentemente istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e dopo aver compreso i pericoli che l'utilizzo comporta. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio. Non far eseguire le operazioni di pulizia e manutenzione di competenza dell'utente a bambini non sorvegliati.



AVVERTENZA Lesione

L'aria fredda in uscita può causare la formazione di condensa nella zona di uscita dell'aria.

- In presenza di basse temperature, evitare che sugli eventuali passaggi pedonali e carrai adiacenti si crei un fondo sdruciolevole a causa della presenza di acqua o ghiaccio.

2.3 Marchio di collaudo

Vedere la targhetta di identificazione dell'apparecchio.

3. Descrizione dell'apparecchio

L'apparecchio aspira l'aria esterna con un ventilatore. Un secondo ventilatore aspira l'aria di scarico dai locali pieni di odori o umidità, ad es. cucina, bagno o WC. L'aria di scarico e l'aria esterna sono fatte passare in canali separati. L'aria di scarico e l'aria esterna sono filtrate da filtri separati.

L'aria di scarico e l'aria esterna passano attraverso uno scambiatore di calore a controcorrente incrociata. Qui l'aria esterna assorbe il calore ceduto dall'aria di scarico. In questo modo viene recuperata gran parte dell'energia termica.

La portata aria viene preimpostata dal tecnico per ogni stadio del ventilatore in fase di messa in funzione. La regolazione dei flussi permette di mantenere costanti i flussi d'aria del ventilatore di apporto e del ventilatore di scarico indipendentemente dalla pressione presente nel canale.

Modalità di funzionamento	Std ventilazione	Descrizione
Prot.umidità	0	Ventilazione necessaria per assicurare la protezione dell'edificio in condizioni d'utilizzo normali, con carico d'umidità parzialmente ridotto, ad es. per assenza temporanea degli utenti e l'assenza di panni stesi all'interno dell'abitazione.
Stadio 1	1	Per ventilazione ridotta si intende la ventilazione necessaria per garantire le condizioni igieniche e la protezione dell'edificio (umidità) nelle normali condizioni d'uso con carico di umidità e sostanze estranee parzialmente ridotto, ad es. durante un'assenza temporanea degli utenti.
Stadio 2	2	Per ventilazione desiderata si intende la ventilazione necessaria per garantire le condizioni igieniche e la protezione dell'edificio quando gli utenti sono presenti nell'abitazione.
Ventilazione intensiva	3	Per ventilazione intensiva si intende la ventilazione maggiorata aumentando la portata volumetrica per abbattere i picchi di carico, ad es. per la ventilazione rapida durante o dopo una festa. È possibile attivare la ventilazione intensiva con l'unità di programmazione o un tasto esterno opzionale.
Modalità programma orario	da 0 a 2	Ventilatore con programma orario e stadi a diversa regolazione.

VRC-W 400 E: Scambiatore di calore entalpico

Lo scambiatore di calore entalpico è uno scambiatore di calore in controcorrente ad alta efficienza, con trasferimento di umidità e membrana selettiva. Questa membrana permette di recuperare l'umidità dall'aria di scarico e di cederla di nuovo all'aria fresca prelevata dall'esterno. In questo modo nei mesi invernali si riesce a contenere la diminuzione dell'umidità relativa dell'aria negli ambienti domestici.

3.1 Protezione antigelo

L'apparecchio dispone di un controllo antigelo che ne assicura il funzionamento ottimale anche in presenza di basse temperature esterne. Quando la temperatura dell'aria esterna scende al di sotto del valore antigelo, si attiva il registro di preriscaldamento. Questo impedisce che lo scambiatore di calore a controcorrente incrociata congeli. Quando il registro di preriscaldamento è attivo, sul display compare il simbolo "Protezione antigelo".

3.2 Modalità bypass

Nell'apparecchio è integrata una valvola di bypass. La valvola di bypass permette l'immissione di aria fresca che non passa attraverso lo scambiatore di calore.

Sfruttare l'aria fresca esterna


Soprattutto nelle notti estive vi è richiesta di aria fresca fredda. In questi casi, in esercizio automatico, l'aria esterna, più fresca, si sostituisce il più possibile all'aria calda dell'abitazione.

Sfruttare l'aria calda esterna

Nella stagione intermedia l'apparecchio può aumentare la temperatura ambiente aprendo la valvola di bypass in esercizio automatico e aspirando quindi l'aria esterna, più calda.

4. Impostazioni


4.1 Accensione dell'apparecchio

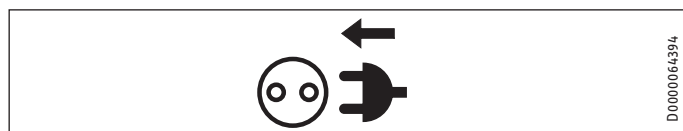

- Inserire la spina dell'apparecchio in una presa elettrica di tipo F (Schuko).

4.2 Unità di programmazione

Oltre all'unità di programmazione montata in fabbrica, all'apparecchio si può collegare un'ulteriore unità di programmazione esterna.

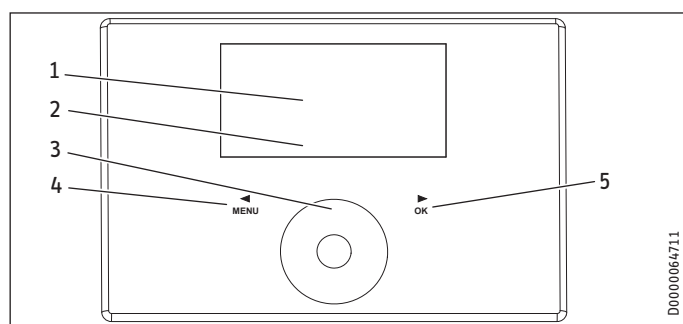

- 1 Campo testo
- 2 Simboli di stato dell'apparecchio
- 3 Touch-Wheel
- 4 Tasto "MENU"
- 5 Tasto "OK"

4.2.1 Display

Se per più tempo non si effettuano impostazioni, l'illuminazione del display si spegne e compare l'indicatore di avvio.

Per riattivare l'illuminazione basta premere un tasto qualsiasi.

4.2.2 Simboli

Simbolo	Descrizione
	Modo progr. orario: il programma impostato per il ventilatore è attivo. A seconda dell'impostazione, l'apparecchio attiva diversi stadi del ventilatore. Il numero indica lo stadio.
	Ventil. intensiva: l'apparecchio funziona per la durata impostata allo stadio ventilatore massimo.
	Prevenzione condensa (in funzione dell'apparecchio): la prevenzione della condensa è attiva.
	Sostituzione filtro: Quando compare questo simbolo è necessario cambiare il filtro.
	Errore: Il simbolo si accende con luce fissa in caso di errori che non compromettono il funzionamento di base dell'apparecchio.
	Modalità bypass: Il flusso d'aria "aggira" lo scambiatore di calore. Non avviene quindi alcun recupero del calore.
	Prot. antigelo: il registro di preriscaldamento per l'antigelo è inserito.
	Blocco ventilatore: il simbolo compare quando il parametro "Abilit. ventil." è su "Off".

4.2.3 Elementi di comando

Comando	Descrizione
Tasto "MENU"	Dalla visualizzazione iniziale, richiamare il menu, tenendo premuto questo tasto per circa un secondo. Se ci si trova nel menu, con questo tasto si torna indietro di un livello nel menu. Se ci si trova in fase di impostazione di un parametro, con questo tasto si termina l'operazione di impostazione del parametro. Le modifiche eseguite non saranno quindi salvate.
Tasto "OK"	All'interno del menu, confermare con il tasto "OK" il parametro selezionato per accedere al relativo livello di menu successivo. Per poter modificare il valore di un parametro, è necessario rendere editabile il parametro stesso, mediante il tasto "OK". Quindi, è possibile modificare il valore con la Touch-Wheel. Dopo aver impostato un parametro è necessario confermare l'immissione con il tasto "OK".
Touch-Wheel	Dalla visualizzazione iniziale è possibile selezionare i parametri seguenti ruotando la Touch-Wheel: "Prot.umidità", gli stadi del ventilatore "Stadio 1" o "Stadio 2", "Modo progr. orario", "Ventil. intensiva", "Preferiti", "Selez. diretta" e "Funz. asciuga". Confermare la selezione con il tasto "OK". Nel menu, selezionare con la Touch-Wheel un parametro o un valore. Ruotando rapidamente la Touch-Wheel, dopo un certo tempo cambia l'incremento del valore visualizzato.



Nota

Guanti, mani bagnate o umidità sugli elementi di comando sensibili al tatto rendono difficoltosa l'immissione dei dati.

4.2.4 Uso

- Per accedere ai menu dalla visualizzazione iniziale, premere il tasto "MENU".
- Per accedere al parametro successivo, scorrere con movimenti rotatori sulla Touch-Wheel.
- Per poter modificare il valore del parametro visualizzato, premere il tasto "OK".
- Impostare il valore con la Touch-Wheel.
- Per salvare il valore impostato, premere il tasto "OK". Se non si conclude la modifica con il tasto "OK", la modifica non sarà salvata.

Se non si modifica alcuna impostazione per parecchio tempo, la visualizzazione torna automaticamente indietro dalla struttura del menu alla visualizzazione iniziale. Le eventuali modifiche effettuate ai parametri, che non siano state ancora confermate con "OK", vanno perdute.

Se non si utilizzano per lungo tempo la Touch-Wheel e i tasti, l'unità di programmazione viene bloccata.

- Per sbloccare l'unità di programmazione, toccare per tre secondi il tasto "MENU".

4.3 Parametri impostabili nella visualizzazione iniziale**4.3.1 Attivazione della protezione da umidità**

- Nella visualizzazione iniziale, ruotare la Touch-Wheel, fino a far comparire "Prot.umidità". Premere il tasto "OK".

La regolazione per la protezione da umidità è attiva. Viene misurata l'umidità dell'aria di scarico e l'apparecchio inizia a ventilare quando l'umidità è alta.

4.3.2 Selezionare lo stadio del ventilatore

- Con la Touch-Wheel selezionare lo stadio ventilatore "Stadio 1" o "Stadio 2". Premere il tasto "OK".

Lo stadio ventilatore impostato è attivo.

4.3.3 Attivazione della modalità di programmazione oraria

Il simbolo "Modo progr. orario" indica che il programma ventilatore è attivato.

- Se il programma ventilatore non è attivato, selezionare "Modo progr. orario". Premere il tasto "OK".

Sul display compare il simbolo "Modo progr. orario".

Negli orari per i quali non è definito un programma orario, l'apparecchio funziona nello stadio ventilatore 2.

**Nota**

Se si commuta l'apparecchio nella Modo progr. orario, nel menu "Programmi" deve essere inserito un programma ventilatore. Altrimenti l'apparecchio continua a lavorare illimitatamente nello stadio ventilatore 2.

4.3.4 Attivazione della Ventil. intensiva

- Attivare la Ventil. intensiva con la Touch-Wheel e il tasto "OK" o con un tasto esterno.

Se la ventilazione intensiva è attivata, compare il simbolo "Ventil. intensiva".

Trascorso il tempo impostato per la "Durata ventil. intensa", l'apparecchio ritorna allo stadio ventilatore impostato in precedenza.

Se la ventilazione intensiva è disattivata, il simbolo "Ventil. intensiva" scompare.

4.3.5 Impostazione dei preferiti

- Con la Touch-Wheel selezionare "Preferiti". Premere il tasto "OK".

Si accede così dalla visualizzazione standard direttamente ai Preferiti nel menu "Impostazioni".

- Impostare i preferiti desiderati. Premere il tasto "OK".

I preferiti F1, F2 e F3 impostati vengono visualizzati nella visualizzazione iniziale.

4.3.6 Attivazione della Funz. asciuga

- Con la Touch-Wheel selezionare "Funz. asciuga". Premere il tasto "OK".

Vengono visualizzati un countdown di 60 secondi e "Manutenzione".

Ora è possibile procedere alla pulizia dell'unità di programmazione, senza pericolo di eseguire impostazioni involontarie. Dopo 60 secondi termina la Funz. asciuga.

4.3.7 Selezione diretta

La selezione diretta permette di accedere dalla visualizzazione standard direttamente ai parametri impostabili o leggibili.

- Con la Touch-Wheel selezionare "Selez. diretta". Premere il tasto "OK".

**Nota**

Nella tabella sono indicati soltanto i parametri di selezione diretta impostabili dall'utilizzatore dell'apparecchio. Gli altri parametri di selezione diretta visualizzati sul display possono essere impostati soltanto da un tecnico specializzato o dal servizio di supporto clienti.

USO

Impostazioni

Parametri per selezione diretta

	Descrizione	Livello codice	Unità	VRC-W 400			Standard	VRC-W 400 E			Standard
				Min	Max	Opzioni		Min	Max	Opzioni	
P1	Temperatura ambiente nominale	A0	°C	5	28		20	5	28		20
P2	Durata ventil. intensa	A0	min.	1	240		30	1	240		30
P3	Mod. di funz. elusione recupero calore	A0				Disattivato (0) Bypass/contatto finestra (1) Conduzione aria est. autom. (2) Conduzione aria scarico autom. (3)	(2)			Disattivato (0) Bypass/contatto finestra (1) Conduzione aria est. autom. (2) Conduzione aria scarico autom. (3)	(2)
P4	Reset filtro	A0				Off On	Off			Off On	Off
P28	Abilit. ventil.	A0				Off On	Off			Off On	Off
P35	Raffr./Risc. elusione recupero calore	A0				Raffr./Risc. (1) Raffresc. (2) Riscald. (3)	(1)			Raffr./Risc. (1) Raffresc. (2) Riscald. (3)	(1)
P80	Giorno della settimana	A0									
P81	Ora	A0		00:00	23:59			00:00	23:59		

4.4 Menu



Nota

Alcuni parametri sono protetti da un codice e possono essere impostati solo da un tecnico specializzato o dal servizio supporto clienti. A seconda del codice impostato, nei singoli menu non vengono visualizzati tutti i parametri.

- Per accedere ai menu dalla visualizzazione iniziale, premere il tasto "MENU".

Menu	Descrizione
■ Info	Informazioni sui valori effettivi dell'apparecchio
■ Diagnosi	Messaggi di errore, durata in funzionamento, intervalli di manutenzione
■ Programmi	Prog. vent.
■ Impostazioni	Valori impostabili e funzioni

4.4.1 Menu "Info"

■ Info	Valore
☐ Stato bypass	Off On
☐ TEMP ARIA SCARICO	°C
☐ UMIDITA ARIA SCARICO	%

4.4.2 Menu "Diagnosi"

■ Diagnosi	Valore
☐ Elenco messaggi	Off On
☐ Durata filtro	h
☐ Reset filtro	Off On

■ Diagnosi

☐ Elenco messaggi

Gli ultimi errori registrati dall'apparecchio sono memorizzati nell'elenco dei messaggi. L'errore più recente è memorizzato in # 1, l'errore più vecchio, in #10.

Se non ci sono errori memorizzati, vengono visualizzati dei trattini. I possibili errori sono elencati nel capitolo "Risoluzione dei problemi", per consultazione dal parte del tecnico.

☐ Durata filtro

Il tempo di funzionamento del filtro dipende dalle condizioni d'impiego ed è stato definito dal tecnico specializzato.

☐ Reset filtro

- Dopo aver cambiato il filtro, impostare il parametro "Reset filtro" su "On".

L'apparecchio ripristina la durata del filtro a 0 e il parametro "Reset filtro" assume di nuovo automaticamente il valore "Off". Il simbolo "Sostituzione filtro" scompare.

4.4.3 Menu "Programmi"

Programmi	Valore
☐ Prog. vent.	Lunedì
	Martedì
	Mercoledì
	Giovedì
	Venerdì
	Sabato
	Domenica
	Lunedì - Venerdì
	Sabato - Domenica
	Lunedì - Domenica

Programmi

☐ Prog. vent.



Nota

Negli orari per i quali non è definito un programma orario, l'apparecchio funziona nello stadio ventilatore 2. Con i programmi ventilatore non è possibile attivare lo stadio ventilatore 3.

I programmi del ventilatore possono essere impostati con Stadio ventilatore, Ora, Giorno della settimana o Blocco orario.

Impostazione di coppie di orari di accensione/spegnimento

È possibile impostare tre coppie di orari di accensione e spegnimento per giorno della settimana o blocco orario. Le coppie di orari vengono elencate sul display a destra accanto all'orologio.

Ogni coppia di orari di accensione/spegnimento è composta da un'ora di inizio e un'ora di fine. Trascorso il tempo di una coppia di orari di accensione/spegnimento, l'apparecchio passa nella modalità di funzionamento "Stadio 2".

Intervalli di tempo oltre la mezzanotte

Le coppie di orari di accensione/spegnimento si possono programmare solo fino alle ore 24:00. Se si desidera selezionare un arco di tempo successivo alla mezzanotte, sarà necessario impostare un'ulteriore coppia di orari di accensione/spegnimento per il giorno della settimana successivo.

- ▶ Nel menu "Programmi" selezionare con la Touch-Wheel "Prog. vent.". Premere il tasto "OK".
- ▶ Selezionare un giorno della settimana o un blocco orario. Premere il tasto "OK".
- ▶ Selezionare una delle tre coppie di orari di accensione/spegnimento. Premere il tasto "OK".
- ▶ Selezionare "Stadio". Premere il tasto "OK".
- ▶ Impostare lo stadio del ventilatore. Premere il tasto "OK".
- ▶ Selezionare "Inizio". Premere il tasto "OK".
- ▶ Impostare l'ora di inizio. Premere il tasto "OK".
- ▶ Selezionare "Fine". Premere il tasto "OK".
- ▶ Impostare l'ora di fine. Premere il tasto "OK".

Il programma ventilatore è impostato.

- ▶ Nella vista standard selezionare "Modo progr. orario". Per attivare il programma ventilatore, premere il tasto "OK".



Nota

Per programmi ventilatore con gli stessi orari, le coppie di orari di accensione/spegnimento e i singoli giorni della settimana sopra indicati sono prioritari.

Esempio

	Copie orari accensione/spegnimento	Stadio
da lunedì a venerdì	06:00 - 22:00	2
	22:00 - 06:00	1
Sabato, Domenica	07:00 - 23:00	2
	23:00 - 07:00	1

Prog. vent. Giorno della settimana o blocco orario	Stadio	Inizio	Fine
Lunedì - Venerdì	1	22:00	24:00
Lunedì - Venerdì	1	00:00	06:00
Sabato - Domenica	1	23:00	24:00
Sabato - Domenica	1	00:00	07:00

Negli orari per i quali non è definito un programma orario, l'apparecchio funziona nello stadio ventilatore 2.

Cancellazione di coppie di orari accensione/spegnimento

- ▶ Per cancellare una coppia di orari di accensione/spegnimento, selezionare "Inizio" o "Fine" di una coppia.
- ▶ Ruotare la Touch-Wheel a sinistra fino ad arrivare prima di 00:00, così da far comparire i trattini "--:--". Premere il tasto "OK".

Resettando un'ora su "--:--", verrà automaticamente ripristinata anche l'altra ora della coppia di orari di accensione/spegnimento.

Cancellazione del giorno della settimana o del blocco orario

- ▶ Per cancellare il programma ventilatore per il giorno della settimana o il blocco orario, cancellare tutte le tre coppie di orari di accensione/spegnimento.

4.4.4 Menu "Impostazioni"

Impostazioni	Valore
☐ Vista	Codice per tecnico specializzato
☐ Generalità	
☐ Ora / Data	Giorno della settimana Ora:Minuto
☐ Lingua	Tedesco Inglese Francais Nederlands Italiano Polski Cesky Magyar Slovensko 中文 Slovensky 日本語
☐ Contrasto	1 - 10
☐ Luminosità	%
☐ Sensibilità touch	1 - 10
☐ Accelerazione touch	1 - 10
☐ Software pannello com.	
☐ Portata aria	Solo per tecnico specializzato
☐ Preferiti	
☐ F1	Stato bypass
☐ F2	TEMP ARIA SCARICO
☐ F3	UMIDITA ARIA SCARICO
	Durata filtro
	Versione SW apparecchio
	Patch SW apparecchio
	Numero di serie terminale
☐ Prot.umidità	Solo per tecnico specializzato
☐ Ventilazione intensiva	
☐ Durata ventil. intensa	min
☐ Elusione recupero calore	
☐ Temperatura ambiente nominale	°C
☐ Mod. di funz. elusione recupero calore	Disattivato Bypass/Contatto finestra Conduzione aria est. automatica Conduzione aria scarico autom.
☐ Raffr./Risc. elusione recupero calore	Raffr./Risc. Raffrescamento Riscaldamento
☐ Protezione antigelo	Solo per tecnico specializzato
☐ Prevenzione condensa	Solo per tecnico specializzato
☐ Abilit. ventil.	Off On
☐ Unità di ventilazione	
☐ Versione SW apparecchio	
☐ Patch SW apparecchio	
☐ Numero di serie terminale	

Impostazioni☐ **Vista**

Nell'impostazione standard vengono visualizzati solo i parametri abilitati per l'utilizzatore finale e quindi non protetti da codice.

Il parametro "Vista" permette al tecnico specializzato di abilitare i valori effettivi e i parametri a lui specificamente riservati.

☐ **Generalità**☐ **Ora / Data**

Nel parametro "Ora/Data" è possibile impostare il giorno della settimana e l'ora attuale.

☐ **Lingua**

Nel parametro "Lingua" è possibile impostare la lingua della visualizzazione.

☐ **Contrasto**

Alla voce di menu "Contrasto" è possibile impostare il contrasto della visualizzazione.

☐ **Luminosità**

Alla voce di menu "Luminosità" è possibile impostare la luminosità della visualizzazione.

☐ **Sensibilità touch**

Nel parametro "Sensibilità touch" è possibile impostare la sensibilità tattile della Touch-Wheel e dei tasti sensore.

☐ **Accelerazione touch**

Nel parametro "Accelerazione touch" è possibile impostare la velocità di reazione della Touch-Wheel e dei tasti sensore.

☐ **Preferiti**

Nel parametro "Preferiti" è possibile selezionare fino a tre parametri che saranno mostrati nella visualizzazione iniziale.

☐ **Ventilazione intensiva**☐ **Durata ventil. intensa**

Questo parametro definisce la durata della ventilazione intensiva. Al termine di questo tempo l'apparecchio torna allo stadio del ventilatore precedentemente impostato. Nel caso in cui la ventilazione intensa sia inserita con un tasto esterno, questo parametro definisce per quanto tempo la ventilazione intensa continua a funzionare dopo l'attivazione del tasto.

☐ **Elusione recupero calore**☐ **Temperatura ambiente nominale**

Con questo parametro si imposta la temperatura esterna a partire dalla quale la valvola di bypass fa sì che l'aria esterna eluda lo scambiatore di calore ed entri direttamente nell'edificio.

► Con la Touch-Wheel impostare la Temp. ambiente nom. desiderata. Premere il tasto "OK".

□□■ Mod. di funz. elusione recupero calore

	Effetto
Disattivato	La modalità bypass è costantemente disabilitata. L'aria passa attraverso lo scambiatore di calore.
Bypass/Contatto finestra	La modalità bypass è attiva. Il flusso d'aria "aggira" lo scambiatore di calore. Nella visualizzazione compare il simbolo "Modalità bypass".
Conduzione aria est. automatica	La modalità bypass funziona con il riconoscimento delle giornate estive. Questa opzione è preimpostata in fabbrica. Nella visualizzazione compare il simbolo "Modalità bypass".
Conduzione aria scarico autom.	La modalità bypass funziona in base alla temperatura dell'aria di scarico. Nella visualizzazione compare il simbolo "Modalità bypass".



Nota

Il tecnico può impostare i parametri citati nella descrizione di questo parametro.

- Temp. di abil. elusione recupero di calore
- Temp. di blocco elusione recupero di calore
- Isteresi elusione recupero calore
- Differenza di temp. elusione recupero di calore

□□□■ Conduzione aria est. autom.: Modalità bypass con riconoscimento delle giornate estive

Perché la modalità bypass venga abilitata, la condizione seguente deve essere soddisfatta per 60 minuti:

- Temp. ambiente nom. + Differenza di temp. elusione recupero di calore < Temp. aria est

Se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte, l'apparecchio passa in modalità bypass.

- Temp aria scarico - Isteresi elusione recupero di calore > Temp. aria est
- Temp aria scarico > Temp. ambiente nom.

Se una delle seguenti condizioni è soddisfatta, l'apparecchio termina la modalità Bypass.

- Temp. aria est < Temp. di blocco elusione recupero di calore
- Temp aria scarico - Isteresi elusione recupero di calore < Temp. aria est
- Temp aria scarico < Temp. ambiente nom.

□□□■ Conduzione aria scarico autom.: modalità bypass vincolata alla temperatura dell'aria di scarico

Perché la modalità bypass venga abilitata, la condizione seguente deve essere soddisfatta per 60 minuti:

- Temp. ambiente nom. + Differenza di temp. elusione recupero di calore < Temp aria scarico

Questa abilitazione ritardata impedisce il raffreddamento nella stagione intermedia.

Se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte, l'apparecchio passa in modalità bypass.

- Temp aria scarico - Isteresi elusione recupero di calore > Temp. aria est
- Temp aria scarico > Temp. ambiente nom.

Se una delle seguenti condizioni è soddisfatta, l'apparecchio termina la modalità Bypass.

- Temp. aria est < Temp. di blocco elusione recupero di calore
- Temp aria scarico - Isteresi elusione recupero di calore < Temp. aria est
- Temp aria scarico < Temp. ambiente nom.

□□■ Raffr./Risc. elusione recupero calore

- Impostare la regolazione della modalità bypass in funzione della temperatura.


Parametro	Effetto
Raffr./Risc.	Utilizzare l'aria esterna per il raffreddamento o il riscaldamento in funzione della sua temperatura.
Raffrescamento	Ora legale: sfruttare l'aria fresca esterna.
Riscaldamento	Stagione intermedia: sfruttare l'aria calda esterna.

□■ Abilit. ventil.

Potete disattivare i ventilatori in qualsiasi momento tramite il menu dell'unità di programmazione, ad esempio allo scopo di disattivare la ventilazione in caso d'incendio.

	Effetto
Off	I ventilatori sono bloccati. Nella visualizzazione compare il simbolo "Blocco ventilatore".
On	I ventilatori sono attivati.

4.5 Spegnimento dell'apparecchio



L'apparecchio non dispone di un interruttore di rete. Per interrompere l'alimentazione di tensione bisogna estrarre la spina dalla presa.

5. Manutenzione, pulizia e cura

La manutenzione da parte dell'utente è limitata ai controlli periodici necessari e alla sostituzione dei filtri.

5.1 Sostituzione filtro

Nome prodotto	Numero ordine	Descrizione	
FMS G4-10 180	234147	Tappetino filtrante per polvere grossolana	ISO Coarse ≥ 65 % (G4)
FMK M5-2 180	234148	Filtro fine	ePM ₁₀ ≥ 50 % (M5)
FMK F7-2 180	234208	Filtro fine	ePM ₁ ≥ 50 % (F7)

5.2 Controllo e sostituzione del filtro



Danni materiali

Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtri.

- Il primo controllo del filtro deve essere eseguito tre mesi dopo la prima messa in servizio dell'apparecchio.

Quando i tempi di funzionamento totalizzati dal ventilatore raggiungono il parametro impostato dal tecnico specializzato "Intervallo sostituz. filtro", l'unità di programmazione visualizza il simbolo "Sostituzione filtro".


In base al grado di sporco, il tecnico può decidere di accorciare o allungare l'intervallo di controllo dei filtri.

Se il simbolo "Sostituzione filtro" lampeggia, controllare il filtro. Cambiare il filtro in presenza di uno strato di sporco ostruente sulla superficie del filtro oppure in presenza di scolorimento del filtro stesso.

Cambiare il filtro almeno ogni 12 mesi.

Controllo del filtro

- Sfilare la spina dalla presa.

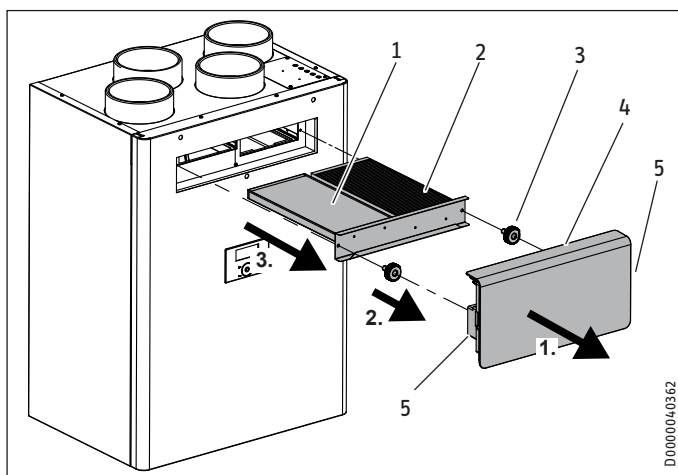

- 1 Filtro aria di scarico
- 2 Filtro aria esterna
- 3 Vite a testa zigrinata per il fissaggio del cassetto del filtro
- 4 Coperchio
- 5 Ganci d'arresto

Il coperchio è fissato all'apparecchio mediante ganci di arresto.

- Per sbloccare i ganci d'arresto premere sulle superfici d'impugnatura laterali del coperchio.
- Rimuovere il coperchio dall'apparecchio.
- Allentare le viti zigrinate che fissano il cassetto del filtro.
- Sfilare il cassetto del filtro dalla parte frontale dell'apparecchio.
- Ove necessario, inserire il filtro nuovo o i filtri nuovi nel cassetto. Fare attenzione al corretto posizionamento del filtro. L'aria passa attraverso il filtro dall'alto verso il basso. La direzione del flusso è indicata da una freccia sul pannello del cassetto del filtro. Sul filtro aria esterna è riportata una freccia. Posizionare il filtro aria esterna in modo tale che la freccia indichi la direzione del flusso d'aria. La scritta "Clean air side" presente sul filtro dell'aria di scarico deve stare in basso.



Danni materiali

Usare l'apparecchio con filtri della classe di filtrazione raccomandata o superiore. Accertarsi che il filtro sia in posizione corretta: solo così potrà svolgere la sua funzione.

- Inserire il cassetto del filtro nell'apparecchio.

- Fissare il cassetto del filtro con le viti zigrinate.
- Montare il coperchio.
- Reinscrivere la spina in una presa elettrica di tipo F (Schuko).
- Dopo aver cambiato il filtro, impostare il parametro "Reset filtro" su "On".

L'apparecchio ripristina la durata del filtro a 0 e il parametro "Reset filtro" assume di nuovo automaticamente il valore "Off". Il simbolo "Sostituzione filtro" scompare.

- Annotarsi la data di sostituzione del filtro.



Nota

Sul pannello frontale troverete un adesivo per ogni filtro.

- Dopo aver effettuato un cambio di filtro, cancellare la data precedentemente inserita nelle colonne "Ultima" e "Successiva".
- Inserire la data della sostituzione attuale nella colonna "Ultima".
- Nella colonna "Successiva" inserire la data della prossima sostituzione del filtro. Per l'intervallo tra "Ultima" e "Successiva", utilizzare il valore che il tecnico specializzato ha impostato nel parametro "Intervallo sostituz. filtro".

- Ordinare per tempo i nuovi filtri, oppure concordare una fornitura a intervalli regolari.



Nota

Se nel sistema ci sono altri filtri, ad es. nelle valvole dell'aria di scarico oppure una cassetta filtro, controllare anche questi e sostituirli se necessario.

5.3 Cura

Per la cura dei componenti di plastica è sufficiente un panno umido. Non usare detergenti aggressivi né contenenti solventi.

6. Risoluzione dei guasti

Gli ultimi errori registrati dall'apparecchio sono memorizzati nell'elenco dei messaggi.

Se non si è in grado di eliminare la causa, rivolgersi al tecnico specializzato. Per ottenere un'assistenza più rapida e più efficiente, indicare il numero riportato sulla targhetta di identificazione (000000-0000-000000).

INSTALLAZIONE

7. Sicurezza

L'installazione, la messa in funzione, la manutenzione e la riparazione dell'apparecchio devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato.

7.1 Avvertenze di sicurezza generali

Il funzionamento sicuro e privo di problemi è garantito solo se l'apparecchio viene utilizzato con gli appositi accessori e ricambi originali.



AVVERTENZA Scarica elettrica
Con alimentazione di tensione attiva, non accedere all'interno dell'apparecchio attraverso l'allacciamento "Aria esterna".

7.2 Disposizioni, norme e direttive



AVVERTENZA Lesione
Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche di installazione relative alla protezione antincendio per l'impianto di ventilazione, attenersi alle regolamentazioni e prescrizioni in vigore nel rispettivo paese d'uso. In Germania si applica in particolare la Direttiva sulla vigilanza delle costruzioni in relazione ai requisiti tecnici antincendio per impianti di ventilazione nell'edizione in vigore.



Nota
Attenersi a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in vigore.

7.3 Funzionamento dell'apparecchio in edifici con impianti di combustione

Il termine focolare utilizzato di seguito include ad esempio stufe in maiolica, caminetti e apparecchi a gas.



AVVERTENZA Lesione
Le unità centrali di ventilazione possono generare una sottopressione nell'unità abitativa. Se è in funzione simultaneamente un focolare, i gas di scarico della combustione possono raggiungere il locale di installazione del focolare. Per questo motivo è necessario tenere conto di alcune avvertenze in caso di utilizzo simultaneo di un'unità centrale di ventilazione e di un focolare.

La progettazione, l'installazione e l'utilizzo dell'unità centrale di ventilazione e dei focolari devono avvenire nel rispetto delle norme e disposizioni nazionali e regionali attualmente in vigore.

7.3.1 Progettazione delle misure di sicurezza

Il progettista progetta con le autorità competenti le misure di sicurezza necessarie per l'utilizzo simultaneo dell'unità di ventilazione e del focolare.

Funzionamento alternato

Funzionamento alternato significa che alla messa in funzione del camino, la ventilazione deve essere spenta, ovvero non può entrare in funzione. Deve essere garantito con misure adatte allo scopo l'utilizzo alternato, ad esempio con un disinserimento automatico dell'unità centrale di ventilazione in modalità forzata.

Funzionamento contemporaneo

Se si prevede l'uso misto di focolari e impianto di ventilazione, consigliamo di preferire un camino con canna fumaria bilanciata omologata (in Germania vale l'omologazione DIBt).

Se un focolare con scarico fumi aperto presente nell'unità abitativa viene messo in funzione contemporaneamente a un'unità di ventilazione, i gas di scarico della combustione non devono diffondersi nell'unità abitativa, ad esempio a causa di un'eventuale sottopressione nella stanza.

L'unità di ventilazione può essere messa in funzione solo in combinazione con focolari a sicurezza intrinseca. Questi focolari sono dotati ad esempio di una cappa aspirante o di un dispositivo di monitoraggio dei gas di scarico e sono omologati per l'utilizzo simultaneo con unità centrali di ventilazione. Come alternativa è possibile collegare un dispositivo di sicurezza esterno, omologato, che sorvegli il funzionamento del focolare. A tale scopo occorre installare un dispositivo per il monitoraggio della pressione differenziale che controlli il tiraggio del camino e in caso di difetto disinserisca l'unità di ventilazione.

Il dispositivo per il monitoraggio della pressione differenziale deve soddisfare i requisiti seguenti:

- Monitoraggio della pressione differenziale tra il pezzo di collegamento al comignolo e il locale di installazione del camino
- Possibilità di adattare il valore di disinserimento per la pressione differenziale al fabbisogno minimo di tiraggio del camino
- Contatto a zero volt per disinserire la ventilazione
- Possibilità di allacciare un dispositivo per la misurazione della temperatura in modo che il dispositivo di monitoraggio della pressione differenziale venga attivato solo quando è in funzione il camino e si possano evitare disinserimenti indesiderati dovuti a influssi ambientali



Nota
Pressostati differenziali che come criterio di reazione considerino la differenza di pressione tra pressione dell'aria esterna e pressione nel locale di installazione del camino.



Nota
In caso di utilizzo di un focolare si consiglia di installare un rilevatore di monossido di carbonio in conformità alla norma EN 50291 e di sottoporlo a una manutenzione periodica.

7.3.2 Messa in funzione

Alla messa in funzione dell'unità centrale di ventilazione è necessario controllare e documentare nel verbale di messa in funzione che i gas di scarico della combustione non raggiungono l'unità abitativa in quantità tale da nuocere alla salute.

Messa in funzione in Germania

Il collaudo è eseguito dallo spazzacamino di competenza.

Messa in funzione fuori dalla Germania

Il collaudo deve essere effettuato da un tecnico competente. In caso di dubbi potete interpellare per il collaudo un perito indipendente.

7.3.3 Manutenzione

È obbligatorio eseguire una manutenzione periodica dei focolari. La manutenzione comprende il controllo della canna fumaria, delle sezioni libere dei tubi e dei dispositivi di sicurezza. L'artigiano competente deve attestare che c'è un sufficiente apporto di aria comburente.

7.4 Funzionamento dell'apparecchio nelle case passive

Se l'apparecchio viene utilizzato in una casa passiva, è necessario sostituire il filtro aria esterna inserito in fabbrica. Vedere il capitolo "Descrizione dell'apparecchio / Accessori".

8. Descrizione dell'apparecchio

8.1 Consegna standard

L'apparecchio viene fornito completo di:

- Montaggio a parete
- 2 manopole a lobi come distanziatori per il retro dell'apparecchio
- Tubo di scarico condensa, collare stringitubo, arco di sospensione
- 4 raccordi filettati diametro nominale 160

8.2 Accessori

- Unità di programmazione
- LWF SDA 180/280: Copertura insonorizzante
- Per il montaggio dell'apparecchio nelle case passive: Filtro aria esterna ePM₁ ≥ 50% (F7)

Possiamo fornire anche tubi di ventilazione, valvole di scarico e di apporto aria e accessori simili.

VRC-W 400

- Scambiatore di calore entalpico

9. Operazioni preliminari

9.1 Stoccaggio



Danni materiali

Non riporre l'apparecchio in luoghi polverosi.

9.2 Luogo di montaggio



Danni materiali

L'apparecchio non può essere installato all'aperto.



Danni materiali

Controllare se la parete è in grado di reggere il peso dell'apparecchio. Non è sufficiente una parete in cartongesso o con struttura metallica. In tali casi potrebbe essere necessario adottare ulteriori misure, ad esempio doppio rivestimento o ulteriori travi.

- L'apparecchio deve essere montato in posizione orizzontale.
- Nel locale di installazione è necessario predisporre lo scarico della condensa con sifone.
- Il locale di installazione deve essere a prova di gelo.

L'esecuzione e la posizione dell'aspirazione aria esterna deve garantire che nell'area dell'edificio e nell'ambiente venga aspirata aria esterna con contaminazione minima.


L'altezza minima sul livello del suolo per l'aspirazione dell'aria esterna per la VMC deve essere: 700 mm. Tenere conto inoltre dell'altezza di aspirazione minima indicata nella norma valida per la situazione specifica.

Evitare l'aspirazione di aria esterna in luoghi con aria inquinata:



- in parcheggi e strade
- sotto cespugli e alberi
- vicino a cassonetti dei rifiuti
- in luoghi contaminati da microorganismi, polvere o cenere

Distanze minime

Se desiderate montare la copertura insonorizzante disponibile come accessorio, tenete conto delle distanze minime necessarie per il suo montaggio.

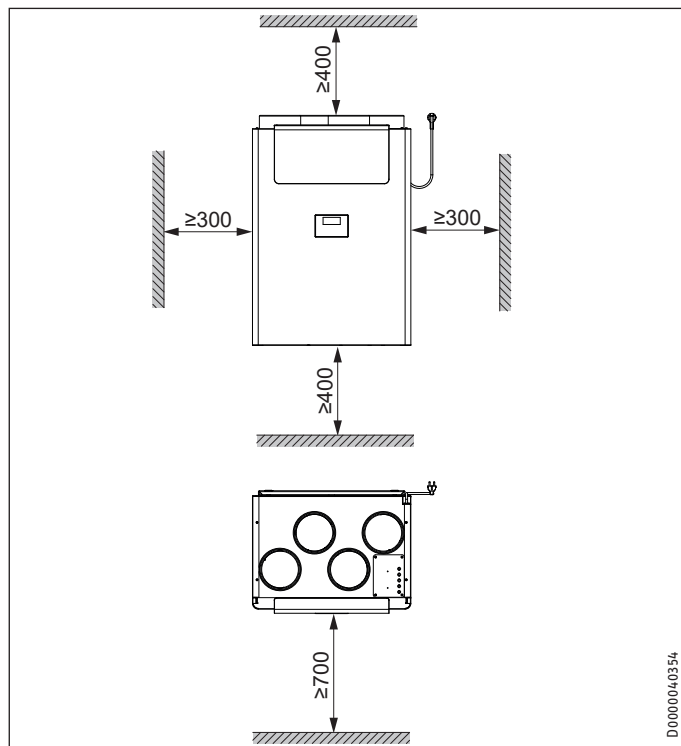

Schema d'installazione con copertura insonorizzante

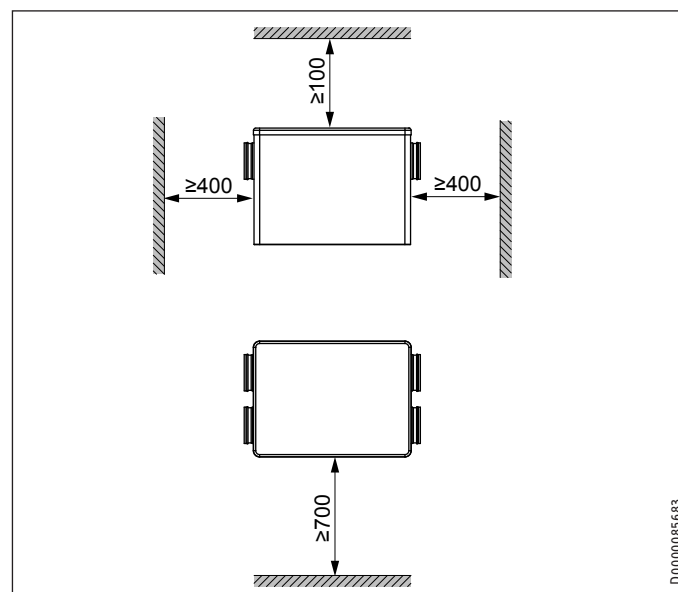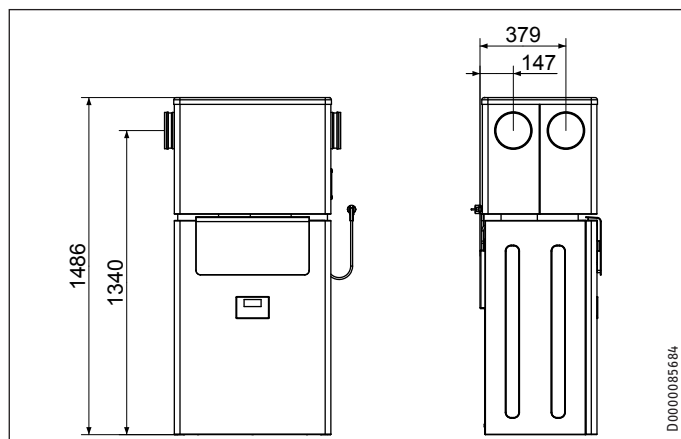

9.3 Trasporto



Danni materiali

Ove possibile, trasportare l'apparecchio nel suo imballaggio originale fino al luogo di installazione.

Se l'apparecchio viene trasportato senza imballo e senza pallet, ad es. per salire una scala, il suo rivestimento può subire danni.

Se si desidera trasportare l'apparecchio senza imballo, smontare prima il suo pannello frontale. Vedere il capitolo "Montaggio / Smontaggio del pannello frontale".




Danni materiali

I collegamenti per l'aria non si possono usare come maniglie per il trasporto dell'apparecchio.

10. Montaggio

10.1 Smontaggio del pannello frontale


Per non danneggiare l'alloggiamento, smontare il pannello frontale prima di prelevare l'apparecchio dal pallet.

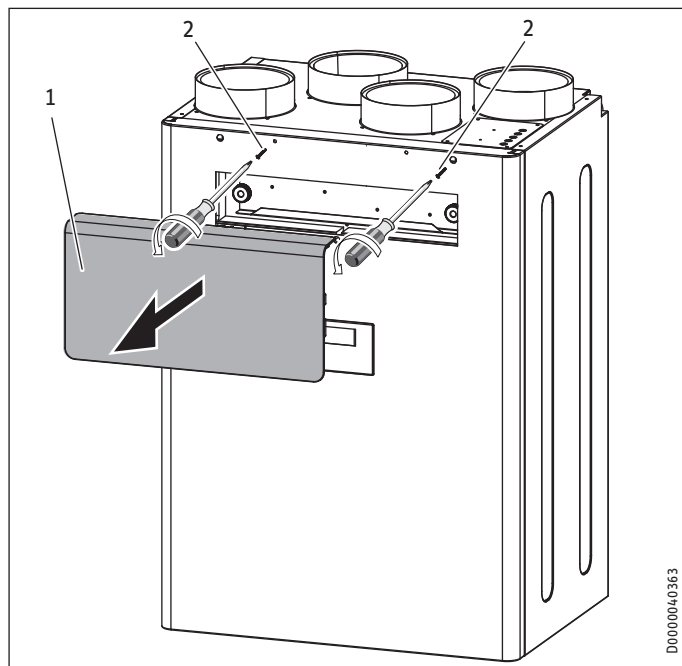

- 1 Coperchio
- 2 Viti di fissaggio del pannello frontale

Il coperchio è fissato all'apparecchio mediante ganci di arresto.

- Per sbloccare i ganci d'arresto premere sulle superfici d'impugnatura laterali del coperchio.
- Rimuovere il coperchio dall'apparecchio.
- Svitare le due viti che fissano il pannello frontale alla parte superiore dell'apparecchio.
- Spingere con cautela il pannello frontale leggermente verso l'alto, in modo che si sganci dai ganci che lo tengono in posizione.

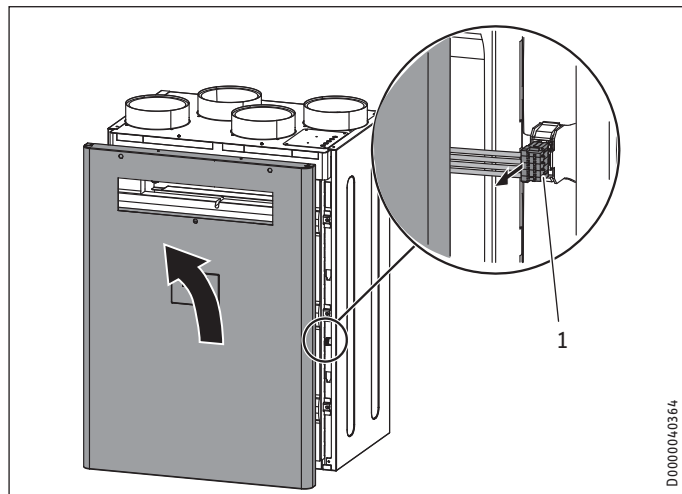

- 1 Spina del cavo dall'unità di programmazione all'apparecchio
- Con cautela, sollevare leggermente il lato destro del pannello frontale.

- Estrarre dall'apparecchio la spina del cavo che lo collega all'unità di programmazione.

10.2 Aggancio dell'apparecchio



Danni materiali


Se l'apparecchio non è montato in modo perfettamente orizzontale, la condensa non può defluire regolarmente. La condensa che fuoriesce in modo incontrollato può danneggiare il pavimento o gli oggetti vicini all'apparecchio.



Danni materiali

- Controllare se la parete è in grado di reggere il peso dell'apparecchio.
- Per l'applicazione della guida utilizzare tasselli con viti che siano adatti alla struttura del muro.

- Rimuovere l'elemento di montaggio a parete dall'apparecchio.

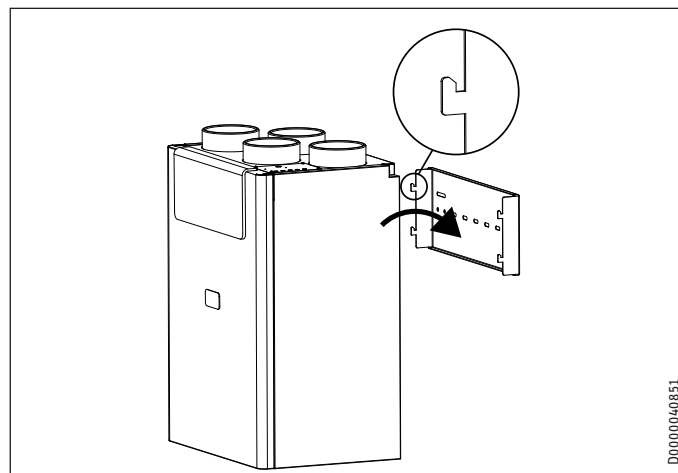

- Fissare l'elemento di montaggio a parete con quattro viti alla parete. La scritta "TOP" deve stare in alto. L'elemento di montaggio a parete deve essere montato in orizzontale.
- Ove necessario, avvitare le manopole a lobi fornite in dotazione sul retro dell'apparecchio in basso, come distanziatori.
- Agganciare l'apparecchio ai ganci dell'elemento di montaggio a parete.
- Se l'apparecchio non è orizzontale, ruotare le manopole a lobi precedentemente montate come distanziatori, verso destra o verso sinistra.

10.3 Collegamento del tubo di scarico della condensa



Danni materiali

Per garantire uno scarico senza problemi della condensa, il tubo non deve essere schiacciato o piegato durante la posa. Il tubo di scarico della condensa deve essere posato con una pendenza almeno del 10 %. L'apparecchio deve essere montato in posizione orizzontale.

La linea di scarico può contenere un solo sifone. A valle del sifone, la condensa deve poter defluire liberamente. La condensa deve defluire attraverso la tubazione di scarico dell'abitazione. Le tubazioni all'interno della canalizzazione domestica, a monte del sifone, non devono essere in salita. Lo scarico della condensa deve essere a prova di gelo.



Danni materiali


Un interruttore galleggiante impedisce che la condensa raggiunga parti dell'apparecchio in cui passa la corrente. Se il tubo di scarico della condensa non è installato correttamente, l'interruttore galleggiante è impossibilitato a impedire la fuoriuscita incontrollata della condensa.




Nota

Al fine di garantire la tenuta stagna dell'apparecchio, nello scarico della condensa non deve esserci alcuna interruzione tra l'apparecchio e il sifone. Utilizzare il tubo flessibile di scarico della condensa e il supporto a gomito forniti in dotazione.

La fornitura comprende un tubo di scarico della condensa e un collare stringitubo. Il tubo di scarico della condensa deve essere collegato all'apparecchio dall'estremità più sottile.

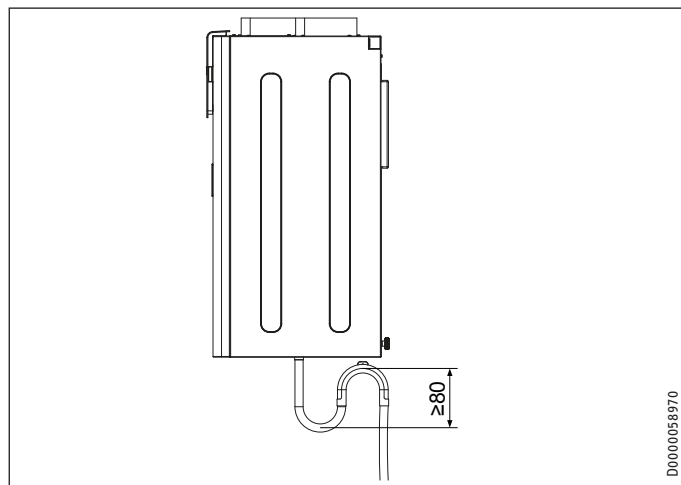

- Montare il tubo di scarico della condensa con l'arco di sospensione fornito, in modo tale che risulti un sifone con un'altezza massima acqua di almeno 80 mm.
- Prima di collegare il tubo di scarico della condensa all'apparecchio, versare dell'acqua nel sifone.

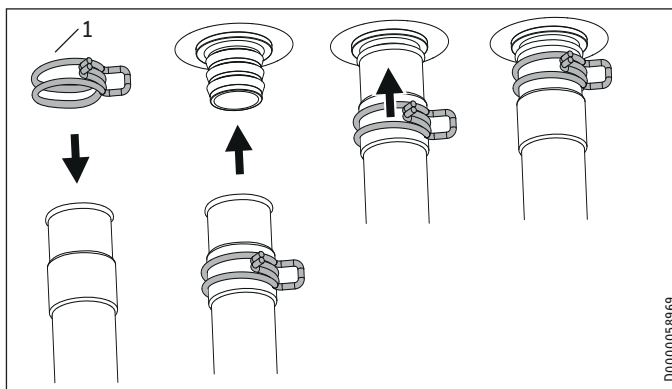

1 Collare stringitubo

- Far scorrere il collare stringitubo sul tubo di scarico della condensa fino a quando è possibile introdurre il tubo sul raccordo dello scarico della condensa, senza premere il collare stringitubo.
- Introdurre il tubo di scarico della condensa nel raccordo dello scarico della condensa.
- Spingere il collare stringitubo in direzione dell'apparecchio, in modo da fissare il tubo sul raccordo dello scarico della condensa.

10.4 Canaline aria



Danni materiali

Non è permesso collegare cappe aspiranti all'impianto di ventilazione.



Danni materiali

Durante il montaggio delle tubazioni fare bene attenzione che nel sistema di canalizzazione non penetri limatura di ferro. Nel caso ciò si dovesse verificare, è necessario eliminare la limatura di ferro, altrimenti si possono provocare danni ai ventilatori.

L'installazione si esegue con il materiale apposito acquistabile da noi, oppure con tubi spiralati reperibili in commercio.

10.4.1 Isolamento contro la formazione di condensa



Danni materiali


Se aria calda arriva a contatto con superfici fredde, può formarsi condensa.

- Per i canali di smaltimento aria e dell'aria esterna, utilizzare tubi a tenuta di vapore e termoisolati.
- Se i canali dell'aria di apporto e di scarico passano per locali non riscaldati, è necessario isolarli.

10.4.2 Collegamento dei canali dell'aria all'apparecchio


All'apparecchio è possibile collegare canalizzazioni per l'aria di due diversi diametri.

Diametro DN 160

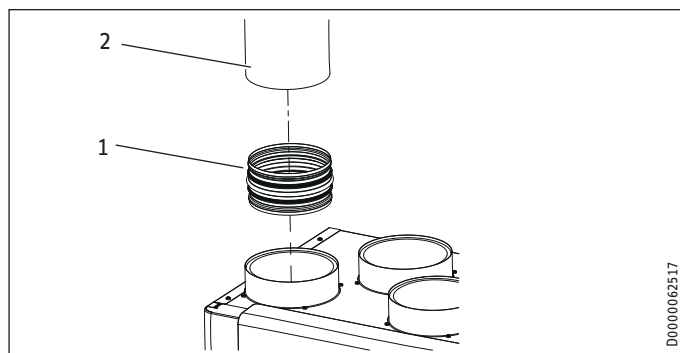

- 1 Raccordo filettato
- 2 Canalina aria


- Inserire uno dei raccordi filettati forniti in dotazione nel collegamento di allaccio aria.
- Spingere il canale dell'aria sul raccordo filettato.

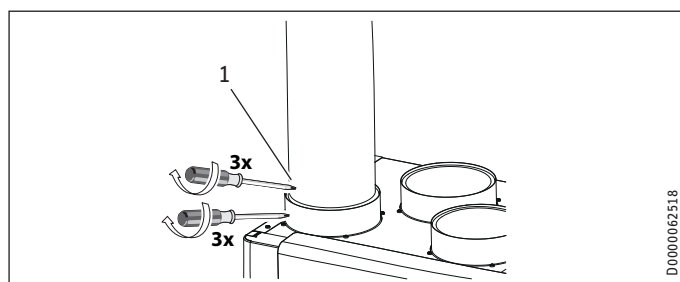


- 1 Vite per lamiera

- Fissare il raccordo filettato con massimo 3 viti all'allaccio dell'aria dell'apparecchio.
- Fissare il canale dell'aria con massimo 3 viti al raccordo filettato.

Diametro DN 180

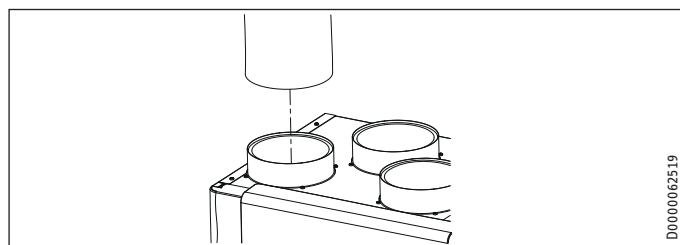


- Spingere il canale dell'aria sul collegamento dell'allaccio aria.

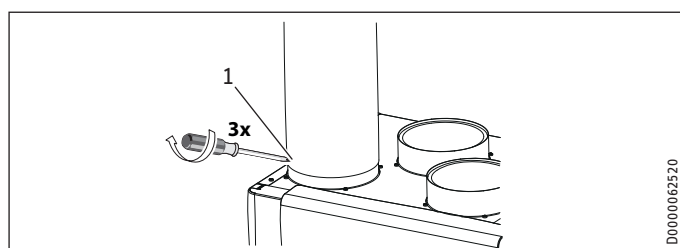

- 1 Vite per lamiera

- Fissare il canale dell'aria con massimo 3 viti all'allaccio dell'aria dell'apparecchio.

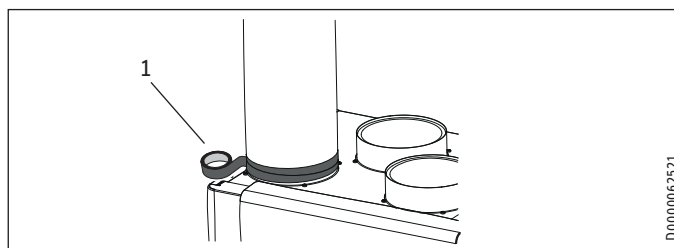

- 1 Nastro sigillante in alluminio

- Isolare il punto di collegamento dell'allaccio dell'aria al canale dell'aria con del nastro sigillante in alluminio.

10.4.3 Passaggi nelle pareti esterne

Installare l'ingresso dell'aria esterna nell'edificio in un punto con ridotta presenza di impurità (polvere, fuliggine, odori, gas di scarico, microorganismi, cenere, aria di smaltimento).

In fase di installazione dei passanti per parete sulle pareti esterne, fare attenzione a non creare un corto circuito tra ingresso e uscita dell'aria.

10.4.4 Silenziatore

- Installare un silenziatore nel canale di apporto aria e uno nel canale di scarico aria. Installare il silenziatore il più vicino possibile all'apparecchio, in modo da smorzare il prima possibile le emissioni sonore.

Per evitare la propagazione dei rumori si consiglia di installare eventualmente altri silenziatori.

Se un locale viene ventilato con livello di rumore alto, montare prima di tale locale dei silenziatori aggiuntivi, per ridurre la trasmissione del rumore ai locali adiacenti.

Tenere conto di condizioni, quali ad es. diafonia e rumori da calpestio, nel caso di canali murati. Per evitare la diafonia, predisporre il canale con diramazioni separate verso le valvole. Se necessario, isolare i canali di apporto aria, ad es. se questi sono montati all'esterno del guscio isolato a parete.

10.4.5 Aperture per diffusione aria

Nei locali di soggiorno e nelle camere da letto l'aria viene solo immessa. Nei locali carichi di odori e umidità l'aria viene solo aspirata. È necessario garantire un libero passaggio dell'aria e quindi un bilanciamento della stessa. Nelle porte o pareti di collegamento è necessario montare delle grate di ventilazione oppure aumentare la fessura sotto le porte fino a ≥ 8 mm.

10.4.6 Aperture per la pulizia

- Al fine di poter controllare e pulire a intervalli regolari i canali dell'aria, in fase di montaggio dei canali dell'aria predisporre delle aperture per la pulizia.

10.4.7 Valvole di scarico e alimentazione

Sono disponibili valvole di alimentazione e scarico dei locali per il montaggio a parete o soffitto.

Nella ventilazione della cucina fare attenzione a posizionare la valvola di scarico il più lontano possibile dai fornelli.

10.5 Montaggio del pannello frontale

- Collegare all'apparecchio la spina del cavo che lo collega all'unità di programmazione.
- Agganciare il pannello frontale ai ganci che si trovano sulla parte frontale dell'apparecchio.
- Sul bordo superiore del pannello frontale avvitare le due viti che lo fissano all'apparecchio.
- Montare il coperchio.

10.6 Allacciamento elettrico




AVVERTENZA Scarica elettrica
Eseguire l'allacciamento elettrico e i lavori di installazione in conformità alle normative nazionali e regionali.

10.6.1 Dispositivo di sicurezza per la modalità stufa/camino

- Installare il dispositivo di sicurezza in modo tale che interrompa, ove necessario, l'alimentazione di tensione dell'apparecchio.


10.6.2 Collegamenti nella scatola interruttori (bassa tensione di sicurezza)

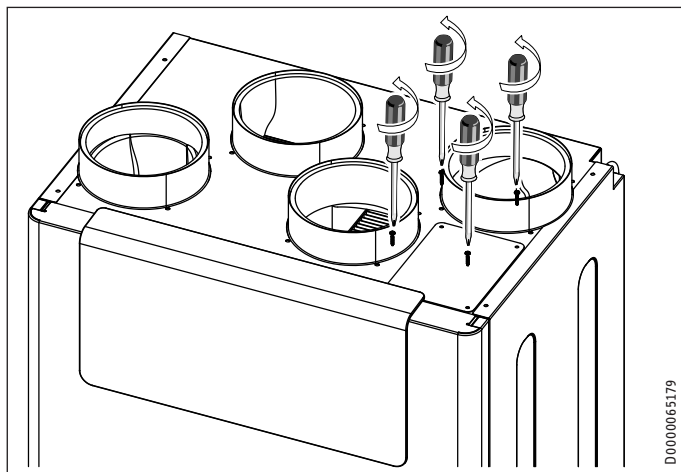

- Allentare le quattro viti sul coperchio della scatola interruttori.



Nota
Una volta terminato il lavoro, riavvitare il coperchio della scatola interruttori.

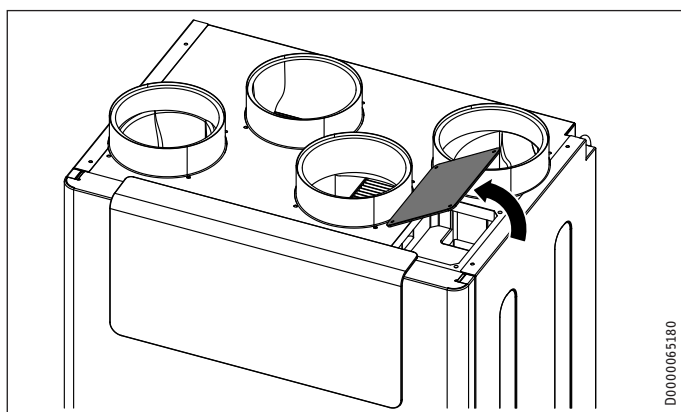

- Aprire con cautela il coperchio della scatola interruttori (ribaltandolo verso l'alto).

Morsetto		Bassissima tensione di sicurezza
1	Bus I ² C	SCL Unità di programmazione esterna
2		SCL
3		GND Unità di programmazione esterna
4		GND
5		+5 V DC Unità di programmazione esterna
6		+5 V DC
7		SDA Unità di programmazione esterna
8		SDA
9	non assegnato	a potenziale zero
10		
11		
12		
13	Contatto di attivazione ventilazione intensiva	GND 0,5 mA max.
14		~+5 V
15	non assegnato	a potenziale zero
16		
17	non assegnato	a potenziale zero

Se si desidera collegare un cavo elettrico alla scatola interruttori:

- Aprire un "passaggio cavi elettrici" nel punto a rottura prestabilita.
- Utilizzare un raccordo a vite per cavo M12 per isolare il "passaggio cavi elettrici".

Contatto di attivazione ventilazione intensiva

È possibile collegare un contatto di attivazione a zero volt, la cui attivazione avvia la ventilazione intensiva sull'apparecchio. La durata della ventilazione intensiva si imposta nel parametro "Durata ventil. intensa". Al termine di questo tempo l'apparecchio torna allo stadio del ventilatore precedentemente valido.

- Collegare il pulsante esterno ai morsetti 13/14.

Unità di programmazione esterna

L'unità di programmazione esterna viene collegata con un bus I²C.

10.6.3 Collegamento a una presa con contatto di terra

L'apparecchio viene consegnato pronto per la connessione.

- Tenere conto della potenza assorbita dalla resistenza di preriscaldamento.
- Inserire la spina dell'apparecchio in una presa elettrica di tipo F (Schuko).

11. Messa in funzione



AVVERTENZA Lesione

Se l'apparecchio viene acceso con canaline dell'aria non collegate e qualcuno inserisce parti del corpo attraverso i bocchettoni di allaccio dell'aria, può ferirsi.

Mettere in esercizio l'apparecchio soltanto dopo aver collegato saldamente le canaline dell'aria sull'apparecchio.



Danni materiali

Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtri.



Danni materiali

Non azionare la ventilazione finché nella casa o all'esterno vicino all'apertura di aspirazione si depositano grandi quantità di polvere che possono intasare il filtro. La polvere è generata, ad esempio, dal taglio di mattonelle o da lavorazioni su lastre di cartongesso.



Nota

Osservare le istruzioni d'uso. Qui sono spiegati i parametri che può impostare anche l'utilizzatore dell'apparecchio.

11.1 Prima accensione

■ Impostazioni

□ ■ Vista

Dopo l'immissione del codice a quattro cifre saranno visualizzati ulteriori valori effettivi e parametri che prima erano bloccati per l'utilizzatore dell'apparecchio.

- Per abilitare i valori effettivi e i parametri riservati al tecnico specializzato, inserire in "Vista" il codice "1 0 0 0". Premere il tasto "OK".

Dopo aver effettuato correttamente l'immissione, sul display compare "Service".



Nota

Dopo l'immissione del codice, accedere al menu con il tasto "MENU". Se si passa prima alla visualizzazione iniziale, viene riattivato il blocco parametri.

□ ■ Generalità

□ □ ■ Ora / Data

□ □ □ ■ Giorno della settimana

- Impostare il giorno attuale della settimana (da lunedì a domenica).

□ □ □ ■ Ora:Minuto

- Impostare l'ora attuale (dalle 00:00 alle 23:59).

□ □ ■ Lingua

- Impostare la lingua desiderata.

□ ■ Portata aria

- In "Portata aria" impostare le portate dell'aria degli stadi ventilatore con i parametri da "Portata stadio 0" a "Portata stadio 3".

□ ■ Abilit. ventil.

Nelle condizioni di consegna i ventilatori sono disattivati.

- Impostare il parametro "Abilit. Ventil." su "On".

11.2 Nuova accensione

- Controllare se i filtri sono presenti nell'apparecchio. Non utilizzare mai l'apparecchio senza filtri.
- Verificare che il tubo di scarico della condensa non sia danneggiato né piegato.

12. Impostazioni



Nota

Osservare le istruzioni d'uso. Qui sono spiegati i parametri che può impostare anche l'utilizzatore dell'apparecchio.

12.1 Menu



Nota

Alcuni parametri sono protetti da un codice. Il codice programmato in fabbrica per il tecnico specializzato è "1 0 0 0".



Nota

I parametri visualizzati in grigio possono essere impostati soltanto dal servizio supporto clienti.

- Per accedere ai menu dalla visualizzazione iniziale, premere il tasto "MENU".

Menu	Descrizione
■ Info	Informazioni sui valori effettivi dell'apparecchio
■ Diagnosi	Messaggi di errore, durata in funzionamento, intervalli di manutenzione
■ Programmi	Prog. vent.
■ Impostazioni	Valori impostabili e funzioni

INSTALLAZIONE

Impostazioni

12.1.1 Menu "Info"

■ Info	Valore
☐ ■ Stato bypass	Off On
☐ ■ TEMP ARIA SCARICO	°C
☐ ■ UMIDITÀ ARIA SCARICO	%
☐ ■ P. di rugiada scarico	°C
☐ ■ Temperatura aria esterna	°C
☐ ■ Umidità aria est	%
☐ ■ P. di rugiada aria est	°C
☐ ■ Temperatura di apporto aria	°C
☐ ■ Temperatura aria di smaltimento	°C
☐ ■ Comando vent. apporto	%
☐ ■ Velocità vent. apporto	1/min
☐ ■ Portata apporto aria	m³/h
☐ ■ Comando vent. smaltim.	%
☐ ■ Velocità vent. smaltim.	1/min
☐ ■ Portata aria smaltim.	m³/h
☐ ■ Comando registro di riscaldamento	%
☐ ■ Press. diff. aria scarico	Pa

12.1.2 Menu "Diagnosi"

■ Diagnosi	Valore
☐ ■ Elenco messaggi	
☐ ■ Cancella elenco messaggi	Off On
☐ ■ Durata filtro	h
☐ ■ Reset filtro	Off On
☐ ■ Intervallo sostituzione filtro	d
☐ ■ Durata funz. apparecchio	d
☐ ■ Durata funz. ventilatore	d

■ Diagnosi

☐ ■ Cancella elenco messaggi

Per cancellare l'elenco messaggi, impostare questo parametro su "On". Per confermare premere il tasto "OK". Sarà poi di nuovo visualizzato "Off" e i messaggi di errore sono cancellati.

12.1.3 Menu "Programmi"

■ Programmi	Valore
☐ ■ Prog. vent.	Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica Lunedì - Venerdì Sabato - Domenica Lunedì - Domenica

12.1.4 Menu "Impostazioni"

■ Impostazioni	Valore
☐ ■ Vista	Codice per tecnico specializzato
☐ ■ Generalità	
☐ ■ Ora / Data	Giorno della settimana Ora:Minuto
☐ ■ Lingua	Tedesco Inglese Francais Nederlands Italiano Polski Cesky Magyar Slovensko 中文 Slovensky 日本語
☐ ■ Contrasto	1 - 10
☐ ■ Luminosità	%
☐ ■ Sensibilità touch	1 - 10
☐ ■ Accelerazione touch	
☐ ■ Software pannello com.	
☐ ■ Modalità regolazione ventilatore	
☐ ■ Portata costante	
☐ ■ Press. costante	
☐ ■ Portata aria	
☐ ■ Portata stadio 0	m³/h
☐ ■ Portata stadio 1	m³/h
☐ ■ Portata stadio 2	m³/h
☐ ■ Portata stadio 3	m³/h
☐ ■ Offset portata aria apporto	m³/h
☐ ■ Press. diff. aria scarico	
☐ ■ Press. diff. stadio 0	Pa
☐ ■ Press. diff. stadio 1	Pa
☐ ■ Press. diff. stadio 2	Pa
☐ ■ Press. diff. stadio 3	Pa
☐ ■ Preferiti	F1, F2, F3
☐ ■ F1	Stato bypass
☐ ■ F2	TEMP ARIA SCARICO
☐ ■ F3	UMIDITÀ ARIA SCARICO
	Durata filtro
	Versione SW apparecchio
	Patch SW apparecchio
	Numero di serie terminale
☐ ■ Prot.umidità	Solo per tecnico specializzato
☐ ■ Abilit. regol. umidità (A2)	Off On
☐ ■ Intervallo protez. umidità	h
☐ ■ Soglia umidità	%
☐ ■ Attesa misuraz. umidità	min
☐ ■ Ventilazione intensiva	
☐ ■ Durata ventil. intensa	min
☐ ■ Elusione recupero calore	
☐ ■ Temperatura ambiente nominale	°C
☐ ■ Mod. di funz. elusione recupero calore	Disattivato Bypass/Contatto finestra Conduzione aria est. automatica Conduzione aria scarico autom.
☐ ■ Temp. di abil. elusione recupero di calore	°C
☐ ■ Temp. di blocco elusione recupero di calore	°C
☐ ■ Isteresi elusione recupero calore	K
☐ ■ Differenza di temp. elusione recupero di calore	K

INSTALLAZIONE

Impostazioni

☐ ☒ Mod. di funz. contatto finestra (A2) (in funzione dell'apparecchio)	senza contatto finestra con contatto finestra
☐ ☒ Raffr./Risc. elusione recupero calore	Raffr./Risc. Raffrescamento Riscaldamento
☐ ☒ Protezione antigelo	Solo per tecnico specializzato
☐ ☒ Temperatura antigelo	°C
☐ ☒ Temp. abilitazione prot. antigelo (A2)	°C
☐ ☒ Abilit. preriscald.	Off On
☐ ☒ Mod. di funz. antigelo	Aria est. regolata Apporto aria regolato Casa passiva regolata
☐ ☒ Prevenzione condensa (A2)	
☐ ☒ Abilit. prevenzione condensa	Off On
☐ ☒ Offset prevenzione condensa	K
☐ ☒ Abilit. ventil.	Off On
☐ ☒ Unità di ventilazione	
☐ ☒ Versione SW apparecchio	
☐ ☒ Patch SW apparecchio	
☐ ☒ Numero di serie terminale	
☐ ☒ Tipo di apparecchio	

Impostazioni

Vista

Standard (A0)	Vengono visualizzati solo i parametri abilitati per l'utilizzatore finale e quindi non protetti da codice.
Service (A1)	Parametri per il tecnico specializzato: Codice "1 0 0 0"
Esperto (A2)	Parametri per il servizio supporto clienti.

► Per abilitare i valori effettivi e i parametri riservati al tecnico specializzato, inserire in "Vista" il codice "1 0 0 0". Premere il tasto "OK".

Dopo aver effettuato correttamente l'immissione, sul display compare "Service".

Se si passa ai valori effettivi o ai parametri, si vedranno i parametri abilitati.



Nota

Dopo l'immissione del codice, accedere al menu con il tasto "MENU". Se si passa prima alla visualizzazione iniziale, viene riattivato il blocco parametri.

Modalità regolazione ventilatore

Questo parametro permette di commutare tra "Portata costante" e "Press. costante".

	Effetto
Portata costante	L'apparecchio mantiene costante il flusso volumetrico dei due ventilatori. L'apparecchio funziona con i valori nominali impostati per "Portata stadio 0" fino a "Portata stadio 3".

Effetto

Press. costante L'apparecchio mantiene costante la pressione del ventilatore dell'aria di scarico. L'apparecchio regola la pressione sul raccordo di scarico ai valori nominali impostati per "Press. diff. stadio 0" fino a "Press. diff. stadio 3". Il flusso volumetrico che qui si definisce viene utilizzato come valore nominale per la regolazione del flusso volumetrico del ventilatore dell'aria di apporto. In questa regolazione rientra anche il parametro "Offset portata aria apporto".



Nota

Se si cambia l'impostazione in "Mod. regol. ventilatore", l'apparecchio si riavvia.

Portata aria

Offset portata aria apporto

Con questo parametro è possibile adeguare, in fase di messa in funzione, il flusso volumetrico dell'aria di apporto. Lo scostamento fa riferimento alla ventilazione nominale e viene calcolato internamente come percentuale per gli altri stadi del ventilatore.

Esempio

Portata nominale (stadio 2)	m ³ /h	200
Scostamento	m ³ /h	40

Stadio	Portata impostata	Scostamento	Portata nominale impostata + offset	Fattore di scostamento	Portata nominale interna = portata nominale impostata * fattore di offset
0	60				60*1,2 = 72
1	140				140*1,2 = 168
2	200	40	200+40 = 240	240/200 = 1,2	200*1,2 = 240
3	260				260*1,2 = 312

Prot.umidità

Abilit. regol. umidità

Con la regolazione della portata aria in funzione dell'umidità la portata aria viene aumentata o ridotta in base all'umidità presente.

Parametro	Effetto
Off	inattivo
On	attivo

Intervallo protez. umidità

Se viene impostato lo stadio ventilatore 0, l'apparecchio commuta in una fase di riposo di 24 ore. Soltanto dopo inizia la regolazione della protezione da umidità.

L'apparecchio misura l'umidità dell'aria di scarico per il tempo impostato per "Attesa misuraz. umidità". L'apparecchio confronta l'ultimo valore misura con il valore limite impostato per "Soglia umidità". In caso di superamento della Soglia umidità, l'apparecchio inizia a ventilare. Se la Soglia umidità cade di nuovo al di sotto del valore prestabilito, l'apparecchio termina la ventilazione. A questo punto inizia nuovamente l'Intervallo protez. umidità, al termine del quale viene misurata l'umidità.

INSTALLAZIONE

Impostazioni

☐ ☐ ■ **Attesa misuraz. umidità**

L'apparecchio misura l'umidità dell'aria di scarico per il tempo impostato per "Attesa misuraz. umidità". L'apparecchio confronta l'ultimo valore misura con il valore limite impostato per "Soglia umidità".

☐ ■ **Elusione recupero calore**

☐ ☐ ■ **Mod. di funz. contatto finestra (in funzione dell'apparecchio)**

Impostazione per tenere conto dell'eventuale contatto finestra nella modalità bypass.

Parametro	Effetto
senza contatto finestra	Il ventilatore di apporto aria viene disinserito a prescindere dal contatto finestra.
con contatto finestra	Il disinserimento del ventilatore di apporto aria da parte dell'apparecchio dipende dal contatto finestra.

☐ ☐ ■ **Temp. di abil. elusione recupero di calore**

Per consentire la verifica delle altre condizioni per la modalità bypass, l'aria esterna deve avere almeno la temperatura impostata in questo parametro.

☐ ☐ ■ **Temp. di blocco elusione recupero di calore**

Se la temperatura dell'aria esterna scende al di sotto della temperatura di blocco, la modalità bypass viene disattivata.

☐ ☐ ■ **Isteresi elusione recupero calore**

Perché il raffrescamento sia possibile, la temperatura dell'aria esterna deve essere più bassa della temperatura dell'aria di scarico del valore impostato in questo parametro.

☐ ☐ ■ **Differenza di temp. elusione recupero di calore**

Questo parametro permette di impostare la differenza di temperatura che deve essere superata perché venga abilitata la modalità bypass. Perché la modalità bypass venga abilitata, la condizione seguente deve essere soddisfatta per 60 minuti:

Se è abilitata Mod. di funz. elusione recupero calore: Conduzione aria est. automatica

- Temp. ambiente nom. + Differenza di temp. elusione recupero di calore < Temp. aria est

Se è abilitata Mod. di funz. elusione recupero calore: Conduzione aria scarico autom.

- Temp. ambiente nom. + Differenza di temp. elusione recupero di calore < Temp. aria scarico

☐ ■ **Protezione antigelo**

☐ ☐ ■ **Temperatura di abilitazione protezione antigelo**

L'apparecchio attiva la protezione antigelo, soltanto se la temperatura dell'aria esterna scende al valore impostabile in questo parametro.

☐ ☐ ■ **Abilit. preriscald.**

Parametro	Effetto
Off	Il preriscaldamento interno viene completamente disattivato.
On	Il preriscaldamento interno viene attivato. Per mantenere lo scambiatore di calore libero da ghiaccio, il preriscaldamento garantisce una temperatura minima dell'aria di apporto che fa riferimento alla temperatura di protezione antigelo impostabile nel parametro "Temperatura antigelo".

Durante la visualizzazione o l'impostazione di questo parametro sul display compare il simbolo "Prot. antigelo".

☐ ☐ ■ **Mod. di funz. antigelo**

Parametro	Effetto
Aria est. regolata	Con questa impostazione l'apparecchio lavora in modalità Antigelo. Il relè di controllo del registro di preriscaldamento controlla solo la temperatura dell'aria esterna.
Apporto aria regolato	Con questa impostazione l'apparecchio lavora in modalità Comfort. Oltre alla temperatura esterna viene controllata anche la temperatura dell'aria di apporto.
Casa passiva regolata	Il registro di preriscaldamento viene regolato in modo tale che la temperatura dell'aria di apporto non scenda al di sotto dei 16,5 °C impostati nei criteri della casa passiva.

☐ ■ **Prevenzione condensa**

☐ ☐ ■ **Abilit. prevenzione condensa**

La funzione Prevenzione condensa è prevista per gli apparecchi senza scambiatore di calore entalpico in aree con clima subtropicale.

Se l'apparecchio è in modalità ventilazione e questo parametro ha il valore "On", l'apparecchio verifica le condizioni seguenti:

- Temp. aria est > Temp. aria scarico
- Temp. aria scarico + Offset prevenzione condensa < P. di rugiada aria est

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, l'apparecchio disinserisce il ventilatore. Dopo un disinserimento, l'apparecchio reinserisce ciclicamente il ventilatore e verifica se le condizioni sono ancora valide o se la modalità ventilazione può essere ripresa.

Intervallo tra le misurazioni	min	60
Durata della misurazione	min	5

☐ ☐ ■ **Offset prevenzione condensa**

Questo parametro modifica il punto di disinserimento della Prevenzione condensa. In questo modo i ventilatori possono essere disinseriti, ad esempio, 2 K prima del raggiungimento della temperatura del punto di rugiada.

☐ ■ **Unità di ventilazione**

☐ ☐ ■ **Tipo di apparecchio**

Questo parametro è già impostato dalla fabbrica. Il parametro può essere impostato solamente dopo la sostituzione del gruppo del regolatore.

12.2 Parametri per selezione diretta

	Descrizione	Livello codice	VRC-W 400			Opzioni	VRC-W 400 E			Opzioni	Standard
			Unità	Min	Max		Standard	Min	Max		
P1	Temperatura ambiente nominale	A0	°C	5	28		20	5	28		20
P2	Durata ventil. intensa	A0	min.	1	240		30	1	240		30
P3	Mod. di funz. elusione recupero calore	A0				Disattivato (0) Bypass/contatto finestra (1) Conduzione aria est. autom. (2) Conduzione aria scarico autom. (3)	(2)			Disattivato (0) Bypass/contatto finestra (1) Conduzione aria est. autom. (2) Conduzione aria scarico autom. (3)	(2)
P4	Reset filtro	A0				Off On	Off			Off On	Off
P5	Modalità regolazione ventilatore	A1				Portata costante (0) Press. costante (1)	(0)			Portata costante (0) Press. costante (1)	(0)
P6	Portata stadio 0	A1	m³/h	40	150		60	40	150		60
P7	Portata stadio 1	A1	m³/h	60	300		140	60	300		140
P8	Portata stadio 2	A1	m³/h	60	400		200	60	400		200
P9	Portata stadio 3	A1	m³/h	60	400		260	60	400		260
P10	Press. diff. stadio 0	A1	Pa	40	160		40	40	160		40
P11	Press. diff. stadio 1	A1	Pa	40	160		50	40	160		50
P12	Press. diff. stadio 2	A1	Pa	40	160		70	40	160		70
P13	Press. diff. stadio 3	A1	Pa	40	160		100	40	160		100
P14	Offset portata aria apporto	A1	m³/h	-100	100		0	-100	100		0
P15	Intervallo protez. umidità	A1	h	1	24		1	1	24		1
P16	Attesa misuraz. umidità	A1	min	5	15		5	5	15		5
P17	Soglia umidità	A1	%	5	95		65	5	95		65
P18	Temperatura antigelo	A1	°C	-10,0	10,0		-0,5	-10,0	10,0		-0,5
P19	Intervallo sostituzione filtro	A1	d	1	365		90	1	365		90
P22	Abilit. preriscald.	A1				Off On	On			Off On	On
P23	Mod. di funz. antigelo	A1				Aria est. regolata (0) Apporto aria regolato (1) Casa passiva regolata (2)	(2)			Aria est. regolata (0) Apporto aria regolato (1) Casa passiva regolata (2)	(2)
P24	Temp. di abil. elusione recupero di calore	A1	°C	5,0	15,0		10,0	5,0	15,0		10,0
P25	Temp. di blocco elusione recupero di calore	A1	°C	5,0	15,0		8,0	5,0	15,0		8,0
P26	Isteresi elusione recupero calore	A1	K	0,0	5,0		2,0	0,0	5,0		2,0
P27	Differenza di temp. elusione recupero di calore	A1	K	0,0	5,0		2,0	0,0	5,0		2,0
P28	Abilit. ventil.	A0				Off On	Off			Off On	Off
P29	Tipo di apparecchio	A1					9				10
P30	Temperatura di abilitazione protezione antigelo	A2	°C	-10,0	10,0		-3,0	-10,0	10,0		-3,0
P31	Abilit. regol. umidità	A1				Off On	Off			Off On	Off
P32	Abilit. prevenzione condensa	A2				Off On	Off			Off On	Off
P33	Offset prevenzione condensa	A2	K	-5,0	5,0		0,0	-5,0	5,0		0,0
P34	Mod. di funz. contatto finestra (in funzione dell'apparecchio)	A2				senza contatto finestra con contatto finestra				senza contatto finestra con contatto finestra	
P35	Raffr./Risc. elusione recupero calore	A0				Raffr./Risc. (1) Raffresc. (2) Riscald. (3)	(1)			Raffr./Risc. (1) Raffresc. (2) Riscald. (3)	(1)
P70	Cancella elenco messaggi	A1				Off On	Off			Off On	Off
P80	Giorno della settimana	A0									
P81	Ora	A0		00:00	23:59			00:00	23:59		



Nota

Se in "Mod. regol. ventilatore" è impostata l'opzione "Portata costante", viene visualizzato un parametro "Portata stadio 0" fino a "Portata stadio 3".
Se in "Mod. regol. ventilatore" è impostata l'opzione "Press. costante", viene visualizzato un parametro "Press. diff. stadio 0" fino a "Press. diff. stadio 3".



Nota

I parametri visualizzati in grigio possono essere impostati soltanto dal servizio supporto clienti.

13. Spegnimento del sistema

Consigliamo di lasciar funzionare l'apparecchio allo stadio ventilatore 1 anche in caso di assenza prolungata degli utenti.



Danni materiali

Se si interrompe l'alimentazione di tensione dell'apparecchio, verificare che la protezione antigelo dell'edificio sia garantita.

Nel caso in cui l'apparecchio debba essere messo fuori esercizio per un periodo prolungato, staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.

- Cambiare i filtri.

14. Manutenzione




AVVERTENZA Scarica elettrica

Prima di eseguire operazioni all'interno dell'apparecchio, staccarlo dall'alimentazione di tensione.


- Sfilare la spina dalla presa.

La manutenzione eseguita dal tecnico specializzato comprende la pulizia dello scambiatore di calore a controcorrente incrociata e la pulizia dei ventilatori. A seconda della durata operativa, questi interventi di manutenzione devono essere eseguiti ogni 3 anni.

- Per interrompere l'alimentazione di tensione bisogna estrarre la spina dalla presa.
- Smontare il pannello frontale (vedere il capitolo "Montaggio / Smontaggio del pannello frontale").
- Estrarre il cassetto del filtro dall'apparecchio.

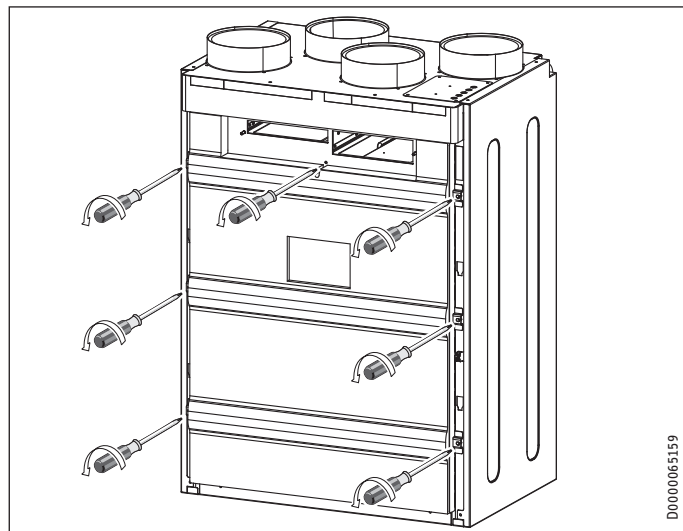


- Allentare le viti del pannello frontale interno.
- Rimuovere il pannello frontale interno dall'apparecchio, ribaltando in avanti la parte superiore del pannello stesso, e sfilandolo quindi dalle fessure sulla parte bassa, tirandolo verso l'alto.

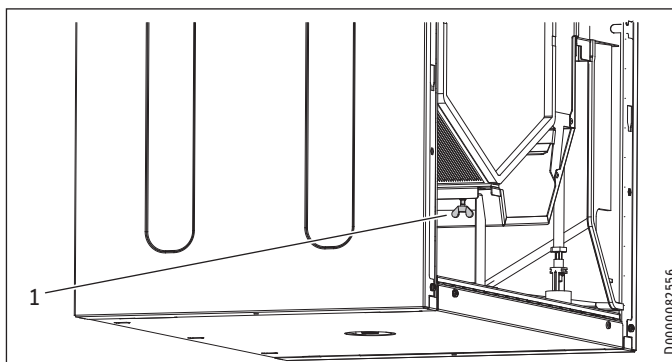


1 Vite ad alette

- Per poter estrarre lo scambiatore di calore dall'apparecchio, allentare la vite ad alette che comprime la barra di sostegno dal basso contro lo scambiatore di calore.

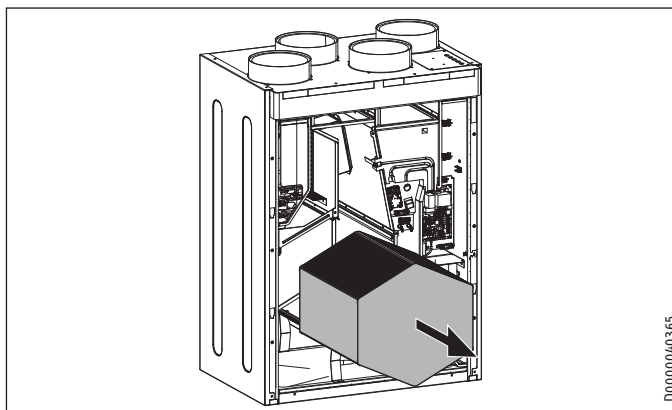


- Estrarre con cautela lo scambiatore di calore dall'apparecchio. Evitare di danneggiare le guarnizioni interne all'apparecchio.
- Aspirare la polvere e altre particelle di sporcizia libere dalle superfici di afflusso e deflusso utilizzando un aspiratore reperibile in commercio.

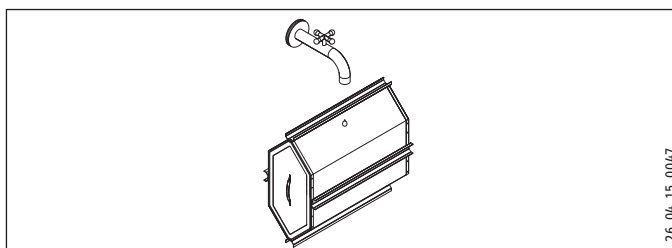


- Se necessario, pulire lo scambiatore di calore con acqua tiepida (max. 55 °C) e un detergente reperibile in commercio. Non utilizzare solventi.
- Sciacquare lo scambiatore di calore con acqua.

Pulizia delle unità ventilatore


Ogni unità ventilatore presenta, sul suo lato inferiore, un perno eccentrico ruotabile. Per consentire il corretto posizionamento delle guarnizioni dell'unità ventilatore, il perno eccentrico solleva leggermente l'unità ventilatore, spingendola contemporaneamente all'indietro. Prima di estrarre l'unità ventilatore è necessario allentare il perno eccentrico. Dopo aver rimontato l'unità ventilatore si dovrà riserrare il perno eccentrico.

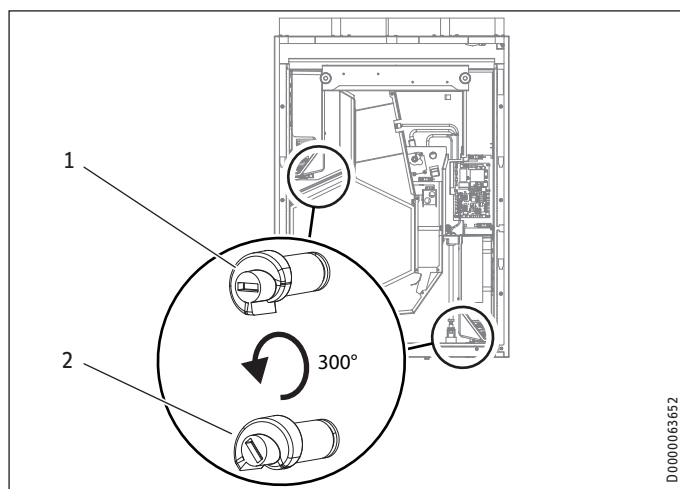

- 1 Perno eccentrico serrato (fessura orizzontale)
 - 2 Perno eccentrico allentato
- Ruotare il perno eccentrico di 300° in senso antiorario usando un cacciavite medio-grande.
 - Sfilare leggermente le due unità ventilatore dall'apparecchio, con cautela.

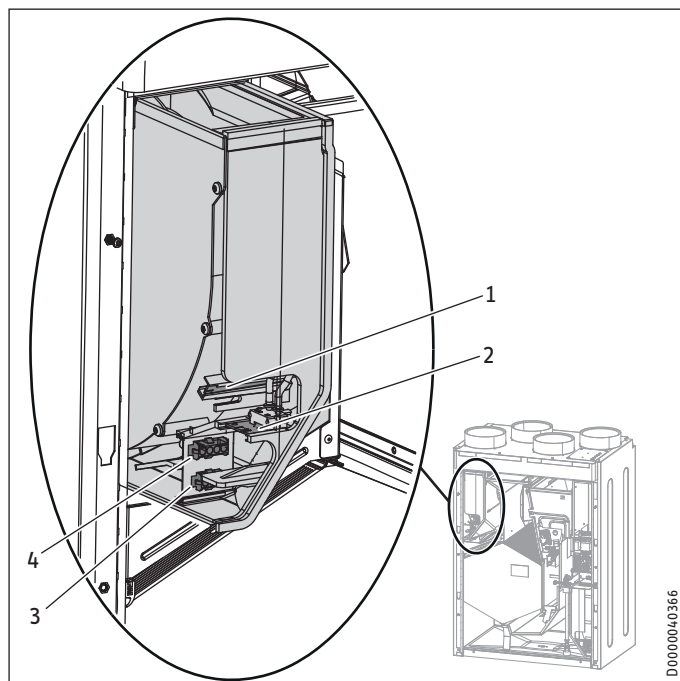

- 1 Connettore sensore temperatura
 - 2 Connettore sensore di pressione
 - 3 Connettore per il cavo di alimentazione del ventilatore
 - 4 Connettore per il cavo di controllo del ventilatore
- Dal lato frontale del ventilatore dell'aria di apporto estrarre il cavo di alimentazione a 3 poli e il cavo di controllo a 4 poli.
 - Estrarre il cavo comune a 6 poli per il sensore di pressione e il sensore della temperatura. Quattro conduttori del cavo sono collegati al connettore del sensore di pressione. Due conduttori del cavo sono collegati al connettore del sensore della temperatura.
 - Estrarre il ventilatore dell'aria di apporto dall'apparecchio.

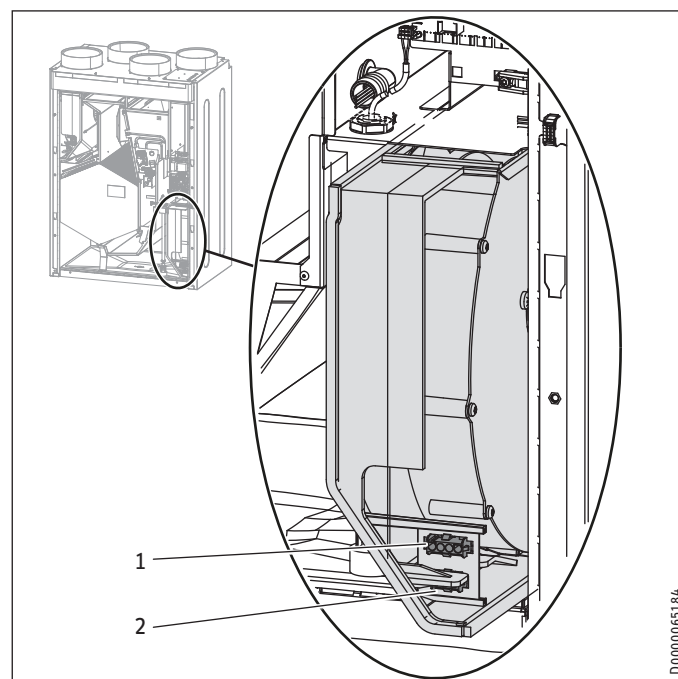

- 1 Connettore per il cavo di controllo del ventilatore
 - 2 Connettore per il cavo di alimentazione del ventilatore
- Dal lato frontale del ventilatore dell'aria di smaltimento estrarre il cavo di alimentazione a 3 poli e il cavo di controllo a 4 poli.
 - Dal retro del ventilatore dell'aria di smaltimento estrarre il cavo comune a 6 poli per il sensore di pressione e il sensore della temperatura. Quattro conduttori del cavo sono collegati al connettore del sensore di pressione. Due conduttori del cavo sono collegati al connettore del sensore della temperatura.
 - Estrarre il ventilatore dell'aria di smaltimento dall'apparecchio.
 - Pulire i ventilatori con una spazzola morbida.

Rimontaggio dei componenti

- Reinserire l'unità ventilatore nell'apparecchio.
- Ruotare il perno eccentrico sotto l'unità ventilatore di 300° in senso orario. La fessura sul lato frontale del perno eccentrico deve essere orizzontale.
- Ricollegare i cavi del ventilatore.
- Spingere di nuovo lo scambiatore di calore nell'apparecchio.
- Perché la barra di sostegno comprima la parete divisoria sotto lo scambiatore di calore, stringere a mano la vite ad alette. Le tre guarnizioni in alto devono appoggiare sullo scambiatore di calore e deformarsi leggermente.
- Montare il pannello frontale interno che garantisce l'ermeticità dell'apparecchio. Fissare il pannello frontale interno con sette viti.
- Agganciare il pannello frontale ai ganci che si trovano sulla parte frontale dell'apparecchio.
- Fissare il pannello frontale con le viti sulla parte superiore del pannello.
- Inserire il cassetto del filtro nell'apparecchio. La parte pulita del filtro deve essere rivolta verso il basso.
- Agganciare il coperchio sull'apparecchio.

Verifica dello scarico della condensa



Nota

L'apparecchio è in grado di funzionare solamente se lo scarico della condensa funziona ed è riempito.

- Controllare lo scarico della condensa a intervalli regolari, almeno ogni sei mesi.

Pulizia delle canalizzazioni dell'aria

Le canalizzazioni dell'aria devono essere controllate a intervalli regolari e se necessario pulite. Staccare i canali dell'aria dall'apparecchio oppure eseguire il controllo e la pulizia attraverso le valvole di scarico e di apporto aria.

15. Risoluzione dei guasti



AVVERTENZA Scarica elettrica

Prima di eseguire operazioni all'interno dell'apparecchio, staccarlo dall'alimentazione di tensione.

- Sfilare la spina dalla presa.



AVVERTENZA Scarica elettrica

In caso di danneggiamento o sostituzione, il cavo di collegamento alla rete deve essere sostituito con un ricambio originale, e il lavoro deve essere eseguito da un tecnico specializzato autorizzato dal produttore.

Errore (Exxx)

xxx	Errore	Effetto	Rimedio
---	Non sono presenti errori		
1	Cortocircuito sensore temperatura aria di apporto	nessuna regolazione alla temperatura comfort di almeno 16,5 °C nell'apporto aria richiesta per una casa passiva	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cavo del sensore. Sfilare la spina X7 dal modulo elettronico. Misurare il sensore.
2	Rottura cavo sensore temperatura aria di apporto	nessuna regolazione alla temperatura comfort di almeno 16,5 °C nell'apporto aria richiesta per una casa passiva	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cavo del sensore. Sfilare la spina X7 dal modulo elettronico. Misurare il sensore.
3	Cortocircuito sensore temperatura aria di smaltimento	nessun effetto	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cavo del sensore. Sfilare la spina X8 dal modulo elettronico. Misurare il sensore.
4	Rottura cavo sensore temperatura aria di smaltimento	nessun effetto	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cavo del sensore. Sfilare la spina X8 dal modulo elettronico. Misurare il sensore.
5	Nessun sensore di pressione differenziale aria di apporto	Onde evitare una pressione negativa negli ambienti, l'apparecchio disinserisce entrambi i ventilatori.	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cavo del sensore. Controllare che i tubi flessibili a pressione non siano sporchi o danneggiati. Sostituire il sensore e il tubo flessibile, se necessario.
6	Nessun sensore di pressione differenziale aria di smaltimento	L'apparecchio disinserisce il ventilatore dell'aria di smaltimento. Il ventilatore dell'aria di apporto rimane in funzione.	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cavo del sensore. Controllare che i tubi flessibili a pressione non siano sporchi o danneggiati. Sostituire il sensore e il tubo flessibile, se necessario.

xxx	Errore	Effetto	Rimedio
7	Nessun sensore di pressione differenziale aria di scarico	Non è possibile la regolazione della pressione costante. L'apparecchio commuta nella modalità di regolazione del flusso volumetrico.	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cavo del sensore. Controllare che i tubi flessibili a pressione non siano sporchi o danneggiati. Sostituire il sensore e il tubo flessibile, se necessario. Verificare l'impostazione di "Mod. regol. ventilatore".
8	nessun valore umidità per l'aria di scarico	L'apparecchio non può garantire la protezione dall'umidità.	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cavo del sensore. Sostituire il sensore.
9	nessun valore umidità dell'aria esterna	L'apparecchio non può garantire la protezione dall'umidità.	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cavo del sensore. Sostituire il sensore.
10	nessun valore temperatura per l'aria di scarico	L'esercizio bypass automatico non è possibile. La commutazione manuale della valvola di bypass può essere effettuata mediante le opzioni "Disattivato" e "Bypass/Contatto finestra" del parametro "Mod. di funz. elusione recupero calore".	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cavo del sensore.
11	nessun valore temperatura dell'aria esterna	L'esercizio bypass automatico non è possibile. La commutazione manuale della valvola di bypass può essere effettuata mediante le opzioni "Disattivato" e "Bypass/Contatto finestra" del parametro "Mod. di funz. elusione recupero calore".	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cavo del sensore.
16	Si è attivato l'interruttore galleggiante della condensa.	L'apparecchio disinserisce il ventilatore.	Verificare lo scarico della condensa. Controllare che il cavo non sia rotto.
101	Ventilatore aria di apporto	L'apparecchio non riceve dal ventilatore la segnalazione del numero di giri. Non ci sono effetti sulla modalità di regolazione del flusso volumetrico.	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cablaggio. Controllare il segnale di comando PWM che il modulo elettronico invia al ventilatore. Controllare il segnale del numero di giri che il ventilatore invia al modulo elettronico. Sostituire il ventilatore.
102	Ventilatore aria di smaltimento	L'apparecchio non riceve dal ventilatore la segnalazione del numero di giri. Non ci sono effetti sulla modalità di regolazione del flusso volumetrico.	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il cablaggio. Controllare il segnale di comando PWM che il modulo elettronico invia al ventilatore. Controllare il segnale del numero di giri che il ventilatore invia al modulo elettronico. Sostituire il ventilatore.
201	Nessuna comunicazione temporizzata dei programmi.	Anomalia nell'esecuzione temporizzata dei programmi.	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Sostituire il modulo elettronico.
202	L'RTC non funziona	Anomalia nell'esecuzione temporizzata dei programmi.	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Sostituire il modulo elettronico.

xxx	Errore	Effetto	Rimedio
203	Alimentazione di tensione insufficiente dei sensori	L'apparecchio attiva i ventilatori al valore massimo dello stadio ventilatore impostato attualmente. L'apparecchio non può garantire la protezione dall'umidità. L'esercizio bypass automatico non è possibile. La commutazione manuale della valvola di bypass può essere effettuata mediante le opzioni "Disattivato" e "Bypass/Contatto finestra" del parametro "Mod. di funz. elusione recupero calore".	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare l'alimentazione di tensione dei sensori, estraendo di volta in volta uno dei seguenti connettori: X15, X16, X23, X24. Sostituire il sensore. Sostituire il modulo elettronico.
204	Disattivazione dell'apporto aria	Quando la temperatura dell'aria di apporto scende al di sotto di 5 °C, il ventilatore si disattiva.	Controllare il registro di preriscaldamento.
205	Superamento della temperatura aria esterna massima	Il limitatore di sicurezza della temperatura potrebbe scattare.	Scollegare l'apparecchio dalla tensione di alimentazione. Controllare il passaggio del triac. Controllare il cavo del sensore.
-	Il pannello di comando non si avvia.	I parametri non possono essere impostati.	Connessione I ² C difettosa: Controllare il cavo e i collegamenti amovibili. Sostituire il cavo danneggiato.

Sensore-valori di resistenza



Nota

I valori di resistenza nella misurazione con multimetro servono solo per l'individuazione di sensori difettosi o errati. Per verificare la precisione la lettura con un multimetro è troppo imprecisa.

	Tipo di sensore
Apporto aria	PT 1000
Aria di smaltimento	PT 1000

Temperatura [°C]	PT 1000 Resistenza [Ω]
-30	882
-20	922
-10	961
0	1000
10	1039
20	1078
25	1097
30	1117
40	1155
50	1194
60	1232
70	1271
80	1309
90	1347
100	1385
110	1423
120	1461

16. Smaltimento

Smontaggio



AVVERTENZA Scarica elettrica


Interrompere l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.

Per il disassemblaggio e la separazione dei materiali prima dello smaltimento occorrono i seguenti utensili:

- dispositivi di protezione individuale
- set di cacciaviti
- set di chiavi a bocca
- pinza combinata
- taglierino

17. Dati tecnici

17.1 Misure e allacciamenti

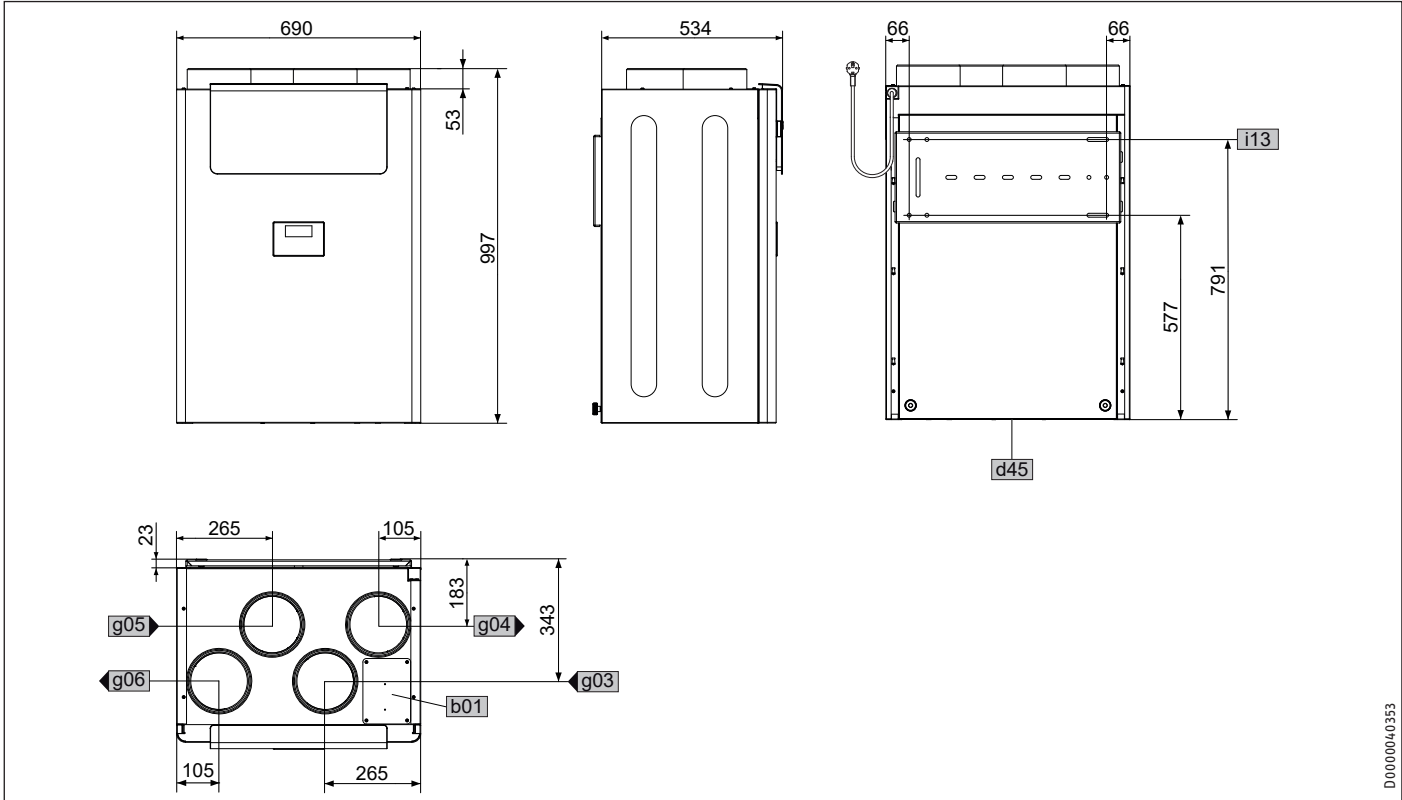


			VRC-W 400	VRC-W 400 E
b01	Passaggio cavi elettrici			
d45	Scarico condensa	Diametro	mm 22	22
g03	Aria esterna	Diametro	mm 160 / 180	160 / 180
g04	Aria di smaltimento	Diametro	mm 160 / 180	160 / 180
g05	Aria scarico	Diametro	mm 160 / 180	160 / 180
g06	Apporto aria	Diametro	mm 160 / 180	160 / 180
i13	Montaggio a parete			

17.2 Schema elettrico

X1	Connessione di alimentazione	X19	Senza funzione
X2	Registro di riscaldamento	X20	Contatto di attivazione ventilazione intensiva
X3	Cavo di alimentazione ventilatore aria di apporto	X21	Cavo di controllo ventilatore aria di smaltimento
X4	Cavo di alimentazione ventilatore aria di smaltimento	X22	Cavo di controllo ventilatore aria di apporto
X6	Interruttore galleggiante	X23	Sensore di pressione aria di smaltimento
X7	Sensore temperatura aria di apporto	X24	Sensore di pressione aria di apporto
X8	Sensore temperatura aria di smaltimento	SA	Apporto aria
X11	Bus I ² C sulla morsettiera	EA	Aria di smaltimento
X12	Unità di programmazione interna	OA	Aria esterna
X13	Unità di programmazione esterna	RA	Aria scarico
X15	Sensore umidità aria esterna	Choke	Valvola a farfalla di regolazione adduzione
X16	Sensore umidità aria di scarico		
X17	Valvola di bypass motore		

INSTALLAZIONE

Dati tecnici

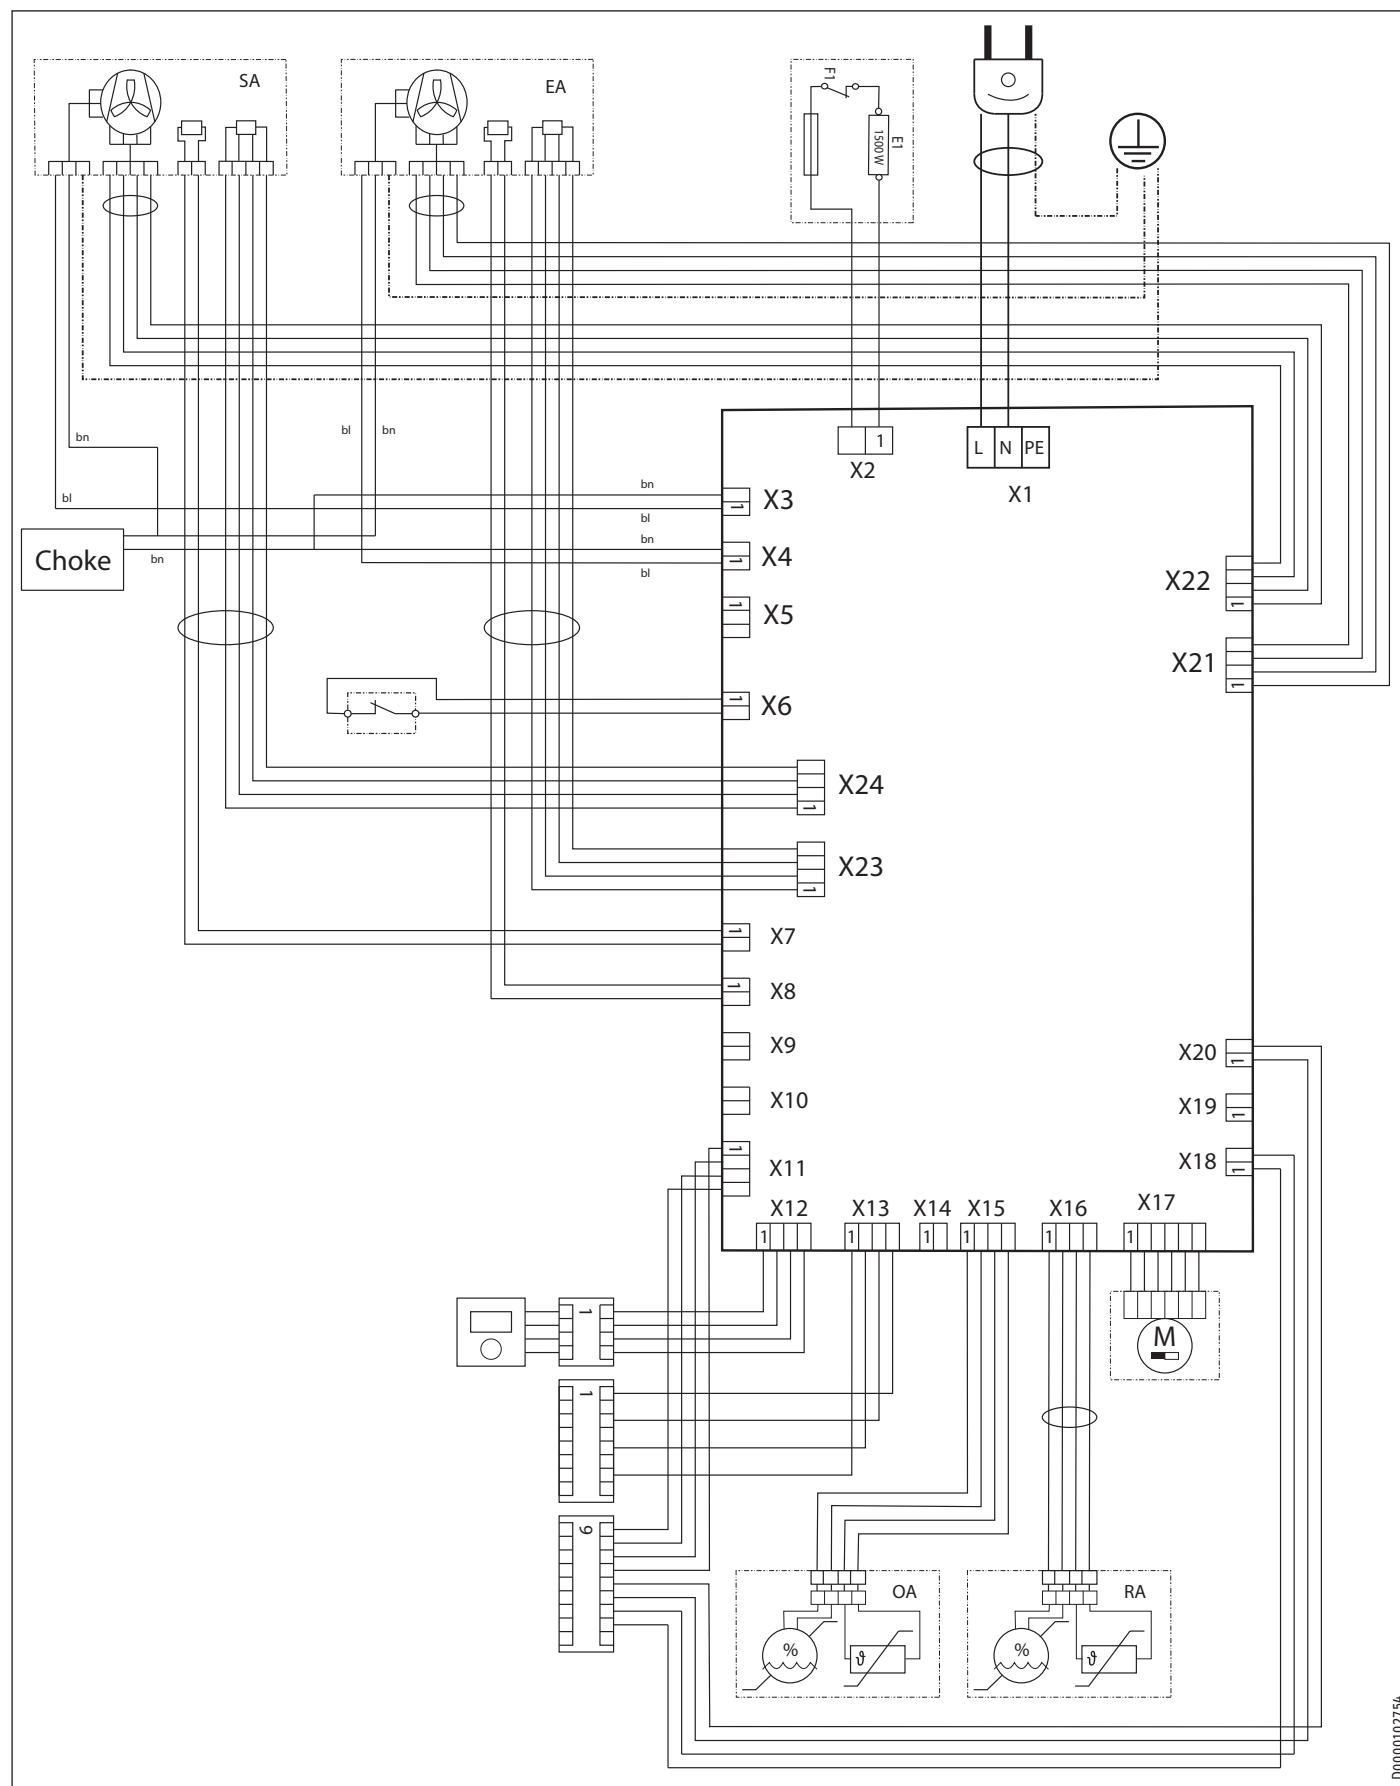


ITALIANO

D0000102754

17.3 Diagramma ventilatori

Nello schema è illustrata la perdita di pressione di sistemi di distribuzione aria esemplificativi.

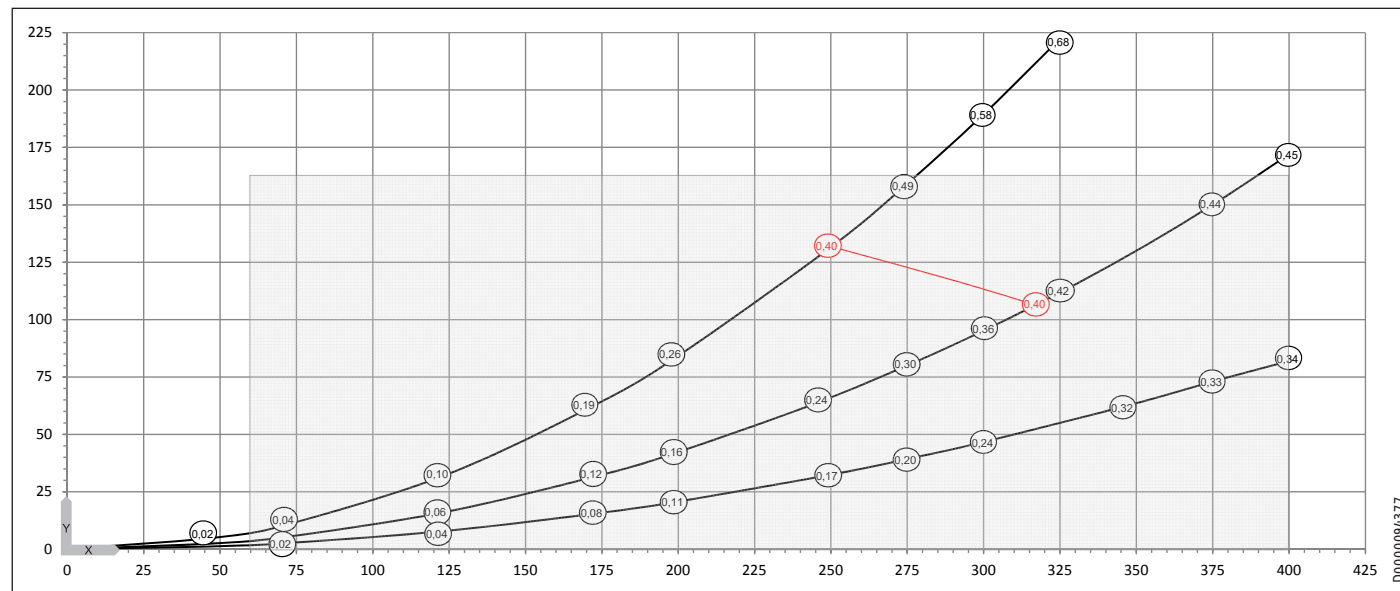

X Portata aria [m³/h]
Y Valore medio pressione statica [Pa]
⊙ Energia assorbita da entrambi i ventilatori [Wh/m³]
■ Campo d'impiego

Dati tecnici

17.4 Tabella dei dati

		VRC-W 400 203636	VRC-W 400 E 203637
Dati acustici			
Livelli di potenza sonora con ventilazione nominale e 50 Pa all'esterno	dB(A)	50	49,6
Livelli di potenza sonora con flusso volumetrico max. e 100 Pa	dB(A)	58	58
Livello di potenza sonora L_{wa}	dB(A)	50	49,6
Dati energetici			
Classe di efficienza energetica		A	A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie per il comando manuale		A	A
Dati elettrici			
Tensione nominale	V	230	230
Corrente assorbita max.	A	9,00	9,00
Fasi		1/N/PE	1/N/PE
Frequenza	Hz	50	50
Potenza assorbita senza registro di preriscaldamento	W	150	137
Potenza assorbita con registro di preriscaldamento	W	1650	1637
Versioni			
Grado di protezione (IP)		IP22	IP22
Classe di filtrazione		ePM10 ≥ 50% (M5) ISO Coarse ≥ 65% (G4)	ePM10 ≥ 50% (M5) ISO Coarse ≥ 65% (G4)
Dimensioni			
Altezza	mm	997	997
Larghezza	mm	690	690
Profondità	mm	534	534
Pesi			
Peso	kg	78	80
Allacciamenti			
Diametro connessioni aria	mm	160	160
Allacciamento condensa	mm	22,00	22,00
Valori			
Flusso volumetrico aria max.	m³/h	400	400
Portata aria	m³/h	60-400	60-400
Livello di recupero termico fino a	%	94	89
Campo d'impiego aria di scarico	°C	15-35	15-35
Temperatura ambiente max.	°C	40	40
Pressione esterna disponibile ventilazione	Pa	160	160

Ulteriori dati

		VRC-W 400 203636	VRC-W 400 E 203637
Altezza massima installazione (s.l.m.)	m	2000	2000
Temperatura di immagazzinaggio e di trasporto	°C	-25 - 50	-25 - 50

Garanzia

Per apparecchi acquistati non in Germania, valgono le condizioni di garanzia delle nostre società tedesche. Nei paesi in cui una delle nostre affiliate distribuisce i nostri prodotti, la garanzia può essere prestata solo se l'affiliata ha rilasciato condizioni di garanzia proprie. Per quant'altro, non viene prestata alcuna garanzia.

Non prestiamo alcuna garanzia per apparecchi acquistati in paesi in cui nessuna delle nostre affiliate distribuisce i nostri prodotti. Restano invariate eventuali garanzie prestate dall'importatore.

Ambiente e riciclaggio

► Dopo l'utilizzo smaltire gli apparecchi e i materiali in conformità con le disposizioni nazionali.



► Se sull'apparecchio è riportato il simbolo di un cassonetto sbarrato, conferire l'apparecchio ai centri di raccolta comunali o ai centri di ritiro del commercio per il riutilizzo e il riciclaggio.



Questo documento è stampato su carta riciclabile.

► Smaltire il documento al termine del ciclo di vita dell'apparecchio in conformità con le disposizioni nazionali.

BIJZONDERE INFO

BEDIENING

1.	Algemene aanwijzingen	93
1.1	Veiligheidsaanwijzingen	93
1.2	Andere aandachtspunten in deze documentatie	93
1.3	Info op het toestel	93
1.4	Prestatiegegevens conform norm	93
1.5	Maateenheden	93
2.	Veiligheid	94
2.1	Reglementair gebruik	94
2.2	Algemene veiligheidsaanwijzingen	94
2.3	Keurmerk	94
3.	Toestelbeschrijving	94
3.1	Vorstbescherming	94
3.2	Bypass-werking	95
4.	Instellingen	95
4.1	Inschakelen van het toestel	95
4.2	Bedieningseenheid	95
4.3	In de startweergave instelbare parameters	96
4.4	Menu's	97
4.5	Uitschakelen van het toestel	100
5.	Onderhoud, reiniging en verzorging	100
5.1	Vervangingsfilter	100
5.2	Filters controleren en vervangen	100
5.3	Verzorging	101
6.	Storingen verhelpen	101

INSTALLATIE

7.	Veiligheid	102
7.1	Algemene veiligheidsaanwijzingen	102
7.2	Voorschriften, normen en bepalingen	102
7.3	Het toestel gebruiken in gebouwen met vuurhaarden	102
7.4	Gebruik van het toestel in passieve woningen	103
8.	Toestelbeschrijving	103
8.1	Leveringsomvang	103
8.2	Toebehoren	103
9.	Vorbereidingen	103
9.1	Opslag	103
9.2	Montageplaats	103
9.3	Transport	104
10.	Montage	105
10.1	Voorwand demonteren	105
10.2	Toestel ophangen	105
10.3	Condensaatafvoerslang aansluiten	106
10.4	Luchtkanalen	106
10.5	Voorwand monteren	108
10.6	Elektrische aansluiting	108
11.	Ingebruikname	109
11.1	Eerste ingebruikname	109
11.2	Nieuwe ingebruikname	109
12.	Instellingen	109
12.1	Menu's	109
12.2	Parameters voor directe selectie	113

13.	Buitendienststelling	114
14.	Onderhoud	114
15.	Storingen verhelpen	116
16.	Afval	117
17.	Technische gegevens	118
17.1	Afmetingen en aansluitingen	118
17.2	Elektrisch schakelschema	118
17.3	Ventilatorschema	120
17.4	Gegevenstabel	121

GARANTIE

MILIEU EN RECYCLING

BIJZONDERE INFO

- Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsook door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt, of dat ze onderricht zijn hoe ze het toestel veilig moeten gebruiken en begrijpen welke gevaren hiermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht het toestel niet reinigen noch gebruikersonderhoudstaken uitvoeren.
- De stroomkabel mag bij beschadiging of vervanging alleen worden vervangen door een origineel onderdeel en door een installateur die daartoe door de fabrikant gemachtigd is.
- Bevestig het toestel zoals beschreven in het hoofdstuk "Installatie / Vorbereidingen".

BEDIENING

1. Algemene aanwijzingen

De hoofdstukken "Bijzondere info" en "Bediening" zijn bedoeld voor de gebruiker van het toestel en voor de installateur. Het hoofdstuk "Installatie" is bedoeld voor de installateur.

**Info**

Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze. Overhandig de handleiding eventueel aan een volgende gebruiker.

1.1 Veiligheidsaanwijzingen

1.1.1 Opbouw van veiligheidsaanwijzingen

**TREFWOORD Soort gevaar**

Hier worden de mogelijke gevolgen vermeld wanneer de veiligheidsaanwijzingen worden genegeerd.

► Hier staan maatregelen om gevaren te voorkomen.

1.1.2 Symbolen, soort gevaar

Symbool	Soort gevaar
	Letsel
	Elektrische schok
	Verbranding (Verbranding, verschroeïng)

1.1.3 Trefwoorden

TREFWOORD	Betekenis
GEVAAR	Aanwijzingen die leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht worden genomen.
WAARSCHUWING	Aanwijzingen die leiden tot zwaar letsel of overlijden, wanneer deze niet in acht worden genomen.
VOORZICHTIG	Aanwijzingen die kunnen leiden tot middelmatig zwaar of licht letsel, wanneer deze niet in acht worden genomen.

1.2 Andere aandachtspunten in deze documentatie

**Info**

Algemene aanwijzingen worden aangeduid met het hier naast afgebeelde symbool.

► Lees de aanwijzingsteksten grondig door.

Symbool	Betekenis
	Materiële schade (toestel-, gevolg-, milieuschade)
	Het toestel afdanken

► Dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste handelingen worden stap voor stap beschreven.

□ □ ■ Deze symbolen geven het niveau van het softwaremenu aan (in dit voorbeeld het 3e niveau).

1.3 Info op het toestel

Aansluitingen

Symbool	Betekenis
	Buitenlucht
	Uitlaatlucht
	Afvoerlucht
	Luchttoevoer

1.4 Prestatiegegevens conform norm

Toelichting voor de bepaling en interpretatie van de aangegeven prestatiegegevens conform de norm

Norm: EN 13141-7

De prestatiegegevens die met name in tekst, grafieken en het technisch gegevensblad zijn vermeld, werden volgens de meetvoorwaarden van de in de titel van dit hoofdstuk aangegeven norm berekend.

Deze genormeerde meetvoorwaarden komen doorgaans niet volledig overeen met de bestaande omstandigheden bij de gebruiker. Afhankelijk van de geselecteerde meetmethode en de mate waarin de geselecteerde methode afwijkt van de voorwaarden van de in de titel van dit hoofdstuk aangegeven norm, kunnen de afwijkingen aanzienlijk zijn. Andere factoren die de meetwaarden beïnvloeden, zijn de meetmiddelen, de installatieconfiguratie, de ouderdom van de installatie en de debieten.

Bevestiging van de aangegeven prestatiegegevens is slechts mogelijk wanneer ook de daarvoor uitgevoerde meting volgens de voorwaarden van de in de titel van dit hoofdstuk aangegeven norm wordt uitgevoerd.

1.5 Maateenheden

**Info**

Tenzij anders vermeld, worden alle afmetingen in millimeter aangegeven.

2. Veiligheid

2.1 Reglementair gebruik

Het toestel is bestemd voor de gecontroleerde woningventilatie met centrale luchttoevoer en luchtafvoer.

Het toestel is bestemd voor gebruik in een huishoudelijke omgeving. Het kan op een veilige manier worden bediend door ongeschoolde personen.

Het toestel kan ook buiten het huishouden worden gebruikt, bijv. in een klein bedrijf, voor zover het op dezelfde wijze wordt gebruikt. Elk ander gebruik dat verder gaat dan wat hier wordt omschreven, geldt als niet reglementair. Onder reglementair gebruik valt ook het in acht nemen van deze handleiding alsmede de handleidingen voor het gebruikte toebehoren.

Niet conform de voorschriften zijn:

- het gebruik van vethoudende afvoerlucht, explosieve gassen, met stof belaste lucht, klevende aerosolen
- het aansluiten van afzuigkappen en wasdrogers met afvoerlucht op het ventilatiesysteem

Wijzig de instellingen van de ventielen voor toevoer- en afvoerlucht in de ruimten niet. Deze werden tijdens de ingebruikname ingesteld door de installateur.

2.2 Algemene veiligheidsaanwijzingen



WAARSCHUWING letsel

Het toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar, alsook door personen met fysieke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met een gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden op voorwaarde dat er iemand toezicht houdt, of dat ze onderricht zijn hoe ze het toestel veilig moeten gebruiken en begrijpen welke gevaren hiermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen zonder toezicht het toestel niet reinigen noch gebruikersonderhoudstaken uitvoeren.



WAARSCHUWING letsel

De naar buiten stromende koude lucht kan in de omgeving van de luchtafvoer tot condensaatvorming leiden.
► Voorkom bij lage temperaturen dat er slipgevaar ontstaat door natheid of ijsvorming op aangrenzende voetpaden en rijbanen.

2.3 Keurmerk

Zie het typeplaatje op het toestel.

3. Toestelbeschrijving

Het toestel zuigt buitenlucht aan met een ventilator. Een tweede ventilator zuigt afvoerlucht uit de met geurtjes of vocht belaste ruimten, bijv. keuken, badkamer, toilet. Afvoerlucht en buitenlucht worden in gescheiden luchtkanalen geleid. Afvoerlucht en buitenlucht worden elk met een eigen filter gefilterd.

De afvoerlucht en de buitenlucht stromen door een kruistegenstroomwarmtewisselaar. Daarbij neemt de buitenlucht de door de afvoerlucht afgegeven warmte op. Daardoor wordt een groot deel van de warmte-energie teruggewonnen.

Het luchtdebiet wordt per ventilatorstand bij de ingebruikname vooraf ingesteld door de installateur. De regeling van het constante debiet zorgt ervoor dat het luchtdebiet van de toevoerlucht- en afvoerluchtventilators onafhankelijk van de kanaaldruk wordt gerealiseerd.

Bedrijfsmodus	Ventilatorstand	Beschrijving
Vochtbeveiliging	0	Vereiste ventilatie om de bescherming van het gebouw te verzekeren in normale gebruiksomstandigheden bij gedeeltelijk gereduceerde vochtbelastingen, bijv. tijdelijke afwezigheid van de gebruikers en geen wasgoed drogen in de gebruikseenheid.
Stand 1	1	Gereduceerde ventilatie is de noodzakelijke ventilatie om de hygiënevereisten te waarborgen alsmede het gebouw te beschermen (vocht) onder normale gebruiksomstandigheden bij gedeeltelijk gereduceerde vocht- en stofbelasting, bijv. door de tijdelijke afwezigheid van de gebruikers.
Stand 2	2	Nominale ventilatie is de noodzakelijke ventilatie om de hygiënevereisten te waarborgen alsmede het gebouw te beschermen bij aanwezigheid van de gebruikers.
Intensieve ventilatie	3	Intensieve ventilatie is de verhoogde ventilatie met een verhoogd debiet voor het afbouwen van belastingpieken, bijvoorbeeld voor de snelle ventilatie tijdens of na een feest. U kunt de intensieve ventilatie met de bedieningseenheid of met een optioneel aan te sluiten externe knop inschakelen.
Tijdprogramma-modus	0 tot 2	Tijdgestuurd ventilatorprogramma met verschillend instelbare ventilatorstanden.

VRC-W 400 E: enthalpie-warmtewisselaar

De enthalpie-warmtewisselaar is een zeer efficiënte, vochtoverdragende tegenstroomwarmtewisselaar met een selectief membraan. Met dit membraan kan het vocht uit de afvoerlucht worden gerecupereerd en worden overgedragen aan de luchttoevoer. Daardoor vermindert de daling van de relatieve luchtvochtigheid in de ruimten tijdens de wintermaanden.

3.1 Vorstbescherming

Het toestel heeft een vorstbeschermingsregeling, zodat het toestel ook bij lage buitentemperaturen optimaal functioneert. Wanneer de temperatuur van de buitenlucht lager is dan de ingestelde vorstbeschermingswaarde, wordt het elektrische voorverwarmingsregister ingeschakeld. Op die manier moet het bevriezen van de kruistegenstroomwarmtewisselaar voorkomen worden. Wanneer het voorverwarmingsregister actief is, verschijnt op het display het symbool "Vorstbescherming".

3.2 Bypass-werking

Er is een bypass-klep in het toestel ingebouwd. De bypass-klep maakt de toevoer van verse lucht mogelijk die niet door de warmtewisselaar stroomt.

Koele buitenlucht gebruiken


Met name tijdens zomerse nachten bestaat er behoefte aan koele verse lucht. In dergelijke gevallen wordt in de automatische modus de warme lucht in de woning zoveel mogelijk door koelere verse lucht verdrongen.

Warme buitenlucht gebruiken

In het overgangsseizoen kan het toestel de kamertemperatuur verhogen, doordat het toestel in de automatische modus de bypass-klep opent en warmere buitenlucht in het gebouw zuigt.

4. Instellingen


4.1 Inschakelen van het toestel

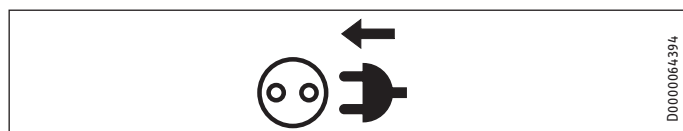

- Steek de stekker van het toestel in een geaard stopcontact.

4.2 Bedieningseenheid

Op het toestel kan naast de in de fabriek ingebouwde bedieningseenheid een externe bedieningseenheid aangesloten worden.

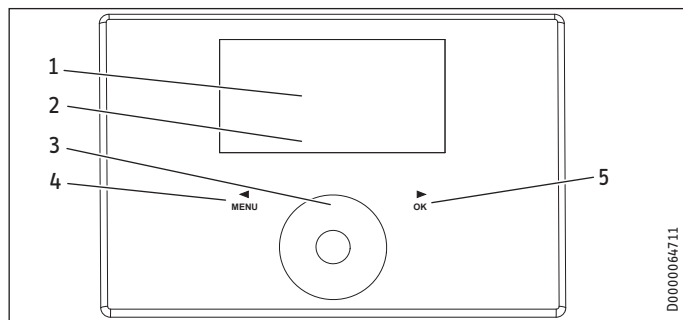

- 1 Tekstveld
- 2 Symbolen voor de status van het toestel
- 3 Aanraakwiel
- 4 Toets "MENU"
- 5 Toets "OK"

4.2.1 Display

Wanneer u gedurende langere tijd geen instelling wijzigt, schakelt de verlichting van het display uit en verschijnt de startweergave.

Door op een willekeurige toets te drukken, schakelt u de verlichting weer in.

4.2.2 Symbolen

Symbool	Beschrijving
	Tijdprogrammamodus: Het ingestelde ventilatorprogramma is actief. Afhankelijk van de instelling werkt het toestel met verschillende ventilatorstanden. Het getal geeft de ventilatorstand weer.
	Intensieve ventilatie: Het toestel werkt gedurende de ingestelde tijd op de hoogste ventilatorstand.
	Condenspreventie (afhankelijk van het toestel): De condenspreventie is actief.
	Filter vervangen: Wanneer dit symbool verschijnt, vervangt u de filters.
	Fout: Het symbool verschijnt continu bij fouten die de basiswerking van het toestel niet in gevaar brengen.
	Bypass-werking: De luchtstroom omzeilt de warmtewisselaar. Daarbij vindt geen warmteterugwinning plaats.
	Vorstbesch.: Het voorverwarmingsregister voor de vorstbescherming is ingeschakeld.
	Ventilatorblokkering: Het symbool verschijnt, wanneer parameter "Vrijg. ventilatie" op "Uit" staat.

4.2.3 Bedieningselementen

Bedieningselement	Beschrijving
Toets "MENU"	Uit de startweergave roept u het menu op door deze toets ca. een seconde ingedrukt te houden. Wanneer u in het menu bent, gaat u met deze toets telkens een menuniveau terug. Wanneer u bij de instelling van een parameterwaarde bent, beëindigt u met deze toets de instelling van de parameter. Aangebrachte wijzigingen worden dan niet opgeslagen.
Toets "OK"	Binnen de menu's bevestigt u met de toets "OK" de gemarkeerde parameter en gaat u naar het volgende lagere menuniveau. Om de waarde van een parameter te kunnen instellen, moet u de parameter met de toets "OK" omschakelen, zodat deze kan worden bewerkt. Daarna kunt u de waarde wijzigen met het aanraakwiel. Nadat u een parameter ingesteld hebt, moet u met de toets "OK" uw invoer bevestigen.
Aanraakwiel	Vanuit de startweergave kunt u met draaibewegingen aan het aanraakwiel de volgende parameters selecteren: "Vochtbeveiliging", ventilatorstanden "Stand 1" of "Stand 2", "Tijdprogrammamodus", "Intensieve ventilatie", "Favorieten", "Dir. selectie" en "Reinig.blokker.". Bevestig de selectie met de toets "OK". In het menu selecteert u met het aanraakwiel een parameter of waarde. Bij snelle draaibewegingen met het aanraakwiel wijzigt na enige tijd de stapgrootte.



Info

Door handschoenen, natte handen of vochtigheid op aanraakgevoelige bedieningselementen wordt het invoeren van gegevens bemoeilijkt.

4.2.4 Bedienen

- Om vanuit de startweergave naar de menu's te gaan, drukt u op de toets "MENU".
- Om naar de volgende parameter te gaan, veegt u met draai-bewegingen over het aanraakwiel.
- Om de waarde van de weergegeven parameter te kunnen wijzigen, drukt u op de toets "OK".
- Stel de waarde in met het aanraakwiel.
- Druk op de toets "OK" om de ingestelde waarde op te slaan. Wanneer u de wijziging van de parameter niet met de toets "OK" afsluit, wordt de wijziging niet opgeslagen.

Wanneer u gedurende langere tijd geen instelling wijzigt, keert het display automatisch van de menustructuur terug naar de startweergave. Eerder uitgevoerde parameterwijzigingen die nog niet met "OK" zijn bevestigd, gaan verloren.

Wanneer het aanraakwiel en de toetsen gedurende langere tijd niet worden gebruikt, wordt de bedieningseenheid geblokkeerd.

- Om de bedieningseenheid te deblokken, drukt u drie seconden op de toets "MENU".

4.3 In de startweergave instelbare parameters

4.3.1 Vochtbeveiliging activeren

- Draai in de startweergave aan het aanraakwiel tot "Vochtbeveiliging" verschijnt. Druk op de toets "OK".

De vorstbeveiligingsregeling is actief. De vochtigheid van de afvoerlucht wordt gemeten en bij hoge vochtigheid begint het toestel te ventileren.

4.3.2 Ventilatorstand kiezen

- Selecteer met het aanraakwiel ventilatorstand "Stand 1" of "Stand 2". Druk op de toets "OK".

De ingestelde ventilatorstand is actief.

4.3.3 Tijdprogrammamodus activeren

Het symbool "Tijdprogrammamodus" geeft aan dat het ventilatorprogramma is geactiveerd.

- Wanneer het ventilatorprogramma niet is geactiveerd, selecteert u "Tijdprogrammamodus". Druk op de toets "OK".

Op het display verschijnt het symbool "Tijdprogrammamodus".

In tijden waarvoor geen ventilatorprogramma is gedefinieerd, werkt het toestel in ventilatortrap 2.



Info

Wanneer u het toestel naar de Tijdprogrammamodus schakelt, moet in het menu "Programma's" een ventilatorprogramma zijn ingevoerd. Anders werkt het toestel onbeperkt in ventilatorstand 2.

Na het verstrijken van de bij "Looptijd maximale ventilatie" ingestelde tijd schakelt het toestel terug naar de eerder ingestelde ventilatorstand.

Bij een uitgeschakelde intensieve ventilatie dooft het symbool "Intensieve ventilatie".

4.3.5 Favorieten instellen

- Selecteer "Favorieten" met het aanraakwiel. Druk op de toets "OK".

Zo komt u uit de standaardweergave direct terecht bij de favorieten in menu "Instellingen".

- Stel de gewenste favorieten in. Druk op de toets "OK".

De ingestelde favorieten F1, F2 en F3 worden in de startweergave weergegeven.

4.3.6 Reinigingsblokkering activeren

- Selecteer "Reinig.blokker." met het aanraakwiel. Druk op de toets "OK".

Een countdown van 60 seconden en "Onderhoud" worden weergegeven.

Daarna kunt u over de bedieningseenheid vegen zonder onopzettelijk instellingen uit te voeren. Na 60 seconden eindigt de reinigingsblokkering.

4.3.7 Directe selectie

Met de directe selectie gaat u vanuit de standaardweergave direct naar de instelbare of leesbare parameters.

- Selecteer "Dir. selectie" met het aanraakwiel. Druk op de toets "OK".



Info

In de tabel worden alleen de parameters getoond die door de gebruiker van het toestel direct kunnen worden geselecteerd. De andere parameters voor directe selectie die op het display worden getoond, mogen alleen door een installateur of de klantenservice worden ingesteld.

4.3.4 Intensieve ventilatie inschakelen

- Schakel de intensieve ventilatie met het aanraakwiel en de toets "OK" of met een externe knop in.

Bij een ingeschakelde intensieve ventilatie verschijnt het symbool "Intensieve ventilatie".

BEDIENING

Instellingen

Parameters voor directe selectie

	Beschrijving	Co-deniveau	Eenheid	VRC-W 400			Opties	Standaard	VRC-W 400 E			Opties	Standaard
				Min.	Max.				Min.	Max.			
P1	Ingestelde ruimtetemperatuur	A0	°C	5	28			20	5	28			20
P2	Looptijd maximale ventilatie	A0	min.	1	240			30	1	240			30
P3	Bedrijfsmodus bypass warmterugwinning	A0					Gedeactiveerd (0) Bypass/raamcontact (1) Buitenluchtgeleiding Auto (2) Uitblaasluchtgeleiding Auto (3)	(2)				Gedeactiveerd (0) Bypass/raamcontact (1) Buitenluchtgeleiding Auto (2) Uitblaasluchtgeleiding Auto (3)	(2)
P4	Filter-reset	A0					Uit Aan	Uit				Uit Aan	Uit
P28	Vrijg. ventilatie	A0					Uit Aan	Uit				Uit Aan	Uit
P35	Koelen/verwarmen bypass warmterugwinning	A0					Koelen/verwarmen (1) Koelen (2) Verwarmen (3)	(1)				Koelen/verwarmen (1) Koelen (2) Verwarmen (3)	(1)
P80	Dag van de week	A0											
P81	Tijd	A0		00:00	23:59				00:00	23:59			

4.4 Menu's



Info

Enkele parameters zijn beschermd met een code en kunnen alleen door een installateur of de klantenservice worden ingesteld. Afhankelijk van de ingestelde code worden in de afzonderlijke menu's niet alle parameters weergegeven.

- Om vanuit de startweergave naar de menu's te gaan, drukt u op de toets "MENU".

Menu	Beschrijving
■ Info	Gegevens over de actuele waarden van het toestel
■ Diagnose	Foutmeldingen, bedrijfsduur, onderhoudsintervallen
■ Programma's	Ventilatorprogramma
■ Instellingen	Instelbare waarden en functies

4.4.1 Menu "Info"

■ Info	Waarde
☐ ■ Status bypass	Uit Aan
☐ ■ Temperatuur ventilatie afzuiglucht	°C
☐ ■ Luchtvochtigheid ventilatie afzuiglucht	%

4.4.2 Menu "Diagnose"

■ Diagnose	Waarde
☐ ■ Meldingenlijst	Uit Aan
☐ ■ Filterlooptijd	h
☐ ■ Filter-reset	Uit Aan

■ Diagnose

☐ ■ Meldingenlijst

De als laatste door het toestel geregistreerde fouten zijn in de meldingenlijst opgeslagen. De meest recente fout is opgeslagen in nr. 1, de oudste fout in nr. 10.

Wanneer er geen fouten ingevoerd zijn, worden streepjes weergegeven. Voor de installateur zijn in het hoofdstuk "Storingen verhelpen" de mogelijke fouten opgesomd.

☐ ■ Filterlooptijd

De filterlooptijd is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en is door de installateur vastgelegd.

☐ ■ Filter-reset

- Stel na het vervangen van de filter de parameter "Filter-reset" in op "Aan".

Het toestel reset de filterlooptijd naar 0 en de parameter "Filter-reset" krijgt automatisch weer de waarde "Uit". Het symbool "Filtervervangend" dooft.

4.4.3 Menu "Programma's"

Programma's	Waarde
☐ Ventilatorprogramma	Maandag
	Dinsdag
	Woensdag
	Donderdag
	Vrijdag
	Zaterdag
	Zondag
	Maandag - vrijdag
	Zaterdag - zondag
	Maandag - zondag

■ Programma's

☐ ■ Ventilatorprogramma



Info

In tijden waarvoor geen ventilatorprogramma is gedefinieerd, werkt het toestel in ventilatortrap 2. Met de ventilatorprogramma's kunt u ventilatorstand 3 niet inschakelen.

U kunt ventilatorprogramma's met ventilatorstand, tijd, dag van de week of tijdsblok instellen.

Omschakelparen instellen

U kunt per dag van de week of per tijdsblok drie omschakelparen instellen. De omschakelparen worden op het display rechts naast de tijd vermeld.

Elk omschakelpaar bestaat uit een begintijd en een eindtijd. Na het verstrijken van een omschakelpaar gaat het toestel naar de bedrijfsmodus "Stand 2".

Periodes na middernacht

Omschakelparen kunnen slechts tot 24:00 worden geprogrammeerd. Wanneer u periodes na middernacht wilt kiezen, heeft u een extra omschakelpaar op de daaropvolgende dag van de week nodig.

- Kies in menu "Programma's" met het aanraakwiel "Ventilatorprogr.". Druk op de toets "OK".
- Kies een dag van de week of een tijdsblok. Druk op de toets "OK".
- Kies een van de drie omschakelparen. Druk op de toets "OK".
- Kies "Stand". Druk op de toets "OK".
- Stel de ventilatorstand in. Druk op de toets "OK".
- Kies "Start". Druk op de toets "OK".
- Stel de begintijd in. Druk op de toets "OK".
- Kies "Einde". Druk op de toets "OK".
- Stel de eindtijd in. Druk op de toets "OK".

Het ventilatorprogramma is ingesteld.

- Selecteer in de standaardweergave "Tijdprogrammamodus". Om het ventilatorprogramma te activeren, drukt u op de toets "OK".



Info

Bij gelijktijdige ventilatorprogramma's hebben bovengenoemde omschakelparen en afzonderlijke dagen van de week voorrang.

Voorbeeld

	Omschakelparen	Stand
Maandag tot vrijdag	06:00 - 22:00	2
	22:00 - 06:00	1
Zaterdag, zondag	07:00 - 23:00	2
	23:00 - 07:00	1

Ventilatorprogramma Dag van de week of tijds- blok	Stand	Start	Einde
Maandag - vrijdag	1	22:00	24:00
Maandag - vrijdag	1	00:00	06:00
Zaterdag - zondag	1	23:00	24:00
Zaterdag - zondag	1	00:00	07:00

In tijden waarvoor geen ventilatorprogramma is gedefinieerd, werkt het toestel in ventilatortrap 2.

Omschakelparen wissen

- Om een omschakelpaar te wissen, kiest u "Start" of "Einde" van een omschakelpaar.
- Draai op het aanraakwiel naar links tot vóór 00:00, zodat de streepjes "---:--" verschijnen. Druk op de toets "OK".

Door het resetten van een tijd naar "---:--" wordt de andere tijd van het omschakelpaar automatisch gereset.

Dag van de week of tijdsblok wissen

- Om het ventilatorprogramma voor de dag van de week of het tijdsblok te wissen, wist u alle drie de omschakelparen.

BEDIENING

Instellingen

4.4.4 Menu "Instellingen"

Instellingen	Waarde
☐ ■ Weergave	Code voor installateurs
☐ ■ Algemeen	
☐ ■ Tijd/datum	Dag van de week Uur:Minuut
☐ ■ Taal	Duits Engels Francais Nederlands Italiano Polski Cesky Magyar Slovensko 中文 Slovensky 日本語
☐ ■ Contrast	1 - 10
☐ ■ Lichtsterkte	%
☐ ■ Touchgevoeligheid	1 - 10
☐ ■ Touchversnelling	1 - 10
☐ ■ Software bed.paneel	
☐ ■ Luchtdebiet	Alleen voor installateur
☐ ■ Favorieten	
☐ ■ F1 F2 F3	Status bypass Temperatuur ventilatie afzuiglucht Luchtvochtigheid ventilatie afzuiglucht Filterlooptijd Softwareversie toestel Softwarepatch toestel Serienummer toestel
☐ ■ Vochtbeveiliging	Alleen voor installateur
☐ ■ Intensieve ventilatie	
☐ ■ Looptijd maximale ventilatie	min
☐ ■ Bypass warmteterugwinning	
☐ ■ Ingestelde ruimtetemperatuur	°C
☐ ■ Bedrijfsmodus bypass warmteterugwinning	Gedeactiveerd Bypass/raamcontact Buitenluchtgeleiding Auto Uitblaasluchtgeleiding Auto
☐ ■ Koelen/verwarmen bypass warmteterugwinning	Koelen/verwarmen Koelen Verwarmen
☐ ■ Vorstbescherming	Alleen voor installateur
☐ ■ Condenspreventie	Alleen voor installateur
☐ ■ Vrijg. ventilatie	Uit Aan
☐ ■ Ventil.toestel	
☐ ■ Softwareversie toestel	
☐ ■ Softwarepatch toestel	
☐ ■ Serienummer toestel	

■ Instellingen

☐ ■ Weergave

In de standaardinstelling worden alleen parameters weergegeven die voor de gebruiker van het toestel zijn vrijgegeven en dus zonder code toegankelijk zijn

Met de parameter "Weergave" kunnen installateurs de actuele waarden en parameters vrijschakelen, die aan de installateur zijn voorbehouden.

☐ ■ Algemeen

☐ ■ Tijd/datum

In de parameter "Tijd/datum" kunt u de dag van de week en de actuele tijd instellen.

☐ ■ Taal

In de parameter "Taal" kunt u de taal van het display instellen.

☐ ■ Contrast

In de menuoptie "Contrast" kunt u het contrast van het display instellen.

☐ ■ Lichtsterkte

In de menuoptie "Lichtsterkte" kunt u de lichtsterkte van het display instellen.

☐ ■ Touchgevoeligheid

In de parameter "Touchgevoeligheid" kunt u de touchgevoeligheid van het aanraakwiel en de sensortoetsen instellen.

☐ ■ Touchversnelling

In de parameter "Touchversnelling" kunt u de reactiesnelheid van het aanraakwiel en de sensortoetsen instellen.

☐ ■ Favorieten

In de parameter "Favorieten" kunt u max. drie parameters selecteren die in de startweergave worden weergegeven.

☐ ■ Intensieve ventilatie

☐ ■ Looptijd maximale ventilatie

Deze parameter definieert de duur van de intensieve ventilatie. Na het verstrijken van deze tijd schakelt het toestel terug naar de eerder ingestelde ventilatorstand. Indien de intensieve ventilatie met een externe knop wordt ingeschakeld, definieert deze parameter hoelang de intensieve ventilatie na het openen van de knop doorgaat.

☐ ■ Bypass warmteterugwinning

☐ ■ Ingestelde ruimtetemperatuur

Met deze parameter stelt u in vanaf welke buitentemperatuur de buitenlucht door de bypass-klep de warmtewisselaar omzeilt en rechtstreeks het gebouw instroomt.

► Stel met het aanraakwiel de gewenste ingestelde ruimtetemperatuur in. Druk op de toets "OK".

□□■ Bedrijfsmodus bypass warmteterugwinning

	Effect
Gedeactiveerd	De bypass-werking is permanent niet vrijgeschakeld. De lucht stroomt door de warmtewisselaar.
Bypass/raamcontact	De bypass-werking is actief. De luchtstroom omzeilt de warmtewisselaar. In het display verschijnt symbool "Bypass-werking".
Buitenluchtgeleiding Auto	De bypass-werking werkt met een zomerdagdetectie. Deze optie is in de leveringstoestand ingesteld. In het display verschijnt symbool "Bypass-werking".
Uitblaasluchtgeleiding Auto	De bypass-werking werkt afhankelijk van de temperatuur van de afzuiglucht. In het display verschijnt symbool "Bypass-werking".



Info

De installateur kan de parameters instellen die in de beschrijving van deze parameter zijn vermeld.

- Vrijgavetemperatuur bypass warmteterugwinning
- Vergrendelingstemp. bypass warmteterugwinning
- Hysteresis bypass warmteterugwinning
- Temperatuurverschil bypass warmteterugwinning

□□□■ Buitenluchtgeleiding Auto: Bypass-werking met zomerdagdetectie

Er moet 60 minuten aan de volgende voorwaarde zijn voldaan om de bypass-werking vrij te schakelen:

- Ingestelde ruimtetemperatuur + Temperatuurverschil bypass warmteterugwinning < Temperatuur buitenlucht aanvoer

Wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan, schakelt het toestel naar de bypass-werking.

- Temperatuur ventilatie afzuiglucht - Hysteresis bypass warmteterugwinning > Temperatuur buitenlucht aanvoer
- Temperatuur ventilatie afzuiglucht > Ingestelde ruimtetemperatuur

Wanneer aan één van de volgende voorwaarden is voldaan, beëindigt het toestel de bypass-werking.

- Temperatuur buitenlucht aanvoer < Vergrendelingstemp. bypass warmteterugwinning
- Temperatuur ventilatie afzuiglucht - Hysteresis bypass warmteterugwinning < Temperatuur buitenlucht aanvoer
- Temperatuur ventilatie afzuiglucht < Ingestelde ruimtetemperatuur

□□□■ Uitblaasluchtgeleiding Auto: Bypass-werking afhankelijk van de temperatuur van de afzuiglucht

Er moet 60 minuten aan de volgende voorwaarde zijn voldaan om de bypass-werking vrij te schakelen:

- Ingestelde ruimtetemperatuur + Temperatuurverschil bypass warmteterugwinning < Temperatuur ventilatie afzuiglucht

Deze vertraagde vrijgeschakeling voorkomt afkoelen in het overgangsseizoen.

Wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan, schakelt het toestel naar de bypass-werking.

- Temperatuur ventilatie afzuiglucht - Hysteresis bypass warmteterugwinning > Temperatuur buitenlucht aanvoer
- Temperatuur ventilatie afzuiglucht > Ingestelde ruimtetemperatuur

Wanneer aan één van de volgende voorwaarden is voldaan, beëindigt het toestel de bypass-werking.

- Temperatuur buitenlucht aanvoer < Vergrendelingstemp. bypass warmteterugwinning
- Temperatuur ventilatie afzuiglucht - Hysteresis bypass warmteterugwinning < Temperatuur buitenlucht aanvoer
- Temperatuur ventilatie afzuiglucht < Ingestelde ruimtetemperatuur

□□■ Koelen/verwarmen bypass warmteterugwinning

- Stel afhankelijk van de temperatuur de regeling van de bypass-werking in.


Parameters	Effect
Koelen/verwarmen	Gebruik afhankelijk van de temperatuur de buitenlucht voor koelen of verwarmen.
Koelen	Zomertijd: Koele buitenlucht gebruiken.
Verwarmen	Tussenseizoen: Warme buitenlucht gebruiken.

□■ Vrijg. ventilatie

U kunt de ventilatoren via het menu van de bedieningseenheid te allen tijde uitschakelen, bijv. voor deactivering van de ventilatie in geval van brand.

	Effect
Uit	De ventilatoren zijn geblokkeerd. In de weergave verschijnt symbool "Ventilatorblokkering".
Aan	De ventilatoren zijn vrijgegeven.

4.5 Uitschakelen van het toestel



Het toestel heeft geen netschakelaar. Onderbreek de stroomvoorziening door de stekker uit de contactdoos te trekken.

5. Onderhoud, reiniging en verzorging

Het onderhoud door de gebruiker is beperkt tot het periodiek controleren of vervangen van de filters.

5.1 Vervangingsfilter

Productnaam	Artikelnummer	Beschrijving	
FMS G4-10 180	234147	Grofstof-filtermat	ISO Coarse ≥ 65 % (G4)
FMK M5-2 180	234148	Fijnfilter	ePM ₁₀ ≥ 50 % (M5)
FMK F7-2 180	234208	Fijnfilter	ePM ₁ ≥ 50 % (F7)

5.2 Filters controleren en vervangen



Materiële schade

Gebruik het toestel nooit zonder filters.

- Controleer de filters voor het eerst drie maanden na de eerste ingebruikname van het toestel.

Storingen verhelpen

Wanneer de opgetelde ventilatorlooptijden de door de installateur ingestelde parameter "Interval filtervervangning" bereiken, geeft de bedieningseenheid het symbool "Filtervervangning" weer.


Afhankelijk van de mate van verontreiniging kan de installateur het interval voor de controle van de filters verlengen of verkorten.

Controleer de filters, wanneer het symbool "Filtervervangning" verschijnt. Vervang de filters bij een gesloten laag vuil op het oppervlak of een doorlopende verkleuring van de filter.

Vervang de filters ten minste om de 12 maanden.

Filters controleren

- Trek de stekker uit het stopcontact.

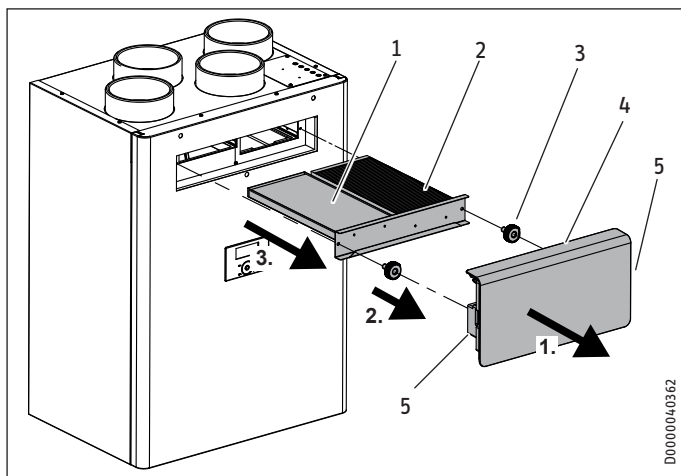

- 1 Afvoerluchtfiler
- 2 Buitenluchtfiler
- 3 Kartelschroef voor bevestiging van de filterlade
- 4 Afdekplaat
- 5 Vergrendelhaak

De afdekplaat is met vergrendelhaken bevestigd aan het toestel.

- Druk voor het ontgrendelen van de vergrendelhaken op de greepvlakken aan de zijden van de afdekplaat.
- Haal de afdekplaat van het toestel.
- Draai de kartelschroeven los waarmee de filterlade bevestigd is.
- Trek de filterlade naar voren uit het toestel.
- Plaats indien nodig de nieuwe filter(s) in de filterlade. Neem de voorziene inbouwpositie van de filters in acht. De lucht stroomt van boven naar onder door de filters. De doorstromingsrichting is op de afdekplaat van de filterlade met een pijl gemarkeerd. Op de buitenluchtfiler is een pijl aangebracht. Plaats de buitenluchtfiler zo dat de pijl in de doorstromingsrichting wijst. De afvoerluchtfiler heeft een opdruk "Clean air side", die onderaan moet zitten.



Materiële schade

Gebruik het toestel ten minste met de aanbevolen filterklasse. Let erop dat de filters precies op hun plaats zitten, zodat deze goed kunnen werken.

- Schuif de filterlade in het toestel.
- Bevestig de filterlade met de kartelschroeven.
- Monteer de afdekplaat.
- Steek de stekker weer in een geaard stopcontact.

- Stel na het vervangen van de filter de parameter "Filter-reset" in op "Aan".

Het toestel reset de filterlooptijd naar 0 en de parameter "Filter-reset" krijgt automatisch weer de waarde "Uit". Het symbool "Filtervervangning" dooft.

- Noteer de datum van de filtervervangning.



Info

Op de voorwand treft u voor iedere filter een sticker aan.

- Nadat u een filter hebt vervangen, wilt u de eerder ingevoerde datumgegevens in de kolommen "Laatste" en "Volgende".
- Voer in de kolom "Laatste" de actuele datum in.
- Voer in de kolom "Volgende" de datum van de volgende filtervervangning in. Kopieer voor de periode tussen "Laatste" en "Volgende" de waarde die de installateur in de parameter "Interval filtervervangning" heeft ingesteld.

- Bestel tijdig nieuwe filters of sluit een filterabonnement af.



Info

Indien er nog andere filters in het systeem ingebouwd zijn, bijv. filters in de afvoerluchtventielen of een filterbox, voert u ook daar de controle uit en vervangt u de filters indien nodig.

5.3 Verzorging

Voor de verzorging van de kunststofonderdelen volstaat een vochtige doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen met oplosmiddelen.

6. Storingen verhelpen

De als laatste door het toestel geregistreerde fouten zijn in de meldingenlijst opgeslagen.

Waarschuw de installateur wanneer u de oorzaak niet zelf kunt verhelpen. Hij kan u sneller en beter helpen als u hem het nummer op het typeplaatje doorgeeft (000000-0000-000000).

INSTALLATIE

7. Veiligheid

Installatie, ingebruikname, onderhoud en reparatie van het toestel mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde installateur.

7.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen

Wij waarborgen de goede werking en de bedrijfszekerheid uitsluitend bij gebruik van origineel toebehoren en originele vervangingsonderdelen voor het toestel.



WAARSCHUWING elektrische schok
Grijp bij ingeschakelde stroomvoorziening niet door de aansluiting "Buitenlucht" in het toestel.

7.2 Voorschriften, normen en bepalingen



WAARSCHUWING letsel
Neem wat de brandveiligheidstechnische installatievoorschriften voor de bouw van de ventilatie-installatie betreft de nationale regels en voorschriften in acht. In Duitsland is dit bepaald in de laatste versie van de bouwtechnische richtlijn inzake de brandveiligheidstechnische vereisten voor ventilatie-installaties.



Info
Neem alle nationale en regionale voorschriften en bepalingen in acht.

7.3 Het toestel gebruiken in gebouwen met vuurhaarden

Het hierna gebruikte begrip vuurhaard omvat bijv. kachels, open haarden en toestellen met gasverbranding.



WAARSCHUWING letsel
Ventilatie-toestellen kunnen een onderdruk in de woning genereren. Wanneer er tegelijkertijd een vuurhaard in werking is, kunnen verbrandingsgassen in de opstelruimte van de vuurhaard terechtkomen. Daarom moet u voor de gelijktijdige werking van een ventilatie-toestel met een vuurhaard op een aantal zaken letten.

Het ontwerp, de inbouw en de werking van het ventilatie-toestel en de vuurhaarden moeten worden uitgevoerd volgens de nationale en regionale voorschriften en bepalingen.

7.3.1 Planning van de veiligheidsmaatregelen

De ontwerper plant met de verantwoordelijke autoriteiten welke veiligheidsmaatregelen er noodzakelijk zijn voor de gelijktijdige werking van ventilatie-toestel en vuurhaard.

Afwisselend gebruik

Afwisselend gebruik betekent dat bij de ingebruikname van de vuurhaard de woningventilatie wordt uitgeschakeld resp. niet in werking kan gaan. Het afwisselende gebruik moet gewaarborgd worden door geschikte maatregelen, bijv. een geforceerde automatische uitschakeling van het ventilatie-toestel.

Gezamenlijk gebruik

Voor het gezamenlijk gebruik van vuurhaarden en ventilatie-installaties voor woningen, raden wij aan te kiezen voor een kamerluchtonafhankelijke vuurhaard met vergunning, in Duitsland de DIBt-vergunning.

Indien een kamerluchtafhankelijke vuurhaard in de woning tegelijkertijd met het ventilatie-toestel gebruikt wordt, mogen door een mogelijke onderdruk in de ruimte geen verbrandingsgassen in de woning terechtkomen.

Het ventilatie-toestel mag alleen in combinatie met vuurhaarden gebruikt worden die intrinsiek veilig zijn. Deze vuurhaarden hebben bijv. een stromingsbeveiliging of een rookgasdetector en zijn voor het gemeenschappelijke gebruik met ventilatie-toestellen toegelaten. Optioneel kan een externe, goedgekeurde veiligheidsinrichting aangesloten worden, die de werking van de vuurhaard bewaakt. U kunt bijv. een drukverschilbewaking installeren, die de schoorsteentrek bewaakt en in geval van storingen het ventilatie-toestel uitschakelt.

De inrichting van de drukverschilbewaking moet aan de volgende vereisten voldoen:

- Bewaking van het drukverschil tussen het verbindings-element naar de schoorsteen en de opstelruimte van de vuurhaard
- Mogelijkheid voor het aanpassen van de uitschakelwaarde voor het drukverschil aan de minimale trekbehoefte van de vuurhaard
- Potentiaalvrij contact voor het uitschakelen van de ventilatiefunctie
- Aansluitmogelijkheid van een temperatuurmeetsysteem, zodat de drukverschilbewaking enkel geactiveerd wordt wanneer de vuurhaard in werking is en foutieve uitschakelingen door externe factoren vermeden kunnen worden



Info
Drukverschilschakelaars die het drukverschil tussen de buitenluchtdruk en de druk in de opstelruimte van de vuurhaard als activeringscriterium gebruiken, zijn niet geschikt.



Info
Wij adviseren om voor het gebruik van iedere vuurhaard een koolmonoxidemelder conform EN 50291 te installeren en periodiek te onderhouden.

7.3.2 Ingebruikname

Bij de ingebruikname van het ventilatietoestel moet gecontroleerd worden en moet in het ingebruiknameprotocol gedocumenteerd worden dat verbrandingsgassen niet in een hoeveelheid in de woning terechtkomen die schadelijk is voor de gezondheid.

Ingebruikname in Duitsland

De verantwoordelijke schoorsteenveger voert de oplevering uit.

Ingebruikname buiten Duitsland

Een deskundige moet de oplevering uitvoeren. In geval van twijfel moet u een onafhankelijke expert bij de oplevering betrekken.

7.3.3 Onderhoud

Regelmatig onderhoud van de vuurhaarden is voorgeschreven. Het onderhoud omvat het controleren van de rookgastrek, de vrije leidingdiameters en de veiligheidsvoorzieningen. De verantwoordelijke installateur moet aantonen dat een voldoende hoeveelheid verbrandingslucht kan nastromen.

7.4 Gebruik van het toestel in passieve woningen

Wanneer het toestel in een passieve woning wordt gebruikt, moet u de in de fabriek ingebouwde buitenluchtfILTER vervangen. Zie hoofdstuk "Toestelbeschrijving / Toebehoren".

8. Toestelbeschrijving

8.1 Leveringsomvang

Bij het toestel wordt het volgende geleverd:

- Wandbevestiging
- 2 stergrepen als afstandhouder voor de achterzijde van het toestel
- Condensaatafvoerslang, slangklem, ophangbeugel
- 4 nippels met nominale maat 160

8.2 Toebehoren

- Bedieningseenheid
- LWF SDA 180/280: Geluidsisolatieopzetstuk
- Voor de inbouw van de toestellen in passieve woningen: BuitenluchtfILTER ePM₁ ≥ 50 % (F7)

Wij kunnen ventilatiebuizen, afvoerlucht- en toevoerluchtventielen en vergelijkbaar toebehoren leveren.

VRC-W 400

- enthalpie-warmtewisselaar

9. Voorbereidingen

9.1 Opslag



Materiële schade

Bewaar het toestel niet op stoffige locaties.

9.2 Montageplaats



Materiële schade

Het toestel mag niet in de openlucht opgesteld worden.



Materiële schade

Controleer of de wand het gewicht van het toestel dragen kan. Een wand van gipsbeton of met metaalondersteuning is niet voldoende. Dan zijn aanvullende maatregelen vereist, zoals dubbele ommanteling of extra steunen.

- Het toestel moet horizontaal worden gemonteerd.
- In de opstelruimte moet een voldoende gedimensioneerde condensaatafvoer met sifon zijn gewaarborgd.
- De opstelruimte moet vorstvrij zijn.

De uitvoering en positie van de buitenluchtaanzuiging moet ervoor zorgen dat in het bereik van het gebouw en de omgeving zo min mogelijk belaste buitenlucht wordt aangezogen.

De buitenluchtaanzuiging voor de gecontroleerde woonruimteventilatie moet ten minste op de volgende hoogte boven het maaiveld plaatsvinden: 700 mm. Neem bovendien de minimale aanzuighoogte uit de voor u geldende norm in acht.

Vermijd buitenluchtaanzuiging op plaatsen met belaste lucht:


- op parkeerplaatsen en straten;
- onder struiken en bomen;
- in de buurt van afvalcontainers;
- op plaatsen die zijn belast met micro-organismen, stof of as

INSTALLATIE



Vorbereidingen

Minimumafstanden

Neem de voor het geluidsisolatieopzetstuk vereiste minimumafstanden in acht indien u als toebehoren het geluidsisolatieopzetstuk wilt monteren.

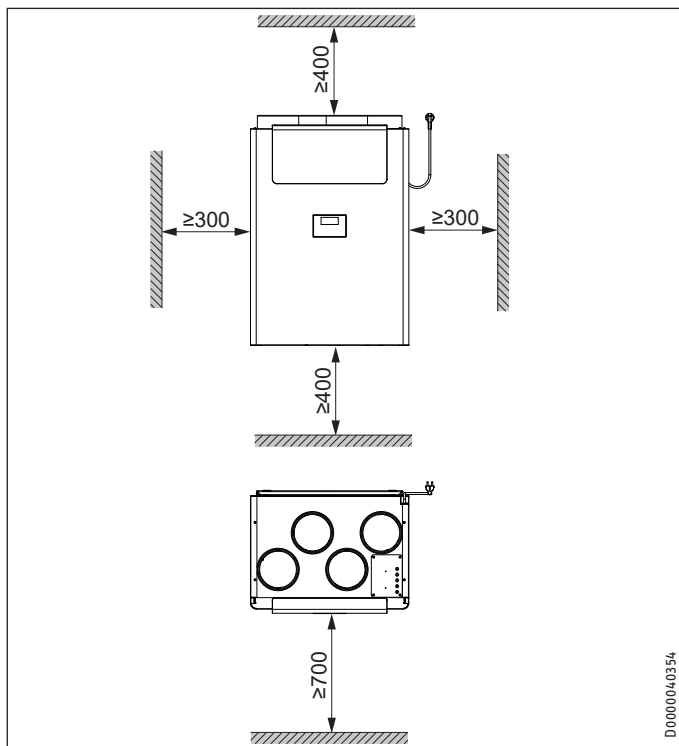

Opsteltekening met geluidsisolatieopzetstuk

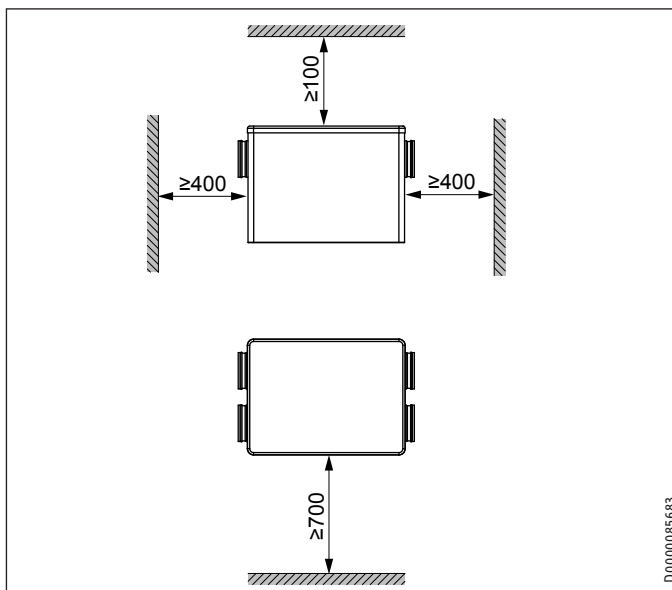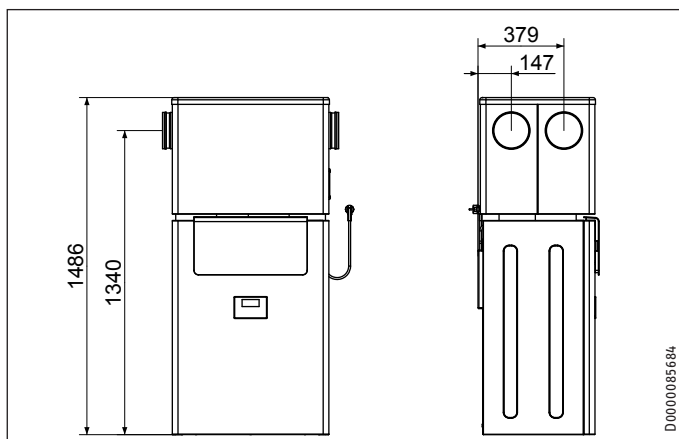

9.3 Transport



Materiële schade

Transporteer het toestel indien mogelijk in de originele verpakking tot aan de opstellocatie.

Als u het toestel zonder verpakking en zonder pallet transporteert, bijv. om het toestel op een trap te dragen, kan de toestelbekleding beschadigd raken.

Indien u het toestel onverpakt wilt transporteren, demonteert u eerst de voorwand van het toestel. Zie hoofdstuk "Montage / Voorwand demonteren".




Materiële schade

De luchtaansluitingen mogen niet gebruikt worden als greep voor het dragen van het toestel.

10. Montage

10.1 Voorwand demonteren


Demonteer de voorwand voordat u het toestel van de pallet haalt, zodat de behuizing niet beschadigd raakt.

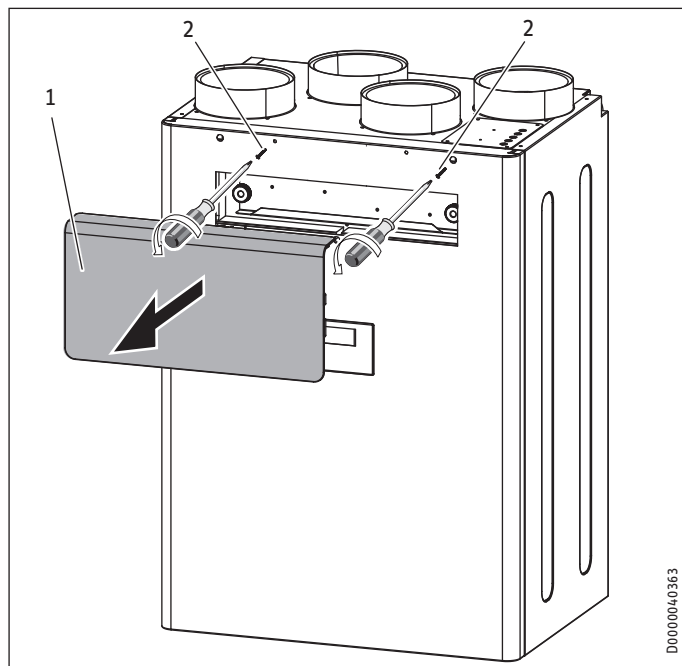

- 1 Afdekplaat
- 2 Bevestigingsschroeven van de voorwand

De afdekplaat is met vergrendelhaken bevestigd aan het toestel.

- Druk voor het ontgrendelen van de vergrendelhaken op de greepvlakken aan de zijden van de afdekplaat.
- Haal de afdekplaat van het toestel.
- Draai de beide schroeven uit waarmee de voorwand boven aan het toestel bevestigd is.
- Schuif de voorwand voorzichtig iets naar boven, zodat deze loskomt uit de haken waarmee de voorwand vastgehaakt is.

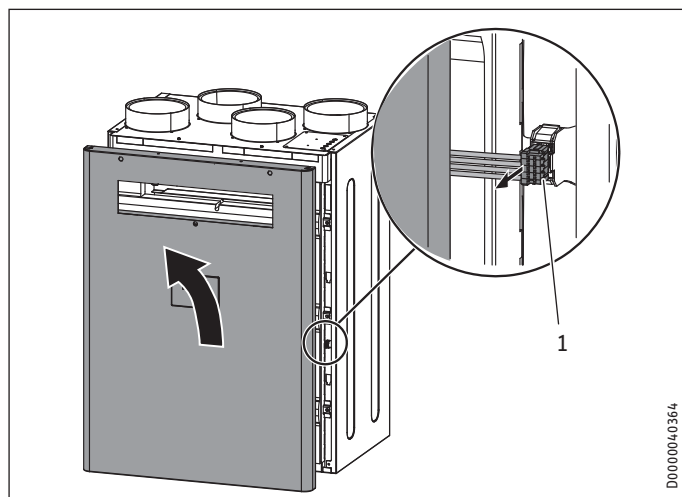

- 1 Stekker van de kabel van de bedieningseenheid naar het toestel
- Hef de voorwand aan de rechterzijde voorzichtig iets op.

- Trek op het toestel de stekker uit die de bedieningseenheid met het toestel verbindt.

10.2 Toestel ophangen



Materiële schade


Indien het toestel niet waterpas gemonteerd wordt, kan het condensaat niet naar behoren wegstromen. Ongecontroleerd uitlopend condensaat kan de vloer of voorwerpen in de buurt van het toestel beschadigen.



Materiële schade

- Controleer of de wand het gewicht van het toestel dragen kan.
- Gebruik voor het vastzetten van de rail, afhankelijk van de structuur van de muur, pluggen en schroeven die daarvoor geschikt zijn.

- Haal de wandbevestiging van het toestel af.

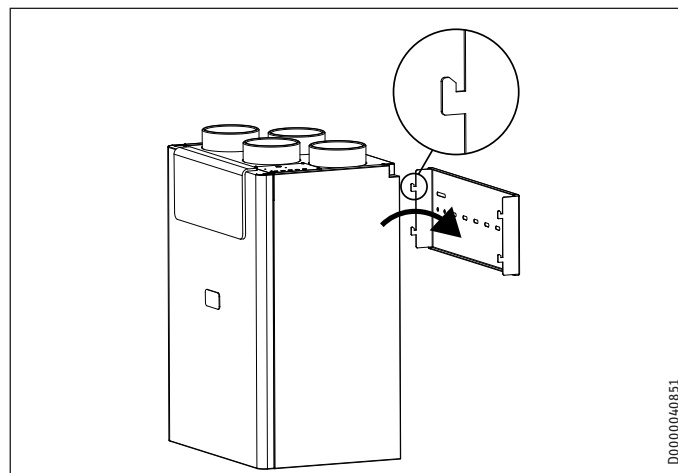

- Bevestig de wandbevestiging met vier schroeven aan de wand. Het opschrift "TOP" moet boven zitten. De wandbevestiging moet waterpas hangen.
- Schroef indien nodig de meegeleverde stergrepen als afstandshouder aan de achterzijde onder in het toestel.
- Haak het toestel in de haken van de wandbevestiging.
- Draai de eerder gemonteerde stergrepen als afstandshouder iets in of uit indien het toestel niet waterpas hangt.

10.3 Condensaatafvoerslang aansluiten



Materiële schade

Om een storingsvrije afvoer van het condensaat te waarborgen, mag de condensaatafvoerslang bij het plaatsen niet geknikt worden. De condensaatafvoerslang moet met een verval van ten minste 10 % gelegd worden. Het toestel moet waterpas gemonteerd zijn.

De afvoerleiding mag slechts één sifon hebben. Daarna moet het condensaat vrij kunnen uitlopen. Het condensaat moet via de riolering van de woning wegstromen. De leidingen mogen in de riolering van de woning achter de sifon niet stijgen. De condensaatafvoer moet vorstvrij zijn.



Materiële schade


Een vlotterschakelaar voorkomt dat het condensaat de delen in het toestel bereikt die onder spanning staan. Indien de condensaatafvoerslang verkeerd geïnstalleerd is, kan de vlotterschakelaar een ongecontroleerde uitloop van condensaat niet voorkomen.




Info

In de condensaatafvoer mag tussen het toestel en de sifon geen onderbreking zijn, zodat het toestel luchtdicht is. Gebruik de condensaatafvoerslang en de ophangbeugel die zijn meegeleverd.

Meegeleverd zijn een condensaatafvoerslang en een slangklem. De condensaatafvoerslang wordt met zijn dünnere uiteinde aangesloten op het toestel.

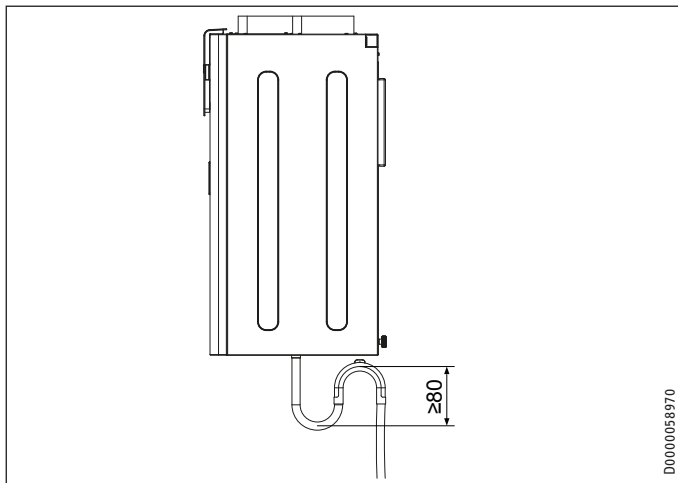

- Monteer de condensaatafvoerslang met de meegeleverde ophangbeugel zo, dat een sifon met een blokkeerwaterhoogte van ten minste 80 mm ontstaat.
- Giet voor het aansluiten van de condensaatafvoerslang op het toestel water in de sifon.

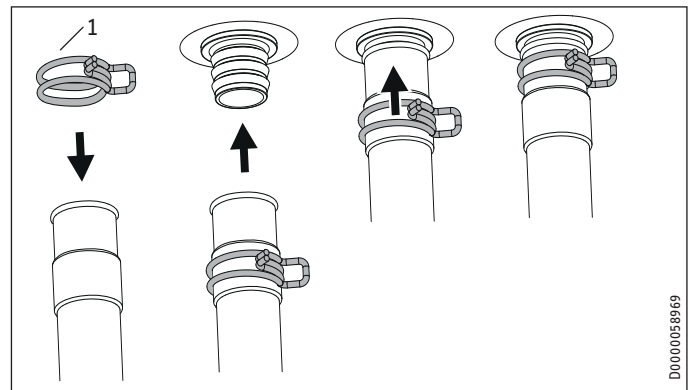

1 Slangklem

- Schuif de slangklem zo ver op de condensaatafvoerslang dat u de slang zonder op de slangklem te drukken op de condensaatafvoermof kunt schuiven.
- Schuif de condensaatafvoerslang op de condensaatafvoermof.
- Schuif de slangklem in de richting van het toestel, zodat deze de slang op de condensaatafvoermof fixeert.

10.4 Luchtkanalen



Materiële schade

Aansluiting van dampkappen op het ventilatiesysteem is niet toegestaan.



Materiële schade

Let er bij de montage op dat er geen metalen splinters in het buisysteem terechtkomen. Mocht dat toch gebeuren, dan moeten deze verontreinigingen verwijderd worden, omdat er anders schade aan de ventilatoren kan ontstaan.

De installatie gebeurt met het installatiemateriaal dat bij ons verkrijgbaar is of met behulp van in de handel verkrijgbare wikkelvouwbuizen.

10.4.1 Isolatie tegen condensaatvorming



Materiële schade


Wanneer warme lucht op koude oppervlakken terechtkomt, kan condensaat ontstaan.

- Gebruik voor de buitenlucht- en uitlaatluchtkanalen dampdicht geïsoleerde buizen.
- Indien de toevoerlucht- en afvoerluchtkanalen door onverwarmde ruimten lopen, isoleert u deze.

10.4.2 Luchtkanalen op het toestel aansluiten


Op het toestel kunt u luchtkanalen met twee verschillende diameters aansluiten.

Diameter DN 160

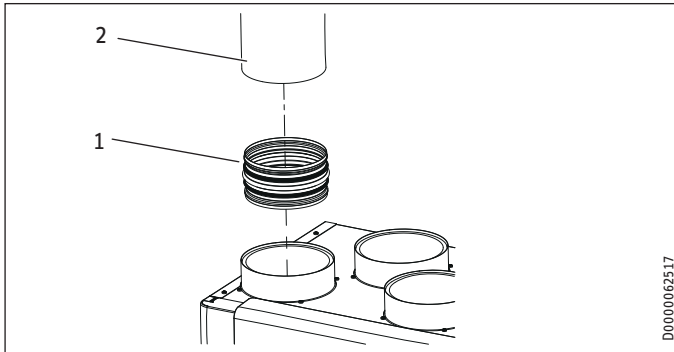

- 1 Nippel
- 2 Luchtkanaal


- Schuif een van de meegeleverde nippels in de luchtaansluiting.
- Schuif het luchtkanaal op de nippel.

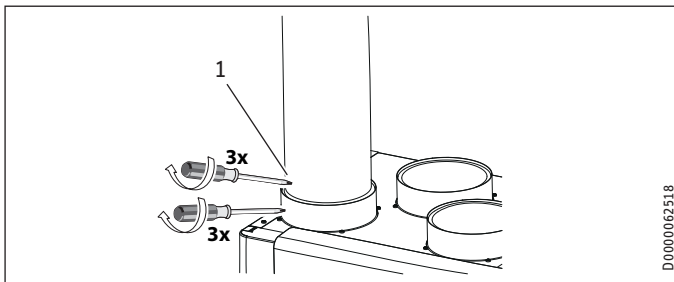


- 1 Plaatschroef

- Bevestig de nippel met maximaal 3 schroeven op de luchtaansluiting van het toestel.
- Bevestig het luchtkanaal met maximaal 3 schroeven op de nippel.

Diameter DN 180

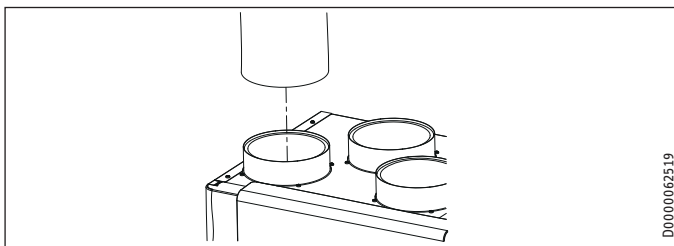


- Schuif het luchtkanaal over de luchtaansluiting.

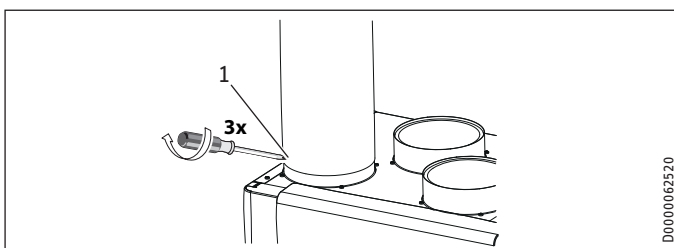

- 1 Plaatschroef

- Bevestig het luchtkanaal met maximaal 3 schroeven op de luchtaansluiting van het toestel.

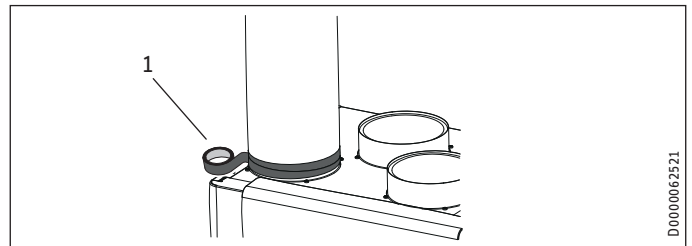

- 1 Aluminium afdichtingsband

- Dicht de overgang van de luchtaansluiting naar het luchtkanaal af met aluminium afdichtingsband.

10.4.3 Buitenwanddoorvoeren

Installeer de buitenluchtinlaat in het gebouw op een plaats waar weinig verontreiniging optreedt (stof, roet, geuren, rookgassen, micro-organismen, as, uitlaatlucht).

Bij de installatie van de buitenwanddoorvoeren moet u een kortsluiting tussen de luchttoevoer en de luchtafvoer vermijden.

10.4.4 Geluiddempers

- Installeer telkens een geluiddemper in het toevoerlucht kanaal en in het afvoerlucht kanaal. Installeer deze geluiddempers zo dicht mogelijk bij het toestel, zodat het geluid in een vroeg stadium wordt gedempt.

Ter voorkoming van telefoniegeluid adviseren wij om eventueel bijkomende geluiddempers te installeren.

Wanneer een ruimte met een hoog geluidsniveau belucht of ont-lucht wordt, installeert u voor deze ruimte extra geluiddempers om de geluidsoverdracht naar naburige ruimten te verminderen.

Aspecten zoals overspraak en stapgeluiden, ook bij in beton aan-gebrachte kanalen, moeten in acht genomen worden. Overspraak moet vermeden worden door het kanaal met aparte aftakkingen naar de ventielen toe uit te voeren. Indien nodig moet u de toe-voerluchtkanalen isoleren, bijv. wanneer deze buiten de geïso-leerde wandschaal gemonteerd worden.

10.4.5 Overstroomopeningen

In woon- en slaapkamers wordt de lucht alleen aangevoerd. In de met geuren en vocht belaste ruimten wordt de lucht alleen af-gezogen. Ongehinderd overstromen en daardoor een luchtbalans moet gewaarborgd worden. In de verbindingseuropen of wanden moet u ventilatieroosters monteren of de luchtspleet onder de deur vergroten tot ≥ 8 mm.

10.4.6 Reinigingsopeningen

- Installeer bij de inbouw van de luchtkanalen reinigingsope-ningen, zodat de luchtkanalen periodiek gecontroleerd en gereinigd kunnen worden.

10.4.7 Luchttoevoer- en -afvoerventielen

Er bestaan luchttoevoer- en afvoerventielen voor de woonkamer voor wand- en plafondmontage.

Let er bij de keukenventilatie op dat het luchtafvoerventiel zo ver mogelijk uit de buurt van het fornuis gemonteerd wordt.

10.5 Voorwand monteren

- Sluit de stekker van de kabel die naar de bedieningseenheid leidt, aan op het toestel.
- Hang de voorwand op de haken aan de voorzijde van het toestel.
- Draai aan de bovenkant van de voorwand de beide schroeven in waarmee de voorwand aan het toestel bevestigd wordt.
- Monteer de afdekplaat.

10.6 Elektrische aansluiting




WAARSCHUWING elektrische schok

Voer alle aansluitingen en montagewerken betreffende het stroomnet uit conform de nationale en regionale voorschriften.

10.6.1 Veiligheidsinrichting voor het gebruik van kachels/open haarden

- Installeer de veiligheidsinrichting op een wijze dat deze indien nodig de stroomvoorziening van het toestel onderbreekt.

10.6.2 Aansluitingen in de schakelkast (veiligheidslaagspanning)

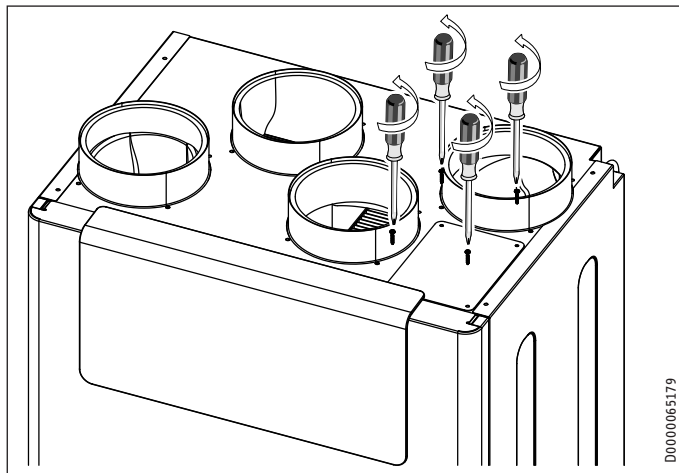


- Draai de vier schroeven in het deksel van de schakelkast los.



Info

Schroef na afronding van uw werkzaamheden het deksel weer op de schakelkast.

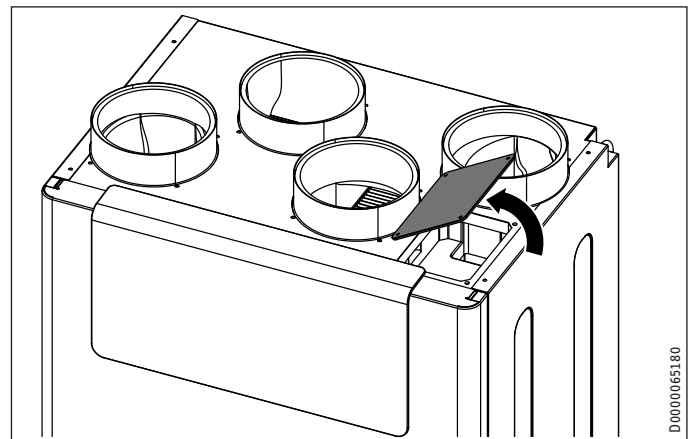

- Klap het deksel van de schakelkast voorzichtig omhoog.

Klem		Veiligheidslaagspanning
1	I ² C-bus	SCL externe bedieningseenheid
2		SCL
3		GND externe bedieningseenheid
4		GND
5		+5 V DC externe bedieningseenheid
6		+5 V DC
7		SDA externe bedieningseenheid
8		SDA
9	niet gebruikt	potentiaalvrij
10		
11		
12		
13	schakelcontact intensieve ventilatie	GND 0,5 mA max.
14		+5 V
15	niet gebruikt	potentiaalvrij
16		
17	niet gebruikt	potentiaalvrij

Wanneer u een elektrische kabel in de schakelkast wilt aansluiten:

- Open een "Doorvoer elektr.kabels" op het breukpunt.
- Gebruik een kabelschroefverbinding M12 voor het afdichten van de "Doorvoer elektr.kabels".

Schakelcontact intensieve ventilatie

U kunt een potentiaalvrij schakelcontact aansluiten, zodat het toestel naar intensieve ventilatie schakelt wanneer dit bediend wordt. De duur van de intensieve ventilatie kunt u in de parameter "Looptijd maximale ventilatie" instellen. Na het verstrijken van deze tijd schakelt het toestel terug naar de eerder geldige ventilatorstand.

- Sluit de externe knop aan op klemmen 13/14.

Externe bedieningseenheid

De externe bedieningseenheid wordt aangesloten met een I²C-bus.

10.6.3 Aansluiting op een geaard stopcontact

Het toestel wordt stekkerklaar geleverd.

- Neem het verbruik van het voorverwarmingsregister in acht.
- Steek de stekker van het toestel in een geaard stopcontact.

11. Ingebruikname



WAARSCHUWING Ietsel

Indien het toestel zonder aangesloten luchtkanalen ingeschakeld wordt en iemand door de luchtaansluitmoffen in het toestel grijpt, bestaat er ietselgevaar.

Neem het toestel pas in gebruik nadat de luchtkanalen vast op het toestel aangesloten zijn.



Materiële schade

Gebruik het toestel nooit zonder filters.



Materiële schade

De ventilatie mag niet gebruikt worden zolang er in het huis of buiten in de buurt van de aanzuigopening grote volumes stof optreden, omdat deze de filter kunnen doen verstopen. Stof ontstaat bijvoorbeeld door het snijden van tegels of het bewerken van gipskartonplaten.



Info

Neem de bedieningshandleiding in acht. Daarin worden de parameters toegelicht die de gebruiker van het toestel ook kan instellen.

11.1 Eerste ingebruikname

■ Instellingen

☐ ■ Weergave

Na de invoer van een cijfercode met vier posities worden aanvullende actuele waarden en parameters zichtbaar die eerst voor de gebruiker van het toestel waren geblokkeerd.

- Om de aan de installateur voorbehouden actuele waarden en parameters vrij te schakelen, voert u bij "Weergave" de code "1 0 0 0" in. Druk op de toets "OK".

Wanneer die correct is ingevoerd, wordt op het display "Service" weergegeven.



Info

Ga na het invoeren van de code met de toets "MENU" naar het menu. Wanneer u eerst naar de startweergave gaat, wordt de parameterblokkering weer geactiveerd.

☐ ■ Algemeen

☐ ■ Tijd/datum

☐ ■ Dag van de week

- Stel de actuele dag van de week in (maandag tot zondag).

☐ ■ Uur:Minuut

- Stel de actuele tijd in (00:00 tot 23:59).

☐ ■ Taal

- Stel de gewenste taal in.

☐ ■ Luchtdebiet

- Stel onder "Luchtdebiet" met de parameters "Debiet trap 0" tot "Debiet trap 3" de luchtdebieten van de ventilatorstanden in.

☐ ■ Vrijg. ventilatie

In de leveringstoestand zijn de ventilatoren gedeactiveerd.

- Stel de parameter "Vrijg. ventilatie" in op "Aan".

11.2 Nieuwe ingebruikname

- Controleer of de filters in het toestel zijn geplaatst. Gebruik het toestel nooit zonder filters.
- Controleer of de condensaatafvoerslang beschadigd is of knikken vertoont.

12. Instellingen



Info

Neem de bedieningshandleiding in acht. Daarin worden de parameters toegelicht die de gebruiker van het toestel ook kan instellen.

12.1 Menu's



Info

Sommige parameters zijn beschermd met een code. De code die voor de installateur in de fabriek is geprogrammeerd, is "1 0 0 0".



Info

De grijs weergegeven parameters kunnen alleen door de klantenservice worden ingesteld.

- Om vanuit de startweergave naar de menu's te gaan, drukt u op de toets "MENU".

Menu	Beschrijving
■ Info	Gegevens over de actuele waarden van het toestel
■ Diagnose	Foutmeldingen, bedrijfsduur, onderhoudsintervallen
■ Programma's	Ventilatorprogramma
■ Instellingen	Instelbare waarden en functies

INSTALLATIE

Instellingen

12.1.1 Menu "Info"

Info	Waarde
Status bypass	Uit Aan
Temperatuur ventilatie afzuiglucht	°C
Luchtvochtigheid ventilatie afzuiglucht	%
Dauwpunt ventilatie afzuiglucht	°C
Temperatuur buitenlucht aanvoer	°C
Luchtvochtigheid buitenlucht aanvoer	%
Dauwpunt buitenlucht aanvoer	°C
Temperatuur ventilatie inblaaslucht	°C
Temperatuur luchtafvoer naar buiten	°C
Aansturing ventilatie inblaaslucht	%
Toerental ventilatie inblaaslucht	1/min
Debiet ventilatie inblaaslucht	m³/u
Aansturing uitlaatlucht	%
Toerental uitlaatlucht	1/min
Debiet uitlaatlucht	m³/u
Aansturing verwarm.register	%
Drukverschil uitblaaslucht	Pa

12.1.2 Menu "Diagnose"

Diagnose	Waarde
Meldingenlijst	
Meldingenlijst wissen	Uit Aan
Filterlooptijd	h
Filter-reset	Uit Aan
Interval filtervervang	d
Bedrijfsduur toestel	d
Bedrijfsduur ventilatietoestel	d

Diagnose

Meldingenlijst wissen

Om de meldingenlijst te wissen stelt u deze parameter in op "Aan". Druk op toets "OK" om te bevestigen. Daarna wordt opnieuw "Uit" weergegeven en zijn de foutmeldingen gewist.

12.1.3 Menu "Programma's"

Programma's	Waarde
Ventilatorprogramma	Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag - vrijdag Zaterdag - zondag Maandag - zondag

12.1.4 Menu "Instellingen"

Instellingen	Waarde
Weergave	Code voor installateurs
Algemeen	
Tijd/datum	Dag van de week Uur:Minuut

Taal

	Duits
	Engels
	Francais
	Nederlands
	Italiano
	Polski
	Cesky
	Magyar
	Slovensko
	中文
	Slovensky
	日本語
Contrast	1 - 10
Lichtsterkte	%
Touchgevoeligheid	1 - 10
Touchversnelling	
Software bed.paneel	
Ventilatorregeling	
Constant debiet	
Constante druk	
Luchtdebiet	
Debiet trap 0	m³/u
Debiet trap 1	m³/u
Debiet trap 2	m³/u
Debiet trap 3	m³/u
Offset luchttoevoerdebiet	m³/u
Drukverschil uitblaaslucht	
Drukverschil trap 0	Pa
Drukverschil trap 1	Pa
Drukverschil trap 2	Pa
Drukverschil trap 3	Pa
Favorieten	F1, F2, F3
F1	Status bypass
F2	Temperatuur ventilatie afzuiglucht
F3	Luchtvochtigheid ventilatie afzuiglucht
	Filterlooptijd
	Softwareversie toestel
	Softwarepatch toestel
	Serienummer toestel
Vochtbeveiliging	Alleen voor installateur
Vochtregeling vrijgave (A2)	Uit Aan
Vochtbeveiligingsinterval	h
Vochtdrempelwaarde	%
Wachttijd vochtmeting	min
Intensieve ventilatie	
Looptijd maximale ventilatie	min
Bypass warmteterugwinning	
Ingestelde ruimtetemperatuur	°C
Bedrijfsmodus bypass warmteterugwinning	Gedeactiveerd Bypass/raamcontact Buitenluchtgeleiding Auto Uitblaasluchtgeleiding Auto
Vrijgavetemperatuur bypass warmteterugwinning	°C
Vergrendelingstemp. bypass warmteterugwinning	°C
Hysteresis bypass warmteterugwinning	K
Temperatuurverschil bypass warmteterugwinning	K
Bedrijfsmodus raamcontact (A2) (afhankelijk van het toestel)	zonder raamcontact met raamcontact
Koelen/verwarmen bypass warmteterugwinning	Koelen/verwarmen Koelen Verwarmen
Vorstbescherming	Alleen voor installateur
Vorstbeschermingstemp.	°C
Vrijgavetemp. vorstbescherming (A2)	°C

INSTALLATIE

Instellingen

☐ ☐ ☐ Vrijg. voorverwarming	Uit
☐ ☐ ☐ Bedr.mod. vorstbescherming	Aan
☐ ☐ ☐ Condenspreventie (A2)	Buitenlucht geregeld
☐ ☐ ☐ Vrijgave condenspreventie	Luchttoevoer geregeld
☐ ☐ ☐ Offset condenspreventie	Passiefhuis geregeld
☐ ☐ ☐ Vrijg. ventilatie	Uit
☐ ☐ ☐ Ventil.toestel	Aan
☐ ☐ ☐ Softwareversie toestel	K
☐ ☐ ☐ Softwarepatch toestel	Uit
☐ ☐ ☐ Serienummer toestel	Aan
☐ ☐ ☐ Toesteltype	

Instellingen

☐ ☐ ☐ Weergave

Standaard (A0)	Alleen de parameters worden weergegeven die voor de gebruiker van het toestel vrijgegeven zijn en dus zonder code toegankelijk zijn.
Service (A1)	Parameters voor de installateur: Code "1 0 0 0"
Expert (A2)	Parameters voor de klantenservice.

- Om de aan de installateur voorbehouden actuele waarden en parameters vrij te schakelen, voert u bij "Weergave" de code "1 0 0 0" in. Druk op de toets "OK".

Wanneer die correct is ingevoerd, wordt op het display "Service" weergegeven.

Wanneer u naar de actuele waarden of parameters gaat, ziet u de vrijgeschakelde parameters.



Info

Ga na het invoeren van de code met de toets "MENU" naar het menu. Wanneer u eerst naar de startweergave gaat, wordt de parameterblokkering weer geactiveerd.

☐ ☐ ☐ Ventilatorregeling

Met deze parameter kunt u de ventilatorregeling omschakelen tussen "Constant debiet" en "Constance druk".

	Effect
Constant debiet	Het toestel houdt bij beide ventilatoren het debiet constant. Het toestel werkt met de bij "Debiet trap 0" tot "Debiet trap 3" ingestelde gevraagde waarden.
Constance druk	Het toestel houdt de druk van de afvoerluchtventilator constant. Het toestel regelt de druk aan de afvoerluchtaansluitingen op de bij "Drukverschil trap 0" tot "Drukverschil trap 3" ingestelde, gevraagde waarden. Het debiet dat daar ingesteld wordt, wordt als gevraagde waarde voor de debietregeling van de luchttoevoerventilator gebruikt. De parameter "Offset luchttoevoerdebiet" wordt ook daarbij betrokken.



Info

Wanneer u de instelling bij "Ventilatorregeling" omschakelt, start het toestel opnieuw op.

☐ ☐ ☐ Luchtdebiet

☐ ☐ ☐ Offset luchttoevoerdebiet

Met deze parameter kunt u tijdens de ingebruikname het debiet ventilatie inblaaslucht aanpassen. De offset heeft betrekking op de gewenste ventilatie en wordt intern procentueel omgerekend voor de andere ventilatorstanden.

Voorbeeld

Gewenst debiet (stand 2)	m ³ /u	200
Offset	m ³ /u	40

Stand	Inge- steld debiet	Off- set	Ingesteld debiet + offset	Offsetfac- tor	Intern gewenst debiet = ingesteld gewenst debiet * offsetfactor
0	60				60*1,2 = 72
1	140				140*1,2 = 168
2	200	40	200+40 = 240	240/200 = 1,2	200*1,2 = 240
3	260				260*1,2 = 312

☐ ☐ ☐ Vochtbeveiliging

☐ ☐ ☐ Vochtregeling vrijgave

Bij de vochtafhankelijke debietregeling wordt het luchtdebiet verhoogd of verlaagd afhankelijk van de luchtvochtigheid.

Parameters	Effect
Uit	inactief
Aan	actief

☐ ☐ ☐ Vochtbeveiligingsinterval

Wanneer u de ventilatortrap 0 instelt, schakelt het toestel naar een rustfase van 24 uur. Pas daarna gaat de vochtbeveiligingsregeling van start.

Het toestel meet voor de bij "Wachttijd vochtmeting" ingestelde tijd de vochtigheid van de afvoerlucht. Het toestel vergelijkt de als laatste gemeten waarde met de bij "Vochtdrempelwaarde" ingestelde grenswaarde. Indien de vochtdrempelwaarde is overschreden, begint het toestel met ventileren. Wanneer de vochtdrempelwaarde weer wordt onderschreden, beëindigt het toestel het ventileren. Op dat tijdstip begint opnieuw het vochtbeveiligingsinterval, waarna de vochtigheid wordt gemeten.

☐ ☐ ☐ Wachttijd vochtmeting

Het toestel meet voor de bij "Wachttijd vochtmeting" ingestelde tijd de vochtigheid van de afvoerlucht. Het toestel vergelijkt de als laatste gemeten waarde met de bij "Vochtdrempelwaarde" ingestelde grenswaarde.

INSTALLATIE

Instellingen

☐ ■ Bypass warmteterugwinning

☐ ■ Bedrijfsmodus raamcontact (afhankelijk van het toestel)

Instelling of er in de bypass-werking rekening wordt gehouden met het raamcontact.

Parameters	Effect
zonder raamcontact	Onafhankelijk van het raamcontact wordt de toevoerluchtventilator uitgeschakeld.
met raamcontact	Of het toestel de toevoerluchtventilator uitschakelt, is afhankelijk van het raamcontact.

☐ ■ Vrijgavetemperatuur bypass warmteterugwinning

Om andere voorwaarden voor de bypass-werking te controleren, moet de buitenlucht ten minste de temperatuur hebben die in deze parameter is ingesteld.

☐ ■ Vergrendelingstemp. bypass warmteterugwinning

Wanneer de buitenluchttemperatuur lager wordt dan deze blokkeerings temperatuur, wordt de bypass-werking gedeactiveerd.

☐ ■ Hysteresis bypass warmteterugwinning

Om te kunnen koelen, moet de buitenluchttemperatuur met de in deze parameter ingestelde waarde onder de afvoerluchttemperatuur liggen.

☐ ■ Temperatuurverschil bypass warmteterugwinning

Met deze parameter legt u het temperatuurverschil vast dat overschreden moet zijn voor de vrij schakeling van de bypass-werking. Er moet 60 minuten aan de volgende voorwaarde zijn voldaan om de bypass-werking vrij te schakelen:

Bij bedrijfsmodus bypass warmteterugwinning: Buitenluchtgeleiding Auto

- Ingestelde ruimtetemperatuur + Temperatuurverschil bypass warmteterugwinning < Temperatuur buitenlucht aanvoer

Bij bedrijfsmodus bypass warmteterugwinning: Uitblaasluchtgeleiding Auto

- Ingestelde ruimtetemperatuur + Temperatuurverschil bypass warmteterugwinning < Temperatuur ventilatie afzuiglucht

☐ ■ Vorstbescherming

☐ ■ Vrijgavetemperatuur vorstbescherming

Het toestel activeert de vorstbescherming alleen wanneer de buitenluchttemperatuur daalt tot de waarde die in deze parameter kan worden ingesteld.

☐ ■ Vrijg. voorverwarming

Parameters	Effect
Uit	De interne voorverwarming wordt volledig gedeactiveerd.
Aan	De interne voorverwarming wordt geactiveerd. Om de warmtewisselaar ijsvrij te houden, zorgt de voorverwarming voor een minimumtemperatuur van de toevoerlucht met betrekking tot de in de parameter "Vorstbeschermings-temp." in te stellen temperatuur.

Terwijl deze parameter weergegeven of ingesteld wordt, wordt op het display het symbool "Vorstbescherming" weergegeven.

☐ ■ Bedr.mod. vorstbescherming

Parameters	Effect
Buitenlucht geregeld	Met deze instelling werkt het toestel in zuivere vorstbeschermingswerking. De regeling van het voorverwarmingsregister controleert alleen de buitenluchttemperatuur.
Luchtoevoer geregeld	Met deze instelling werkt het toestel in comfortwerking. Naast de buitentemperatuur wordt ook de luchttoevoertemperatuur gecontroleerd.
Passiefhuis geregeld	Het voorverwarmingsregister wordt zo geregeld dat de luchttoevoertemperatuur niet lager wordt dan 16,5 °C, wat volgens de criteria voor passieve woningen is voorgeschreven.

☐ ■ Condenspreventie

☐ ■ Vrijgave condenspreventie

De functie voor condenspreventie is voorzien voor toestellen zonder enthalpie-warmtewisselaar in regio's met een subtropisch klimaat.

Wanneer het toestel in de ventilatiewerking staat en deze parameter de waarde "Aan" heeft, controleert het toestel de volgende voorwaarden:

- Temperatuur buitenlucht aanvoer > Temperatuur ventilatie afzuiglucht
- Temperatuur ventilatie afzuiglucht + Offset condenspreventie < Dauwpunt buitenlucht

Wanneer aan beide voorwaarden is voldaan, schakelt het toestel de ventilatoren uit. Na te zijn uitgeschakeld, schakelt het toestel de ventilatoren cyclisch in en controleert of de voorwaarden nog gelden dan wel of de ventilatiewerking weer herstart kan worden.

Interval tussen de metingen	min	60
Meetduur	min	5

☐ ■ Offset condenspreventie

Deze parameter wijzigt het uitschakelpunt van de condenspreventie. Daarmee kunnen bijv. 2 K voor het bereiken van de dauwpunttemperatuur de ventilatoren uitgeschakeld worden.

☐ ■ Ventil.toestel

☐ ■ Toesteltype

Deze parameter is ingesteld in de fabriek. De parameter kan alleen ingesteld worden nadat de regelaarmodule vervangen is.

12.2 Parameters voor directe selectie

	Beschrijving	Co-deni- veau	Een- heid	VRC-W 400			Stand- daard	VRC-W 400 E			Stand- daard
				Min.	Max.	Opties		Min.	Max.	Opties	
P1	Ingestelde ruimtetemperatuur	A0	°C	5	28		20	5	28		20
P2	Looptijd maximale ventilatie	A0	min.	1	240		30	1	240		30
P3	Bedrijfsmodus bypass warmte- terugwinning	A0				Gedeactiveerd (0) Bypass/raamcontact (1) Buitenluchtgeleiding Auto (2) Uitblaasluchtgeleiding Auto (3)	(2)			Gedeactiveerd (0) Bypass/raamcontact (1) Buitenluchtgeleiding Auto (2) Uitblaasluchtgeleiding Auto (3)	(2)
P4	Filter-reset	A0				Uit Aan	Uit			Uit Aan	Uit
P5	Ventilatorregeling	A1				Constant debiet (0) Constante druk (1)	(0)			Constant debiet (0) Constante druk (1)	(0)
P6	Debiet trap 0	A1	m³/u	40	150		60	40	150		60
P7	Debiet trap 1	A1	m³/u	60	300		140	60	300		140
P8	Debiet trap 2	A1	m³/u	60	400		200	60	400		200
P9	Debiet trap 3	A1	m³/u	60	400		260	60	400		260
P10	Drukverschil trap 0	A1	Pa	40	160		40	40	160		40
P11	Drukverschil trap 1	A1	Pa	40	160		50	40	160		50
P12	Drukverschil trap 2	A1	Pa	40	160		70	40	160		70
P13	Drukverschil trap 3	A1	Pa	40	160		100	40	160		100
P14	Offset luchttoevoerdebiet	A1	m³/u	-100	100		0	-100	100		0
P15	Vochtbeveiligingsinterval	A1	h	1	24		1	1	24		1
P16	Wachttijd vochtmeting	A1	min	5	15		5	5	15		5
P17	Vochtdrempelwaarde	A1	%	5	95		65	5	95		65
P18	Vorstbeschermingstemp.	A1	°C	-10,0	10,0		-0,5	-10,0	10,0		-0,5
P19	Interval filtervervang	A1	d	1	365		90	1	365		90
P22	Vrijg. voorverwarming	A1				Uit Aan	Aan			Uit Aan	Aan
P23	Bedr.mod. vorstbescherming	A1				Buitenlucht geregeld (0) Luchttoevoer geregeld (1) Passiefhuis geregeld (2)	(2)			Buitenlucht geregeld (0) Luchttoevoer geregeld (1) Passiefhuis geregeld (2)	(2)
P24	Vrijgavetemperatuur bypass warmteterugwinning	A1	°C	5,0	15,0		10,0	5,0	15,0		10,0
P25	Vergendelingstemp. bypass warmteterugwinning	A1	°C	5,0	15,0		8,0	5,0	15,0		8,0
P26	Hysteresis bypass warmtete- rugwinning	A1	K	0,0	5,0		2,0	0,0	5,0		2,0
P27	Temperatuurverschil bypass warmteterugwinning	A1	K	0,0	5,0		2,0	0,0	5,0		2,0
P28	Vrijg. ventilatie	A0				Uit Aan	Uit			Uit Aan	Uit
P29	Toesteltype	A1					9				10
P30	Vrijgavetemperatuur vorstbe- scherming	A2	°C	-10,0	10,0		-3,0	-10,0	10,0		-3,0
P31	Vochtregeling vrijgave	A1				Uit Aan	Uit			Uit Aan	Uit
P32	Vrijgave condenspreventie	A2				Uit Aan	Uit			Uit Aan	Uit
P33	Offset condenspreventie	A2	K	-5,0	5,0		0,0	-5,0	5,0		0,0
P34	Bedrijfsmodus raamcontact (afhankelijk van het toestel)	A2				zonder raamcontact met raamcontact				zonder raamcontact met raamcontact	
P35	Koelen/verwarmen bypass warmteterugwinning	A0				Koelen/verwarmen (1) Koelen (2) Verwarmen (3)	(1)			Koelen/verwarmen (1) Koelen (2) Verwarmen (3)	(1)
P70	Meldingenlijst wissen	A1				Uit Aan	Uit			Uit Aan	Uit
P80	Dag van de week	A0									
P81	Tijd	A0		00:00	23:59			00:00	23:59		



Info

Wanneer onder "Ventilatorregeling" de optie "Constant debiet" is ingesteld, wordt een parameter "Debiet trap 0" tot "Debiet trap 3" weergegeven.
Wanneer onder "Ventilatorregeling" de optie "Constante druk" is ingesteld, wordt een parameter "Drukverschil trap 0" tot "Drukverschil trap 3" weergegeven.



Info

De grijs weergegeven parameters kunnen alleen door de klantenservice worden ingesteld.

13. Buitendienststelling

Wij adviseren om het toestel ook bij een langere afwezigheid in ventilatorstand 1 te laten werken.



Materiële schade

Als u de stroomvoorziening van het toestel onderbreekt, controleer dan of de vochtbeveiliging van het gebouw gewaarborgd is.

Als het toestel gedurende een langere periode buiten werking dient te worden gesteld, ontkoppelt u het van de stroomvoorziening door de stekker eruit te trekken.

- Vervang de filters.

14. Onderhoud




WAARSCHUWING elektrische schok

Voor werkzaamheden in het toestel uitgevoerd worden, moet u het toestel spanningsloos maken.


- Trek de stekker uit het stopcontact.

Het onderhoud door de installateur omvat de reiniging van de kruistegenstroomwarmtewisselaar en de reiniging van de ventilatoren. Afhankelijk van de bedrijfsduur moeten deze onderhoudswerkzaamheden om de 3 jaar plaatsvinden.

- Onderbreek de stroomvoorziening door de stekker uit de contactdoos te trekken.
- Demonteer de voorwand (zie hoofdstuk "Montage / Voorwand demonteren").
- Trek de filterlade uit het toestel.

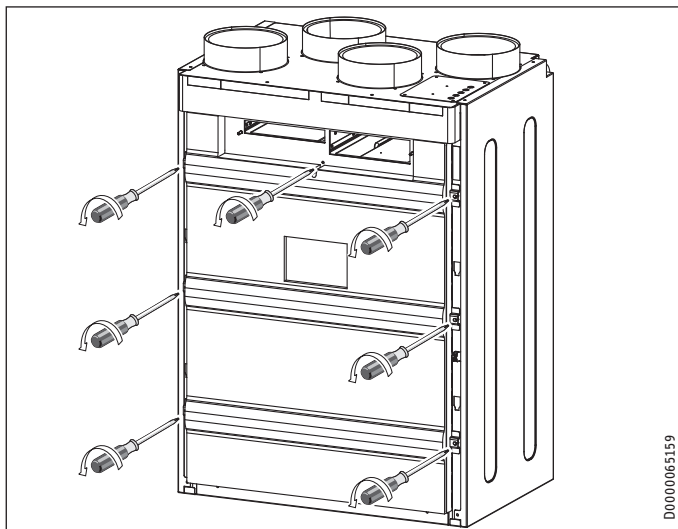


- Maak de schroeven aan de binnenste voorwand los.
- Verwijder de binnenste voorwand van het toestel door de binnenste voorwand bovenaan naar voren te kantelen en dan uit de onderste sleuven naar boven eruit te heffen.

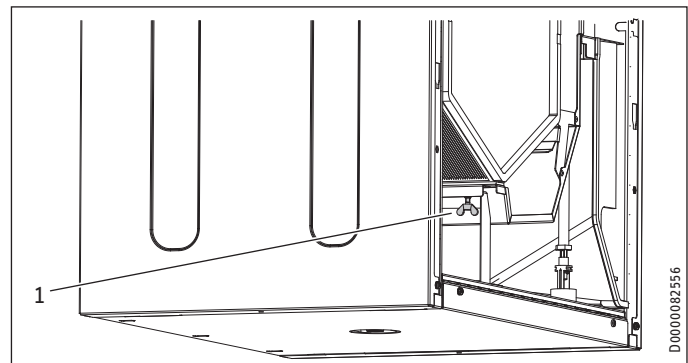


1 Vleugelschroef

- Om de warmtewisselaar uit het toestel te kunnen trekken, draait u de vleugelschroef los die de steunbalk van onderaf tegen de warmtewisselaar drukt.

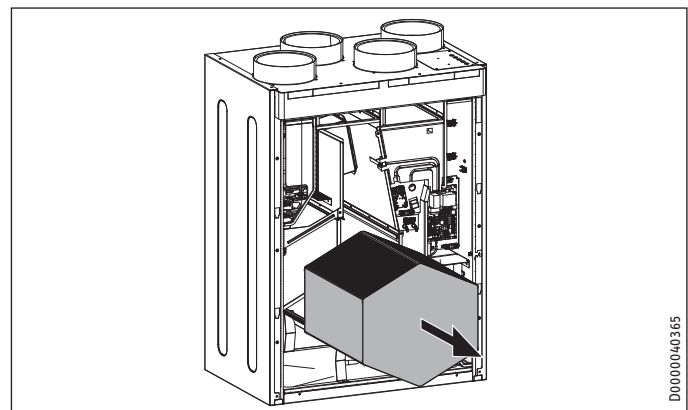


- Trek de warmtewisselaar voorzichtig uit het toestel. Voorkom beschadigingen van de dichtingen in het toestel.
- Zuig het stof en andere losse vuildeeltjes van de in- en uitstroomvlakken af met een in de handel verkrijgbare stofzuiger.

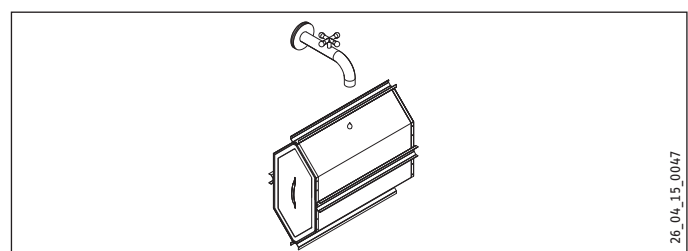


- Voor zover vereist, reinigt u de warmtewisselaar met warm water (max. 55 °C) en een in de handel verkrijgbaar afwasmiddel. Gebruik geen oplosmiddel.
- Spoel de warmtewisselaar na met water.

Ventilatoreenheden reinigen


Iedere ventilatoreenheid heeft aan de onderzijde een draaibare excentrische bout. Om de dichtingen van de ventilatoreenheid correct te laten aansluiten, heft de excentrische bout de ventilatoreenheid op en drukt de ventilatoreenheid tegelijkertijd naar achteren. Ontspan de excentrische bout voordat u de ventilatoreenheid eruit trekt. Span de excentrische bout weer op nadat u de ventilatoreenheid ingebouwd hebt.

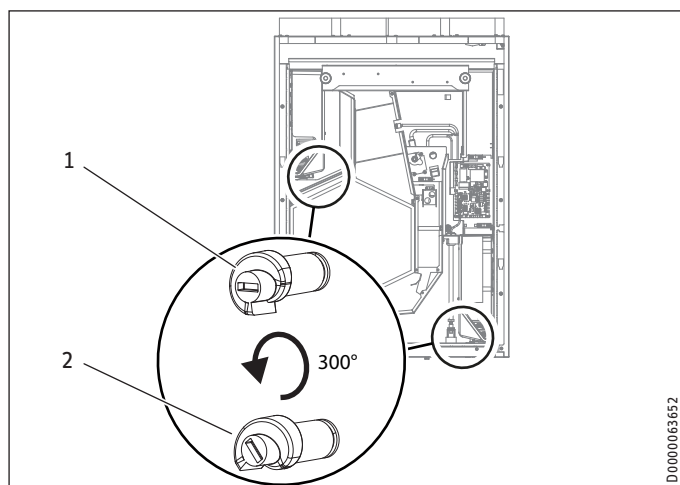

- 1 Excentrische bout opgespannen (sleuf horizontaal)
 - 2 Excentrische bout ontspannen
- ▶ Draai de excentrische bout met een middelgrote schroevendraaier 300° tegen de wijzers van de klok in.
 - ▶ Trek de beide ventilatoreenheden voorzichtig iets uit het toestel.

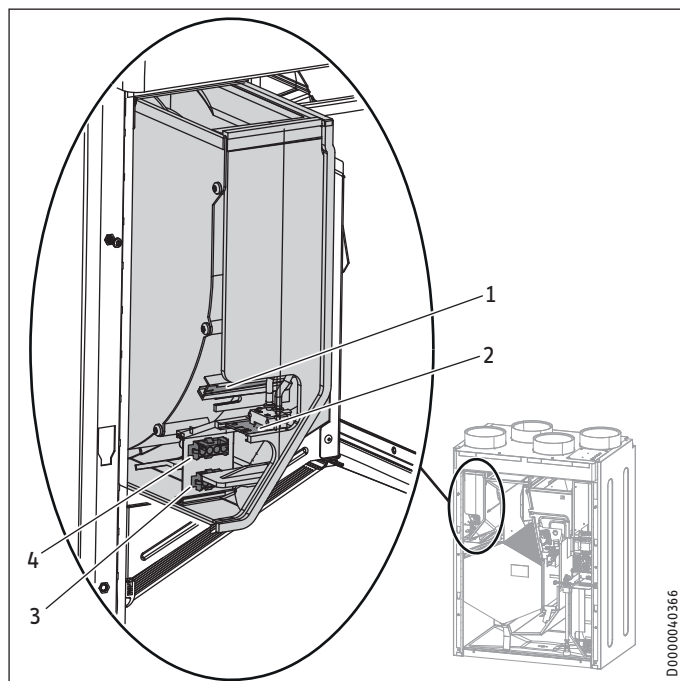

- 1 Aansluiting temperatuurvoeler
 - 2 Aansluiting drukvoeler
 - 3 Aansluiting voor de stroomaansluitkabel van de ventilator
 - 4 Aansluiting voor de stuurkabel van de ventilator
- ▶ Trek aan de voorzijde van de toevoerluchtventilator de 3-polige stroomaansluitkabel en de 4-polige stuurkabel eraf.
 - ▶ Trek de 6-polige gemeenschappelijke kabel voor de drukvoeler en de temperatuurvoeler eraf. Vier aders van de kabel steken op de aansluiting van de drukvoeler. Twee aders van de kabel steken op de aansluiting van de temperatuurvoeler.
 - ▶ Trek de luchttoevoerluchtventilator uit het toestel.

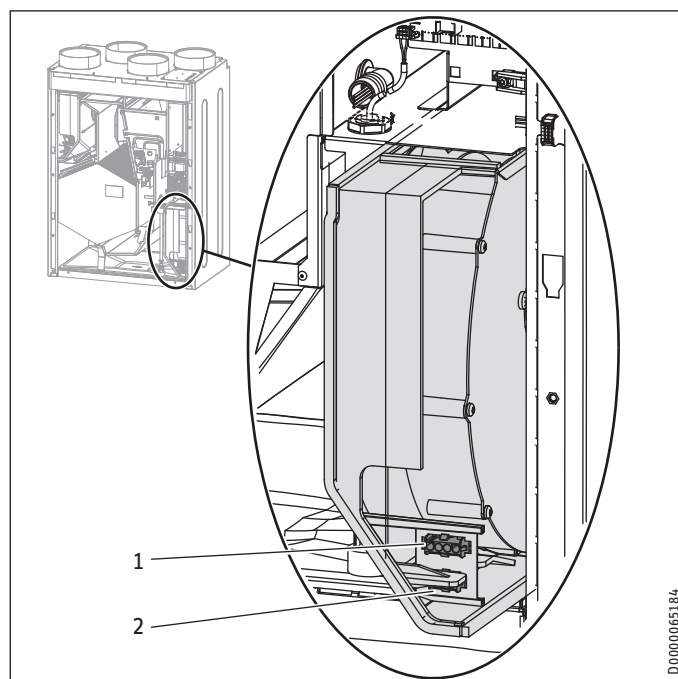

- 1 Aansluiting voor de stuurkabel van de ventilator
 - 2 Aansluiting voor de stroomaansluitkabel van de ventilator
- ▶ Trek aan de voorzijde van de uitlaatluchtventilator de 3-polige stroomaansluitkabel en de 4-polige stuurkabel eraf.
 - ▶ Trek aan de achterzijde van de uitlaatluchtventilator de 6-polige gemeenschappelijke kabel voor de drukvoeler en de temperatuurvoeler eraf. Vier aders van de kabel steken op de aansluiting van de drukvoeler. Twee aders van de kabel steken op de aansluiting van de temperatuurvoeler.
 - ▶ Trek de uitlaatluchtventilator uit het toestel.
 - ▶ Reinig de ventilatoren met een zachte borstel.

Componenten opnieuw inbouwen

- ▶ Schuif de ventilatoreenheden weer in het toestel.
- ▶ Draai de excentrische bouten onder de ventilatoreenheden 300° met de wijzers van de klok mee. De sleuf aan de voorzijde van de excentrische bouten moet horizontaal staan.
- ▶ Sluit de ventilatorkabels weer aan.
- ▶ Schuif de warmtewisselaar weer in het toestel.
- ▶ Draai de vleugelschroef handvast aan, zodat de steunbalk de scheidingswand onder de warmtewisselaar drukt. De bovenste drie dichtingen moeten op de warmtewisselaar aansluiten en licht vervormen.
- ▶ Monteer de binnenste voorwand die voor de luchtdichtheid van het toestel zorgt. Bevestig de binnenste voorwand met zeven schroeven.
- ▶ Hang de voorwand op de haken aan de voorzijde van het toestel.
- ▶ Bevestig de voorwand met de schroeven boven aan de kopzijde van de voorwand.
- ▶ Schuif de filterlade in het toestel. De schone zijde van de filters moet omlaag gericht zijn.
- ▶ Haak de afdekplaat aan het toestel.

D0000065184

NEDERLANDS

INSTALLATIE

Storingen verhelpen

Condensaatafvoer controleren



Info

Het toestel werkt alleen goed wanneer de condensaatafvoer functioneert en gevuld is.

- Controleer de condensaatafvoer periodiek, ten minste elk half jaar.

Reiniging van de luchtkanalen

De luchtkanalen moeten periodiek gecontroleerd en eventueel gereinigd worden. Maak de luchtkanalen aan het toestel los of voer de controle en reiniging uit door de afvoerlucht- en toevoerluchtventielen.

15. Storingen verhelpen



WAARSCHUWING elektrische schok

Voor werkzaamheden in het toestel uitgevoerd worden, moet u het toestel spanningsloos maken.

- Trek de stekker uit het stopcontact.



WAARSCHUWING elektrische schok

De stroomkabel mag bij beschadiging of vervanging alleen worden vervangen door een origineel onderdeel en door een installateur die daartoe door de fabrikant gemachtigd is.

Fout (Exxx)

xxx	Fout	Effect	Oplossing
---	Geen fout aanwezig		
1	Kortsluiting temperatuurvoeler toevoerlucht	Geen regeling voor de voor passieve woningen vereiste comforttemperatuur van ten minste 16,5 °C in de luchttoevoer	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de voelerkabel. Trek de stekker X7 van de elektronische module af. Meet de voeler.
2	Kabelbreuk temperatuurvoeler toevoerlucht	Geen regeling voor de voor passieve woningen vereiste comforttemperatuur van ten minste 16,5 °C in de luchttoevoer	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de voelerkabel. Trek de stekker X7 van de elektronische module af. Meet de voeler.
3	Kortsluiting temperatuurvoeler uitlaatlucht	Geen werking	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de voelerkabel. Trek de stekker X8 van de elektronische module af. Meet de voeler.
4	Kabelbreuk temperatuurvoeler uitlaatlucht	Geen werking	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de voelerkabel. Trek de stekker X8 van de elektronische module af. Meet de voeler.
5	Geen drukverschilvoeler toevoerlucht	Het toestel schakelt beide ventilatoren uit, zodat in de ruimten geen onderdruk ontstaat.	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de voelerkabel. Controleer de drukslangen op verontreiniging en beschadiging. Vervang eventueel de voeler en de slang.
6	Geen drukverschilvoeler uitlaatlucht	Het toestel schakelt de uitlaatluchtventilator uit. De luchttoevoerventilator blijft in bedrijf.	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de voelerkabel. Controleer de drukslangen op verontreiniging en beschadiging. Vervang eventueel de voeler en de slang.

xxx	Fout	Effect	Oplossing
7	Geen drukverschilvoeler afvoerlucht	Er is geen regeling constante druk mogelijk. Het toestel schakelt om naar debietregeling.	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de voelerkabel. Controleer de drukslangen op verontreiniging en beschadiging. Vervang eventueel de voeler en de slang. Controleer de instelling van de "Ventilatorregeling".
8	Geen vochtigheidswaarde van de afvoerlucht	Het toestel kan geen vochtbeveiliging waarborgen.	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de voelerkabel. Vervang de voeler.
9	Geen vochtigheidswaarde van de buitenlucht	Het toestel kan geen vochtbeveiliging waarborgen.	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de voelerkabel. Vervang de voeler.
10	Geen temperatuurwaarde van de afvoerlucht	Automatische bypasswerking is niet mogelijk. De handmatige omschakeling van de bypass-klep met de opties "Gedeactiveerd" en "Bypass/raamcontact" van de parameter "Bedrijfsmodus bypass warmteterugwinning" is mogelijk.	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de voelerkabel.
11	Geen temperatuurwaarde van de buitenlucht	Automatische bypasswerking is niet mogelijk. De handmatige omschakeling van de bypass-klep met de opties "Gedeactiveerd" en "Bypass/raamcontact" van de parameter "Bedrijfsmodus bypass warmteterugwinning" is mogelijk.	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de voelerkabel.
16	De condensaat-vlotteschakelaar is in werking gesteld.	Het toestel schakelt de ventilatoren uit.	Controleer de condensaatafvoer. Controleer de kabel op kabelbreuk.
101	Luchttoevoerventilator	Het toestel ontvangt geen toerentalmelding van de ventilator. Het regelbedrijf van het debiet wordt niet beïnvloed.	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de bekabeling. Controleer het PWM-stuursignaal dat de elektronische module naar de ventilator verzendt. Controleer het toerentalsignaal dat de ventilator naar de elektronische module verzendt. Vervang de ventilator.
102	Ventilator voor uitlaatlucht	Het toestel ontvangt geen toerentalmelding van de ventilator. Het regelbedrijf van het debiet wordt niet beïnvloed.	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de bekabeling. Controleer het PWM-stuursignaal dat de elektronische module naar de ventilator verzendt. Controleer het toerentalsignaal dat de ventilator naar de elektronische module verzendt. Vervang de ventilator.
201	Geen RTC-communicatie (RTC = realtime klok)	Tijdafhankelijke programmaprocessen hebben een storing.	Schakel het toestel spanningsvrij. Vervang de elektronische module.
202	Geen RTC-cyclus	Tijdafhankelijke programmaprocessen hebben een storing.	Schakel het toestel spanningsvrij. Vervang de elektronische module.

xxx Fout	Effect	Oplossing
203 Voelerspanning te klein	Het toestel stuurt de ventilatoren aan met de maximumwaarde van de momenteel ingestelde ventilatorstand. Het toestel kan geen vochtbeveiliging waarborgen. Automatische bypass-werking is niet mogelijk. De handmatige omschakeling van de bypass-klep met de opties "Gedeactiveerd" en "Bypass/raamcontact" van de parameter "Bedrijfsmodus bypass warmteterugwinning" is mogelijk.	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de voelerspanning telkens nadat u een van de volgende voelerstekkers eruit getrokken hebt: X15, X16, X23, X24. Vervang de voeler. Vervang de elektronische module.
204 Uitschakeling toevoerlucht	Wanneer de temperatuur van de luchttoevoer lager wordt dan 5 °C, wordt de ventilator uitgeschakeld.	Controleer het voorverwarmingsregister.
205 Overschrijding van de maximale buitenluchttemperatuur	Eventueel wordt de veiligheidstemperatuurbegrenzer in werking gesteld.	Schakel het toestel spanningsvrij. Controleer de triac op doorgang. Controleer de voelerkabel.
- Bedieningspaneel start niet.	Parameters kunnen niet worden ingesteld.	I ² C-verbinding bevat fouten: Controleer de kabels en de steekverbindingen. Vervang een beschadigde kabel.

Voeler-weerstandswaarden



Info

De weerstandswaarden zijn bij het meten met een multimeter alleen bestemd voor het identificeren van defecte of verkeerde voelers. Om de nauwkeurigheid te controleren, is meting met een multimeter niet nauwkeurig genoeg.

	Voelertype
Luchttoevoer	PT 1000
Uitlaatlucht	PT 1000

Temperatuur [°C]	PT 1000 Weerstand [Ω]
-30	882
-20	922
-10	961
0	1000
10	1039
20	1078
25	1097
30	1117
40	1155
50	1194
60	1232
70	1271
80	1309
90	1347
100	1385
110	1423
120	1461

16. Afval

Demontage




WAARSCHUWING elektrische schok
Onderbreek de stroomvoorziening van het toestel.

U hebt het volgende gereedschap nodig voor de demontage en de scheiding van het materiaal voor de afvalverwijdering:

- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Schroevendraaierset
- Steeksleutelset
- Combinatietang
- Cutter-mes

17. Technische gegevens

17.1 Afmetingen en aansluitingen

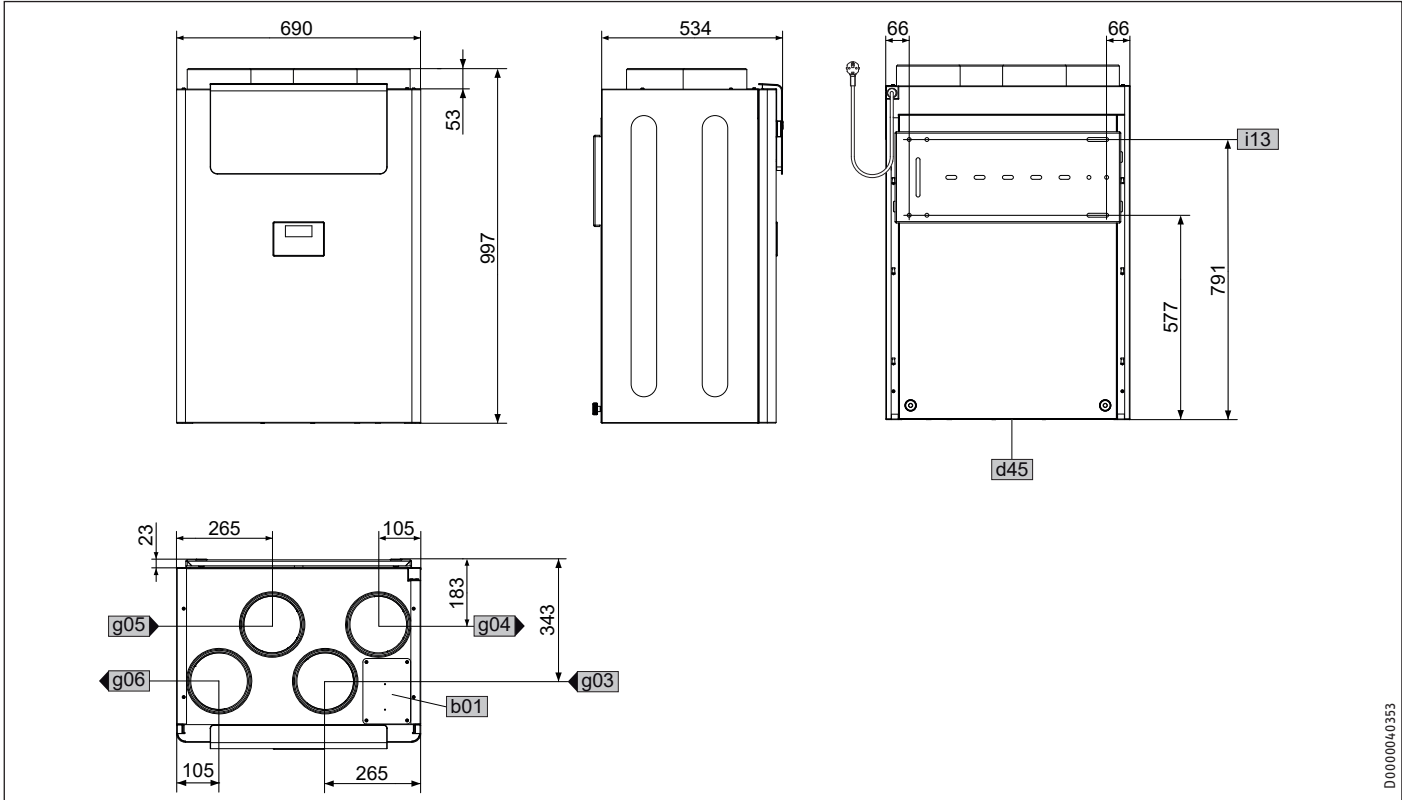


			VRC-W 400	VRC-W 400 E
b01	Doorvoer elektr.kabels			
d45	Condensaatafvoer	Diameter	mm	22
g03	Buitenlucht	Diameter	mm	160 / 180
g04	Uitlaatlucht	Diameter	mm	160 / 180
g05	Afvoerlucht	Diameter	mm	160 / 180
g06	Luchttoevoer	Diameter	mm	160 / 180
i13	Wandbevestiging			

17.2 Elektrisch schakelschema

X1	Netaansluiting	X19	Zonder functie
X2	Verwarmingsregister	X20	schakelcontact intensieve ventilatie
X3	Stroomkabel luchttoevoerverventilator	X21	Stuurkabel uitlaatluchtventilator
X4	Stroomkabel uitlaatluchtventilator	X22	Stuurkabel luchttoevoerverventilator
X6	Vlotterschakelaar	X23	Drukvoeler uitlaatlucht
X7	Temperatuurvoeler luchttoevoer	X24	Drukvoeler luchttoevoer
X8	Temperatuurvoeler uitlaatlucht	SA	Luchttoevoer
X11	I ² C-bus aan klemmenblok	EA	Uitlaatlucht
X12	Interne bedieningseenheid	OA	Buitenlucht
X13	externe bedieningseenheid	RA	Afvoerlucht
X15	Vochtigheidsvoeler buitenlucht	Choke	Smoring
X16	Vochtigheidsvoeler afvoerlucht		
X17	Motor bypass-klep		

INSTALLATIE

Technische gegevens

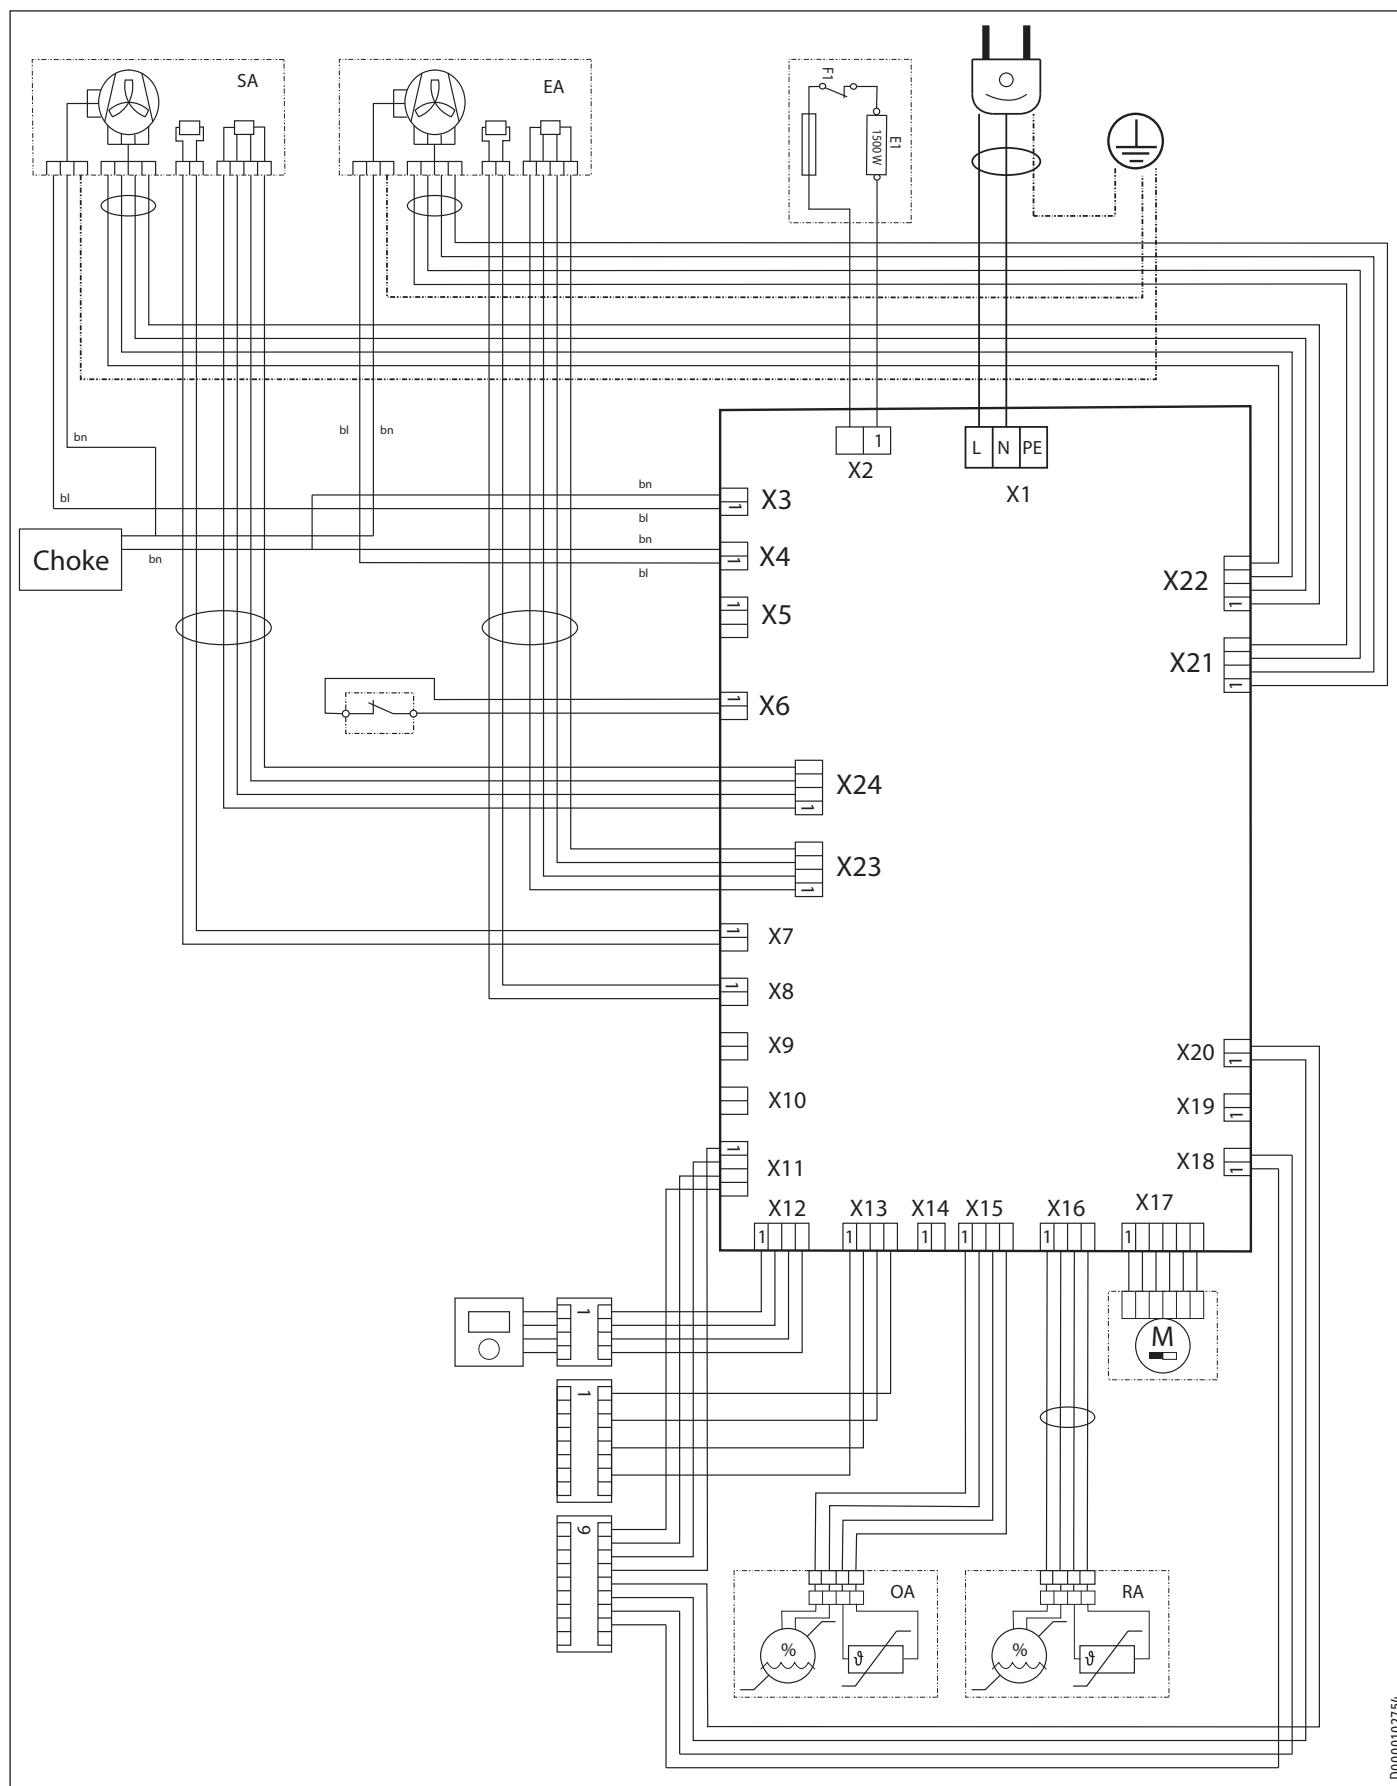


D0000102754

NEDERLANDS

17.3 Ventilatorschema

Het schema toont het drukverlies voor voorbeelden van luchtver-
deelsystemen.

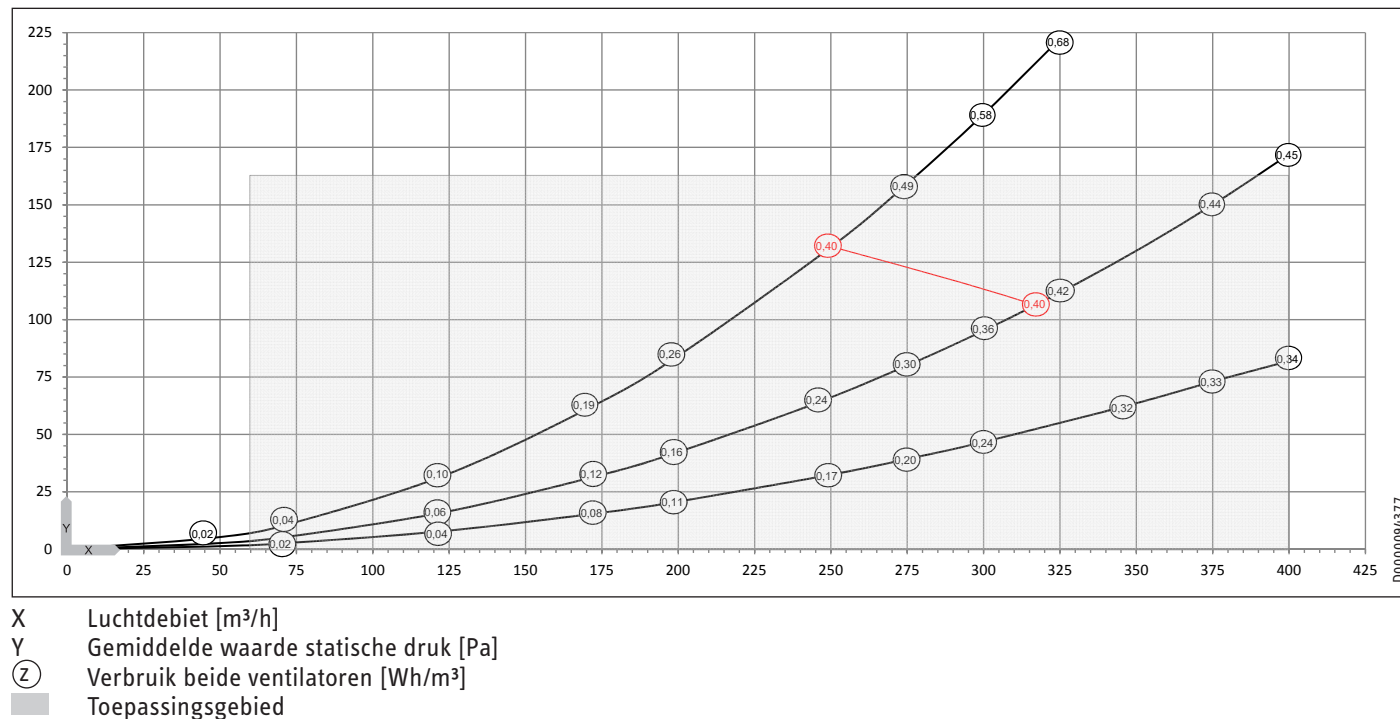

17.4 Gegevenstabel

		VRC-W 400	VRC-W 400 E
		203636	203637
Geluidsgegevens			
Geluidsvermogensniveau bij gewenste ventilatie en 50 Pa extern	dB(A)	50	49,6
Geluidsvermogensniveau bij max. debiet en 100 Pa	dB(A)	58	58
Geluidsvermogensniveau L_{wa}	dB(A)	50	49,6
Energiegegevens			
Energierendementsklasse		A	A
Energierendementsklasse bij gemiddelde klimatologische omstandigheden voor handmatige bediening		A	A
Elektrische gegevens			
Nominale spanning	V	230	230
Stroomverbruik max.	A	9,00	9,00
Fasen		1/N/PE	1/N/PE
Frequentie	Hz	50	50
Verbruik zonder voorverwarmingsregister	W	150	137
Verbruik met voorverwarmingsregister	W	1650	1637
Uitvoeringen			
Beschermingsgraad (IP)		IP22	IP22
Filterklasse		ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse ≥ 65 % (G4)	ePM10 ≥ 50 % (M5) ISO Coarse ≥ 65 % (G4)
Afmetingen			
Hoogte	mm	997	997
Breedte	mm	690	690
Diepte	mm	534	534
Gewichten			
Gewicht	kg	78	80
Aansluitingen			
Luchtaansluitdiameter	mm	160	160
Condensaataansluiting	mm	22,00	22,00
Waarden			
Max. luchtdebiet	m³/u	400	400
Luchtdebiet	m³/u	60-400	60-400
Warmtebeschikbaarheidsgraad tot	%	94	89
Toepassingsgebied afvoerlucht	°C	15-35	15-35
Max. omgevingstemperatuur	°C	40	40
Beschikbare externe druk ventilatie	Pa	160	160

Overige gegevens

		VRC-W 400	VRC-W 400 E
		203636	203637
Maximale opstelhoogte	m	2000	2000
Opslag- en transporttemperatuur	°C	-25 - 50	-25 - 50

Garantie

Voor toestellen die buiten Duitsland zijn gekocht, gelden de garantievoorwaarden van onze Duitse ondernemingen niet. Bovendien kan in landen waar één van onze dochtermaatschappijen verantwoordelijk is voor de verkoop van onze producten, alleen garantie worden verleend door deze dochtermaatschappij. Een dergelijk garantie wordt alleen verstrekt, wanneer de dochtermaatschappij eigen garantievoorwaarden heeft gepubliceerd. In andere situaties wordt er geen garantie verleend.

Voor toestellen die in landen worden gekocht waar wij geen dochtermaatschappijen hebben die onze producten verkopen, verlenen wij geen garantie. Een eventueel door de importeur verzekerde garantie blijft onverminderd van kracht.

Milieu en recycling

► Gooi het toestel en de materialen na gebruik weg conform de nationale voorschriften.



► Wanneer op het toestel een doorgestreepte vuilcontainer is afgebeeld, brengt u het toestel voor hergebruik en recycling naar de gemeentelijke inzamel punten of terugnamepunten in de handel.



Dit document bestaat uit recyclebaar papier.

► Gooi het document na de levenscyclus van het toestel overeenkomstig de nationale voorschriften weg.

NOTITIES

NOTITIES

NEDERLANDS

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33 | 37603 Holzminden | Germany
info@stiebel-eltron.com | www.stiebel-eltron.com

