

Pioneering for You

wilo


Wilo-Rexa MINI3-S



ru Инструкция по монтажу и эксплуатации



Rexa MINI3-S
<http://qr.wilo.com/413>

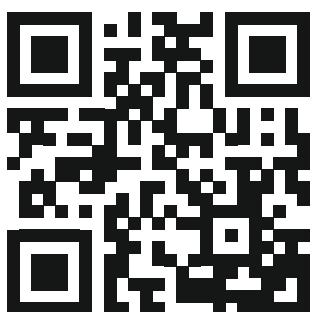

Rexa MINI3
<https://qr.wilo.com/405>

Содержание

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| 1 Техника безопасности | 4 | 13 Утилизация..... | 15 |
| 1.1 О данной инструкции..... | 4 | 13.1 Информация о сборе бывших в употреблении электрических и электронных изделий..... | 15 |
| 1.2 Электронная инструкция | 4 | 13.2 Масло | 15 |
| 1.3 Обозначение инструкций по технике безопасности | 4 | | |
| 1.4 Квалификация персонала..... | 4 | | |
| 1.5 Насос с режущим механизмом | 5 | | |
| 1.6 Опасные для здоровья жидкости | 5 | | |
| 1.7 Средства индивидуальной защиты | 5 | | |
| 1.8 Транспортировка и хранение | 5 | | |
| 1.9 Установка..... | 5 | | |
| 1.10 Электроподключение | 5 | | |
| 1.11 Во время эксплуатации | 6 | | |
| 1.12 Демонтаж | 6 | | |
| 1.13 Очистка и дезинфекция..... | 6 | | |
| 1.14 Работы по техническому обслуживанию | 6 | | |
| 1.15 Эксплуатационные материалы | 6 | | |
| 2 Описание и функционирование изделия | 7 | | |
| 2.1 Описание..... | 7 | | |
| 2.2 Технические характеристики | 7 | | |
| 2.3 Расшифровка наименования | 8 | | |
| 2.4 Комплект поставки..... | 8 | | |
| 2.5 Функции..... | 8 | | |
| 3 Применение/использование | 8 | | |
| 3.1 Область применения..... | 8 | | |
| 3.2 Использование не по назначению..... | 8 | | |
| 4 Транспортировка и хранение | 8 | | |
| 5 Монтаж и электроподключение | 9 | | |
| 5.1 Виды установки | 9 | | |
| 5.2 Установка..... | 9 | | |
| 5.3 Электроподключение | 10 | | |
| 6 Ввод в эксплуатацию | 12 | | |
| 6.1 Перед включением..... | 12 | | |
| 6.2 Включение и выключение | 12 | | |
| 6.3 Тестовый режим | 12 | | |
| 6.4 Во время эксплуатации | 12 | | |
| 7 Вывод из работы | 13 | | |
| 8 Демонтаж..... | 13 | | |
| 8.1 Стационарная установка в погруженном состоянии | 13 | | |
| 8.2 Переносная установка в погруженном состоянии ... | 13 | | |
| 9 Очистка..... | 13 | | |
| 9.1 Чистка насоса..... | 14 | | |
| 10 Техническое обслуживание..... | 14 | | |
| 10.1 Эксплуатационные материалы | 14 | | |
| 10.2 Замена масла..... | 14 | | |
| 10.3 Капитальный ремонт | 14 | | |
| 11 Неисправности, причины и способы устранения | 14 | | |
| 12 Запчасти | 15 | | |

1 Техника безопасности

1.1 О данной инструкции

Инструкция является составной частью изделия. Соблюдение инструкции является условием правильного обращения с изделием:

- Перед выполнением любых работ внимательно прочитать инструкцию.
- Инструкция должна быть всегда доступна.
- Передайте инструкцию следующему владельцу.
- Соблюдать все указания, относящиеся к изделию.
- Соблюдать обозначения на изделии.

Оригинальная инструкция по эксплуатации составлена на немецком языке. Все остальные языки настоящей инструкции являются переводом оригинальной инструкции по эксплуатации.

При несоблюдении инструкции существует опасность травмирования людей или нанесения материального ущерба. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате:

- использования не по назначению;
- неправильной эксплуатации.

1.2 Электронная инструкция

Электронная версия инструкции доступна на следующей странице изделия:

<http://qr.wilo.com/413>

1.3 Обозначение инструкций по технике безопасности

В этой инструкции по монтажу и эксплуатации инструкции по технике безопасности приводятся следующим ниже способом.

- Опасность травмирования персонала: инструкции по технике безопасности начинаются с соответствующего **символа** и приведены на сером фоне.
- Материальный ущерб: инструкции по технике безопасности начинаются с сигнального слова и приводятся **без** символа.

Предупреждающие символы

• ОПАСНО!

Игнорирование приводит к смерти или тяжелым травмам.

• ОСТОРОЖНО!

Игнорирование может привести к (тяжелым) травмам.

• ВНИМАНИЕ!

Игнорирование может привести к материальному ущербу, возможно полное разрушение.

• УВЕДОМЛЕНИЕ!

Полезное указание по использованию изделия.

Символы

В данной инструкции используются указанные далее символы.



Опасное электрическое напряжение



Опасность взрыва



Предупреждение о резаных травмах



Предупреждение об опасности для здоровья



Средства индивидуальной защиты: использовать защитные перчатки



Средства индивидуальной защиты: использовать респиратор



Средства индивидуальной защиты: использовать защитные очки



Полезное указание

1.4 Квалификация персонала

- Лица, которым исполнилось 16 лет
- Прочитать и усвоить инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Дети и лица с ограниченными возможностями в жилом секторе

Детям от 8 лет и старше, а также лицам с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, а также лицам, не обладающим достаточным опытом и знаниями, разрешено использовать данное устройство исключительно под контролем или, если они проинструктированы о порядке безопасного применения устройства и понимают опасности, связанные с ним. Детям запрещается играть с устройством. Детям разрешается выполнять очистку и уход за устройством только под контролем.

1.5 Насос с режущим механизмом

Насос оснащен режущим механизмом, расположенным на всасывающем патрубке. Режущий механизм имеет врачающиеся и неподвижные ножи. Ножи доступны снаружи.



ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования о режущий механизм!

Ножи исключительно острые. Возникает опасность получения резаных травм.

- Ни в коем случае нельзя касаться режущего механизма!
- Переносить изделие только за рукоятку.
- Во время применения изделия необходимо всегда надевать защитные перчатки (uvex phynomic wet).

1.6 Опасные для здоровья жидкости

В водоемах со стоячей водой (например, дно шахты, дренажная шахта и др.) могут образовываться опасные для здоровья микроорганизмы. Существует опасность бактериального заражения.

- После демонтажа изделие следует тщательно очистить и продезинфицировать!
- Весь персонал должен быть проинформирован о перекачиваемой жидкости и исходящей от нее опасности!

1.7 Средства индивидуальной защиты

Указанные фирменные изделия не являются обязательными. В равной степени можно

применять аналогичные изделия производства других компаний. WILO SE не несет ответственности за указанные изделия.

Средства защиты: транспортирование, монтаж, демонтаж и техническое обслуживание

- защитную обувь: uvex 1 sport S1;
- защитные перчатки (EN 388): uvex phynomic wet

Средства защиты: работы по очистке

- защитные перчатки (EN ISO 374-1): uvex profapren CF33;
- защитные очки (EN 166): uvex skyguard NT;
- фильтрующую защитную маску (EN 149): полумаска 3M, серия 6000 с фильтром 6055 A2

1.8 Транспортировка и хранение

- Использовать средства защиты!
- Переносить изделие только за рукоятку.
- Очистить и при необходимости продезинфицировать изделие!
 - Загрязнения способствуют образованию микроорганизмов.
 - Образование корки может привести к блокировке рабочего колеса.

1.9 Установка

- Использовать средства защиты!
- Не устанавливать изделия с повреждениями или дефектами.
- Если существует риск образования микроорганизмов, соблюдать следующие правила:
 - обеспечить достаточный воздухообмен;
 - например, использовать фильтрующую защитную маску полумаска 3M, серия 6000 с фильтром 6055 A2

1.10 Электроподключение

- Не подключать изделия с поврежденным кабелем электропитания! Поручите заменить неисправный кабель электропитания квалифицированному электрику или техническому отделу.
- Подключение к сети с заземляющим проводом, установленным в соответствии с предписаниями.

- Установить устройство защитного отключения при перепаде напряжения (RCD) с током срабатывания 30 мА.
- Предохранитель в линии подключения к сети: макс. 16 А.
- **изделие без штекера:** Подсоединение должен выполнять квалифицированный электрик.

1.11 Во время эксплуатации

- Перекачивание легковоспламеняющихся и взрывоопасных жидкостей (бензин, керосин и т. д.) в чистом виде категорически запрещается!
- При контакте людей с перекачиваемой жидкостью (доступные для посещения резервуары) не вводить изделие в эксплуатацию.

* Определение «резервуаров, выдерживающих вес человека»

Места применения, к которым возможен непосредственный доступ людей без использования вспомогательных средств, например лестниц (ниже приводятся примеры):

- Пруд в саду.
- Плавательный пруд.
- Поглощающие колодцы.

УВЕДОМЛЕНИЕ! Для резервуаров, выдерживающих вес человека, действуют те же требования, что и для бассейнов.

1.12 Демонтаж

- Использовать средства защиты!
- **изделие без штекера:** Поручите квалифицированному электрику отсоединить кабель электропитания от линии подключения к сети.
- В зависимости от режима и длительности работы детали корпуса могут нагреваться до 40 °C (104 °F).
 - Брать изделие только за ручку для переноса.
 - Дать изделию остыть.
- Тщательно очистить изделие.
- Если существует риск образования микроорганизмов, соблюдать следующие правила:
 - обеспечить достаточный воздухообмен;
 - например, использовать фильтрующую защитную маску полумаска 3M, серия 6000 с фильтром 6055 A2
 - Продезинфицировать изделие.

- обеспечить достаточный воздухообмен;
- например, использовать фильтрующую защитную маску полумаска 3M, серия 6000 с фильтром 6055 A2
- Продезинфицировать изделие.

1.13 Очистка и дезинфекция

- Использовать средства защиты!

Средства защиты предотвращают контакт с опасными для здоровья микроорганизмами и с дезинфицирующим средством.
- При использовании дезинфицирующих средств соблюдать указания изготовителя!
 - Использовать средства защиты согласно указаниям изготовителя! В сомнительных случаях уточнить в специализированном магазине.
 - Проинформировать весь персонал о дезинфицирующем средстве и правильном обращении с ним!

1.14 Работы по техническому обслуживанию

- Использовать средства защиты!
- Работы по техническому обслуживанию выполнять в чистом, сухом и хорошо освещенном месте.
- Использовать только оригинальные детали от изготовителя. Использование неоригинальных деталей освобождает изготовителя от какой-либо ответственности.
- Немедленно устранять утечки перекачиваемой жидкости и эксплуатационных материалов.

1.15 Эксплуатационные материалы

В камере уплотнений находится масло. Оно служит для смазки уплотнения со стороны электродвигателя и со стороны насоса.

- Немедленно устранять места утечки.
- При появлении мест значительной утечки проинформировать технический отдел.
- Если уплотнение имеет дефекты, масло попадает в перекачиваемую жидкость и в сточные воды.
- Отработанное масло собрать по сортам (без смешивания) и утилизировать через

сертифицированный сборный пункт согласно предписанию.

- Контакт с кожей:** тщательно промыть участки кожи водой и мылом. При раздражении кожи обратиться к врачу.
- Контакт с глазами:** снять контактные линзы. Тщательно промыть глаза водой. При раздражении глаз обратиться к врачу.
- Проглатывание:** Сразу обратиться к врачу. Не вызывать рвоту.

2 Описание и функционирование изделия

2.1 Описание

Полностью затапливаемый насос с режущим механизмом для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии и работы в повторно-кратковременном режиме эксплуатации.



Fig. 1: Обзор

| | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Ручка для переноса |
| 2 | Корпус электродвигателя |
| 3 | Подсоединение к напорному патрубку |
| 4 | Корпус насоса с опорой насоса |
| 5 | Кабель электропитания |

Rexa MINI3-S.../M.../P

Насос для отвода сточных вод с радиальным режущим механизмом с эффектом двойного реза. Горизонтальный напорный патрубок с фланцевым и овальным соединением. Гидравлический корпус и рабочее колесо из серого чугуна, режущий механизм из закаленной инструментальной стали. Однофазный электродвигатель с поверхностным охлаждением и автоматически управляющим датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя. Заполненная маслом камера уплотнений с двумя торцевыми уплотнениями. Корпус электродвигателя из нержавеющей стали. Отсоединяемый кабель электропитания с конденсаторной коробкой, поплавковым выключателем и штекером (CEE 7/7).

Rexa MINI3-S.../M.../A

Насос для отвода сточных вод с радиальным режущим механизмом с эффектом двойного реза. Горизонтальный напорный патрубок с фланцевым и овальным соединением. Гидравлический корпус и рабочее колесо из серого чугуна, режущий механизм из закаленной инструментальной стали. Однофазный электродвигатель с поверхностным охлаждением и автоматически управляющим датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя. Заполненная маслом камера уплотнений с двумя торцевыми уплотнениями. Корпус электродвигателя из нержавеющей стали. Отсоединяемый кабель электропитания с конденсаторной коробкой, поплавковым выключателем и штекером (CEE 7/7).

Rexa MINI3-S.../T.../O

Насос для отвода сточных вод с радиальным режущим механизмом с эффектом двойного реза. Горизонтальный напорный патрубок с фланцевым и овальным соединением. Гидравлический корпус и рабочее колесо из серого чугуна, режущий механизм из закаленной инструментальной стали. 3~ электродвигатель с поверхностным охлаждением и датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя. Заполненная маслом камера уплотнений с двумя торцевыми уплотнениями. Корпус электродвигателя из нержавеющей стали. Отсоединяемый кабель электропитания со свободными концами.

2.2 Технические характеристики

| | |
|---|--------------------------------------|
| Дата изготовления | См. фирменную табличку ¹⁾ |
| Подключение к сети | См. фирменную табличку |
| Номинальная мощность электродвигателя | См. фирменную табличку |
| Макс. напор | См. фирменную табличку |
| Макс. подача | См. фирменную табличку |
| Тип включения | См. фирменную табличку |
| Частота вращения | См. фирменную табличку |
| Подсоединение к напорному патрубку | DN 32/40 |
| Режим работы, в погруженном состоянии | S1 |
| Режим работы, в непогруженном состоянии | S3 10% ²⁾ |
| Температура перекачиваемой жидкости | 3...40 °C (37...104 °F) |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости, кратковременно на 3 минуты | — |
| Макс. глубина погружения | 7 м (23 фута) |
| Класс защиты | IP68 |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Макс. частота включений в час | 60 в час |

Условные обозначения

¹⁾ Параметр в ISO 8601.

²⁾ 1 мин. эксплуатация, 9 мин. пауза.

2.3 Расшифровка наименования

| | |
|--------------|--|
| При- мер: | Rexa MINI3-S03/M008-523/A |
| Rexa | Погружной насос для отвода сточных вод |
| MINI3 | Серия |
| S | Режущий механизм |
| 03 | Номинальный диаметр подсоединения к напорному патрубку: DN 32/40 |
| M | Подключение к сети, вариант исполнения: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • M = однофазный ток (1~) • T = трехфазный ток (3~) |
| 008 | Значение/10 = номинальная мощность электродвигателя P_2 , кВт |
| — | Без взрывозащищенного исполнения |
| 5 | Частота тока: 5 = 50 Гц/6 = 60 Гц |
| 23 | Обозначение напряжения электросети |
| A | Дополнительное электрооборудование: |
| | <ul style="list-style-type: none"> • O = свободный конец кабеля, нет подключенного оборудования • P = со штекером (CEE 7/7) • A = с поплавковым выключателем и штекером (CEE 7/7) |

2.4 Комплект поставки

- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

2.5 Функции

2.5.1 Автоматически управляющий датчик контроля температуры обмотки электродвигателя

Если электродвигатель становится слишком горячим, насос отключается. После охлаждения электродвигателя насос автоматически включается снова.

2.5.2 Поплавковый выключатель

Насос Rexa MINI3-S...-A оборудован поплавковым выключателем. С помощью поплавкового выключателя насос включается и выключается в зависимости от уровня:

- Верхний поплавок: насос вкл.
- Нижний поплавок: насос выкл.

3 Применение/использование

3.1 Область применения

Для перекачивания в бытовых помещениях следующих жидкостей:

- Сточные воды с фекалиями.
- Загрязненная вода (с небольшим количеством песка)

Отвод сточных вод согласно (DIN) EN 12050

Насосы выполняют требования стандарта EN 12050-1.

3.2 Использование не по назначению



ОПАСНО

Взрыв при перекачивании взрывоопасных жидкостей!

Перекачивание легковоспламеняющихся и взрывоопасных сред (бензин, керосин и т. д.) в чистом виде категорически запрещается. Существует опасность для жизни из-за угрозы взрыва! Насосы не предназначены для этих сред.

Погружные насосы **не разрешается использовать** для перекачивания указанных далее сред.

- Неочищенные сточные воды.
- Питьевая вода.
- Перекачиваемые жидкости, содержащие твердые компоненты (например: камни, древесина, металл и т. д.).
- Перекачиваемые жидкости, содержащие большое количество абразивных компонентов (например: песок, гравий).
- Вязкие жидкости (например, масла и консистентные смазки)
- Морская вода

К применению по назначению относится также соблюдение данной инструкции. Любое применение, выходящее за рамки указанных требований, считается применением не по назначению.

4 Транспортировка и хранение

ВНИМАНИЕ

Промокшая упаковка может порваться!

Изделие, будучи не защищенным, может упасть на землю и разрушиться. Промокшую упаковку следует осторожно поднять и немедленно заменить!

- Использовать средства защиты!
- Переносить насос за рукоятку. Категорически запрещается нести или тянуть за кабель электропитания!
- Очистить и при необходимости продезинфицировать насос.
- Закрыть подсоединение к напорному патрубку.
- Кабели электропитания защитить от перегибов и повреждений.
- Для транспортировки и хранения использовать оригинальную упаковку.
- Хранить насос сухим. Мокрый или влажный насос может размягчить упаковку.
- Условия хранения:
 - Допустимые: -15...+60 °C (5...140 °F), макс. влажность воздуха: 90 %, без конденсации
 - Рекомендуемые: 5...25 °C (41...77 °F), относительная влажность воздуха: 40...50 %

5 Монтаж и электроподключение

5.1 Виды установки

- Вертикальная стационарная установка в погруженном состоянии
- Вертикальная переносная установка в погруженном состоянии

5.2 Установка

- Использовать средства защиты!
- Не устанавливать насосы с повреждениями или дефектами.
- Место применения должно быть защищенным от мороза.
- Уложить кабель электропитания надлежащим образом. Во время эксплуатации от него не должна исходить опасность (спотыкания, повреждения и т. д.).
- Поплавковый выключатель может свободно перемещаться!

5.2.1 Стационарная установка в погруженном состоянии

Для стационарной установки в погруженном состоянии необходимо монтировать устройство погружного монтажа. К устройству погружного монтажа подключается внешний напорный трубопровод. Насос подключается к устройству погружного монтажа с помощью фланца муфты. Учитывать и соблюдать нижеприведенные пункты.

- Подсоединенный напорный трубопровод должен быть самонесущим. Устройство погружного монтажа не должно служить опорой для напорного трубопровода.
- Диаметр напорного трубопровода должен быть не меньше, чем диаметр подсоединения к напорному патрубку насоса.
- Всю необходимую арматуру (запорная задвижка, обратный клапан) утилизировать согласно местным предписаниям.
- Напорный трубопровод прокладывать с защитой от замерзания.
- Воздух в насосе и в напорном трубопроводе может нарушить процесс перекачивания.

Установка устройства для вентиляции:

- например, вентиляционного клапана
 - в напорном трубопроводе
 - перед обратным клапаном.
 - Для защиты от обратного потока из центрального дренажного канала выполнить напорный трубопровод в виде петли трубопровода.
- Нижняя кромка трубы в верхней точке петли трубопровода должна находиться над установленным местным уровнем обратного подпора!

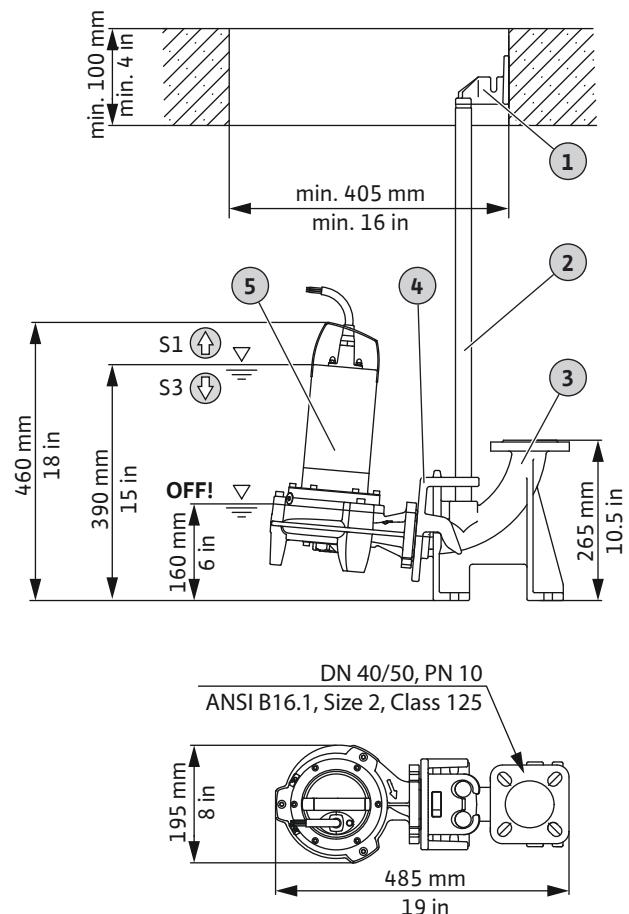


Fig. 2: Обзор компонентов конструкции и установочные размеры

| | |
|-----|--|
| 1 | Верхний держатель направляющих труб |
| 2 | Направляющие трубы 26,9 x 2 мм |
| 3 | Опорное колено |
| 4 | Фланец муфты |
| 5 | Насос |
| ↑ | Уровень заполнения выше: длительный режим работы (в погруженном состоянии) |
| ↓ | Уровень заполнения ниже: повторно-кратковременный режим работы (в непогруженном состоянии) |
| OFF | Уровень выключения |

Обычно для установки требуются следующие принадлежности:

- устройство погружного монтажа DN 40/50 (артикульный номер 2057179), которое состоит из следующих компонентов: опорное колено, фланец муфты и верхний держатель;
- две направляющие трубы 26,9 x 2 мм, длина 6 м (артикульный номер 6049244);
- подъемная цепь из нержавеющей стали, длина 6 м (артикульный номер 6084893);
- монтажный материал DN 40/50/65 (артикульный номер 6076963).
- ✓ Устройство погружного монтажа установлено.
- ✓ Напорный трубопровод уложен надлежащим образом.
- ✓ Подъемная цепь закреплена на ручке для переноса.
- 1. Закрепить фланец муфты в точке подсоединения к напорному патрубку насоса.

2. Поднять насос. Надеть фланец муфты на направляющие трубы.
 3. Слить воду из насоса по направляющим трубам до уровня опорного колена.
 4. Закрепить подъемную цепь в насосной шахте.
 5. Проложить кабель электропитания к розетке/источнику тока согласно местным предписаниям.
- Насос установлен.

5.2.2 Переносная установка в погруженном состоянии

При переносной погружной установке насос свободно устанавливается в месте применения. Учитывать и соблюдать нижеприведенные пункты.

- Обеспечить защиту насоса от падения и смещения.
- Надежно закрепить напорный шланг на подсоединении шланга.

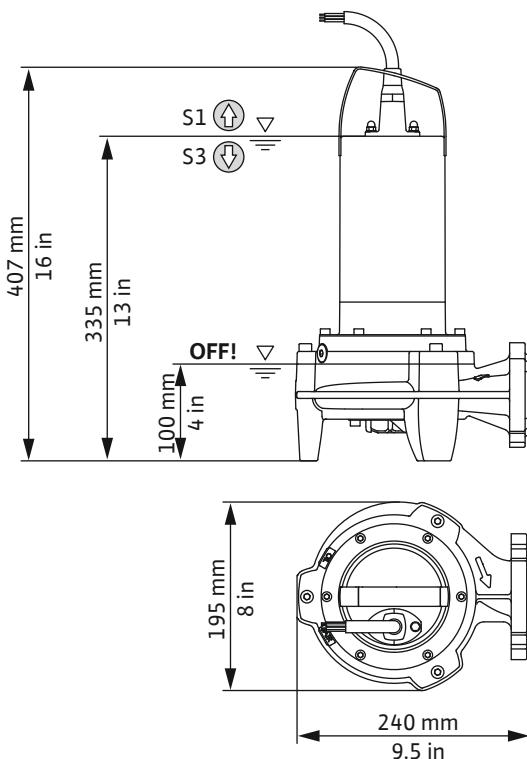


Fig. 3: Установочные размеры

| | |
|-----|--|
| | Уровень заполнения выше: длительный режим работы (в погруженном состоянии) |
| | Уровень заполнения ниже: повторно-кратковременный режим работы (в непогруженном состоянии) |
| OFF | Уровень выключения |

Обычно для установки требуются следующие принадлежности:

- патрубок для подсоединения шланга с коленом 90° (артикульный номер 2057179), состоящий из следующих компонентов: резьбовой фланец, колено на 90° и монтажные принадлежности;
 - напорный шланг 5 м, внутренний диаметр 42 мм, включая хомут для шланга (артикульный номер 2027642).
- ✓ Место применения подготовлено
- ✓ Патрубок для подсоединения шланга собран.
1. Смонтировать на напорный патрубок подсоединение шланга.

2. Надеть хомут для шланга на напорный шланг.
 3. Надеть напорный шланг на патрубок подсоединения шланга.
 4. Закрепить напорный шланг на подсоединении шланга хомутом для шланга.
 5. Опустить насос в место применения.
- ВНИМАНИЕ! Для предотвращения оседания на мягких основаниях в месте применения использовать твердую подкладку.**
6. Проложить напорный шланг и закрепить его в подходящем месте (например, слив). **ВНИМАНИЕ! При опускании насоса в заполненную шахту удерживать его под не-большим наклоном. Благодаря этому из насоса выходит воздух!**
 7. Проложить кабель электропитания к розетке/источнику тока.
- Насос установлен.

5.3 Электроподключение

- Подключение к сети с заземляющим проводом, установленным в соответствии с предписаниями.
- Установлено устройство защитного отключения при перепаде напряжения (RCD), с током срабатывания 30 мА.
- Предохранитель в линии подключения к сети: макс. 16 А.
- Указанные на фирменной табличке напряжение (U) и частота (f) совпадают с параметрами подключения к сети.

Не подключать насос в следующих случаях:

- Кабель электропитания поврежден.
Поручите заменить неисправный кабель электропитания квалифицированному электрику или техническому отделу.
- Автономный инвертор.
Автономные инверторы используются при автономном электроснабжении, например при питании от солнечной энергии, и могут создавать перенапряжение. Перенапряжение может повредить насос.
- Многоместная розетка.
- «Энергосберегающий штекер».
При этом снижается подача электроэнергии на насос, поэтому он может перегреться.
- Эксплуатация с устройствами плавного пуска
Насос не пригоден для работы с преобразователем частоты или устройством плавного пуска.
- Взрывоопасная атмосфера
Нельзя подключать и эксплуатировать насос во взрывоопасных зонах!

5.3.1 Подсоединение: насос со штекером

Насос оснащен штекером (CEE 7/7). Для подсоединения к сети штекер вставляется в розетку (тип E или тип F). Штекер не является водонепроницаемым. **УВЕДОМЛЕНИЕ! Термический датчик контроля температуры обмотки электродвигателя срабатывает автоматически. Отдельное подключение не требуется.**

Подсоединение к прибору управления



ОПАСНО

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!

Ненадлежащие действия во время работ с электрооборудованием приводят к смерти вследствие поражения электрическим током.

- Выполнение работ с электрооборудованием поручать квалифицированному электрику.
- Соблюдать местные предписания.

Чтобы подключить насос к прибору управления, следует отрезать штекер. Подсоединить кабель электропитания согласно схеме электрических подсоединений к прибору управления.

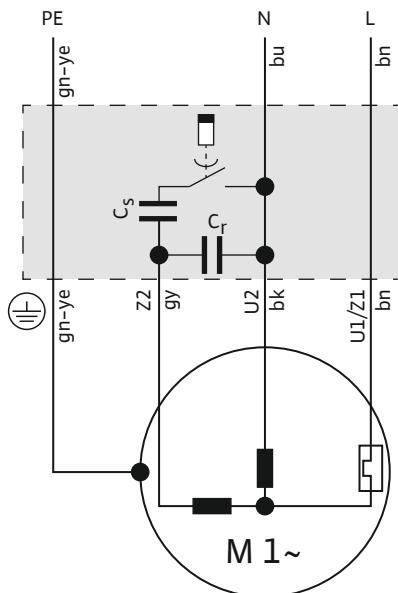


Fig. 4: Схема подсоединения 1~ электродвигателя

| Цвет жилы | Клемма |
|------------------------|--------|
| Коричневый (bn) | L |
| Синий (bu) | N |
| Зеленый/желтый (gn-ye) | Земля |

5.3.2 Подсоединение: насос без штекера



ОПАСНО

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током!

Ненадлежащие действия во время работ с электрооборудованием приводят к смерти вследствие поражения электрическим током.

- Выполнение работ с электрооборудованием поручать квалифицированному электрику.
- Соблюдать местные предписания.

ВНИМАНИЕ

Полное разрушение вследствие проникновения воды

Кабели электропитания без штекера имеют свободные концы кабеля. Через этот конец кабеля в кабель электропитания может проникнуть вода и повредить насос. Это приведет к полному повреждению кабеля электропитания и насоса.

Никогда не погружать свободный конец кабеля электропитания в жидкость и плотно закрывать его во время хранения.

Насос оснащен кабелем электропитания со свободным концом. Подключить насос к прибору управления фиксированным соединением. Учитывать следующие пункты:

- Подсоединение к прибору управления согласно схеме электрических подсоединений.
- Подключение к сети с полем правого вращения
- Заземлить изделие в соответствии с предписаниями.
- Предусмотреть защитный выключатель электродвигателя. Минимальные требования: термореле/защитный выключатель электродвигателя с температурной компенсацией, срабатывание дифференциального реле и устройство против повторного включения согласно местным предписаниям.
- Настроить защитный выключатель электродвигателя на расчетный ток (см. фирменную табличку).
- Установить разъединяющее устройство! Минимальные требования указаны ниже. Главный выключатель с отключением всех фаз.
- Датчик контроля температуры обмотки электродвигателя:
 - Датчик: Биметаллические датчики.
 - Количество температурных циклов: 1, ограничитель температуры.
 - Параметры подключения: макс. 250 В перемен. тока, 2,5 A, cos phi = 1.
 - Пороговое значение: предварительно задано для датчика.
 - Состояние срабатывания: При достижении порогового значения отключить насос!

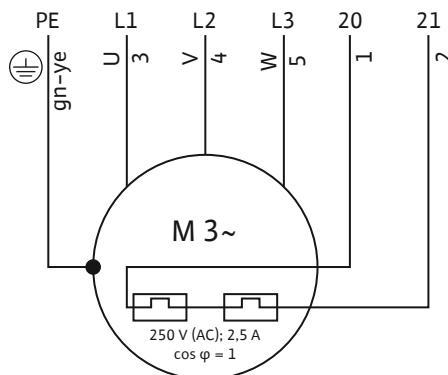


Fig. 5: Схема подсоединения 3~ электродвигателя

| Номер жилы | Обозначение | Клемма |
|---------------------------|-------------|--------|
| 1 | 20 | WSK |
| 2 | 21 | WSK |
| 3 | U | L1 |
| 4 | V | L2 |
| 5 | W | L3 |
| Зеленый/желтый (gn-ye) | Земля | PE |

6 Ввод в эксплуатацию



ОПАСНО

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током в резервуарах, выдерживающих вес человека.

Не вводить в эксплуатацию насос, если в перекачиваемой жидкости находятся люди. В случае неисправности возможна смерть из-за поражения электрическим током. Включать насос только, если в перекачиваемой жидкости не находятся люди.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Проверить приток жидкости.

Максимальный приточный расход должен быть меньше, чем максимальная производительность насоса. Если приточный расход будет больше, насос не справится с откачиванием жидкости. Возможно переполнение шахты.

6.1 Перед включением

Перед включением проверить следующее:

- Электроподключение выполнено согласно предписаниям?
- Кабель электропитания проложен надлежащим образом?
- Поплавковый выключатель может свободно перемещаться?
- Температура перекачиваемой жидкости в допустимых пределах?
- Допустимая глубина погружения соблюдена?
- В напорном трубопроводе и на дне шахты нет твердых включений?

- Все запорные задвижки в напорном трубопроводе открыты?

6.2 Включение и выключение

Насос включается и выключается в зависимости от исполнения:

- Насос **со штекером без поплавкового выключателя**
Вставить штекер в розетку — насос готов к работе. Включение и выключение насоса с помощью выключателя ON/OFF на распределительном щите с конденсатором.
- Насос **со штекером и поплавковым выключателем**
Вставить штекер в розетку — насос готов к работе. Управление насосом осуществляется с помощью двух переключателей на конденсаторной коробке:
 - HAND/AUTO: настройте режим работы.
HAND: включение и выключение насоса вручную.
AUTO: насос включается и выключается в зависимости от уровня заполнения.
Верхний поплавок: насос вкл., поплавок внизу: насос выкл.
 - ON/OFF: включение и выключение насоса в режиме работы «HAND».
- Насос со свободным концом кабеля (**без штекера**)
Насос включается и выключается с помощью отдельной системы управления. Для получения подробной информации прочитать инструкцию по монтажу и эксплуатации устройства управления.

6.3 Тестовый режим

Если насос установлен стационарно (например, в поглощающем колодце, переливной шахте), проведите тестовый режим. Проверить следующие условия в тестовом режиме:

- общие условия (приточный расход, точки переключения);
- направление вращения (для 3~ электродвигателей).

Тестовый режим должен включать три цикла перекачивания.

1. Залить водой шахту: Откройте приточное отверстие.
УВЕДОМЛЕНИЕ! Приток жидкости, необходимый для тестового режима, также можно моделировать с помощью другого источника воды.
2. Достигнут уровень включения: насос запускается.
3. Достигнут уровень выключения: насос останавливается.
4. Повторить выполнение двух дополнительных процессов перекачивания.
 - ▶ Пробный пуск считается завершенным при беспроблемном выполнении трех процессов перекачивания.

УВЕДОМЛЕНИЕ! Если насос не включается раз в неделю, проводить тестовый режим каждый месяц.

6.4 Во время эксплуатации

ВНИМАНИЕ

Запрещен сухой ход насоса.

Запрещена эксплуатация насоса без перекачиваемой жидкости (сухой ход). После достижения уровня остаточных вод насос выключается. Сухой ход может разрушить уплотнение и приводит к полному разрушению насоса.

Проверить следующие условия:

- Приточный расход соответствует производительности насоса.
- Поплавковый выключатель функционирует правильно.
- Кабель электропитания не поврежден.
- В насосе нет твердых включений и образования корки.

7 Вывод из работы

При выводе из эксплуатации насос следует отсоединить от сети, но можно оставить установленным. В этом случае насос всегда будет готов к работе.

- ✓ Насос всегда должен оставаться полностью погруженным в перекачиваемую жидкость, чтобы быть защищенным от замерзания и обледенения.
- ✓ Мин. температура перекачиваемой жидкости: +3 °C (+37 °F)
- ✓ Мин. температура окружающей среды: +3 °C (+37 °F)
- 1. Отсоединить насос от электросети:
 - вынуть штекер;
 - выключить главный выключатель на приборе управления.
- 2. Заблокировать приточное отверстие.
 - ▶ Насос выведен из эксплуатации.

Если после вывода из эксплуатации насос остается установленным, соблюдать приведенные ниже указания.

- Условия вывода из работы должны соблюдаться в течение всего период вывода насоса из работы. Если гарантировать соблюдение этих условий невозможно, демонтировать насос.
- Для предотвращения образования корки и засорений при длительном простое необходимо включать насос каждые два месяца на один цикл перекачивания. **ВНИМАНИЕ! Процесс перекачивания выполнять только при действующих условиях эксплуатации. Сухой ход строго запрещен. Не соблюдение этого запрета приводит к полному разрушению насоса.**

8 Демонтаж



ОПАСНО

Опасность заражения в связи с наличием перекачиваемых жидкостей, опасных для здоровья.

В водоемах со стоячей водой могут образовываться опасные для здоровья микроорганизмы. Если существует риск образования микроорганизмов, соблюдать следующие правила:

- обеспечить достаточный воздухообмен;
- например, использовать фильтрующую защитную маску полумаска 3M, серия 6000 с фильтром 6055 A2.
- Продезинфицировать изделие.

- Использовать средства защиты!
- В зависимости от режима и длительности работы детали корпуса могут нагреваться до 40 °C (104 °F).
 - Брать изделие только за ручку для переноса.

— Дать изделию остить.

- Тщательно очистить изделие.

8.1 Стационарная установка в погруженном состоянии

- ✓ Насос выведен из эксплуатации.
- ✓ Приточное отверстие перекрыто.
- 1. Отсоединить напорный трубопровод.
- 2. Закрепить подъемное оборудование на рукоятке.
- 3. Медленно поднять насос и извлечь его из рабочего пространства через направляющие трубы. **ВНИМАНИЕ! Не повредить кабель электропитания! Во время подъема насоса удерживать кабели электропитания слегка натянутыми.**
- 4. Кабели электропитания свернуть и закрепить на электродвигателе.
 - Не сгибать.
 - Не зажимать.
 - Учитывать радиус изгиба.
- 5. Тщательно очистить насос (см. главу «Очистка и дезинфекция»).

8.2 Переносная установка в погруженном состоянии

- ✓ Насос выведен из эксплуатации.
- ✓ Приточное отверстие перекрыто.
- 1. Кабели электропитания свернуть и закрепить на электродвигателе.
 - Не сгибать.
 - Не зажимать.
 - Учитывать радиус изгиба.
- 2. Отсоединить напорный шланг от напорного патрубка.
- 3. Извлечь насос из рабочего пространства. **ВНИМАНИЕ! Не повредить кабель электропитания! При опускании следить за кабелем электропитания!**
- 4. Тщательно очистить насос (см. главу «Очистка и дезинфекция»).

9 Очистка

- Использовать средства защиты!

Средства защиты предотвращают контакт с опасными для здоровья микроорганизмами и с дезинфицирующим средством.

- При использовании дезинфицирующих средств соблюдать указания изготовителя!
 - Использовать средства защиты согласно указаниям изготовителя! В сомнительных случаях уточнить в специализированном магазине.
 - Проинформировать весь персонал о дезинфицирующем средстве и правильном обращении с ним!
- Отвести загрязненную воду в канализационный канал.

9.1 Чистка насоса



ОСТОРОЖНО

Опасность травмирования о режущий механизм!

Ножи исключительно острые. Возникает опасность получения резаных травм.

- Ни в коем случае нельзя касаться режущего механизма!
- Переносить изделие только за рукоятку.
- Во время применения изделия необходимо всегда надевать защитные перчатки (uvex phynomic wet).

- ✓ Насос демонтирован.
- ✓ Имеется дезинфицирующее средство.
- 1. Поместить штекер или свободный конец кабеля в водонепроницаемую упаковку.
- 2. Промыть насос и кабель под чистой проточной водой.
- 3. Для очистки внутреннего пространства насоса направлять струю воды через напорный патрубок вовнутрь.
- 4. Промыть навесные компоненты, такие как напорный шланг, чистой проточной водой.
- 5. Смыть в канализационный канал оставшиеся на земле загрязнения.
- 6. Дать насосу высохнуть.
- 7. Очистить штекер или свободный конец кабеля влажной салфеткой!
- ▶ Насос очищен. Упаковать насос и поместить на хранение.

10 Техническое обслуживание

- Использовать средства защиты!
- Выполнять только те работы по техническому обслуживанию, которые описаны в данной инструкции по монтажу и эксплуатации.
- Работы по обслуживанию выполнять в чистом, сухом и хорошо освещенном месте.
- Использовать только оригинальные детали изготавителя. Использование неоригинальных деталей освобождает изготавителя от какой-либо ответственности.
- Немедленно устранять утечки перекачиваемой жидкости и эксплуатационных материалов.
- Выполнять утилизацию эксплуатационных материалов в сертифицированных сборных пунктах.

10.1 Эксплуатационные материалы

- Объем заполнения: 220 мл (7,4 US.fl.oz.)
- Интервал замены масла: 720 часов эксплуатации или один раз в год.
- Марки масла:
 - ExxonMobile: Marcol 52.
 - ExxonMobile: Marcol 82.
 - Total: Finavestan A 80 B (сертифицировано по NSF-H1).

10.2 Замена масла

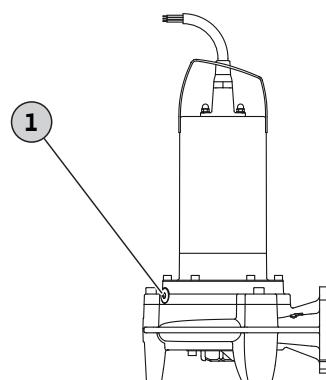


Fig. 6: Замена масла в камере уплотнений

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Резьбовая пробка камеры уплотнений |
|---|------------------------------------|
- ✓ Защитные перчатки надеты.
 - ✓ Насос демонтирован, очищен, при необходимости про-дезинфицирован.
 - ✓ Имеется маслостойкий и запираемый приемный резервуар.
 - 1. Уложить насос на устойчивое основание поперек. Резьбовая пробка направлена вверх.
 - 2. Предохранить насос от падения или соскальзывания!
 - 3. Медленно вывинтить резьбовую пробку.
 - 4. Установить приемный резервуар под насосом.
 - 5. Слить масло: поворачивать насос до тех пор, пока отверстие не окажется внизу.
 - 6. Проверить масло: если в эксплуатационном материале содержится металлическая стружка, необходимо связаться с техническим отделом.
 - 7. Поворачивать насос до тех пор, пока отверстие не будет снова направлено вверх.
 - 8. Залить масло: залить масло через отверстие.
⇒ Учитывать информацию о марке и количестве масла.
 - 9. Резьбовую пробку очистить, заменить уплотнительное кольцо и завинтить до упора.

10.3 Капитальный ремонт

Через 1500 часов эксплуатации поручить проверку насоса техническому отделу. Выполняется проверка всех элементов конструкции на наличие следов износа и замена поврежденных деталей.

11 Неисправности, причины и способы устранения

Насос не работает или отключается через небольшой промежуток времени

1. Прерывание подачи тока.
⇒ Проверить электроподключение насоса.
2. Сработал датчик контроля температуры обмотки электродвигателя.
⇒ Поручить проверку предохранителей/устройств защиты отключения при перепаде напряжения квалифицированному электрику.

- ⇒ Дать насосу остыть, насос запустится автоматически.
- ⇒ Насос слишком часто включается и выключается. Проверить цикл переключения поплавкового выключателя.
- ⇒ Температура перекачиваемой жидкости слишком высокая. Проверить температуру, при необходимости использовать другой насос.
- 3. Всасывающий патрубок / всасывающий фильтр / рабочее колесо засорено песком или заблокировано
 - ⇒ Вывести насос из эксплуатации, демонтировать и очистить.
- 4. Поплавковый выключатель не работает.
 - ⇒ Поплавковый выключатель должен свободно перемещаться.

Насос запускается, но не перекачивает жидкость

1. Напорный трубопровод/напорная труба засорен(-а).
 - ⇒ Прочистить напорный трубопровод.
 - ⇒ Промыть напорный шланг.
 - ⇒ Устранить изломы напорного шланга.
2. Обратный клапан загрязнен.
 - ⇒ Вывести насос из эксплуатации, демонтировать и очистить подсоединение к напорному патрубку.
 - ⇒ Заменить неисправный обратный клапан.
3. Уровень воды слишком низкий.
 - ⇒ Проверить приточное отверстие.
 - ⇒ Насос откачивает слишком низко. Проверить цикл переключения поплавкового выключателя.
4. Всасывающий патрубок / всасывающий фильтр засорен песком / заблокирован
 - ⇒ Вывести насос из эксплуатации, демонтировать и очистить.
5. Воздух в насосе/напорном трубопроводе.
 - ⇒ Слегка наклонить насос, чтобы мог выйти воздух.
 - ⇒ Установить воздуховыпускное устройство в напорном трубопроводе.

Насос работает, производительность снижается

1. Напорный трубопровод/напорная труба засорен(-а).
 - ⇒ Прочистить напорный трубопровод.
 - ⇒ Промыть напорный шланг.
 - ⇒ Устранить изломы напорного шланга.
2. Всасывающий патрубок / всасывающий фильтр засорен песком / заблокирован
 - ⇒ Вывести насос из эксплуатации, демонтировать и очистить.
3. Воздух в насосе/напорном трубопроводе.
 - ⇒ Слегка наклонить насос, чтобы мог выйти воздух.
 - ⇒ Установить воздуховыпускное устройство в напорном трубопроводе.
4. Проявления износа.
 - ⇒ Связаться с техническим отделом.

Технический отдел

Если указанные здесь меры не помогают устранить неисправность, обратиться в технический отдел. Услуги технического

отдела могут быть платными. Точную информацию об этом следует запросить в техническом отделе.

12 Запчасти

Заказ запчастей осуществляется через технический отдел. Во избежание необходимости уточнений или риска неправильных заказов всегда следует указывать серийный или артикульный номер. **Возможны технические изменения!**

13 Утилизация

13.1 Информация о сборе бывших в употреблении электрических и электронных изделий

Правильная утилизация и надлежащая вторичная переработка этого изделия предупреждает экологический ущерб и опасности для здоровья людей.



УВЕДОМЛЕНИЕ

Запрещена утилизация вместе с бытовыми отходами!

В Европейском союзе этот символ может находиться на изделии, упаковке или в сопроводительных документах. Он означает, что соответствующие электрические и электронные изделия нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Для правильной обработки, вторичного использования и утилизации соответствующих отработавших изделий необходимо учитывать следующее:

- сдавать эти изделия только в предусмотренные для этого сертифицированные сборные пункты;
- соблюдать местные действующие предписания!

Информацию о надлежащем порядке утилизации можно получить в органах местного самоуправления, ближайшем пункте утилизации отходов или у дилера, у которого было куплено изделие. Дополнительную информацию о вторичной переработке см. на сайте www.wilo-recycling.com.

13.2 Масло



ОСТОРОЖНО

Опасность нанесения ущерба окружающей среде и здоровью вследствие неправильной утилизации масел!

Масло опасно для окружающей среды и для здоровья! Запрещается утилизировать масло вместе с бытовыми отходами и сливать его в канализацию для сточных вод! Собрать масло в маслостойкий и запираемый резервуар и сдать в сертифицированный сборный пункт.









wilo

Pioneering for You



Local contact at
www.wilo.com/contact

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com