


HFN-VS01


Handleiding veiligheidsset Hafonorm

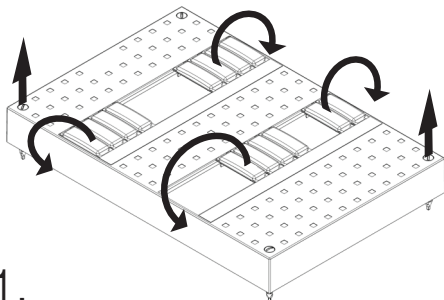

1.


Verwijder het deksel van de kast, de afdekprofielen en verwijder met kracht de twee snelsluiters die schuin tegenover elkaar liggen.

ABB

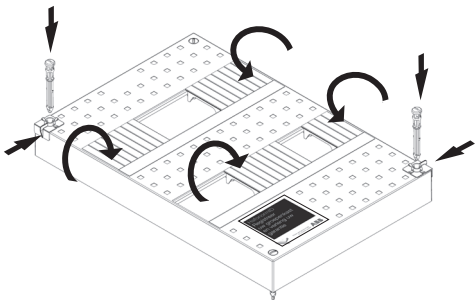


2.

Plaats de zegelkapjes op de schuin tegenover elkaar liggende hoeken, samen met de speciale snelsluiters. Vervang de verwijderde afdekprofielen door de meegeleverde afdekprofielen. Plak het instructieboekje linksonder op het deksel.

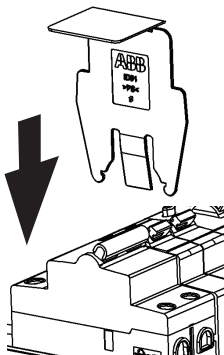

3.

Plaats de ID-tag op de Din-rail naast de hoofschakelaar, het label met de QR-code valt over de hoofschakelaar heen.

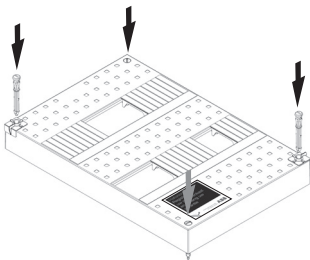

4.

Plaats het deksel op de kast en sluit deze door op de vier snelsluiters te tikken. Verzegel het deksel door een zegel aan te brengen in de net aangebrachte snelsluiters.

5.

Breek de voorzijde van de ID-tag af om de hoofdschakelaar te bedienen. Op deze ID-tag staat het registratienummer. Ga naar www.abb.nl/registratie en registreer de installatiekast.

6.

Informeer de bewoner over de mogelijkheden van HafonormID.

ABB b.v.

Low Voltage Products

Frankeneng 15, 6710 BC Ede

Phone: +31(0)318 669300

Fax: +31(0)318 631718

ABB