

Fiche technique du produit Spirotech

Nom du produit

SpiroVent Superior S250

Numéro d'article

MV02A50


Propriétés du produit

Centrale de dégazage à vide pour réseaux de chauffage et de refroidissement - Plage de fonctionnement 0,5 à 2,5 bar (pression de service au point de connexion).

- Applicable aux systèmes avec des pressions comprises entre 0,5 et 2,5 bars
- Élimine tous les gaz, l'air libre, les microbulles et les gaz dissous
- Le fluide absorbant élimine les bulles de gaz piégées
- Installation facile, réduisant la mise en service et le transfert
- Efficace en énergie et pourtant avec la concentration de gaz la plus faible possible
- Remplissage (re)gazé et pression maintenue
- Avertit avant que le (re)remplissage ne devienne excessif
- Une gamme étendue pour une grande variété de systèmes
- Peut fonctionner avec tous les systèmes d'extension courants
- Garantie de deux ans



Dimensions du produit

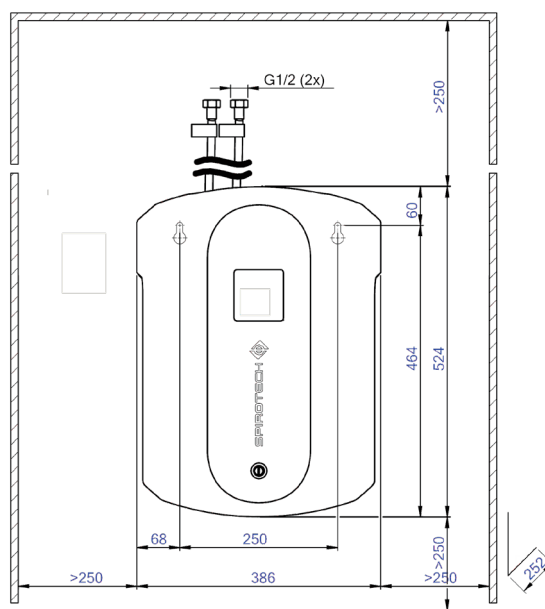

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Hauteur	524 mm	Température ambiante	0 - 40 °C
Avec isolation	Non	Indice de protection (IP)	IP44
Classe de compression de l'article	PN 6	Pression de service	0.5 - 2.5 bar
Convient pour système fermé	Oui	Connexion LAN	Non
Contenu maximal de l'installation	5000 Ltr.	Puissance électrique maximale absorbée	0.15 kW
Largeur	386 mm	Wi-Fi	Non
Profondeur	252 mm	Avec interface de communication RS-485	Non
Tension de raccordement	207 - 253 V	Interface de communication inverseur MOD-Bus	Non
Débit max.	75 l.h	Bluetooth	Non
Taille du raccordement d'entrée	1/2 inch	Protocole pris en charge pour BACnet	Non
Raccordement d'entrée	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)	Contact de commutation sans potentiel	Oui
Taille du raccordement de sortie	1/2 inch	Commande par écran tactile	Non
Raccordement de sortie	External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)	Fonction contrôlable à distance	Non
Fréquence	50 Hz	Courant nominal	0.6 A
Niveau de pression acoustique	41 dB(A)		

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

